

LEON

Podatki o vozilu

Model:
Registracija:
Identifikacijska številka vozila:
Registracija ali datum dobave vozila:
Uradni servis SEAT:
Servisni svetovalec:
Telefon:

Potrdilo o prejemu dokumentov in ključev vozila

Priloženo vozilu:	DA	NE
Avtomobilska mapa	☐	☐
Prvi ključ	☐	☐
Drugi ključ	☐	☐
Preverjeno je bilo pravilno delovanje ključev	☐	☐
Kraj:		
Datum:		
Podpis lastnika vozila:		

Hvala za vaše zaupanje

Z novim vozilom znamke SEAT boste lahko uživali v najsodobnejši tehnologiji in vrhunski kakovosti.

Pozorno preberite navodila za uporabo, da boste med vožnjo lahko uživali v vseh prednostih, ki vam jih nudi vaše vozilo.

Informacije o upravljanju so dopolnjene z navodili za delovanje in vzdrževanje vozila. Če jih boste upoštevali, boste zagotovili varnost in ohranili vrednost vozila. Poleg tega vam želimo dati nekaj koristnih nasvetov in napotkov o učinkoviti vožnji in spoštovanju okolja.

Želimo vam prijetno in srečno vožnjo.

SEAT, S.A.

OPOZORILO

**Upoštevajte pomembna varnostna navodila
o sovoznikovi varnostni blazini »» str. 63,
Pritrditev in uporaba otroških sedežev.**

Kazalo

O teh navodilih za uporabo

Splošni pregled vozila

Zunanost spredaj (Leon)	6
Zunanost spredaj (Leon Sportstourer)	7
Zunanost zadaj (Leon)	8
Zunanost zadaj (Leon Sportstourer)	9
Notranost	10
Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani)	11
Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani)	12

Voznikov informacijski sistem

Kontrolne lučke	13
Kombinirani instrument	16
Opozorilo za utrujenost	28
Opozorilo za pozornost	30
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	31
Delovanje kombiniranega instrumenta	35
Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu	36

Varnost

Varna vožnja	43
Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu	44
Varnostni pasovi	46
Sistem PreCrash	52
Sistem varnostnih blazin	53
Varna vožnja otrok	61
V nujnih primerih	71

Visokonapetostna baterija

Varnostna navodila	77
Vzdrževanje visokonapetostne baterije	79

Polnjenje visokonapetostne baterije	79
Nastavitve polnjenja	87
Polnilni kabel	92

Odpiranje in zapiranje

Komplet ključev vozila	96
Keyless Access sistem	99
Centralno zaklepanje	101
Alarmna naprava	105
Vrata	107
Vrata prtljažnika	109
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel	113
Panoramsko pomično strešno okno	115

Volan

Večfunkcijski volan	118
---------------------	-----

Sedeži in vzglavniki

Sprednji sedeži	120
Zadnji sedeži	121
Vzglavniki	122
Funkcije sedežev	124

Luči

Osvetlitev vozila	127
Osvetlitev notranjosti	132

Vidnost

Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla	135
Ogledala	137
Zaščita pred soncem	140

Klimatiziranje

Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje	142
Ogrevanje mirujočega vozila (dodatno ogrevanje)	151
Klimatiziranje mirujočega vozila	154

Vožnja

Napotki za vožnjo	157
Zagon in izklop motorja	162
Vožnja z električnim pogonom	166
Sistem start-stop	171
Ročni menjalnik	174
Avtomatski menjalnik DSG	174
Vožnja po klancih	179
Krmiljenje	179
SEAT Drive Profile	180
Zavorni sistem	182
Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju	183

Asistenčni sistemi

Splošni napotki	187
Senzorji in kamere asistenčnih sistemov	188
Tempomat	191
Omejevalnik hitrosti	193
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti	194
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance)	196
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC	197
Prediktivna prilagoditev hitrosti	202
Sistem za nadzor prometa (Front Assist)	204
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist)	208
Asistenca za vožnjo (Travel Assist)	210
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	214
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist	216

Parkiranje in manevriranje

Parkiranje vozila	219
Elektronska parkirna zavora	220
Splošne informacije o parkirnih sistemih	223
Parkirni sistem Plus (Park Pilot)	224

Parkirna krmilna asistenca (Park Assist)	227	Strešni prtljažnik	308	Vzdrževanje	383
Inteligentna parkirna krmilna asistenca (IPA)		Vleka prikolice	310	Servis	383
Avtomatski parkirni sistem	232	Čiščenje goriva in izpušnih plinov	321	Dodatne servisne storitve	384
Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo	237	Točenje goriva	321	Nega in čiščenje vozila	385
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)	242	Vrste goriv	323	Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popravila	390
Opozorilo na prečni promet zadaj	245	AdBlue®	324	Informacije za uporabnika	392
Exit Warning	246	Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov	326	Jamstvo	392
Priročna oprema	248	Integrirani sistem OBD	328	Shranjene informacije v krmilnikih	392
Predali	248	Različne situacije	331	Antene vozila	393
Električne vtičnice	250	Avtomobilsko orodje	331	EKO-nalepka [EVP]	393
Prenos podatkov	253	Menjava metlic brisalcev	331	Tekočine v sistemu klimatske naprave	393
Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) ..	253	Pomoč ob zagonu	333	Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ..	394
SEAT CONNECT	255	Vleka vozila	335	Informacije o materialu in recikliranje	394
Zasebni način	259	Varovalke	340	Informacije o avtorskih pravicah tretjih	396
Upravljanje uporabnikov	260	Menjava žarnic	343	Vračilo in razgradnja izrabljenih vozil	397
Dostopna točka WLAN	260	Preverjanje in dolivanje	344	Izjava o skladnosti	397
Full Link	262	Motorni prostor	344	Radijska in električna oprema	398
Žične povezave	265	Pogonske tekočine in sredstva	347	Tehnični podatki	401
Infotainment sistem	266	Hladilni sistem	347	Tehnične specifikacije	401
Prvi koraki	266	Zavorna tekočina	351	Podatki o motorju	403
Pregled elementov za upravljanje	269	Posoda s tekočino za čiščenje stekel	352	Mere	407
Splošna navodila za uporabo	270	Motorno olje	353	Abecedno kazalo	409
SEAT Assistant	275	12-voltni akumulator	357		
Delovanje radia	277	48-voltna baterija	362		
Predvajanje medijev	281	Energijski management	364		
Navigacija	284	Kolesa in pnevmatike	366		
Telefonski vmesnik	291	Pomembne informacije o kolesih in pnevmatikah	366		
Shranjevanje predmetov	298	Menjava kolesa	372		
Razporejanje prtljage in tovora	298	Nadzor tlaka v pnevmatikah	377		
Prtljažnik	299	Popravilo pnevmatik	379		
Predelna mreža	303				
Oprema prtljažnika	305				

O teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo so veljavna za vse izvedbe in verzije modela SEAT. Opisani so vsa oprema in modeli brez dodatne obrazložitve, ali gre za dodatno opremo ali različne izvedbe modela. Opisana je lahko oprema, ki ni vgrajena v vaše vozilo, ali pa je na voljo samo v določenih državah. Informacije o opremi vašega vozila so na voljo v priloženi dokumentaciji. Za podrobnejše informacije kontaktirajte pooblaščenega servisnega partnerja SEAT.

Vse navedene informacije v teh navodilih za uporabo so skladne z informacijami, ki so bile na voljo v času tiskanja navodila. Ker se vozilo stalno posodablja, se lahko pojavijo razlike v primerjavi z navodili. Iz tega razloga zahtevki zaradi različnih podatkov, ilustracij in opisov niso mogoči.

Poskrbite, da bo celotna avtomobilska mapa vedno v vozilu. Tudi ko vozilo prodate ali posodite tretjim osebam. Dodatno SEAT priporoča ponastavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitve za brisanje vseh osebnih podatkov.

Nekatere podrobnosti na **slikah** se lahko razlikujejo od dejanskega stanja v vozilu, saj gre za standardne prikaze.

Smerne puščice (levo, desno, naprej, nazaj) v teh navodilih kažejo smer vožnje, razen če je navedeno drugače.

Navodila za uporabo so bila napisana za **vozila z volanom na levi strani**. Za vozila z volanom na desni strani se postavitve elementov za upravljanje nekoliko razlikuje od prikazanih ilustracij ali opisov v besedilih.

Tehnične spremembe vozila ali zadeve, povezane z varnostjo, ki so se pojavile po tem, ko so bila ta navodila natisnjena, bodo vključene v dodatkih v avtomobilski mapi vozila.

® **Blagovne znamke** so označene s simbolom ®. Če simbol manjka, to še ne pomeni, da pojem ni blagovna znamka.

V teh navodilih za uporabo lahko dostopate do informacij v naslednji obliki:

- tematska, po poglavjih razporejena splošna vsebina;
- vizualno kazalo vsebine z grafično navedbo strani s »temeljnimi« informacijami, ki so podrobneje opisane v ustreznih poglavjih;
- seznam ključnih besed s številnimi strokovnimi izrazi in sinonimi, ki olajšajo iskanje informacij.

⚠ OPOZORILO

Besedilo pod tem simbolom vsebuje varnostne informacije in vas opozarja na morebitna tveganja za nastanek nezgode ali poškodb.

❗ OBVESTILO

Besedilo pod tem simbolom vsebuje informacije o morebitnih poškodbah vozila.

🌿 Opomba o okolju

Besedilo pod tem simbolom vsebuje informacije o varstvu okolja.

ℹ Napotek

Besedilo pod tem simbolom vsebuje dodatne informacije.

Navodila za uporabo in videoposnetki z razlago posameznih funkcij

Na uradni spletni strani znamke SEAT lahko prenesete ustrezne verzije navodila za uporabo.

Tam najdete tudi videoposnetke z razlagami, kako upravljati nekatere funkcije vozila.

- Skenirajte kodo QR ali vnesite naslednji naslov v svoj spletni brskalnik ter izberite vozilo:

<https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html>



Napotek


V videoposnetkih prikazane simulacije vozila so namenjene boljši ponazoritvi in se lahko spremenijo. V videoposnetkih opisane funkcije se razen tega stalno nadgrajujejo, tako da lahko pride do znatnih razlik in/ali sprememb med različnimi posodobitvami vozila. Ti videoposnetki ne nadomeščajo navodil za uporabo ustrezne izdaje vozila, kjer so navedene popolne informacije in navodila.

Napotek

Ti videoposnetki z razlagami določenih funkcij so na voljo samo v posameznih jezikih.

Splošni pregled vozila

Zunanost spredaj (Leon)

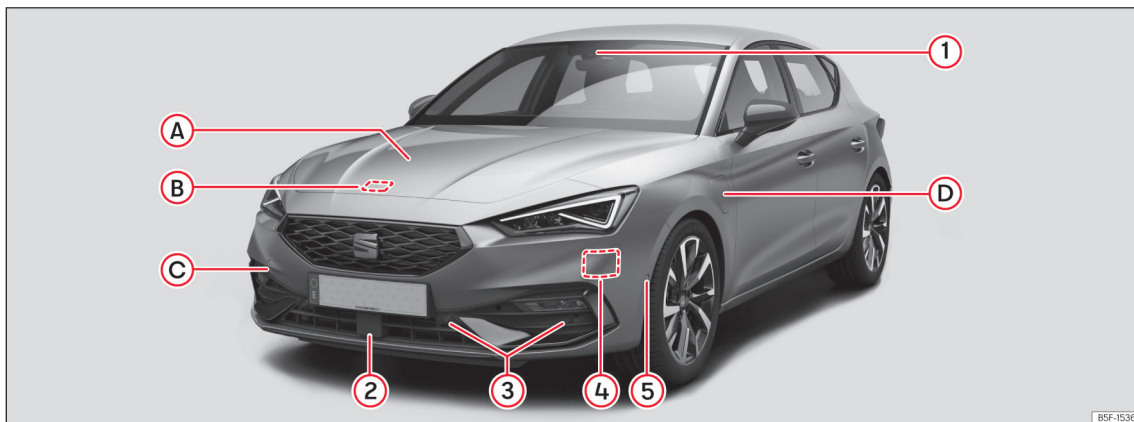

B5F-1536

Senzorji asistenčnih sistemov »» str. 187

- ① Večfunkcijska kamera spredaj
- ② Sprednji radar
- ③ Senzorji za parkirni sistem
- ④ Stranski radarji
- ⑤ Senzor parkirne asistence
- Ⓐ **Preverjanje nivojev tekočin**
Olje »» str. 353


Zavorna tekočina »» str. 351

Baterija »» str. 357

- Ⓑ **Pokrov motornega prostora**
Ročica za sprostitve »» str. 346
Odpiranje/zapiranje »» str. 346
- Ⓒ **Vleka vozila**
Zagon z vleko »» str. 337
Vlečno uho »» str. 338

- Ⓓ **Polnilna vtičnica** (hibridna vozila)
Prikaz postopka polnjenja »» str. 84
Zasilno odklepanje »» str. 87

Zunanost spredaj (Leon Sportstourer)

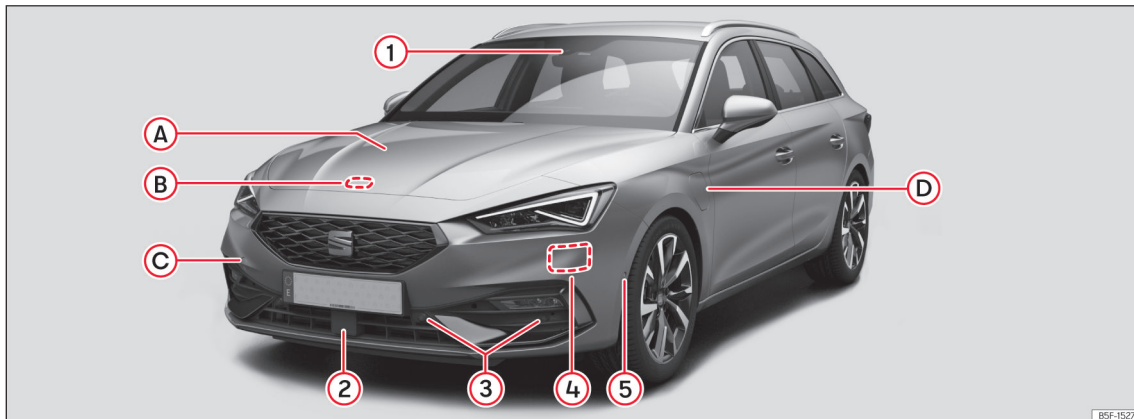

B5F-1527

Senzorji asistenčnih sistemov »» str. 187

- ① Večfunkcijska kamera spredaj
- ② Sprednji radar
- ③ Senzorji za parkirni sistem
- ④ Stranski radarji
- ⑤ Senzor parkirne asistence

A Preverjanje nivojev tekočin

Olje »» str. 353

Zavorna tekočina »» str. 351

Baterija »» str. 357

B Pokrov motornega prostora

Ročica za sprostitve »» str. 346

Odpiranje/zapiranje »» str. 346

C Vleka vozila

Zagon z vleko »» str. 337


Vlečno uho »» str. 338

D Polnilna vtičnica (hibridna vozila)

Prikaz postopka polnjenja »» str. 84

Zasilno odklepanje »» str. 87

Zunanost zadaj (Leon)

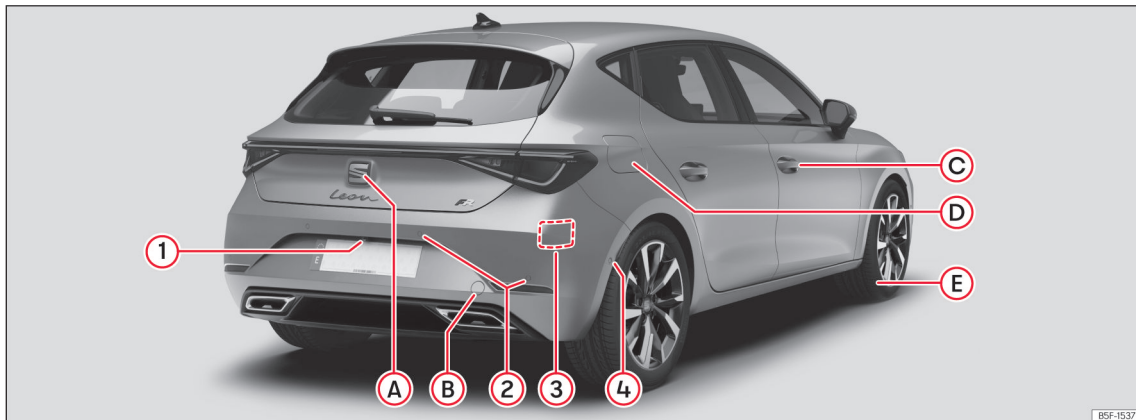

B5F-1537

Senzorji asistenčnih sistemov »» str. 187

- ① Kamera za vzvratno vožnjo
- ② Senzorji za parkirni sistem
- ③ Senzorji zadaj
- ④ Senzor parkirne asistence

A Vrata prtljažnika

Odpiranje z zunanje strani »» str. 109
Zasilno odpiranje »» str. 113

B Vleka vozila

Zagon z vleko »» str. 337

Vlečno uho »» str. 339

C Odpiranje in zapiranje

Vrata »» str. 107

Centralno zaklepanje »» str. 101

Zasilno zaklepanje »» str. 108

D Rezervoar za gorivo

Prostornina rezervoarja »» str. 401


Odpiranje/zapiranje pokrova rezervoarja »» str. 322

E Postopek v primeru predrtja

Garnitura za popravilo pnevmatik »» str. 379

Menjava kolesa »» str. 372

Zunanost zadaj (Leon Sportstourer)

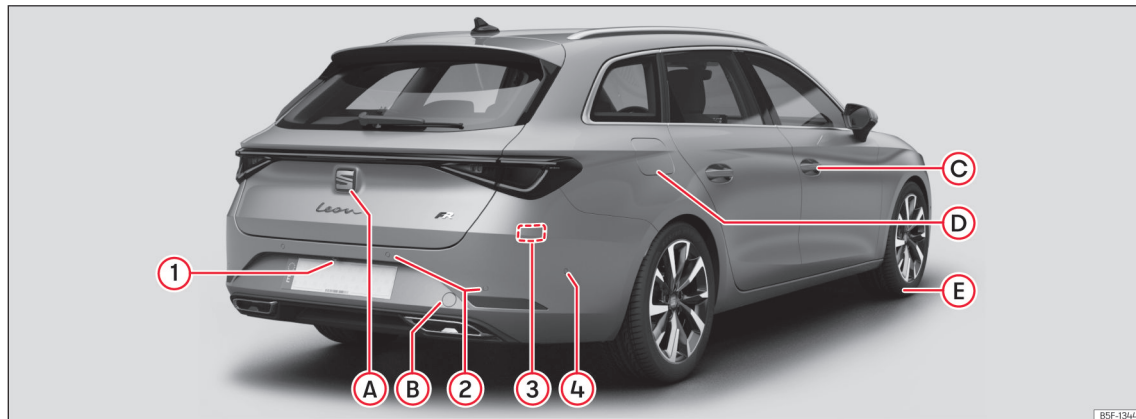

Senzorji asistenčnih sistemov »» str. 187

- ① Kamera za vzvratno vožnjo
- ② Senzorji za parkirni sistem
- ③ Senzorji zadaj
- ④ Senzor parkirne asistence

A Vrata prtljažnika

Odpiranje z zunanje strani »» str. 109
Zasilno odpiranje »» str. 113

B Vleka vozila

Zagon z vleko »» str. 337

Vlečno uho »» str. 339

C Odpiranje in zapiranje

Vrata »» str. 107

Centralno zaklepanje »» str. 101

Zasilno zaklepanje »» str. 108

D Rezervoar za gorivo

Prostornina rezervoarja »» str. 401


Odpiranje/zapiranje pokrova rezervoarja »» str. 322

E Postopek v primeru predtja

Garnitura za popravilo pnevmatik »» str. 379

Menjava kolesa »» str. 372


Notranjost

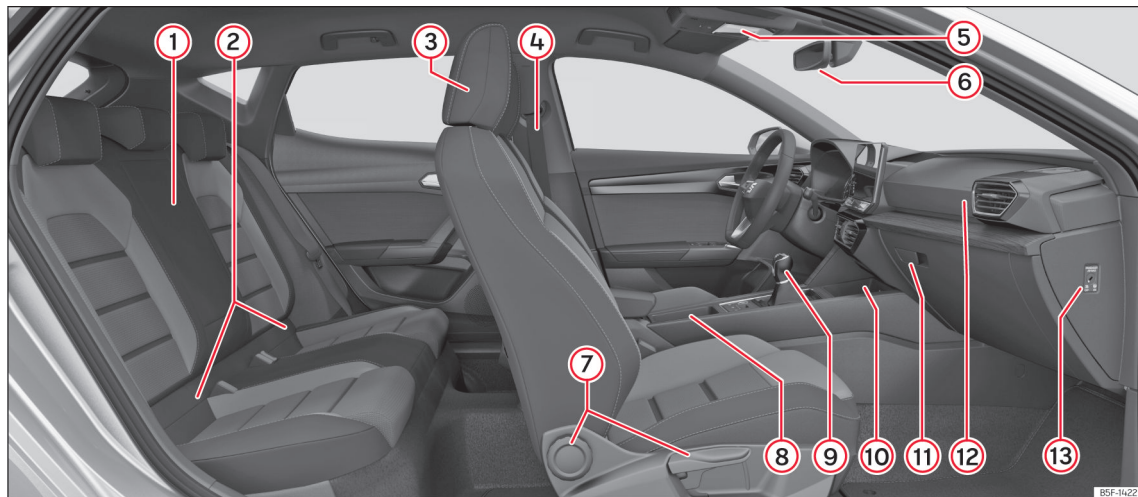

BSF-34/22


- | | | |
|---|--|--|
| ① Sredinski naslon »» str. 307 | ⑧ Zagon v sili »» str. 165 | ⑬ Deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine »» str. 56 |
| ② Sidrišči ISOFIX »» str. 64 | ⑨ Avtomatski menjalnik DSG »» str. 174 / Ročni menjalnik »» str. 174 | |
| ③ Nastavitev vzglavnikov »» str. 122 | ⑩ Connectivity Box / Brezžični polnilnik »» str. 296 | |
| ④ Varnostni pasovi »» str. 47 | ⑪ Sovoznikov predal »» str. 248 | |
| ⑤ Panoramsko pomično strešno okno »» str. 115 | ⑫ Sovoznikova varnostna blazina »» str. 56 | |
| ⑥ Notranje vzvratno ogledalo »» str. 138 | | |
| ⑦ Nastavitev sedeža »» str. 120 | | |

Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani)

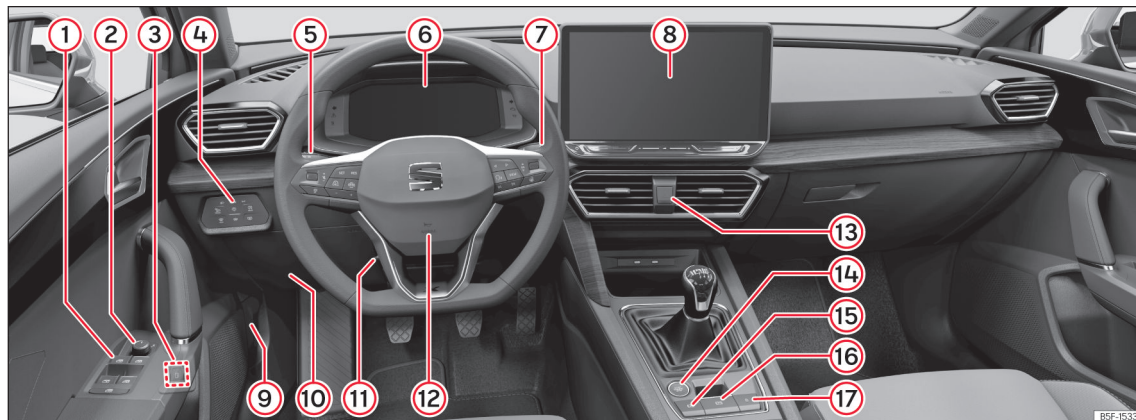

- | | | |
|--|---|---|
| ① Električni pomik stekel »» str. 113 | ⑦ Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla »» str. 135 | lanu »» str. 118 / Prestavni tipki za Tiptronic »» str. 176 |
| ② Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal »» str. 139 | ⑧ Infotainment sistem »» str. 36 | ⑬ Opozorilne utripalke »» str. 71 |
| ③ Tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika »» str. 110 | ⑨ Ročica za odklepanje pokrova motornega prostora »» str. 346 | ⑭ Zagonsko stikalo »» str. 162 |
| ④ Tipke za luči in odroševanje stekel »» str. 127 | ⑩ Varovalke »» str. 340 | ⑮ Auto Hold »» str. 221 |
| ⑤ Ročica za smernike in dolge luči »» str. 128 | ⑪ Nastavljanje položaja volana »» str. 119 | ⑯ Elektronska parkirna zavora »» str. 220 |
| ⑥ SEAT Digital Cockpit »» str. 18 | ⑫ Volan s hupo / voznikova varnostna blazina »» str. 56 / Tipke na večfunkcijskem vo- | ⑰ Centralno zaklepanje »» str. 101 |
| Kontrolne lučke »» str. 13 | | |

Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani)

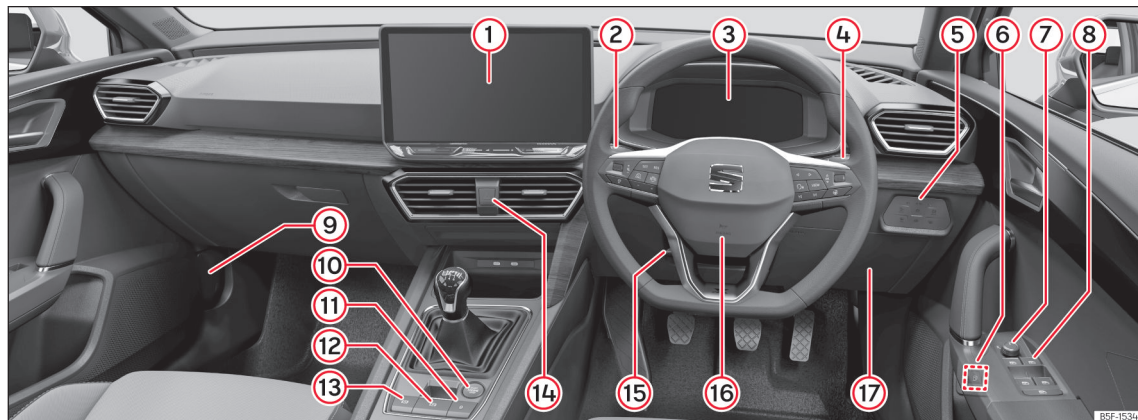

- | | | |
|--|--|--|
| ① Infotainment sistem »» str. 36 ,
»» str. 266 | ⑦ Nastavljanje zunanjih vzratnih ogledal
»» str. 139 | ⑮ Nastavljanje položaja volana »» str. 119 |
| ② Ročica za smernike in dolge luči »» str. 128 | ⑧ Električni pomik stekel »» str. 113 | ⑯ Volan s hupo / voznikova varnostna blazina
»» str. 56 / Tipke na večfunkcijskem vo-
lanu »» str. 118 / Prestavni tipki za Tiptro-
nic »» str. 176 |
| ③ SEAT Digital Cockpit »» str. 18
Kontrolne lučke »» str. 13 | ⑨ Ročica za odklepanje pokrova motornega
prostora »» str. 346 | ⑰ Varovalke »» str. 340 |
| ④ Naprava za brisanje vetrobranskega in za-
dnjega stekla »» str. 135 | ⑩ Zagonsko stikalo »» str. 162 | |
| ⑤ Tipke za luči in odroševanje stekel
»» str. 127 | ⑪ Centralno zaklepanje »» str. 101 | |
| ⑥ Tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtlja-
žnika »» str. 110 | ⑫ Elektronska parkirna zavora »» str. 220 | |
| | ⑬ Auto Hold »» str. 221 | |
| | ⑭ Opozorilne utripalke »» str. 71 | |

Voznikov informacijski sistem

Kontrolne lučke

Kontrolne in opozorilne lučke

Opozorilne in kontrolne lučke lahko zasvetijo posamezno ali skupaj ter služijo kot opozorilo za prikaz prisotne motnje ali aktiviranje določenih funkcij. Nekatere opozorilne in kontrolne lučke zasvetijo pri vključenem kontaktu in morajo po določenem času ugasniti.

Glede na izvedbo modela se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta dodatno prikažejo sporočila, ki posredujejo nadaljnje informacije ali pozivajo k ustreznemu ravnanju.

Opozorilo 1. prioritete:

- Rdeča centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signali ali simboli.  **Vožnje ne nadaljujte! Nevarnost!** Preverite moteno funkcijo. Čim prej poiščite strokovno pomoč.

Opozorilo 2. prioritete:

- Rumena centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signali ali simboli. Motnje v delovanju in pomanjkanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Čim prej

preverite moteno funkcijo in po potrebi takoj obiščite specializirani servis.

SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa SEAT.

Kontrolne lučke v drugih barvah:

- Zelena, modra, bela in siva: informacije o drugih sistemih.

Glede na opremo vozila se namesto opozorilne lučke na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko pokaže simbol.

Kontrolne lučke, ki zasvetijo na stikalu za luči, so razložene v poglavju » str. 127, *Luči*.

OPOZORILO

Neupoštevanje prižganih opozorilnih lučk in prikazanih sporočil lahko povzroči napake v vozilu, obstanek vozila v cestnem prometu ali nezgode in hude poškodbe.

- Nikdar ne prezrite prižganih kontrolnih lučk in prikazanih sporočil.
- Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.

Napotek

Pri pojavu različnih opozoril ustrezni simboli zasvetijo za par sekund in ugasnejo šele po odpravi vzroka.

Če so pri vklopu kontakta prikazana opozorila o obstoječih motnjah, morebiti ne boste mogli spreminjati nastavitvev in načina prikazovanja informacij, kot je opisano. Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa SEAT.

Simbol	Pomen
	 Vožnje ne nadaljujte! Centralna opozorilna lučka » str. 26
	Pripenjanje varnostnega pasu » str. 47
	Aktivirana elektronska parkirna zavora » str. 220
	Popolno spraznjenje visokonapetostne baterije » str. 86
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v zavornem sistemu » str. 183
	 Vožnje ne nadaljujte Nizek nivo zavorne tekočine » str. 351
	Vožnje ne nadaljujte! Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči ne deluje » str. 185
	Prezemi nadzor nad vozilom in bodite pripravljeni na zaviranje! » str. 197

Simbol	Pomen
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v hladilnem sistemu motorja » str. 22
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v hladilnem krogotoku visokona- petostnega sistema » str. 22
	Tlak motornega olja » str. 357
	Nivo motornega olja zelo nizek » str. 357
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja krmiljenja » str. 180
	Vožnje ne nadaljujte! Napaka v visokonapetostnem sistemu » str. 85
	Vožnje ne nadaljujte! Napaka v električnem pogonskem si- stemu » str. 170
	Vožnje ne nadaljujte! 12 voltni akumulator » str. 361
	Vožnje ne nadaljujte! 48 voltna baterija » str. 363

Simbol	Pomen
	Opozorilo na nevarnost trka » str. 204
	Takoj prevzemite nadzor nad krmiljenjem » str. 214
	AdBlue nivo® prenizek ALL motnja v si- stemu SCR » str. 326, » str. 326
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emer- gency Assist z vođenjem po voznem pasu » str. 215
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emer- gency Assist brez vođenja po voznem pasu » str. 215
	Motnja izpušnega sistema » str. 330
	Centralna opozorilna lučka » str. 26
	Funkcija za klic v sili omejena » str. 75
	Napaka: klic v sili » str. 75
	Motnja sistema varnostnih blazin ali zategovalnikov varnostnih pasov » str. 55
	Napaka pri izračunu dosega » str. 86
	Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana » str. 55
	Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana » str. 55

Simbol	Pomen
	Preverite zavorne obloge » str. 183
	Zasveti: motnja v elektronskem stabiliza- cijskem nadzoru (ESC) » str. 185
	Utrupa: Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) ali regulacija zdrsa pogonskih ko- les (ASR) uravnava » str. 185
	ASR ali ESC ročno izključen » str. 185
	Napaka ABS » str. 185
	Motnja v električni parkirni zavori » str. 221
	Motnja v delovanju elektromehanskega ojačevalnika zavorne moči » str. 185
	Asistenca za menjavo voznega pasu ni na voljo » str. 214
	Travel Assist ni na voljo » str. 214
	Motnja v osvetlitvi vozila » str. 132
	Motnja v sistemu za nadzor izpušnih pli- nov » str. 328
	Filter za trdne delce zamašen » str. 328
	Motnja izpušnega sistema » str. 329

Simbol	Pomen
	Predgretje dizelskega motorja; ALL motnja v krmiljenju dizelskega motorja >>> str. 328
	Vključena zadnja meglenka >>> str. 127
	Rezervoar za gorivo skoraj prazen >>> str. 21
	Nivo motornega olja >>> str. 357
	Prisotnost vode v dizelskem gorivu >>> str. 21
	Motnja krmiljenja >>> str. 180
	Napaka opozorilnika za tlak v pnevmatikah >>> str. 379
	Vožnje ne nadaljujte! Prenizek tlak v pnevmatikah >>> str. 379
	Motnja v električnem pogonskem sistemu >>> str. 170
	Motnja v krmiljenju bencinskega motorja >>> str. 328
	Zmanjšana moč električnega pogonskega sistema >>> str. 170
	Napaka v sistemu e-Sound >>> str. 170

Simbol	Pomen
	Front Assist ni na voljo, ali pa je na voljo z omejitvami >>> str. 206
	Front Assist deaktiviran >>> str. 207
	Motnja tempomata (GRA) >>> str. 192
	Omejevalnik hitrosti ni na voljo >>> str. 194
	Motnja menjalnika >>> str. 178, >>> str. 178
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ni na voljo >>> str. 201
	Asistenca Emergency Assist ni na voljo >>> str. 216
	Lane Assist ni na voljo >>> str. 210
	Trenutno omejeno delovanje asistenčnega sistema. Sprednji senzorji brez vidljivosti >>> str. 210
	Lane Assist (asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu) uravnava. >>> str. 209
	Lane Assist deaktiviran >>> str. 209
	Opozorilo za utrujenost ni na voljo >>> str. 29
	Asistenca za zaznavanje zmanjšane pozornosti ni na voljo >>> str. 31

Simbol	Pomen
	Exit Warning ni na voljo >>> str. 190
	Side Assist (asistenca za menjavo voznega pasu) ni na voljo >>> str. 190
	Prepoznavanje prometnih znakov je omejeno ali ni na voljo >>> str. 34
	Rear Cross Traffic Alert ni na voljo >>> str. 190
	baterija / 12V električno omrežje >>> str. 361
	baterija / 48V električno omrežje >>> str. 363
	Nizek nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije >>> str. 86
	Visokonapetostna baterija je prazna >>> str. 86
	Sklopka vlečne kljuke odklenjena >>> str. 319
	AdBlue nivo® prenizek ALL motnja v sistemu SCR >>> str. 326, >>> str. 326
AUTO HOLD	Funkcija Auto Hold aktivirana >>> str. 222
	Smerniki >>> str. 132
	Smerniki priklovice >>> str. 132
	Tempomat (GRA) >>> str. 191

Simbol	Pomen
	Omejevalnik hitrosti aktiviran » str. 193
	Lane Assist (asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu) aktiven. » str. 209
	Pritisnite zavorni pedal » str. 178
	Travel Assist aktiven » str. 211
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, spredaj vozeče vozilo ni zaznano » str. 198
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, zaznano spredaj vozeče vozilo » str. 198
	Polnjenje vozila » str. 85
	Urnvananje zaradi poteka poti » str. 203
	Urnvananje zaradi krožnega prometa » str. 203
	Urnvananje zaradi križišča » str. 203
	Urnvananje zaradi omejitve hitrosti » str. 203
	Urnvananje zaradi omejitve hitrosti » str. 203

Simbol	Pomen
	Vključene dolge luči ali aktivirano svetlobno opozorilo » str. 128
	Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči aktivirana » str. 130
	Omejene zmogljivosti pri zagonu hladnega motorja » str. 166
	Funkcija Auto Hold vključena » str. 222
	Tempomat je vključen, vendar ne uravnava » str. 191
	Omejevalnik hitrosti ni aktiven » str. 193
	Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni pripravljena za uravnavanje. » str. 209
	Sistem start-stop vklopljen » str. 171
	Sistem start-stop ni na voljo » str. 171
	Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) aktiven in prilagodljivo vođenje po voznem pasu pasivno. » str. 211
	Zunanja temperatura je nižja od pribl. +4 °C (+39 °F) » str. 24
	Motnja izpušnega sistema » str. 329

Simbol	Pomen
	Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena » str. 130
	Prevzemite nadzor nad krmiljenjem » str. 214
	Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano » str. 35
	Front Assist se povezuje » str. 206
	Opozorilo za razdaljo » str. 204
	Način delovanja e-MODE ni na voljo » str. 171
	Referenca na informacije v avtomobilski mapi » str. 26
	Prikaz servisnih intervalov » str. 27

Kombinirani instrument

Uvod


Po zagonu motorja pri skoraj praznem ali novem 12-voltnem akumulatorju so nekatere nastavitve sistema (npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitve in programiranje) lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- Med vožnjo nikdar ne upravljajte tipk v kombiniranem instrumentu.
- Da zmanjšate tveganje za nezgodo ali poškodbe, nastavitve kombiniranega instrumenta in infotainment sistema spreminjajte samo pri mirujočem vozilu.

SEAT Digital Cockpit

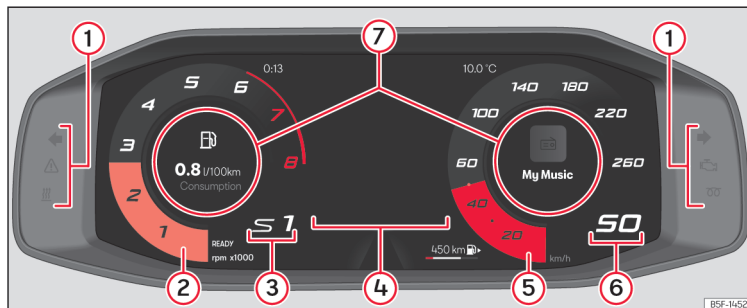


- ① Kontrolne in opozorilne lučke »» str. 13.
- ② Merilnik števila vrtljajev. Število vrtljajev v minuti med delovanjem motorja »» str. 20.

- ③ Vključena prestava ali položaj prestavnega stikala.
- ④ Prikaz na zaslonu »» str. 23.
- ⑤ Merilnik hitrosti.

Slika 1 Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit) v kombiniranem instrumentu (klasični prikaz)

- ⑥ Digitalni prikaz hitrosti.
- ⑦ Informacijski profil »» str. 19.

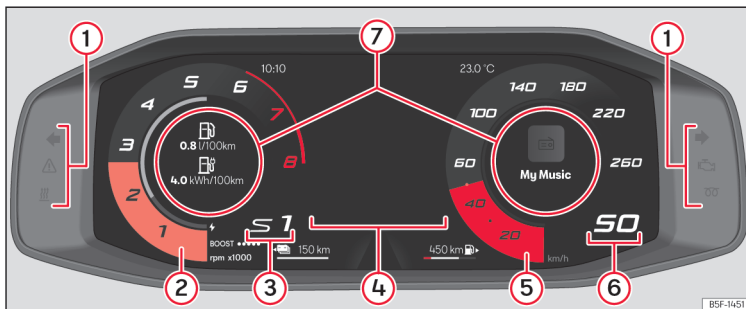

- 1 Kontrolne in opozorilne lučke » str. 13.
- 2 Merilnik števila vrtljajev in prikaz moči. Število vrtljajev v minuti med delovanjem motorja » str. 23.
- 3 Vključena prestava ali položaj prestavnega stikala.
- 4 Prikazi na zaslonu » str. 23.
- 5 Merilnik hitrosti.
- 6 Digitalni prikaz hitrosti.
- 7 Informacijski profil » str. 19.

SEAT Digital Cockpit je digitalni kombinirani instrument z visoko ločljivostjo barvnega zaslona TFT. Tipka **VIEW** na večfunkcijskem volanu omogoča preklapljanje med 3 razpoložljivimi prikazi.

Različni informacijski profili omogočajo prikaz dodatnih podatkov in vsebin, kot so podatki navigacijskega in multimedijskega sistema ter podatki o vožnji, namesto običajnih okroglih instrumentov.

3 prikazi vključujejo:

- Klasični
- Dinamični
- Navigacijski

Vsi prikazi omogočajo prikaz informacij na zaslonu, kot so avdiosistem, telefon, podatki o vožnji, status vozila, navigacija¹⁾ in asistenčni sistemi¹⁾.

Slika 2 Hibridna vozila: Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit) v kombiniranem instrumentu (klasični prikaz)

Informacijski profili

S tipkama < / > na večfunkcijskem volanu lahko navigirate skozi različne informacije digitalnega kombiniranega instrumenta SEAT Digital Cockpit.

Informacije o statusu vozila, podatki o vožnji in števec dnevno prevoženih kilometrov se prikazuje na levi strani.

Na desni strani se prikazuje informacije o avdio sistemu, telefonu, kompasu in navigacijskih manevrih.

Glede na prikaz v **sredinskem območju** digitalnega kombiniranega instrumenta SEAT Digital Cockpit se prikazuje naslednje informacije:

- **Klasični prikaz in dinamični prikaz:** Začetni podatki, datum, prevožena razdalja in doseg. Vrtenje desnega kolesca večfunkcijskega vo-

¹⁾ Glede na različico.

lana: navigacijski zemljevid, podatki o vožnji (s klikom na **OK** preklap med različnimi pomnilniki).

- **Prikaz navigacijskega sistema:** S pritiskom tipke **OK** na večfunkcijskem volanu in nato z vrtenjem kolesca lahko povečate in pomanjšate zemljevide. Če pritisnete tipko **OK**, se zemljevid ponovno prikaže v avtomatskem merilu.

Klasični in dinamični prikaz:

Kazalec merilnika števila vrtljajev in kazalec merilnika hitrosti sta prikazana po celotni dolžini, če pritisnete in zadržite tipko **VIEW** na večfunkcijskem volanu, ne glede na prikazan meni v osrednjem območju »» **sl. 1**, »» **sl. 2**.

S pritiskom in zadržanjem tipke **VIEW** se lahko ponovno vrnete na predhodni pogled.

Ali v meniju kombiniranega instrumenta poiščite možnost **X Zapri**, tako da uporabite desno kolesce na večfunkcijskem volanu, in nato pritisnite **OK**.

Informacije, ki se lahko prikažejo na osrednjem območju merilnika hitrosti digitalnega kombiniranega instrumenta SEAT Digital Cockpit

- Avdio
- Telefon
- Kompas
- Prikazi navigacije (če pritisnete puščico na desni strani večfunkcijskega volana, se prikažejo nedavni cilji)

- **X > OK** (zapri običajen prikaz)

Informacije, ki se lahko pojavijo na osrednjem območju merilnika števila vrtljajev digitalnega kombiniranega instrumenta Digital Cockpit

- Poraba in povprečna poraba. S pritiskom puščice na levi strani večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.
- Doseg (količina goriva)
- Mazivno olje in temperatura hladilne tekočine
- Povprečna hitrost. S pritiskom puščice na levi strani večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.
- Drugi podatki o vožnji: prevoženi kilometri in čas vožnje. S pritiskom puščice na levi strani večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.
- Asistence.
- **X > OK** (zapri običajen prikaz)

Merilnik števila vrtljajev

Merilnik kaže število vrtljajev motorja v eni minuti.

Merilnik števila vrtljajev vam skupaj s prikazovalnikom prestav nudi možnost, da motor vašega vozila deluje v ustreznem številu vrtljajev.

Ko je motor utečen in ogret na delovno temperaturo, začetek rdečega območja na merilniku

vrtljajev za vse prestave označuje najvišje dovoljeno število vrtljajev. Preden se kazalec pomakne v rdeče območje, izbirno ročico pomaknite v položaj **D** ali odmaknite nogo s pedala za plin »» ①.

Priporočljivo je, da se izognete visokim številom vrtljajev motorja in upoštevate prikaz prestave. Za nadaljnje informacije glej »» **str. 157, Izbira optimalne prestave.**

! OBVESTILO

- **Kazalec merilnika števila vrtljajev sme biti v rdečem območju skale le kratek čas, sicer se motor lahko poškoduje.**
- **Pri hladnem motorju se izogibajte visokemu številu vrtljajev, polnemu plinu in velikim obremenitvam motorja.**

Opomba o okolju

S pravočasnim prestavljanjem v višjo prestavo boste prihranili gorivo in zmanjšali hrup med vožnjo.

Prikaz količine goriva



Slika 3 Prikazovalnik količine goriva na različnih lokacijah glede na prikaz.

- ① Rezerva
- ② Nivo količine goriva

Kontrolne lučke

Sveti rumeno. Rezervoar za gorivo skoraj prazen. Dosežena je rezerva goriva »» » ⚠. Čim prej dolijte gorivo.

Sveti rumeno. Prisotnost vode v dizelskem gorivu. Izključite motor in poiščite strokovno pomoč.

Prikaz deluje le pri vključenem kontaktu.

Doseg glede na razpoložljivo količino goriva je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na »» » str. 401.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji z majhno količino goriva obstaja nevarnost, da se vozilo zaustavi in povzroči nezgodo ter hude poškodbe.

- Ko je nivo goriva prenizek, dovajanje goriva do motorja ni redno, zlasti pri vožnji po klanjih navzgor ali navzdol.
- Nepravilno delovanje ali zaustavitev motorja zaradi pomanjkanja ali nerednega dovajanja goriva lahko povzroči, da krmilni sistem, asistenčni sistemi in zavore ne delujejo.
- SEAT vedno priporoča točenje goriva pri eni četrtini polnega rezervoarja za gorivo, da bi preprečili zaustavitev vozila zaradi pomanjkanja goriva.

⚠ OBVEŠILO


Rezervoarja nikdar ne izpraznite do konca. Neredno dovajanje goriva lahko povzroči motnje vžiga in nezgorelo gorivo lahko zaide v izpušni sistem. Katalizator in filter za trdne delce se lahko poškodujeta!

i Napotek

Majhna puščica ob simbolu za črpalko za gorivo v prikazovalniku količine goriva kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

Prikaz stanja napolnjenosti baterije

✓ Veljavno za hibridna vozila.

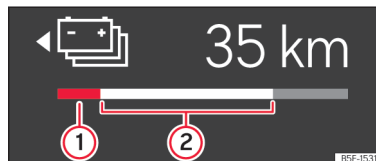

Slika 4 Digitalni kombinirani instrument: prikaz stanja napolnjenosti baterije.

- ① Rezerva
- ② Raven napolnjenosti baterije

Majhna puščica poleg simbola baterije v prikazu porabe goriva kaže, na kateri strani je polnilna loputa.

⚠ OBVEŠILO

- Nikoli ne vozite s popolnoma izpraznjenim rezervoarjem za gorivo. Pod določenimi pogoji shranjena energija v visokonapetostni bateriji morebiti ne bo zadostovala, da se zapeljete do najbližjega bencinskega servisa.
- Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah in s tem zelo hladni visokonapetostni bateriji lahko pride do težav pri zagonu motorja z notranjim zgorevanjem in doseg z električnim pogonom se lahko zmanjša.

Prikazovalnik temperature hladilne tekočine.

Prikazovalnik temperature hladilne tekočine se lahko izbere v ustreznem meniju »» str. 18.

Kontrolne in opozorilne lučke



Motnja v hladilnem sistemu motorja

LED-dioda utripa rdeče.

Hladilna tekočina



Lučka sveti rdeče.

Temperatura hladilne tekočine je previsoka ali pa je nivo hladilne tekočine prenizek.

•  **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.

- Izključite motor in počakajte, da se ohladi.
- Preverite nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi za hladilno tekočino »» str. 349.

Če opozorilna lučka ne ugasne, tudi če je nivo hladilne tekočine pravičen, vožnje ne nadaljujte in izključite motor. Obrnite se na specializirani servis.

Kontrolne in opozorilne lučke (veljavno za hibridna vozila)



v kombinaciji s



Motnja v hladilnem krogotoku za visokonapetostni sistem

Opozorilna lučka utripa rdeče.

Hladilna tekočina

Lučka sveti rdeče.



Nivo hladilne tekočine za motor ali visokonapetostni hladilni sistem je prenizek oz. temperatura hladilne tekočine za motor ali visokonapetostni hladilni sistem je previsoka.

•  **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.

- Izključite motor in počakajte, da se ohladi.
- Preverite nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi za hladilno tekočino »» str. 349.
- Preverite nivo hladilne tekočine v hladilnem krogotoku visokonapetostnega sistema »» str. 348. Če je nivo prenizek, **NE dolivajte hladilne tekočine.** Takoj poiščite strokovno pomoč.

Če opozorilna lučka ne ugasne, tudi če je nivo hladilne tekočine pravičen, vožnje ne nadaljujte in izključite motor. Obrnite se na specializirani servis.


! OBVESTILO

• Za doseganje dolge uporabne dobe motorja priporočamo, da se v prvih 15 minutah izogibate delovanju pri visokih vrtiljajih, pritisku pedala do končnega položaja in izpostavljanju motorja visokim obremenitvam, dokler je motor hladen. Faza ogrevanja motorja je odvisna tudi od zunanje temperature. V tem primeru upoštevajte temperaturo motornega olja »» str. 25.

• Hladilni učinek sistema se zmanjša, ko se montirajo deli dodatne opreme, ki spreminijo vhod zraka ali komponente hladilnega sistema ter jih lahko poškodujejo. Obrnite se na specializirani servis.

Prikaz moči

✓ Veljavno za hibridna vozila.

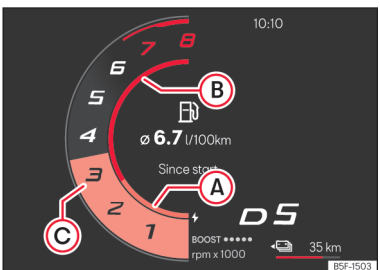

Slika 5 Digitalni kombinirani instrument: prikaz moči

V prikazu moči so prikazani naslednji prikazi:

»» **sl. 5.**


- A** **Zeleno območje** (*polnjenje*). Vozilo rekupe-
rira električno energijo.
- B** **Modro območje** (*moč v %*). Vožnja z **elek-
tričnim pogonom**. Kaže odstotek porabe
moči in največjo vrednost trenutno razpo-
ložljive moči.
- C** Število vrtljajev v minuti med delovanjem
motorja z notranjim zagorevanjem.

Prikaz moči kaže informacije o stopnji porabe električnega pogona. Stolpec prikaza moči kaže trenutno stopnjo porabe.

Tanjši barvni rob kaže, v katerem obsegu se trenutno uporablja pogon. Glede na izbrani vozní profil in trenutno razpoložljivo električno energijo se lahko dolžina različnih barvnih enot razlikuje.

Razpoložljivost Boost na zaslonu

Pri zagonu motorja kontrolna lučka »READY« ugasne in v kombiniranem instrumentu se prikaže razpoložljivost Boost z informacijami o trenutno razpoložljivi dodatni moči.

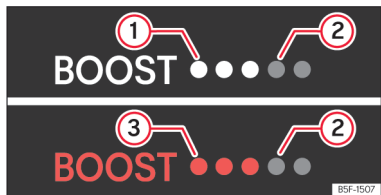

Slika 6 V digitalnem kombiniranem instrumentu: prikaz razpoložljivosti Boost

- 1 Razpoložljiva dodatna moč
- 2 Dodatna moč ni na voljo.
- 3 Dodatna moč Boost aktivirana.

Če je potreben hiter pospešek (npr. pri funkciji Kick-Down), se aktivira funkcija Boost, pri kateri vozilo za kratek čas omogoča vožnjo z največjo močjo elektromotorja in motorja z notranjim zgorevanjem. To je prikazano z območjem pod prikazom števila vrtljajev, ki zasveti v modri barvi.

 Napotek

Funkcija Boost porabi veliko energije in je za to na voljo le kratek čas.

OPOZORILO

Ko je zmogljivost električnega sistema zmanjšana, lahko to vodi do spremenjenih vozni lastnosti, npr. do drugačnih pospeškov. To lahko povzroči nezgode in hude ali celo smrtne poškodbe.

- Hitrost in slog vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim razmeram, cestišču in prometnim razmeram ter stanju napolnjeno-sti visokonapetostne baterije.
- Prepričajte se, da je visokonapetostna ba-terija dovolj napolnjena.

Prikaz statusa na zaslonu

Možni prikazi statusov na zaslonu kombinirane- nega instrumenta

V kombiniranem instrumentu so lahko glede na opremo vozila prikazane različne informacije, ki se prekrivajo.

- Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika
- Informacije in opozorila
- Število prevoženih kilometrov
- Čas »» str. 26

- Prikazi radia in navigacijskega sistema
- Prikazi telefona
- Zunanja temperatura
- Prikaz kompasa
- Položaji prestavnega stikala
- Priporočena prestava
- Kombinirani doseg (hibridna vozila)
- Prikaz podatkov o vožnji (večfunkcijski zaslon) in menijev za različne nastavitve »» str. 25
- Prikazi servisnih intervalov »» str. 27
- Opozorilo za prekoračitev hitrosti
- Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike
- Prikaz statusa sistema start-stop »» str. 171
- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov je zaznal znake, sproženo je opozorilo, da je bila najvišja dovoljena hitrost prekoračena.
- Prikaz statusa sistema za aktivno upravljanje valjev (ACT) »» str. 157
- Postopek varčevanja z gorivom ☼
- Prikazi asistenčnega sistema

Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika

Po odklepanju vozila in med vožnjo se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže, ali so katera izmed vrat, sprednji pokrov ali vrata prtljažnika odprta. V nekaterih primerih se oglasi tudi zvočni signal.

Napotek

Za priključne hibride se obvestilo prikaže tudi, ko je loputa rezervoarja za točenje goriva odprta, ali pa se vozilo polni.

Položaji prestavnega stikala

Trenutni položaj prestavnega stikala je prikazan ob strani prestavnega stikala in na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko je prestavno stikalo v položaju **D/S** ali položaju tiptronic, je na zaslonu prikazana tudi vključena prestava.

Prikazovalnik zunanje temperature

Če je zunanja temperatura pod +4 °C [+39 °F], se prikaže »simbol za poledico«  na prikazu zunanje temperature. Simbol sveti, dokler zunanja temperatura ne preseže +6 °C [+43 °F] »» .

V naslednjih primerih je lahko prikazana zunanja temperatura zaradi oddajane toplote motorja višja od dejanske temperature:

- Ko vozilo miruje
- Med zelo počasno vožnjo

Priporočena prestava

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pri nekaterih vozilih med vožnjo v obliki številke prikaže priporočena prestava za varčno vožnjo »» str. 157.

Število prevoženih kilometrov

Števec skupno prevoženih kilometrov beleži skupno število prevoženih kilometrov.

Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike

Pri prekoračitvi najvišje dovoljene hitrosti se v kombiniranem instrumentu prikaže opozorilo.

V infotainment sistemu je mogoče izvesti nastavitve za prekoračitev hitrosti »» str. 39.

Prikaz kompasa

Glede na opremo vozila je pri vključenem kontaktu na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko prikazan simbol za smer vožnje, npr. SZ za severozahod.

Ko je infotainment sistem vklopljen in vodenje do cilja ni aktivno, je prikazan tudi grafični prikaz kompasa.

Postopek varčevanja z gorivom ☼

Odvisno od opreme je med vožnjo prikazan ☼ na zaslonu kombiniranega instrumenta, ko je vozilo v statusu nizke porabe zaradi aktivnega upravljanja valjev (ACT) »» str. 157.

OPOZORILO

Tudi če je zunanja temperatura nad zmrziščem, je na nekaterih cestah in mostovih lahko poledica.

- »Simbol za poledico« opozarja na nevarnost poledice.
- Pri zunanji temperaturi nad +4 °C (+39 °F) lahko obstaja nevarnost poledice, tudi če »simbol za poledico« ni prikazan.
- Izmerjene vrednosti senzorja zunanje temperature so orientacijske vrednosti.

Napotek

- Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta, zato se lahko prikazi na zaslonu razlikujejo. Pri zaslonu brez prikaza opozoril ali sporočil na motnje opozarjajo izključno kontrolne in opozorilne lučke.
- Nekatere prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko prekrijejo prikazi nenadnih dogodkov, npr. prikaz informacij pri dohodnem klicu.
- Glede na opremo lahko nekatere nastavitve prilagodite tudi v infotainment sistemu. Na zaslonu infotainment sistema so lahko prikazana tudi nekatera navodila.
- Pri več opozorilih hkrati se simboli prikazujejo zaporedoma. Vsak simbol je prikazan nekaj sekund. Simboli se bodo prikazovali, dokler ne boste odpravili vira.
- Ko se pri vklopu kontakta prikažejo opozorila o obstoječih motnjah, nastavitve morebiti ni mogoče spremeniti ali prikazati pisne informacije. V tem primeru obiščite specializirani servis in zahtevajte popravilo.

Prikaz podatkov o vožnji

Prikazovalnik podatkov o vožnji kaže različne podatke o vožnji in vrednosti porabe goriva.

Preklapljanje med prikazi

- Zavrtite desno kolesce večfunkcijskega volana »» str. 35.

Preklapljanje med pomnilnikoma

- Odvisno od pogleda izberite **Podatki o vožnji** in pritisnite levo puščico ali tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.
 - **Od zagona:** Če vožnjo prekinete za več kot 2 uri, se pomnilnik samodejno izbriše.
 - **Od točenja goriva:** Prikaz in shranjevanje podatkov o vožnji in zbranih vrednostih porabe. Pri točenju goriva se pomnilnik izbriše.
 - **Dolgoročno:** V pomnilniku so shranjeni podatki o vožnji, zbrani v največ 19 urah in 59 minutah ali 99 urah in 59 minutah oz. v prevoženih 1999,9 ali 9999,9 kilometrih. Ko je katera od navedenih mejnih vrednosti presežena, se pomnilnik izbriše. (Mejne vrednosti se razlikujejo glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.)

Izbris prednastavitev podatkov o vožnji

- Izberite pomnilnik, ki ga želite izbrisati – »**Od zagona**« ali »**Dolgoročno**«. Pomnilnik »**Od to-**

čenja goriva« se izbriše samo po točenju goriva.

- Držite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu pritisnjeno pribl. 2 sekundi.

Izbira prikazov

Na kombiniranem instrumentu, ročna izbira z uporabo tipke < na večfunkcijskem volanu. Za dostop do vsebin kanala vrtite desno kolesce navzgor/navzdol.

- **Trenutna poraba:** Med vožnjo je trenutna poraba goriva prikazana v l/100 km, pri vključenem motorju in mirujočem vozilu pa v l/h.
- **Povprečna poraba:** Povprečna poraba goriva se prikaže šele po prevoženih razdalji pribl. 300 m.
- **Trajanje vožnje:** Trajanje vožnje v urah (h) in minutah (min), ki so minile od vklopa kontakta.
- **Doseg:** Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti pri enakem načinu vožnje.
- **Doseg AdBlue ali **: Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti z razpoložljivo količino redukcijskega sredstva AdBlue® v rezervoarju pri enakem načinu vožnje. Prikaz se prikaže, ko je doseg krajši od 2400 km, in ga ni mogoče deaktivirati.¹⁾
- **Prevožena razdalja:** Razdalja v km (milijah), ki ste jo prevozili po vklopu kontakta.

¹⁾ Ni na voljo v vseh državah.

- **Povprečna hitrost:** Povprečna hitrost se prikaže šele po prevoženem razdalji pribl. 100 m.
- **Boost/navor:** Kaže moč in navor motorja z notranjim zgorevanjem (ne kaže električnega načina).

Prikaz temperature olja

Motor je dosegel delovno temperaturo, če je pri običajnem načinu vožnje temperatura motornega olja med **80°C** (176°F) in **120°C** (248°F). Pri večji obremenitvi motorja in visoki zunanji temperaturi lahko temperatura motornega olja še vedno narašča. Dokler na zaslonu ne utripa kontrolna lučka  ali  » str. 357, naj vas to ne skrbi.

Informacije in opozorila

Ob vklopu kontakta ali med vožnjo se preverja stanje nekaterih funkcij in komponent vozila. Motnje so na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazane kot rdeči in rumeni simboli » str. 13, ki jih spremljajo sporočila in, odvisno od primera, tudi zvočni signali. Prikaz sporočil in simbolov se lahko razlikuje glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.

Obstoječe motnje lahko preverite tudi ročno. Za to odprite meni **Status vozila** » str. 35.



Opozorilo prioritete 1 (rdeči simboli)

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali).  **Vožnje ne nadaljujte!** Nevarnost! Preverite motnjo in odpravite vzrok. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.



Opozorilo prioritete 2 (rumeni simboli)

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali). Motnje v delovanju in pomanjkanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Motnjo preverite čim prej. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.



Referenca na informacije v navodilih za uporabo

Več informacij o obstoječih opozorilih najdete v navodilih za uporabo.

Informacije

Informacije obveščajo voznika o procesih v vozilu.

Dostop do opozoril in informacij

Obstoječe motnje lahko preverite tudi v infotainment sistemu:

- Pritisnite  >  **Vozilo** > **Status vozila** » str. 41.

Datum in čas

Nastavitev časa v infotainment sistemu

- Pritisnite  >  **Nastavitve** » str. 36.
- Izberite menijsko točko **Čas in datum**.
- **ALI** nastavite datum in čas v meniju **Servis** kombiniranega instrumenta.

Servisni meni

V meniju **Servis** lahko v odvisnosti od funkcij spremenite številne nastavitve.

Odpiranje menija Servis

- V **običajnem pogledu** se pomaknite do kroga na levi strani in izberite števec skupno prevoženih kilometrov, nato pritisnite tipko  na več-funkcijskem volanu za 5 sekund in jo spustite.
- V nadaljevanju se prikaže meni **Seznam konfiguracij**, kjer lahko izbirate med **Menijem za servis** ali **Izbiri pogleda**, kjer se lahko pogledi kombiniranega instrumenta aktivirajo oz. deaktivirajo.

Ponovni zagon prikaza servisnih intervalov

Izberite meni **Servis** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja

Izberite meni **Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Črkovna oznaka motorja (MKB)

Izberite meni **Koda motorja**. Črkovna oznaka motorja bo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Naslednji servisni pregled

To navaja, kdaj je potreben naslednji servisni pregled.

Nastavitev datuma in ure

Izberite meni **Servis** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Servisni intervali

Servisni intervali se prikažejo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v infotainment sistemu.

Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta in infotainment sistema, zato se prikazi in navodila na zaslonih lahko razlikujejo.

SEAT loči med servisi z menjavo motornega olja (servis z menjavo olja) in servisi brez menjave motornega olja (servisni pregled).

Za vozila s **časovno ali kilometrsko pogojenim servisom** veljajo fiksni servisni intervali.

Pri vozilih s **servisom LongLife** se intervali določajo individualno. Zahvaljujoč tehnološkemu napredku so bila vzdrževalna dela zelo reducirana. Menjava olja je potrebna, ko vozilo to potrebuje. Za izračun te menjave (največ 2 leti) se upoštevajo pogoji uporabe in način vožnje. Predhodno opozorilo za servis se prvič prikaže 20 dni pred izračunanim servisnim terminom. Preostanek razdalje je vedno zaokrožen na 100 km, preostanek časa pa na cele dneve. Aktualno servisno sporočilo lahko priključite šele po prevoženih 500 km od zadnjega servisa. Do takrat so prikazane samo črtice.

Opomnik za servisni pregled

Ko se približuje naslednji servis ali servisni pregled, se ob vklopu kontakta prikaže **opomnik za servis**.

Prikazane številke pomenijo število kilometrov ali število dni do naslednjega servisa.

Servisni dogodek

Pri zapadlem **servisu** ali **servisnem pregledu** se ob vklopu kontakta oglasi zvočni signal in za nekaj sekund se pojavi simbol vijačnega ključa . Poleg tega se prikaže eno od naslednjih sporočil:

- **Servis zdaj!**
- **Opravite servisni pregled**
- **Servis z menjavo olja je zapadel!**
- **Servis z menjavo olja in servisni pregled sta zapadla!**

Preverjanje servisnih opozoril

Pri vključenem kontaktu, izključenem motorju in mirujočem vozilu lahko priključite aktualno servisno sporočilo:

Preverite datum trenutnega servisa v infotainment sistemu:

- Pritisnite funkcijsko tipko  **Vozilo > Status vozila > Servis**.

Preverjanje datuma v digitalnem kombiniranem instrumentu:

- Datum servisa si lahko ogledate samo v meniju **Servis >>> str. 26**.

Ponastavitev prikaza servisnih intervalov

Če servisa **ni** opravil servis SEAT, je prikaz mogoče ponastaviti, kot je opisano:

- Prikaz servisnega intervala lahko ponastavite samo v meniju **Servis >>> str. 26**.

Prikaza **ne** ponastavite med servisnimi intervali. V nasprotnem primeru bodo prikazane napačne informacije.

Pri ročni ponastavitvi intervala za servis z menjavo olja se prikaz servisnega intervala spremeni v fiksni servisni interval. To velja tudi za

vozila s prilagodljivimi servisnimi intervali za servise z menjavo olja.

Napotek

- Servisno sporočilo po nekaj sekundah ugasne, ko je motor vključen ali ko pritisnete tipko OK na večfunkcijskem volanu.
- Če je akumulator pri vozilih s servisom LongLife dlje časa odklopljen, izračun časa do naslednjega zapadlega servisa ni možen. Iz omenjenega razloga so izračunani prikazi servisnih intervalov lahko napačni. V tem primeru upoštevajte najdaljše dovoljene servisne intervale »» str. 383.
- Pri ročni ponastavitvi prikaza na nič se naslednji servis prikaže kot pri vozilih s fiksnimi servisnimi intervali. Iz tega razloga priporočamo, da ponastavitev prikaza servisnih intervalov izvede pooblaščen servis.

Opozorilo za utrujenost

Uvod



Slika 7 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: Simbol opozorila za utrujenost

Opozorilo za utrujenost obvesti voznika, ko njegov način vožnje kaže na utrujenost

Opozorilo za utrujenost spremlja način vožnje voznika in uporablja te informacije za oceno utrujenosti voznika. Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom. Prav tako se oglasi zvočno opozorilo »» str. 29. Obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta je prikazano 4 do 6 sekund.

Pogoji za delovanje

Opozorilo za utrujenost kaže opozorila samo pri hitrostih nad 70 km/h.

OPOZORILO

Opozorilo za utrujenost ne more nadomestiti voznikove pozornosti in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zato opozorilo za utrujenost morebiti ne bo v vseh situacijah pravilno zaznalo, da je voznik utrujen, in morebiti ne bo izdalo opozorila, ali pa ga bo izdalo z zamikom ali pa ga bo izdalo nenamerno. Obstaja nevarnost nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

- Vedno bodite pozorni in se ne zanašajte izključno na sistem. Voznik je vedno odgovoren za svoje sposobnosti za vožnjo.
- Upoštevajte omejitve sistema »» str. 28.
- Nikdar ne vozite vozila, ko ste utrujeni.
- Med dolgimi vožnjami si privoščite redne in zadostne postanke.
- Upoštevajte informacije na zaslonu kombiniranega instrumenta in se primerno odzivate »» str. 29.

Sistemske omejitve, ki vplivajo na opozorilo za utrujenost

Opozorilo za utrujenost ima sistemske omejitve. Naslednji pogoji lahko vplivajo na to, da opozorilo za utrujenost ne deluje ali pa deluje v omejenem obsegu.

- Hitrost pod 60 km/h.
- Hitrost nad 130 km/h.
- Cesta z veliko ovinki.

- Slabe cestne razmere.
- Neugodne vremenske razmere.
- Dela na cestah.
- Športen način vožnje.
- Vleka težke ali dolge prikolice »» str. 310.
- Voznik ni pozoren.

Napotek

Opozorilo za utrujenost je bilo razvito izključno za uporabo na avtocestah in glavnih cestah v dobrem stanju.

Ponovni zagon opozorila za utrujenost

Opozorilo za utrujenost se ponovno zažene v naslednjih primerih:

- Če je izključen kontakt.
- Varnostni pas za voznika ni pripet in voznikova vrata so odprta.
- Vozilo je mirovalo dlje kot 30 minut.

Vojžna z opozorilom za utrujenost

Vklop in izklop

Glede na državo se opozorilo za utrujenost vključi, kadarkoli se aktivira pripravljenost vozila za vožnjo. V tem primeru kaže infotainment sistem pregled posameznih sistemov in funkcij, ki se v meniju za vnos samodejno aktivirajo.

Po želji lahko opozorilo za utrujenost ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za utrujenost v ustreznem podmeniju »» str. 39.

Prilagoditev občutljivosti

Občutljivost opozorila za utrujenost lahko ročno prilagodite in s tem določite, kako hitro naj sistem reagira na obnašanje voznika.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za utrujenost**.
3. Izberite občutljivost v podmeniju **Občutljivost** »» str. 39.

Izklop sporočil z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.

Opozorilne stopnje opozorila za utrujenost

Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom in zvočnim opozorilom. Opozorilo se izda v dveh stopnjah.

Opozorilo za utrujenost – 1. stopnja



Sistem zazna, da voznik postaja utrujen. Oglasi se zvočni signal. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslonu

kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

Opozorilo za utrujenost – 2. stopnja



Sistem zazna, da voznik postaja vedno bolj utrujen. Oglasi se zvočni signal. Rdeča opozorilna lučka se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta skupaj z obvestilom. Priporoči se čimprejšnji odmor.

Časovno odvisne informacije



Opozorilo za utrujenost zazna, da voznik vozi že 4,5 ure brez premora in brez znane utrujenosti. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslonu kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

Odpravljanje motenj



Opozorilo za utrujenost ni na voljo

Oglasi se zvočni signal. Rumena kontrolna lučka se pojavi skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila. V infotainment sistemu preverite nastavitve opozorila za utrujenost »» str. 39.
- Sistemske omejitve so bile prekoračene.

• Če napake ne odpravite, se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Opozorilo za pozornost

Uvod



Slika 8 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: Simbol za opozorilo za pozornost

Opozorilo za pozornost voznika obvesti, ali njegovo vedenje med vožnjo kaže na zmanjšano pozornost glede na to, kam voznik gleda, in glede na podatke o upravljanju vozila.

Opozorilo za pozornost oceni podatke o upravljanju vozila, da ugotovi, ali je voznik nepozoren. Poleg tega lahko na vzvratno ogledalo nameščena kamera stalno spremlja voznikovo stanje in dejanja, pa tudi to, kam gleda.

Če sistem ugotovi, da voznik ni pozoren, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim

obvestilom. Glede na konfiguracijo se oglasi tudi zvočno opozorilo »» str. 31.

Obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta je prikazano 4 do 6 sekund.

Napotek

Glede na državo je lahko vozilo opremljeno z notranjo kamero na vzvratnem ogledalu, ki nudi dodatne podatke za to funkcijo »» str. 189. Kamera snema in shranjuje samo podatke, ki so potrebni za zaprto delovanje sistema. Zato se informacije ne pošiljajo izven sistema vozila. Prav tako ni obdelave osebnih podatkov.

Pogoji za delovanje

Način vožnje se ocenjuje samo pri hitrostih nad 20 km/h.

OPOZORILO

Opozorilo za pozornost ne more nadomestiti voznikove pozornosti in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zato opozorilo za pozornost morebiti ne bo zaznalo, ali je voznik pozoren v vseh situacijah, in morebiti ne bo reagiralo ali pa bo reagiralo z zamikom ali na nezaželen način. Obstaja nevarnost nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

- Vedno bodite pozorni in se ne zanašajte izključno na sistem. Voznik je vedno odgovoren za svoje sposobnosti za vožnjo.
- Upošteвайте omejitve sistema »» str. 30.

• Pri vožnji z vozilom se izogibajte motečim dejavnikom.

• Pred začetkom vožnje prilagodite osebne nastavitve vozila.

• Upošteвайте informacije na zaslonu kombiniranega instrumenta in se primerno odzivate »» str. 31.

Napotek

V primeru motnje naj sistem preverijo na specializiranem servisu. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Sistemske omejitve, ki vplivajo na opozorilo za pozornost

Opozorilo za pozornost ima sistemske omejitve. Naslednji pogoji lahko vplivajo na to, da opozorilo za pozornost ne deluje, ali pa deluje v omejenem obsegu:

- Hitrosti pod 20 km/h.
- Velika nepozornost voznika zaradi zunanjih vplivov, npr. prometa.
- Velika nepozornost voznika zaradi dejanj, ki niso povezava z vozilom (npr. uporaba mobilnega telefona).
- Nezadostno prepoznavanje obraza.
- Zapletene vozne situacije, ki zahtevajo hitro gibanje oči (križišča, vključevanje na avtoceste itd.)

- Omejitve pogleda notranje kamere (v notranjem vzratnem ogledalu) proti vozniku – zlasti proti njegovim očem in glavi. To je lahko posledica zatemnitve, ki jo povzročajo kape, šali, očala (npr. očala, ki blokirajo IR-žarke) ali senčnik.
- Če ima notranja kamera na vzratnem ogledalu moteno delovanje, npr. zaradi sončne svetlobe.
- Če je vzratno ogledalo nepravilno naravnano.
- Če je steklo vzratnega ogledala zamegljeno, umazano ali poškodovano.
- Če je voznik v neprimernem položaju za sedenje.
- Če ima voznik fizične omejitve (npr. motnje gibanja oči).

Vožnja z opozorilom za pozornost

Vklop in izklop

Opozorilo za pozornost lahko ročno vključite in izključite.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za pozornost v ustreznem podmeniju »» str. 39.
3. **ALI:** Prek menija za hitri dostop z uporabo drsnika »» str. 36.

Napotek

V nekaterih državah se funkcija vedno aktivira, ko se vključi kontakt.

Izklop sporočil z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.

Simbol za opozorilo za pozornost.

Če sistem ugotovi, da voznik ni pozoren, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom. Odvisno od konfiguracije se oglasi tudi zvočno opozorilo.



Ugotovljena nepozornost voznika. Odvisno od konfiguracije se lahko oglasi zvočno opozorilo. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikazeta na zaslonu kombiniranega instrumenta. »Bodite pozorni na promet«.

Odpravljanje motenj



Opozorilo za pozornost ni na voljo

Oglasi se akustično opozorilo. Rumena opozorilna lučka sveti v kombiniranem instrumentu skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

- Preverite vzroke in korektivne ukrepe, ki so opisani v informacijah opozorila za pozornost »» str. 39.

- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila. Preverite nastavitve opozorila za pozornost v infotainment sistemu »» str. 39.

- Sistemske omejitve so bile prekoračene.

- Če napake ne odpravite, se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Uvod

Dinamično prepoznavanje prometnih znakov s kamero v zgornjem srednjem območju vetrobranskega stekla in v predelu vznožja notranjega ogledala zazna standardne prometne znake ter obvešča o omejitvah hitrosti, prepovedih prehitavanja in opozorilnih znakih, ki jih prepozna¹⁾.

Znotraj svojih zmognosti kaže sistem tudi dodatni znak, da npr. opozarja načasne prepovedi. Celo na poti brez prometnih znakov lahko sistem prikaže veljavne omejitve hitrosti.

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

Prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v vseh državah. To morate upoštevati pri potovanjih v tujino.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov se samodejno aktivira po vklopu kontakta.

Prikazi na zaslonu

V Nemčiji se na avtocestah in normalnih cestah za vozila poleg omejitev hitrosti in prepovedi prehitovanja prikažejo tudi prometni znaki za prikaz konca prepovedi. V vseh drugih državah se namesto tega prikaže trenutno veljavna omejitev hitrosti.

Prometni znaki, ki jih prepozna sistem, se prikazujejo na zaslonu kombiniranega instrumenta in glede na nameščen navigacijski sistem tudi v infotainment sistemu.

Prikaz prometnih znakov

Po preverjanju in ovrednotenju informacij kamere, infotainment sistema in aktualnih podatkov o vozilu sistem trenutno prikazuje dva aktualna prometna znaka in splošni dodatni prometni znak:

- **Prvo mesto:** Za voznika aktualno veljavni prometni znak se prikaže na zaslonu levo, npr. omejitev hitrosti 120 km/h (75 mph).
- **Drugo mesto:** Na drugem mestu se prikaže dodatni prometni znak, npr. opozorilni znak.
- **Dodatni znaki:** Pri prepoznavanju dodatnih znakov, npr. začasni omejitvi, se ta prikaže pod veljavnim prometnim znakom.

Znak za prepoved uvoza

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov zvočno in vizualno opozori v kombiniranem instrumentu, če se peljete mimo znaka za prepoved uvoza v enosmerno ulico ali na uvozu na hitro cesto ali avtocesto.

OPOZORILO

Pri prepoznavanju prometnih znakov uporabljena tehnika ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zaradi večjega udobja, ki ga zagotavlja sistem prepoznavanja prometnih znakov, ne smete bolj tvegati. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Slaba vidljivost, tema, sneg, dež in megla lahko vodijo do tega, da sistem prometnih znakov ne prikaže, ali pa jih prikaže napačno.
- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje sistema.

OPOZORILO

Napotki za vožnjo in prometni znaki, ki jih prikaže prepoznavanje prometnih znakov, se lahko razlikujejo od ustrezne prometne situacije.

- Sistem ne more pravilno prepoznati ali prikazati vseh prometnih znakov.

- Prometni znaki in cestni predpisi imajo prednost pred napotki za vožnjo in prikazi v navigacijskem sistemu.

Omejeno delovanje

Prepoznavanje prometnih znakov ima določene meje. Naslednji primeri lahko povzročijo omejeno delovanje ali popoln izpad:

- Pri slabši vidljivosti, npr. pri snegu, dežju, megli ali intenzivni megli.
- Pri slepljenju, npr. zaradi prometa iz nasprotnne smeri ali sončnih žarkov.
- Pri vožnjah z visoko hitrostjo.
- Pri zakriti ali umazani kameri.
- Če so prometni znaki delno ali v celoti ovirani, npr. z drevesi, snegom, umazanijo ali drugimi vozili.
- Pri nestandardnih prometnih znakih.
- Pri poškodovanih ali ukrivljenih prometnih znakih.
- Pri prometnih znakih, ki se menjavajo, na signalnih mostovih (spreminjajoči prometni znaki z LED- ali drugo osvetlitvijo).
- Pri uporabi neposodobljenih zemljevidov v navigacijskem sistemu.
- Pri nalepkah na vozilih, ki upodabljajo prometne znake, npr. omejitev hitrosti na tovornih vozilih.

Vožnja z opozorilom za prekoračitev hitrosti

Pogoji za delovanje

Opozorilo za prekoračitev hitrosti opozarja pri hitrostih nad 20 km/h.

Vklop in izklop

V nekaterih državah je opozorilo za prekoračitev hitrosti aktivirano vedno, ko je vključen kontakt.

Po želji lahko opozorilo za prekoračitev hitrosti ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za prekoračitev hitrosti v ustreznem podmeniju.

ALI: Na večfunkcijskem volanu:

1. Odprite meni Asistence s pritiskom tipke .
2. Izberite in izključite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**

Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo v ustrezni opciji »» str. 39.

Napotek

Zvočno opozorilo je pri vključenem kontaktu vedno aktivno.

Prilagoditev mejnih vrednosti opozorila

Mejne vrednosti opozorila lahko ročno prilagodite v opozorilu za prekoračitev hitrosti.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Da bi izbrali mejne vrednosti, pritisnite ∨ v menijski točki **Opozorilo pri prekoračitvi** »» str. 39.

Napotek

Ko se vključi kontakt, se mejne vrednosti za opozorilo za prekoračitev hitrosti vedno nastavijo na standardne vrednosti.

Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila pri spremembi hitrosti

Zvočno opozorilo za spremembo hitrosti voznika obvesti o spremembi omejitve hitrosti. Po želji lahko zvočno opozorilo ročno izključite.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.

3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo za spremembo hitrosti v ustrezni opciji »» str. 39.

Izklop obvestil o motnjah z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko **OK** na večfunkcijskem volanu.

Vleka prikolic

Pri vozilih s tovarniško nameščeno vlečno kljuko in prikolico z električnim priključkom na vozilu je mogoče prepoznavanje prometnih znakov, ki velja za vozila pri vleki prikolic, npr. veljavne omejitve hitrosti in znake za prepoved prehitevanja, v meniju Nastavitve vozila v infotainment sistemu aktivirati oz. deaktivirati.

V načinu s prikolico je mogoče prepoznavanje veljavnih omejitev hitrosti prilagoditi vrsti prikolic in zakonskim predpisom v državi.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Zaznavanje prikolic**.
3. Za prilagoditev mejnih vrednosti opozorila vleki prikolic pritisnite ∨ v menijski točki **Opozorilo pri prekoračitvi**.

Opozorilne stopnje opozorila za prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti

Ko sistem zazna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, se to prikaže vizualno na zaslonu kombi-

niranega instrumenta z utripanjem od sistema zaznane najvišje hitrosti in, glede na konfiguracijo, tudi z zvočnim opozorilom. Opozorilo se izda v dve stopnjah.



Slika 9 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ugotovljena prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti [slika].

Opozorilo za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 1. stopnja

Ugotovljena prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti. Od sistema zaznana omejitev hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projekcijskem zaslonu »» sl. 9.

Opozorilo za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 2. stopnja

Ugotovljena progresivna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti

Oglas se zvočni signal. Od sistema zaznana omejitev hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projekcijskem zaslonu »» sl. 9.

Napotek

- Druga opozorilna stopnja se aktivira, če hitrost ostaja nad omejitvijo.
- Druga opozorilna stopnja se ponovno prekine, ko voznik aktivno zmanjša hitrost.

Odpravljanje motenj

Napredno prepoznavanje prometnih znakov ni na voljo

Rumena kontrolna lučka se pojavi na zaslonu kombiniranega instrumenta skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

Opozorila sistema za prepoznavanje prometnih znakov

• »Napredno prepoznavanje prometnih znakov: očistite vetrobransko steklo!«

– Vetrobransko steklo je v vidnem polju kamere umazano, ali pa je delovanje kamere zaradi vremenskih razmer omejeno. Očistite vetrobransko steklo »» str. 385.

– Pogled kamere je omejen zaradi dodatnih delov ali nalepk. Območje okoli kamere mora ostati prosto »» str. 187.

– Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali je poškodba vidna.

• »Napaka: dinamično prepoznavanje prometnih znakov«

– Prišlo je do napake v sistemu. Obiščite specializirani servis, da sistem preverijo.

• »Opozorilo za prekoračitev hitrosti trenutno ni na voljo«

– Funkcija opozorila za prekoračitev hitrosti prepoznavanja prometnih znakov je onemogočena. Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.

• »Napredno prepoznavanje prometnih znakov trenutno omejeno«

– Navigacijski sistem ne prenaša podatkov. Preverite, ali ima navigacijski sistem posodobljene zemljevide.

– **ALI:** Vozilo je v regiji, ki ni sestavni del zemljevidov navigacijskega sistema.

Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.

Napredno prepoznavanje prometnih znakov je izven območja uporabe

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi obvestilo z naslednjim besedilom »**Dinamično prepoznavanje prometnih znakov: izven območja uporabe**«.

• Za ta regijo ni podatkov. Napredno prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v državi, v kateri trenutno vozite.

Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano

Bela kontrolna lučka se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta. Privzeta konfiguracija opozorila za prekoračitev hitrosti je bila spremenjena:

- Preverite, ali je bilo opozorilo za prekoračitev hitrosti izključeno »» str. 33.
- Preverite, ali je zvočno opozorilo aktivirano »» str. 33.
- Preverite, ali je bil privzeti prag za opozorilo spremenjen »» str. 33.

Delovanje kombiniranega instrumenta

Uvod

Pri vključenem kontaktu lahko s pomočjo menijev na zaslonu priključite različne funkcije.

Pri vozilih z večfunkcijskim volanom lahko uporabljate večfunkcijski prikazovalnik samo s tipkami na zaslonu.

Menijske točke je mogoče priključiti samo pri mirujočem vozilu.

Meniji kombiniranega instrumenta

Število razpoložljivih menijev in informacij je odvisno od elektronike in funkcij vozila.

- Status vozila »» str. 26
- Podatki o vožnji »» str. 25
- Asistence.
 - Vklp/izklp sistema za nadzor prometa Front Assist »» str. 204
 - ACC (samo zaslon) »» str. 197
 - Vklp/izklp sistema za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 208
 - Asistenca za vožnjo (Travel Assist) »» str. 210
 - Vklp/izklp asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist »» str. 216
 - Vklp/izklp opozorila za prekoračitev hitrosti »» str. 33
- Navigacija
- Avdiosistem
- Telefon

OPOZORILO


Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- Menijev kombiniranega instrumenta nikoli ne uporabljajte med vožnjo.

OBVESTILO

Po polnjenju 12-voltnega akumulatorja preverite nastavitve sistema. Izpad električne energije lahko povzroči spremembo ali izbris nastavitve sistema.

Upravljanje z večfunkcijskim volanom

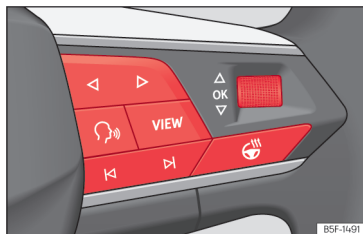

Slika 10 Desna stran večfunkcijskega volana: tipke za dostop do menijev in prikazov informacij v kombiniranem instrumentu (odvisno od izvedbe).

Dokler je prikazano opozorilo 1. prioritete »» str. 26, dostop do menijev ni mogoč. Nekatere opozorila lahko potrdite in skrijete s tipko **OK** na večfunkcijskem volanu »» sl. 10.

Izbira menija ali prikaza informacij

- Vključite kontakt.

• Pri prikazanem sporočilu ali simbolu vozila pritisnite tipko **OK** >>> **sl. 10**; po potrebi pritisnite večkrat.

• Za premikanje med meniji uporabite tipko < ali >.

• Za odpiranje menija ali prikaz informacij pritisnite tipko **OK** ali počakajte nekaj sekund, da se meni samodejno odpre ali prikaz informacij samodejno pojavi.

Spreminjanje nastavitev menija

• Pri odprtem meniju vrtite desno kolesce več-funkcijskega volana, dokler ne označite zelene menijske točke. Okrog menijske točke se pojavi okvir.

• Pritisnite tipko **OK**, da izvedete zeleno spremembo. Kljukice označujejo aktivirane sisteme in funkcije.

Vrnitev na izbiro menija

• Pritisnite tipko < ali >.

Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu

Uvod

Centralna kontrolna enota infotainment sistema združuje pomembne funkcije in sisteme vozila, npr. klimatsko napravo, nastavitve menijev, radijsko opremo in navigacijski sistem.

Število dejansko razpoložljivih menijev in oznak različnih možnosti je odvisno od elektronike in opreme vozila.

Splošni napotki za upravljanje

Splošne napotke za upravljanje infotainment sistema, informacije o opozorilih in varnostne napotke, ki jih morate upoštevati, najdete na >>> **str. 266**.

Kako se premikati po različnih menijih in jih izbrati

• Vključite kontakt.

• Če je infotainment sistem izključen, ga vključite.

• Različni meniji se izberejo neposredno na zaslonu na dotik prek besedil, ikon ali gumbov.

Funkcija je aktivirana, ko je potrjeno potrditveno polje ✓.

S pritiskom menijske tipke < avtomatsko priključete nazadnje aktivirani meni.

Spremembe v nastavitvah menija se avtomatsko shranijo, ko zaprete meni.

Drnsnik: Nekateri meniji in funkcije prikažejo več vsebin nad ali pod prikazanimi vsebinami na zaslonu, npr. dolg seznam nastavitev. Pritisnite na drsnik in ga povlecite navzgor ali navzdol.

Predstavitev

Ko prvič povežete infotainment sistem, se začne predstavitev sistema s kratkim opisom glavnih funkcij in navodili za njihovo uporabo.

Pomoč

V meniju **Pomoč** najdete več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema.


⚠ OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Upravljanje infotainment sistema med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu.

i Napotek

Po vzpostavitvi pripravljenosti za vožnjo pri skoraj praznem ali pred kratkim zamenjanem 12-voltnim akumulatorjem so nekatere nastavitve sistema, npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitve, programirane nastavitve in uporabniški računi, lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

Razlage funkcijskih tipk

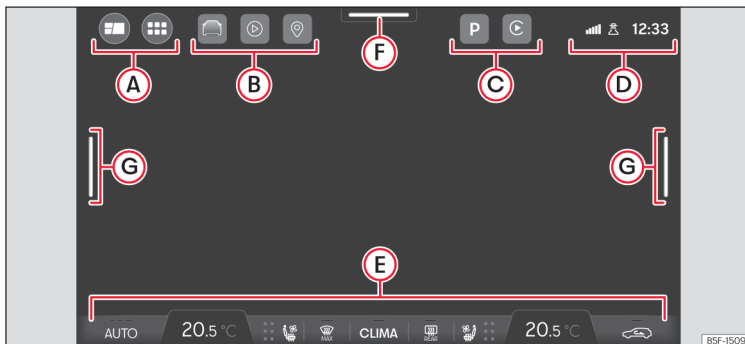

Slika 11 Shematski prikaz: pregled možnih funkcijskih tipk na zaslonu.

Zgornji del zaslona

- (A)** Način prikaza glavnih menijev:
 ☰: glavni meni s prikazom vmesnika.
 ☰: glavni meni v načinu ploščic (funkcije infotainment sistema).
- (B)** Hiter dostop do funkcij infotainment sistema z možnostjo dodajanja in odstranjevanja funkcij.
- (C)** Aktivirane funkcije, ki se ne prikažejo v območju **(B)**.
- (D)** **Statusna vrstica.** Vrstica z informacijami prikazuje status sistema, npr.: ura, dostopnost mobilnega omrežja, nivo napolnjenosti mobilnega telefona, status pomnilnika Qi, zasebni način.


Spodnji del zaslona

- (E)** Vrstica z elementi za upravljanje klimatske naprave »» str. 144.

Segmenti

- (F)** Pomaknite se navzdol za ogled nadzornega centra in sistemskih obvestil.
- (G)** Sprememba prikaza aktivirane funkcije na začetnem zaslonu. Npr., pod **Navigacija** preklopite med Zemljevid in Informacije o vodenju do cilja; ali pod **Parkirna asistenca** preklopite med Prikaz kamere za vzvratno vožnjo in Status manevriranja.

Asistent za prvo konfiguracijo

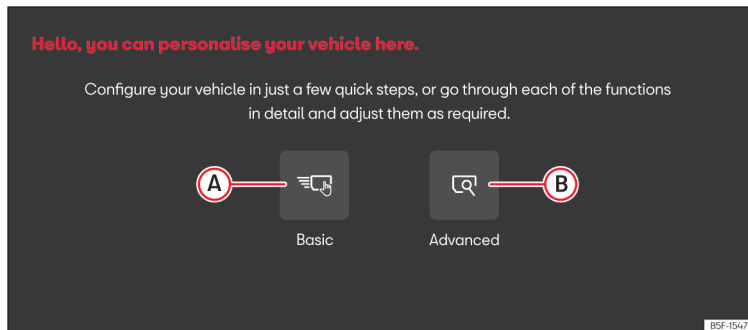

Slika 12 Shematski prikaz: Asistent za prvo konfiguracijo

Asistent za prvo konfiguracijo vam pomaga pri nastavitvi infotainment sistema, ko prvič dostopate do njega.

Vsakokrat, ko vklopite infotainment sistem, se pojavi prikaz prve konfiguracije na zaslonu »» **sl. 12**, če niste nastavili vseh parametrov (označeno z »✓«) ali pritisnili funkcijske tipke **Ne prikaži več**.


Možnosti konfiguracije:

- (A)** Pritisnite za priklic menija osnovne konfiguracije infotainment sistema, npr. domači naslov, povezava mobilnega telefona, radijske postaje itd.
- (B)** Pritisnite za priklic naprednega menija konfiguracije infotainment sistema.

Ne prikazuj več Deaktivira možnost konfiguracije infotainment sistema. Če želite izvesti prve nastavitve, morate do njih dostopati prek razdelka **Nastavitve**.

Konec Po izvedbi ene ali več nastavitev zaključite konfiguracijo v glavnem meniju pomočnika.

Asistenčni sistemi in nastavitve vozila

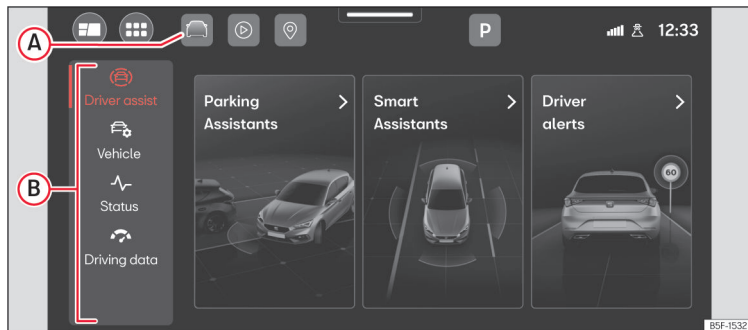

Slika 13 Shematski prikaz: Asistenčni sistemi in nastavitve vozila

S pritiskom na » **sl. 13 (A)**, ali v glavnem meniju s pritiskom na **Vozilo** se odpre meni za asistencije in nastavitve vozila. Če potem kliknete na kateri koli meni v levem območju **(B)**, se na zaslону prikaže izbrani meni za nastavitve ali asistencije.

Število asistenčnih sistemov in nastavitvev je odvisno od izvedbe in države.

Asistence

• Parkiranje

- Samodejno aktiviranje parkirne zavore » str. 220.
- Parkirna asistenca » str. 224.

- Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert » str. 245.
- Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo » str. 237

• Pametne asistence

- Aktiviranje in deaktiviranje sistema ESC, stabilizacijskih sistemov in sistemov za podporo pri zaviranju » str. 183.
- Aktiviranje/ deaktiviranje sistema start-stop » str. 171
- Omejevalnik hitrosti » str. 193
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) » str. 197.
- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist) » str. 208.

- Sistem za nadzor prometa (Front Assist) » str. 204.
- Asistenca za vožnjo (Travel Assist) » str. 210
- Asistenca za pomoč v sili (Emergency Assist) » str. 214
- Prediktivna prilagoditev hitrosti » str. 202.
- Auto Hold » str. 221.
- Asistenca za ekološko vožnjo » str. 196, » str. 196.

• Opozorila vozniku


- Opozorilo za utrujenost » str. 28.
- Opozorilo za prekoračitev hitrosti » str. 31.

- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) »» str. 216.
- Asistenca za stranski promet zadaj »» str. 246.
- Zaznavanje prikolice »» str. 316.
- Asistenca za pozornost »» str. 30.

Vozilo

- Kombinirani instrument »» str. 23.
- Osvetlitev »» str. 132.
- Ogledala »» str. 137.
- Zapiranje »» str. 96.
- Luči »» str. 127.
- Okna »» str. 137.
- Pnevmatike »» str. 377.
- Brisalca vetrobranskega stekla »» str. 135
- Električni pogon (priključna hibridna vozila PHEV). »» str. 166
- Sedeži »» str. 120

Informacije o vozilu

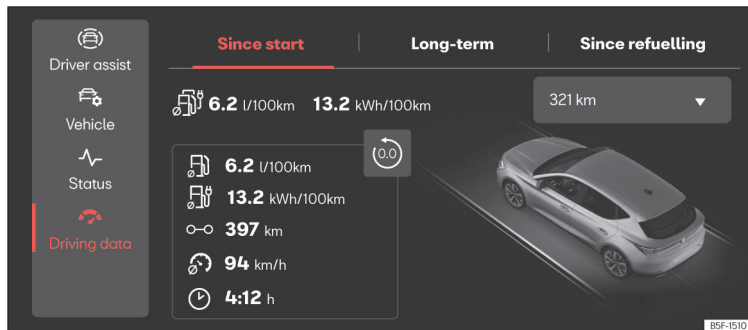

Slika 14 Shematski prikaz: informacije o vozilu in status.

S pritiskom na **Vozilo** v glavnem meniju se odpre meni **Vozilo** z naslednjimi podmeniji:

Asistence vozila >>> str. 39

Nastavitve vozila >>> str. 39

Status vozila


Prikažejo se opozorila glede motenj, pri-
petljev in shranjenih tlakov pnevmatik ter
podatki o naslednjem servisu.

Podatki o vožnji

Prikažejo se povprečna poraba goriva,
povprečna hitrost, prevožena razdalja,
trajanje vožnje in doseg. Na voljo so 3 po-
mnilniki: »Od zagona«, »Dolgoročno« in »Od
točenja goriva«.

Pomnilnika »Od zagona« in »Dolgoročno« je
mogoče ponastaviti s pritiskom tipke .

Meni za izstop

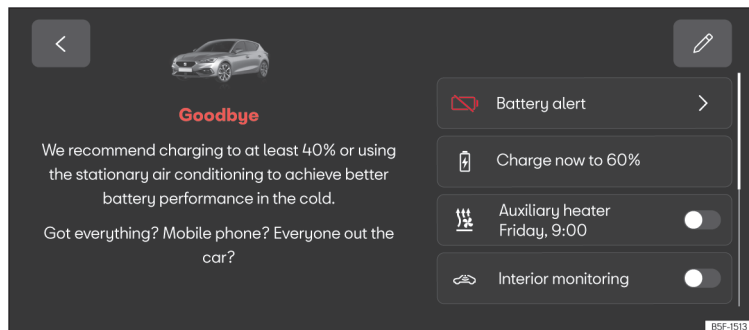

Slika 15 Shematski prikaz: meni za izstop.

V meniju za izstop lahko izvedete nastavitve za nekatere funkcije pred zapuščanjem vozila. Po izključitvi kontakta se v infotainment sistemu prikaže meni za izstop.

Prikazani vnosi so odvisni od opreme in morebiti na voljo samo pod določenimi pogoji. Primeri funkcij za nastavljanje:

- Polnjenje visokonapetostne baterije
- Ogrevanje ali klimatiziranje mirujočega vozila
- Nadzor notranjosti
- Shranjevanje postopka parkiranja

Skriti

Ko zapustite vozilo, se meni za izstop samodejno skrije. Odvisno od opreme ostane skrit tudi po določenem časovnem obdobju.

- Pritisnite za ročni izklop prikaza menija za izstop.

Nastavitev

Spremenite lahko vrstni red prikazanih vnosov.

- Pritisnite .
- Spremenite vrstni red vnosov glede na svoje predstave.
- Ponovno pritisnite .

Varnost

Varna vožnja

Varnost je najpomembnejša!

OPOZORILO

- V tem podglavju so strnjene pomembne informacije glede uporabe vozila, ki jih morajo voznik in sopotniki obvezno upoštevati. Nadaljnji pomembni napotki glede pasivne varnosti vozila so navedeni tudi v drugih poglavjih v vaši avtomobilski mapi.
- Poskrbite, da bo celotna avtomobilska mapa vedno v vozilu. To velja posebej v primeru, če vozilo posodite ali prodate.

Pred vožnjo

Zaradi lastne varnosti in varnosti svojih sopotnikov pred vsako vožnjo obvezno upoštevajte naslednje napotke:

- Preverite, ali vsi žarometi in smerniki brezhibno delujejo.
 - Preverite tlak v pnevmatikah.
 - Preverite, ali so stekla čista in ali zagotavljajo dober pogled iz vozila.
 - Varno pritrdite predmete in prtljago
- »» str. 298.

¹⁾ Odvisno od izvedbe/trga.

- Poskrbite, da nič ne ovira hoda pedalov.
 - Oglevala, voznikov sedež in vzglavnik nastavite glede na svojo telesno višino.
 - Poskrbite, da bodo vzglavniki zadnjih sopotnikov v ustreznem položaju za uporabo
- »» str. 122.
- Sopotnike opozorite, naj vzglavnike nastavijo glede na svojo telesno višino.
 - Otroci morajo sedeti v ustreznem otroškem varnostnem sedežu in biti pravilno pripeti z varnostnim pasom »» str. 61.
 - Med vožnjo morate pravilno sedeti. Tudi sopotnike opozorite na to, da morajo pravilno sedeti »» str. 44.
 - Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo. Tudi sopotnike opozorite na to, da se morajo pravilno pripeti »» str. 46.

Varnostni dejavniki

Voznik je odgovoren zase in za svoje sopotnike.

- Vso pozornost posvetite vožnji, ne dopustite, da vas zmedejo npr. sopotniki ali telefonski pogovori.
- Nikdar ne sedite za volan, če niste sposobni za vožnjo (npr. zaradi zdravil, alkohola, drog).
- Upoštevajte prometne predpise in omejitve hitrosti.
- Hitrost vedno prilagodite situaciji na cesti ter prometnim in vremenskim razmeram.

- Na dolgih vožnjah poskrbite za redne postanke – najkasneje vsaki dve uri.
- Če ste utrujeni ali če se vam mudi, po možnosti ne sedite za volan.

OPOZORILO

Posledica vožnje pod vplivom alkohola, drog, zdravil in narkotikov so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.

- Alkohol, droge, zdravila in narkotiki lahko znatno poslabšajo zaznavanje, reakcijski čas in varnost pri vožnji, zaradi česar lahko pride do izgube nadzora nad vozilom.

Varnostna oprema

Lastna varnost in varnost vaših sopotnikov mora biti vedno na prvem mestu. Ob nezgodi varnostna oprema zmanjša nevarnost poškodb. V nadaljevanju so naštet nekatere komponente, ki v vašem vozilu SEAT zagotavljajo optimalno varnost ¹⁾:

- Optimizirani varnostni pasovi za vse sedeže.
- Zategovalniki varnostnih pasov na voznikovem in sovoznikovem sedežu ter zadnjih stranskih sedežih.
- Omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov na voznikovem, sovoznikovem sedežu in zadnjih stranskih sedežih.


- Rdeča opozorilna lučka  in, če je uporabno, prikaz statusa varnostnih pasov.
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Stranski varnostni blazini v zadnjih sedežih.
- Varnostne blazine za glavo na obeh straneh vozila.
- Sredinska varnostna blazina med voznikom in sovoznikom.
- Kolenska varnostna blazina.
- Rumena kontrolna lučka za varnostno blazino .
- Rumena opozorilna lučka **PASSENGER AIR BAG OFF**  v stropni konzoli.
- Rumena opozorilna lučka **PASSENGER AIR BAG ON**  v stropni konzoli.
- Krmilniki in senzorji.
- Varnostno optimizirani in po višini nastavljeni vzglavniki.
- Nastavljiv volan.
- Sidrne točke ISOFIX/i-Size za otroške sedeže.
- Pritrdilne točke za otroške sedeže Top Tether.

Naštete varnostne komponente se medsebojno dopolnjujejo in tako ob nezgodi zagotavljajo največjo možno zaščito pred poškodbami. To pa ni mogoče, če vi ali vaši sopotniki ne sedite pravilno oz. če varnostne opreme niste ustrezno namestili ali je sploh ne uporabljate.


Varnost je najpomembnejša.

Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu

Pravilni položaj sedenja

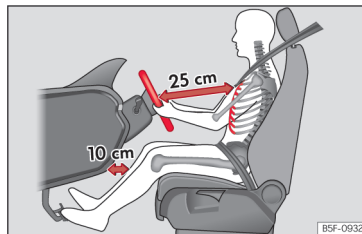

Slika 16 Pravilna razdalja med voznikom in volanom mora znašati vsaj 25 cm (10 palcev).

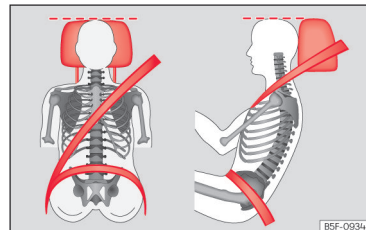

Slika 17 Pravilni potek varnostnega pasu in pravilno nastavljen vzglavnik

V nadaljevanju so opisani pravilni položaji sedenja za voznika in sopotnike.

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo sedeti v pravilnem položaju, naj se na specializiranem servisu pozanimajo o možni predelavi vozila. Optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu in varnostnih blazin je zagotovljen le pri pravilnem položaju sedenja. SEAT priporoča obisk tehničnega servisa.

V interesu varnosti potnikov in zmanjšanja poškodb v primeru nenadnega zaviranja ali nezgode SEAT priporoča naslednje položaje sedenja:

Za vse potnike v vozilu velja:

- Vzglavnike nastavite tako, da je zgornji rob vzglavnika poravnal s temenom in čim bližje višini oči **>>> str. 122**. Zatilje naj bo vedno čim bližje vzglavniku **>>> sl. 17**.

- Pri majhnih osebah vzglavnik pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika.
- Pri velikih osebah mora biti vzglavnik potisnjen do konca navzgor.
- Med vožnjo naj bosta obe nogi vedno v prostoru za noge.
- Varnostne pasove vedno pravilno nastavite in namestite »» str. 46.

Naslednji napotki veljajo tudi za voznika:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.
- Volan nastavite tako, da je najmanj 25 cm [10 palcev] od prsnega koša »» sl. 16 in ga lahko na zunanji strani primete z obema rokama, ki sta rahlo pokrčeni.
- Volan mora biti vedno obrnjen proti prsnemu košu, nikoli proti obrazu.
- Sedež nastavite v tak položaj, da boste lahko pohodili pedale z rahlo pokrčenimi koleno, pri čemer mora razdalja med armaturno ploščo in koleno znašati najmanj 10 cm [4 palce] »» sl. 17.
- Prilagodite višino sedeža tako, da lahko dosegate vrh volana.
- Vedno imejte obe nogi v prostoru za noge, da ohranite nadzor nad vozilom.

Za potnike velja naslednje:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.

- Sedež nastavite tako, da bo razdalja med prsnim košem in armaturno ploščo vsaj 25 cm. Če je razdalja manjša od 25 cm, optimalna učinkovitost sistema varnostnih blazin ni več zagotovljena.

Število sedežev

V vozilu je 5 sedežev, 2 spredaj in 3 zadaj. Vsi sedeži so opremljeni z varnostnim pasom.

Preverite uradno dokumentacijo za število odobrenih potnikov za vaše vozilo.

OPOZORILO

Sedenje v nepravilnem položaju zvišuje tveganje za hude ali smrtne poškodbe ob nenadnem zaviranju ali manevriranju, trčenju ali nezgodi, ali če se sprožijo varnostne blazine.

- Pred zagonom vozila morajo vsi potniki sedeti v pravilnem položaju in ga ohraniti do konca vožnje. To velja tudi za pravilno uporabo varnostnega pasu.
- Največje dovoljeno število oseb v vozilu sovпада s številom sedežev in varnostnih pasov.
- Za otroke vedno uporabljajte varnostni sistem, odobren in ustrezen za njihovo težo in višino »» str. 61.
- Med vožnjo imejte nogi vedno v prostoru za noge. Nikoli naj ne bosta npr. na sedežu, armaturni plošči oz. naj ne visita skozi okno. Sicer varnostna blazina in varnostni pas morda

ne moreta v celoti izpolniti svoje varnostne funkcije, s čimer je povečano tveganje poškodb v primeru nezgode.

Tveganja zaradi sedenja v nepravilnem položaju

Ob nepravilni uporabi ali odsotnosti uporabe varnostnega pasu se poveča tveganje za hude ali smrtonosne poškodbe. Varnostni pasovi optimalno zaščito zagotavljajo le, če so pravilno pripeti. Nepravilni položaj sedenja znatno zmanjša zaščitno funkcijo varnostnega pasu in s tem poveča tveganje za hude ali celo smrtonosne poškodbe. Nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom se poveča predvsem v primeru, če varnostna blazina pri sprožitvi zadene potnika, ki ne sedi v pravilnem položaju. Voznik je odgovoren za vse ljudi v vozilu, še zlasti za otroke.

Naslednji seznam vsebuje primere nepravilnih položajev sedenja, ki lahko ogrožajo vse potnike v vozilu.

Ko se vozilo premika:

- nikdar ne stojte v vozilu,
- nikdar ne stojte na sedežih,
- nikdar ne klečite na sedežih,
- naslonjala nikdar ne nagibajte močno nazaj,
- nikdar se ne nagibajte nad armaturno ploščo,
- nikdar ne ležite na zadnjih sedežih,

- nikdar ne sedite le na sprednjem delu sedišča,
- nikdar se ne nagibajte vstran,
- nikdar se ne nagibajte skozi okno,
- nog nikdar ne molite skozi okno,
- nikdar ne položite nog na armaturno ploščo,
- nikdar ne položite nog na sedež ali njegovo naslonjalo,
- nikdar ne sedite v prostoru za noge,
- nikdar ne sedite na naslonih za roke,
- nikdar se na sedišču ne vozite brez pripetega varnostnega pasu,
- nikoli se ne vozite v prtljažniku.

⚠ OPOZORILO

S sedenjem v nepravilnem položaju je povečano tveganje za hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom.

- Vsi potniki morajo med vožnjo sedeti v pravilnem položaju s pravilno nameščenim varnostnim pasom.
- Potniki, ki v vozilu ne sedijo pravilno, ne uporabljajo varnostnega pasu ali je njihova razdalja od varnostne blazine premajhna, tvegajo hude poškodbe ali celo poškodbe s smrtnim izidom, zlasti če se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine.

Varnostni pasovi

Uvod



Slika 18 Pripet voznik, ki ga ob nenadnem sunkovitem zaviranju zadrži pravilno pripet varnostni pas.

Pravilno pripeti varnostni pasovi voznika in potnike ob trčenju zadrži v sedečem položaju. Poleg tega preprečujejo nenadzorovane premike, katerih posledica bi lahko bile hude poškodbe. Hkrati preprečujejo, da bi potnike vrglo iz vozila.

Če so potniki pravilno pripeti, varnostni pasovi ob morebitnem trčenju optimalno prestrežejo kinetično energijo. K zmanjšanju kinetične energije prispevajo tudi zasnova sprednjega dela vozila in drugi ukrepi za zagotavljanje pasivne varnosti vozila, npr. sistem varnostnih blazin. Nastala kinetična energija se tako zmanjša, s tem pa se zmanjša tudi nevarnost poškodb. Tako se

morate, tudi če je pot zelo kratka, pred vsako vožnjo pripeti z varnostnim pasom.

Tudi sopotnike opomnite, da se morajo pripeti z varnostnimi pasovi. Statistični podatki o prometnih nezgodah dokazujejo, da pravilno pripeti varnostni pasovi znatno zmanjšajo nevarnost poškodb in povečajo možnost preživetja v primeru hude nezgode. Pravilno pripeti varnostni pasovi poleg tega povečajo zaščitni učinek varnostnih blazin, ki se sprožijo ob nezgodi. V večini držav je zato uporaba varnostnih pasov predpisana z zakonom.

Kljub temu, da je vozilo opremljeno z varnostnimi blazinami, se morate vedno pripeti z varnostnim pasom, ki ga med vožnjo ne smete odpenjati. Čelni varnostni blazini se npr. sprožita le pri določenih čelnih trčenjih. Pri rahlih čelnih trčenjih, rahlih bočnih trčenjih, naletu od zadaj, prevračanju vozila in nezgodah, pri katerih ni bila prekoračena vrednost za sprožitev, do ločena v krmilniku sistema varnostnih blazin, se čelni varnostni blazini ne sprožita.

Pomembni varnostni napotki za uporabo varnostnih pasov

- Varnostni pas vedno pripnite in namestite tako, kot je opisano v tem poglavju.
- Poskrbite, da boste varnostni pas kadarkoli lahko pripeli in preverite, ali je morda poškodovan.

⚠ OPOZORILO

• Če varnostnih pasov ne pripnete ali jih ne pripnete pravilno, se poveča nevarnost življenjsko ogrožajočih ali celo smrtnih poškodb. Optimalni zaščitni učinek varnostnih pasov je zagotovljen le ob pravilni uporabi varnostnih pasov.

• Z enim pasom se nikakor ne smeta pripeti dve osebi (niti dva otroka ne).

• Dokler se vozilo premika, varnostnega pasu ne odpenjajte. Smrtno nevarno!

• Varnostni pas ne sme potekati čez trde ali lomljive predmete (očala, svinčnike itd.), sicer lahko pri nezgodah pride do poškodb.

• Varnostni pas ne sme biti priščipnjen ali poškodovan in ne sme drgniti ob ostre robove.

• Varnostni pas nikdar ne sme potekati pod roko ali v kakšnem drugem nepravilnem položaju.

• Debeli in ohlapna oblačila (npr. plašč čez pulover) ovirajo potek in delovanje varnostnih pasov.

• Zaklep varnostnega pasu ne sme biti zamašen s papirjem ali čim podobnim, saj se jeziček sicer ne more zaskočiti.

• Poteka varnostnega pasu nikdar ne spreminjajte s sponkami, pritrdilnimi obročki ipd.

• Zaradi razcefranega ali natrganega varnostnega pasu, poškodbe povezav, navijalnega mehanizma ali zaklepa lahko ob nezgodi utrpite hude poškodbe. Redno preverjajte stanje vseh varnostnih pasov.

• Varnostne pasove, ki so bili v prometni nezgodi obremenjeni in so zato raztegnjeni, morajo zamenjati na specializiranem servisu. Pas je morda treba zamenjati, kljub temu da ni vidno poškodovan. Poleg tega je treba preveriti tudi sidrne točke varnostnih pasov.

• Varnostnih pasov nikdar ne poskušajte popraviti sami. Varnostnih pasov ne smete nikoli demontirati ali kakorkoli spreminjati.

• Varnostni pas mora biti čist, saj lahko groba umazanija vpliva na delovanje navijalnega mehanizma.

Prikazovalnik statusa varnostnih pasov



Zasveti rdeče

Voznik ali eden izmed potnikov se ni pripel z varnostnim pasom.


Kontrolna lučka  zasveti, da voznika opomni, naj pripne varnostni pas.

Preden odpeljete:

• Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo.

• Opomnite sopotnike, da se morajo pravilno pripeti z varnostnim pasom.

• Otroci morajo sedeti v primernem otroškem zadrževalnem sistemu, ki ustreza njihovi telesni višini in teži »» str. 61.

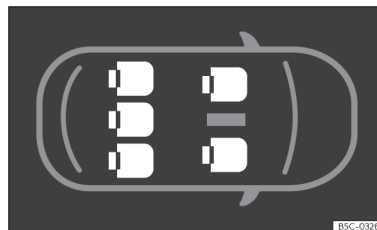

Slika 19 Kombinirani instrument: prikaz statusa varnostnih pasov na zadnjih sedežih.

Ob vklopljenem kontaktu prikaz statusa varnostnih pasov »» sl. 19 voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta obvesti, ali so potniki na zadnjih sedežih pripeti z varnostnimi pasovi.

Glede na zasedenost sedeža in status varnostnega pasu zasvetijo naslednji sedeži v različnih barvah:



Bela lučka pomeni, da ustrezeni sedež ni zaseden.



Zelena lučka pomeni, da je sedež zaseden in da si je potnik pripel varnostni pas.




Rdeča lučka pomeni, da je sedež zaseden in da potnik ne uporablja varnostnega pasu.

Če varnostni pas voznika ali sovoznika ob začetku vožnje in hitrosti nad 25 km/h (15 mph) ni pripet ali se varnostni pasovi med vožnjo odpnejo, se za 126 sekund oglasi zvočni signal.


Razen tega utripa opozorilna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Kontrolna lučka  ugasne, ko je vključen kontakt in so vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnimi pasovi.

Čelno trčenje in fizikalni zakoni

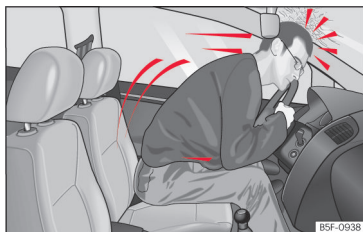

Slika 20 Nepriprtega voznika vrže naprej.

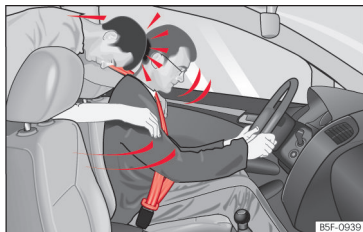

Slika 21 Nepriprtega sopotnika na zadnjem sedežu vrže naprej v priprtega voznika.

Razlaga fizikalnega načela čelnega trčenja je preprosta: kakor hitro se vozilo začne premikati, na vozilo in na potnike vozila deluje energija, imenovana »kinetična energija«.

»Kinetična energija« je odvisna od hitrosti vozila ter mase vozila in potnikov. Pri večji hitrosti in masi se mora v primeru nezgode »absorbirati« več energije.

Najpomembnejši dejavnik je hitrost vozila. Če se hitrost podvoji, npr. s 25 km/h (15 mph) na 50 km/h (30 mph), je kinetična energija štirikrat večja!

Tudi če vozite s hitrostjo med 30 km/h (19 mph) in 50 km/h (30 mph), ob trčenju na telo delujejo sile, ki zlahka presežejo eno tona (1.000 kg). Sile, ki delujejo na vaše telo, se pri višji hitrosti še stopnjujejo.


Potniki, ki niso pripeti z varnostnimi pasovi, torej niso »povezani« z vozilom. Pri čelnem trčenju se bodo premaknili naprej z enako hitrostjo, s kakršno se je vozilo premikalo pred trčenjem! Opisani primer ne velja le za čelno trčenje, temveč za vse vrste nezgod in trčenj.

Že pri trčenju z majhno hitrostjo na telo delujejo sile, ki jih z rokami ni mogoče obvladati. V primeru čelnega trčenja bodo neprijeti potniki v vozilu nekontrolirano vrženi v smeri naprej in bodo trčili, npr. z volanom, armaturno ploščo ali vetrobranskim steklom »» **sl. 20.**


Tudi potniki na zadnjih sedežih morajo biti pravilno pripeti, saj jih zaradi sunka pri trčenju lahko vrže po notranjosti vozila. Neprijeti potniki za-

daj ne ogrožajo le sebe, temveč tudi potnike na sprednjih sedežih »» **sl. 21.**

Pripenjanje in odpenjanje varnostnega pasu

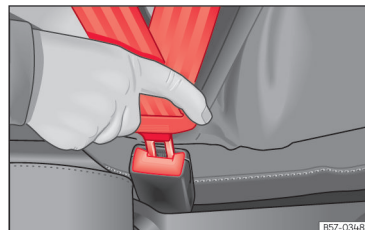

Slika 22 Jeziček varnostnega pasu vstavite v zaklep.

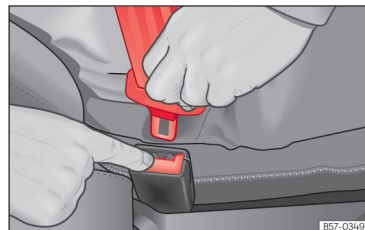

Slika 23 Sprostite zaporni jeziček varnostnega pasu.

Pravilno nameščeni varnostni pasovi pri zaviranju ali v primeru nezgode potnike zadržijo v položaju, ki jim zagotavlja največjo mogočo zaščito »» .

Pripenjanje varnostnega pasu

Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo.

- Pravilno nastavite sprednji sedež in vzglavnik »» str. 44.
- Naslonjalo zadnjega sedeža mora biti zaskočeno v pokončnem položaju »» .
- Varnostni pas primite za jeziček in ga enakomerno povlecite čez prsni koš in medenico. Pasu ne zasukajte »» .
- Jeziček potisnite v zaklep, ki spada k vašemu sedežu »» sl. 22.
- Povlecite za pas, da preverite, če je jeziček dobro zaskočen v zaklepu.

Odpenjanje varnostnega pasu


Varnostni pas odpnite samo pri mirujočem vozilu »» .

- Pritisnite rdečo tipko na zaklepu »» sl. 23. Zaporni jeziček varnostnega pasu izskoči.
- Pas z roko pomaknite nazaj, da se lažje navije ter se ne zasuka in poškoduje obloge.

OPOZORILO

- Optimalni zaščitni učinek sistema varnostnih blazin in varnostnih pasov je zagotovljen le, če je sedežno naslonjalo v pokončnem položaju in je potnik glede na svojo telesno višino pravilno pripet z varnostnim pasom.
- Če med vožnjo odpnete varnostni pas, v primeru nezgode ali zaviranja lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom!
- Sam varnostni pas ali ohlapen varnostni pas lahko povzroči hude poškodbe, če se od trdih delov telesa pomakne na mehke dele (npr. trebuh).

Pravilen potek varnostnega pasu

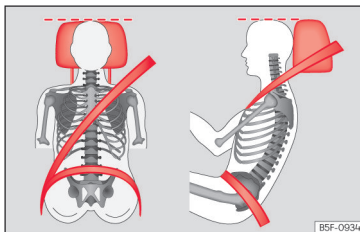

Slika 24 Pravilen potek varnostnega pasu in pravilen položaj vzglavnika – pogled od spredaj in s strani.



Slika 25 Potek varnostnega pasu pri nosečnicah

Pripeti varnostni pasovi v primeru nezgode nudijo optimalno zaščito in zmanjšujejo nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom le, če je potek pasov pravilen. Poleg tega pravilni potek varnostnega pasu potnike zadrži v takšnem položaju, v katerem varnostna blazina v primeru sprožitve lahko nudi največjo mogočo zaščito. Iz omenjenih razlogov se vedno pripnite z varnostnim pasom, pri čemer bodite pozorni na pravilni potek.

Zaradi napačnega položaja varnostnega pasu lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom »» str. 44, *Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu.*

- Ramenski del varnostnega pasu mora vedno potekati čez sredino ramen in nikakor ne čez vrat, roko, pod roko ali za hrbtom.

• Medenični del varnostnega pasu mora potekati čez medenico, nikakor ne čez trebuh.

• Varnostni pas se mora vedno plosko in tesno prilegati telesu. Pas po potrebi nekoliko zategnite.

Pri **nosečnicah** mora biti varnostni pas nameščen čim enakomerneje čez prsni koš in čim nižje čez medenico, prav tako se mora ravno prilegati, da ne pritiska na trebuh, in to med celotno nosečnostjo »» sl. 25.

Prilagajanje poteka pasu telesni višini

Položaj varnostnega pasu se lahko uravnava s prilagajanjem višine sprednjega sedeža.

OPOZORILO

Zaradi nepravilnega poteka varnostnega pasu lahko v primeru nezgode pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.

- Ramenski del varnostnega pasu mora potekati čez sredino ramena in nikakor ne pod roko ali čez vrat.
- Varnostni pas se mora ravno in udobno prilegati zgornjemu delu telesa.
- Medenični del varnostnega pasu mora potekati čez medenico, nikakor ne čez trebuh. Varnostni pas se mora ravno in udobno prilegati čez medenico. Pas po potrebi nekoliko zategnite.

• Pri nosečnicah mora medenični del varnostnega pasu potekati čim nižje čez medenico, se ravno prilegati in ne »pritiskati« na trebuh »» sl. 25.

• Nameščenega varnostnega pasu ne zasukajte.

• Varnostni pas po pravilni namestitvi z roko ne držite v stran od telesa.

• Varnostnega pasu ne nameščajte čez trde ali lomljive predmete, npr. očala, kemični svinčnik ali ključ.

• Poteka pasu nikdar ne spreminjajte s sponkami za pas, pritrdilnimi nastavki ali podobnim.

Napotek

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo zagotoviti optimalnega poteka varnostnega pasu, naj se na specializiranem servisu pozanimajo glede predelave vozila, ki bi zagotovila optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu in varnostnih blazin. SEAT priporoča obisk tehničnega servisa.

Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Varnostni pasovi vozila so del varnostnega sistema vozila »» str. 44. Sistem ima naslednje pomembne funkcije:

Navijalni mehanizem

Varnostni pasovi za voznika, sovoznika in na zunanjih zadnjih sedežih (odvisno od opreme tudi varnostni pas na sredinskem zadnjem sedežu) so v ramenskem delu pasu opremljeni z navijalnimi mehanizmi. Mehanizem zagotavlja popolno svobodo gibanja, ko nežno povlečete na ramenskem delu pasu ali med normalno vožnjo. Pri hitrem izvleku varnostnega pasu, pri zaviranju, med vožnjo po gorskih cestah, v ovinkih in pri pospeševanju navijalni mehanizem blokira varnostni pas.

V kritičnih voznih situacijah, npr. pri zaviranju v sili, ali v primeru prekrmljenja in podkrmljenja, lahko proaktivna zaščita potnikov zategne sprednja varnostna pasova, če sta pripeta¹⁾. Dva pasova se ponovno sprostita, če ne pride do nezgode, ali pa je kritična situacija mimo. Proaktivna zaščita potnikov je ponovno pripravljena na delovanje »» str. 52.

¹⁾ Samo pri opremi s sistemom PreCrash.

Zategovalnik varnostnih pasov

Varnostni pasovi sprednjih sedežev in, odvisno od opreme, stranskih zadnjih sedežev so opremljeni z zategovalniki.

V primeru hudega čelnega trčenja, bočnega trčenja, trčenja od zadaj (v hibridnih vozilih se aktivirajo tudi v primeru prevračanja vozila) senzorji aktivirajo zategovalnike, ki napnejo pasove v nasprotni smeri izhodov.

Če je varnostni pas ohlapen, ga zategovalnik zategne. Na ta način je premikanje potnikov v smeri naleta ublaženo.

Prednapenjanje varnostnega pasu deluje v kombinaciji s sistemom varnostnih blazin. Zategovalniki varnostnih pasov se aktivirajo v kombinaciji z nekaterimi varnostnimi blazinami, odvisno od vrste trka.

Pri aktiviranju lahko nastane fini prah. Gre za običajen pojav in ne za požar v vozilu.

OPOZORILO

Zategovalniki varnostnih pasov se aktivirajo samo enkrat, če se sprožijo, je sistem treba zamenjati.

- Sprožene zategovalnike varnostnih pasov in prizadete dele sistema nemudoma zamenjajte z novimi deli, ki jih je znamka SEAT odobrila za vozilo.

- Popravila in spremembe na vozilu naj opravijo samo na specializiranem servisu. Ti imajo ustrezno diagnostično opremo, informacije o popravilih in orodja ter kvalificirano osebje. SEAT priporoča, da obiščete servisnega partnerja SEAT.

- Nikoli v vozilo ne vgradite dele zategovalnikov varnostnih pasov iz starih vozil ali obratov za recikliranje vozila.

- Nikoli ne spreminjajte delov zategovalnikov varnostnih pasov.

Povratno zategovanje varnostnih pasov (proaktivna zaščita potnikov)

V določenih voznih situacijah lahko pride do povratnega zategovanja varnostnih pasov »» str. 52. Npr.:

- v primeru nenadnega zaviranja,
- v primeru prekrmljenja ali podkrmljenja,
- v primeru lažjih trčenj.

Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Odvisno od opreme in države v primeru nezgode omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu zmanjša silo, ki deluje na telo.

Napotek

- Po določenih voznih situacijah lahko ostanejo zategovalniki varnostnih pasov trajno

napeti¹⁾. Da bi varnostne pasove sprostili, jih morate v tovrstnem primeru pri mirujočem vozilu ročno sneti in ponovno pravilno nadeti.

- Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servisi so seznanjeni s temi predpisi.

Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov varnostnih pasov

Zategovalniki so sestavni del sistema varnostnih pasov, s katerimi so opremljeni sedeži v vašem vozilu. V primeru popravila zategovalnika varnostnega pasu ali demontaže in montaže delov sistema zaradi drugih popravil, se varnostni pas lahko poškoduje. Lahko se zgodi, da ob nezgodi zategovalnik ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno.

Da bodo zategovalniki varnostnih pasov ostali učinkoviti ter da izgrajeni deli ne bodo povzročili poškodb oz. onesnažili okolja, je potrebno upoštevati predpise, s katerimi se lahko seznanimate na servisu.

OPOZORILO

Zaradi nepravilnega ravnanja z varnostnimi pasovi, navijalnimi mehanizmi in zategovalniki varnostnih pasov ter v primeru, da omejene komponente popravljate sami, se lahko poveča nevarnost hudih poškodb ali poškodb

¹⁾ Samo pri opremi s sistemom PreCrash.

s smrtnim izidom. Zategovalniki varnostnih pasov se morebiti ne bodo aktivirali, čeprav bi se morali, ali pa se bodo aktivirali nepričakovano.

- Nikoli sami ne popravljajte ali nastavljajte ter vgrajujte in demontirajte varnostnih pasov in zategovalnikov varnostnih pasov. Če je potrebno, naj vsa dela vedno izvede pooblašeni servis.
- Varnostne pasove, zategovalnike in omejevalnike, ki jih ni mogoče popravljati, je treba zamenjati.

Opomba o okolju

Moduli varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko vsebujejo perklorat. Pri odstranjevanju upoštevajte zakonska določila.

Sistem PreCrash

Način delovanja

Sistem PreCrash je asistenčni sistem, ki izvede vrsto ukrepov za zaščito potnikov v vozilu v potencialno nevarnih situacijah, vendar ne more preprečiti trčenja.

Sistem deluje pravilno, če ni izbran posebni vozniki profil in če ne obstajajo motnje v delovanju.

Osnovne značilnosti

Glede na lokalno zakonodajo in opremo vozila se lahko v kritičnih situacijah (npr. v določenih primerih pri zaviranju v sili ali ko voznik izgubi nadzor nad vozilom) ločeno ali sočasno, ko vozilo vozi s hitrostjo, višjo od pribl. 30 km/h (20 mph), najprej aktivirajo naslednje funkcije:

- Povratno zategovanje pripetih varnostnih pasov sprednjih sedežev.
 - Vključitev opozorilnih utripalk.
 - Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.
 - V primeru prevračanja, odvisno od opreme, aktiviranje zategovalnikov varnostnih pasov.
- Odvisno od tega, kako kritična je vozna situacija, se pasovi zategnejo individualno ali pa se oba pasova zategneta hkrati.

Dodatno k sistemu za nadzor prometa (Front Assist)

Vozila s sistemom Front Assist »» str. 204 v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju s spredaj vozečim vozilom. Funkcije sistema PreCrash se bodo morebiti tudi aktivirale, če obstaja možnost trčenja od zadaj, ali med aktiviranjem sistema Front Assist.

Dodatno k asistenci za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)

Vozila s sistemom Side Assist »» str. 216 v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju na zadnji strani vozila. Pri višji verjetnosti trčenja zaradi naleta od zadaj se lahko aktivirajo dodatne funkcije sistema PreCrash. V teh situacijah se opozorilne utripalke aktivirajo z višjo frekvenco utripanja.

Dodatno k sistemu za pomoč v sili (Emergency Assist)

V vozilih s sistemom za pomoč v sili se informacije o stanju voznika ocenjujejo znotraj sistemskih omejitev. Ob zaznanem pomanjkanju aktivnosti se morajo aktivirati naslednji sistemi PreCrash:

- Povratno zategovanje na voznikovem varnostnem pasu.
- Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.

Aktivacija sistema PreCrash

Sistem PreCrash je mogoče, glede na opremo, z izklopom regulacije zdrsa pogonskih koles (ASR) in/ali elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC) delno deaktivirati. Ko so ti varnostni sistemi vozila vključeni (standardno pri vsakem vklopu kontakta), je sistem popolnoma aktiviran.

Nastavitve izbire voznega profila

V vozilih z izbiro voznega profila se sistem PreCrash prilagodi specifičnim nastavitvam vozila izbranega voznega profila »» str. 180.

Omejeno delovanje

Sistem PreCrash ni na voljo ali je na voljo z omejenim delovanjem v naslednjih situacijah:

- Če je sistem ASR izključen.
- Pri vzvratni vožnji.
- Pri motnji v delovanju krmilnika varnostnih blazin.
- Pri motnji samega sistema, sistema ESC ali sistema Front Assist.

Odpravljanje motenj

Če sistem PreCrash ne deluje pravilno, je na zaslonu kombiniranega instrumenta stalno prikazano obvestilo **Sistem ni na voljo** ali **Sistem z omejenim delovanjem**. Obiščite pooblaščen servis SEAT, da sistem preverijo.

OPOZORILO

Sistem PreCrash ne more premostiti fizikalnih zakonov – deluje samo v okviru svojih zmognosti. Tveganja za varnost niso v nobenem primeru upravičena z uporabo tega sistema. Sistem ni nadomestilo za voznikovo pozornost in ne more preprečiti trčenja.

• Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.

• Sistem ne prepozna objektov v vseh primerih.

• Sistem se morda ne bo odzval na ljudi ali živali oz. predmete, ki jih je težko zaznati ali ki se premikajo prečno na cestišče.

• Kovinski predmeti (npr. ograje) oz. drugi elementi javne ceste ali neugodne vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje sistema in s tem na njegovo sposobnost zaznavanja tveganj za nezgodo.

• Nikoli ne spreglejte prižganih opozorilnih lučk ali sporočil na zaslonu.

OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

• Nikoli ne spreminjajte nastavitev v infotainment sistemu med vožnjo.

Sistem varnostnih blazin

Zakaj se je treba pripeti z varnostnim pasom in pravilno sedeti?

Ko se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, lahko optimalno zaščito zagotovijo le, če ste pravilno pripeti z varnostnim pasom in če pravilno sedite.

Sistem varnostnih blazin ni nadomestilo za varnostne pasove, temveč del skupnega pasivnega varnostnega koncepta vozila. Upoštevajte, da je največji varovalni učinek sistema varnostnih blazin mogoče doseči le v kombinaciji s pravilno pripetimi varnostnimi pasovi in pravilno nastavljenimi vzglavniki. Varnostnih pasov torej ne uporabljajte le zaradi zakonskih predpisov, temveč tudi in zlasti zaradi svoje lastne varnosti »» str. 46, **Varnostni pasovi**.

Varnostna blazina se pri sprožitvi napihne v milisekundah, tako da če v trenutku sprožitve napačno sedite, lahko pride do smrtnih poškodb. Zato morajo med vožnjo vsi potniki obvezno sedeti v pravilnem položaju.

Če pred nezgodo sunkovito zavirate, lahko nepričete potnike vrže naprej, v območje delovanja varnostnih blazin. V takšnem primeru lahko varnostna blazina potnika hudo ali celo smrtno nevarno poškoduje. To še posebej velja za otroke.

Med vožnjo sedite tako, da boste čim bolj oddaljeni od čelne varnostne blazine. V primeru sproženja se bo čelna varnostna blazina lahko povsem napihnila in vas optimalno zaščitila.

Najpomembnejši dejavniki za sproženje varnostnih blazin so vrsta nezgode, kot trčenja in hitrost vozila.

Odločilni dejavnik za sproženje varnostnih blazin je zaviranje, do katerega pride pri trčenju. Pojemek zazna krmilnik varnostnih blazin. Če so izmerjene vrednosti zaviranja med trčenjem manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se

čelni ter stranski varnostni blazini in/ali varnostni blazini za glavo ne sprožita. Upoštevajte, da vidne in še tako težke okvare vozila ne kažejo nujno na to, da so se varnostne blazine sprožile.

⚠ OPOZORILO

Posledice nepravilnega položaja varnostnega pasu in sedenja so lahko hude ali celo smrtne poškodbe

- Vsi potniki, tudi otroci, lahko ob sproženju varnostnih blazin utrpijo hude ali celo smrtne poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedišču. Otrok v vozilu nikdar ne sme sedeti nezavarovan ali v neprimernem otroškem sedišču.

- Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, ki jih ob sproženju lahko povzroči varnostna blazina, se morate vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom »» str. 46.

Opis sistema varnostnih blazin

Sistem varnostnih blazin nudi potnikom dodatno zaščito v kombinaciji z varnostnimi pasovi.

Sistem varnostnih blazin sestavljajo (glede na opremo vozila) naslednji sestavni deli:

- elektronski krmilnik
- čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
- voznikova kolenska varnostna blazina
- stranske varnostne blazine

- voznikova sredinska varnostna blazina
- varnostna blazina za glavo
- kontrolna lučka  za varnostno blazino v kombiniranem instrumentu »» str. 55
- stikalo s ključavnico za izklop sovoznikove čelne varnostne blazine
- kontrolna lučka za prikaz stanja (vklopljeno/izklopljeno) sovoznikove čelne varnostne blazine

Stanje sistema varnostnih blazin je pod elektronskim nadzorom. Ob vklopu kontakta za nekaj sekund zasveti kontrolna lučka varnostnih blazin (samodiagnoza).

Ob motnjah sistema se lahko kontrolna lučka odzove na naslednje načine :

- ob vklopu kontakta ne zasveti »» str. 55,
- približno 4 sekunde po vklopu kontakta ne ugasne,
- po vklopu kontakta ugasne in ponovno zasveti,
- med vožnjo zasveti ali utripa.

Sistem varnostnih blazin se ne sproži ob naslednjih pogojih:

- izključen kontakt
- lažje čelno trčenje
- lažje bočno trčenje
- nalet od zadaj
- pri prevračanju vozila, ko so od krmilnika izmerjene dinamične značilnosti premajhne

- hitrost naleta, ki je nižja od v krmilniku določene referenčne vrednosti

⚠ OPOZORILO

- Varnostni pasovi in varnostne blazine voznika in potnike optimalno varujejo le, če ti pravilno sedijo »» str. 44.

- Ob motnjah sistema varnostnih blazin naj tega nemudoma pregledajo na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se sistem varnostnih blazin ob nezgodi ne bo sprožil pravilno oz. se sploh ne bo sprožil.

Aktiviranje varnostnih blazin

Varnostne blazine se napolnijo v delčku sekunde in tako v primeru trčenja dodatno varujejo potnike. Pri napihovanju varnostnih blazin lahko nastane fin prah. Gre za običajen pojav in ne za gorenje vozila.

Sistem varnostnih blazin deluje le pri vključenem kontaktu.

Pri posebnih nezgodah se lahko različne varnostne blazine sprožijo istočasno.

Pri rahlih čelnih trčenjih, rahlih bočnih trčenjih, naletu od zadaj ali prevračanju vozila se varnostne blazine **ne sprožijo**.

Pri prevračanju vozila se varnostne blazine sprožijo le pri izvedbi priključnega hibrida.

Dejavniki za sprožitev

Okoliščin, ki povzročijo aktiviranje sistema varnostnih blazin, ne moremo posploševati. Nekateri dejavniki igrajo pri tem pomembno vlogo, npr. stanje objekta, ki trči v vozilo (mehko/trdo), kot naleta, hitrost vozila itd.

Za sprožitev varnostne blazine je odločilen pojemek.

Krmilnik analizira potek trčenja in sproži ustrezni zadrževalni sistem.

Če so izmerjene vrednosti zaviranja ob trčenju manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se varnostne blazine ne sprožijo, kljub temu, da je vozilo morda zelo poškodovano.

Pri silovitih čelnih trčenjih se sprožijo naslednje varnostne blazine:

- Voznikova čelna varnostna blazina.
- Sovoznikova varnostna blazina
- Voznikova kolenska varnostna blazina.
- Varnostne blazine za glavo.

Pri silovitih bočnih trčenjih se sprožijo nekatere (ali vse) varnostne blazine (glede na silovitost trčenja):

- Varnostna blazina za glavo na strani nezgode.
- Stranska varnostna blazina spredaj na strani nezgode.
- Stranska varnostna blazina zadaj na strani nezgode.

- Sredinska varnostna blazina.

Če pride do nezgode s sproženjem varnostnih blazin:

- se vključijo notranje luči (če je stikalo za notranje luči v položaju kontakta vrat);
- se vklopijo opozorilne utripalke;
- so vsa vrata odklenjena;
- je prekinjen dovod goriva v motor;
- v hibridnih vozilih se izključi visokonapetostni sistem;
- se aktivira klic v sili.

Kontrolne lučke sistema varnostnih blazin



Sveti v kombiniranem instrumentu

Motnja sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

OFF Zasveti v stropni konzoli

Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana. Preverite, ali mora varnostna blazina ostati deaktivirana.

ON Zasveti v stropni konzoli

Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Kontrolna lučka se samodejno izklopi 60 sekund po vklopu kontakta.

Ob vklopu kontakta se za kratek čas prižgejo nekatere opozorilne in kontrolne lučke. Čez nekaj sekund ugasnejo.

Če kontrolna lučka za sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov sveti ali utripa, opozarja na motnjo sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov . Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

Če je sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana, opozorilna lučka **OFF** v stropni konzoli sveti, da opozarja na deaktivirano varnostno blazino. Če lučka pri deaktivirani sovoznikovi čelni varnostni blazini **ne sveti** ali če sveti skupaj s kontrolno lučko v kombiniranem instrumentu, obstaja motnja v sistemu varnostnih blazin . Če kontrolna lučka utripa, obstaja motnja pri deaktiviranju sistema varnostnih blazin . Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

OPOZORILO

Motnja sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko povzroči, da se varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov napačno sprožijo, se ne sprožijo ali se sprožijo nepričakovano.


- Pri tem za potnike obstaja nevarnost hudih ali celo smrtnih poškodb. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.
- Otroškega sedeža ne namestite na sovoznikov sedež oziroma ne odstranite namešče-

nega otroškega sedeža! Sovoznikova čelna varnostna blazina se pri trku lahko sproži kljub motnji.


OBVESTILO

Vedno upoštevajte vse prižgane kontrolne lučke in pripadajoče opise ter navodila, da preprečite poškodbe vozila in potnikov.

Čelni varnostni blazini

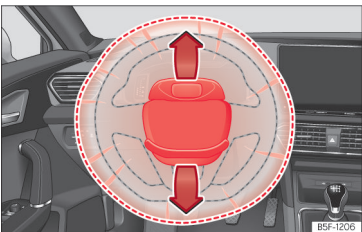

Slika 26 Mesto vgradnje voznikove varnostne blazine v volanu.

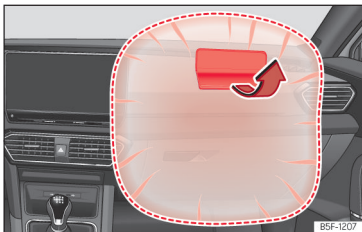

Slika 27 Sovoznikova čelna varnostna blazina v armaturni plošči.

Voznikova čelna varnostna blazina je nameščena v volanu, sovoznikova čelna varnostna blazina v armaturni plošči. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG«.

Pri sprožitvi voznikove in sovoznikove čelne varnostne blazine se odprejo obloge in ostanejo povezane z volanom oz. armaturno ploščo

»» sl. 26 . »» sl. 27 .

Čelni varnostni blazini dopolnjujeta varnostna pasova in ob močnejšem čelnem trčenju zagotavljata dodatno zaščito voznikove in sovoznikove glave ter prsnega koša »» » .

Razen tega se pri določenih čelnih trčenjih aktivira čelna varnostna blazina na obeh straneh vozila.


Njena posebna konstrukcija omogoča nadzoro vano uhajanje plina, tako da potnik vrši pritisk na blazino. Tako ostaneta glava in prsni koš z varnostno blazino zaščiteni. Po trčenju se var-

nostna blazina izprazni do te mere, da ne ovira pogleda iz vozila.

OPOZORILO

- Med potnikoma na sprednjih sedežih in območji delovanja varnostnih blazin ne sme biti oseb, živali ali predmetov.
- Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.
- Na pokrove modulov varnostnih blazin ne smete pritrjevati predmetov, npr. držala za pijsko ali telefona.

Aktiviranje in deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine

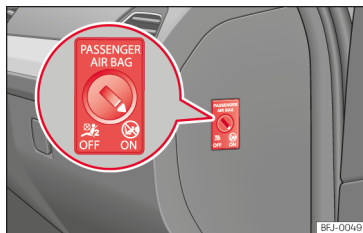

Slika 28 Stikalo za aktiviranje in deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine.



Slika 29 V stropni konzoli: kontrolna lučka za deaktivirano sovoznikovo varnostno blazino.

Sovoznikovo čelno varnostno blazino deaktivirajte le, če na sovoznikov sedež izjemoma namestite otroški sedež, v katerem je otrok obrnjen s hrbtom v smeri vožnje.

SEAT priporoča namestitvev otroškega sedeža na zadnji sedež, da se izognete deaktiviranju sovoznikove čelne varnostne blazine.

Če je sovoznikova varnostna blazina **deaktivirana**, to pomeni, da je deaktivirana samo čelna varnostna blazina na sovoznikovi strani. Vse preostale varnostne blazine v vozilu delujejo.

Deaktiviranje in aktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine

- Izključite kontakt.
- Odprite vrata na sovoznikovi strani.
- Odstranite kovinski del ključa od ključa vozila.

• Kovinski del ključa vstavite v režo, ki je predvidena za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine »» sl. 28. Pri tem morate kovinski del ključa vstaviti do pribl. 3/4 njegove dolžine do končnega položaja.

• Previdno zavrtite ključ v položaj **OFF** (deaktiviranje) ali **ON** (aktiviranje). Pri težavah se prepričajte, da je ključ vstavljen do končnega položaja.

• Zaprite sovoznikova vrata.

• Pri deaktiviranju varnostne blazine vključite kontakt in se prepričajte, da sveti kontrolna lučka **OFF** »» sl. 29.

• Pri ponovnem aktiviranju varnostne blazine se prepričajte, da kontrolna lučka **OFF** »» pri vključenem kontaktu ne sveti in da kontrolna lučka **ON** »» sveti 60 sekund in nato ugasne.

NEVARNOST

Varnostno blazino deaktivirajte samo pri izključenem kontaktu! Če tega ne storite, se lahko pojavi napaka pri deaktiviranju varnostne blazine.


OPOZORILO

- Voznik je odgovoren za to, ali je varnostna blazina deaktivirana ali aktivirana.
- Ključ v nobenem primeru ne sme ostati v režo za deaktiviranje varnostne blazine, ker se lahko poškoduje ali pa med vožnjo po-


motoma aktivira ali deaktivira varnostno blazino.

- Če je bila varnostna blazina zaradi katerega koli razloga deaktivirana, jo čim prej aktivirajte.

Sredinska varnostna blazina

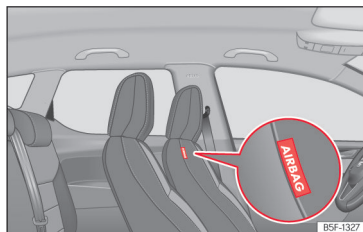

Slika 30 V blazini sedežnega naslonjaka voznikovega sedeža: sredinska varnostna blazina.

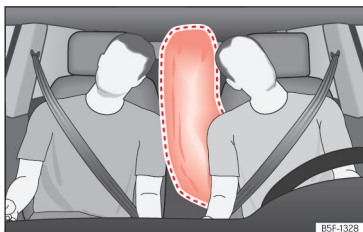

Slika 31 Popolnoma napihnjena sredinska varnostna blazina (območje napihovanja).

Sredinska varnostna blazina se vgrajuje za sprednje sedeže in je nameščena v blazini sedežnega naslonjala voznikovega sedeža (glede na verzijo/izvedbo).

Mesto vgradnje sredinske varnostne blazine je označeno z napisom »AIRBAG« »**sl. 30.**

Ko se sproži, sredinska varnostna blazina popolni označeno območje (območje napihovanja) »**sl. 31.** Iz tega razloga se v tem območju nikoli ne smejo nahajati predmeti » .

Sredinska varnostna blazina se sproži pri bočnih trčenjih ali pri prevračanju vozila in tako zmanjša tveganje za poškodbe potnikov.

OPOZORILO

Pri sprožitvi se varnostna blazina napihne v milisekundah in z veliko hitrostjo.

- Območje napihovanja sredinske varnostne blazine naj vedno ostane prosto.

- Na pokrov ali v območju napihovanja sredinske varnostne blazine nikoli ne pritrdite predmetov.

- Med potniki na sprednjih sedežih in območjem napihovanja varnostne blazine ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov. Zagotovite, da vsi potniki v vozilu, vključno z otroki, upoštevajo ta pravila.

- Nikoli ne uporabljajte oblažinj ali prevleč, ki niso izrecno odobrene za sedeže tega vozila. V nasprotnem primeru se sredinska varnostna blazina v primeru sproženja ne more napihniti.

OPOZORILO


Nestrokovno ravnanje z voznikovim in sovoznikovim sedežem lahko onemogoči pravilno delovanje sredinske varnostne blazine in povzroči hude poškodbe.

- Sprednjih sedežev nikdar ne odstranite iz vozila oz. ne spreminjajte delov sedežev.


- Če na stranice sedežnega naslonjala delujejo velike sile, obstaja nevarnost, da se sredinska varnostna blazina ne bo sprožila pravilno, se sploh ne bo sprožila ali pa se bo sprožila nepričakovano.

- Specializirani servis naj nemudoma odpravi poškodbe na oblažinjenju originalnih sedežev ali na šivih v območju modula sredinske varnostne blazine.

Stranske varnostne blazine

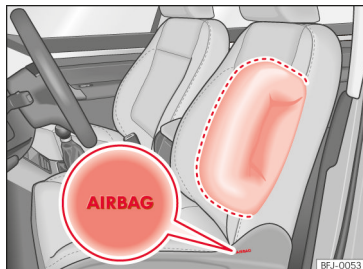

Slika 32 Stranska varnostna blazina v voznikovem sedežu.

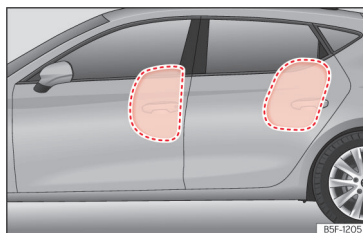

Slika 33 Popolnoma napihnjeni stranski varnostni blazini na levi strani vozila.

Stranske varnostne blazine so nameščene na naslonjalah sprednjih sedežev in na strani zadnjih sedežev (glede na verzijo/izvedbo), odvisno od opreme vozila »**sl. 32,** »**sl. 33.**

Mesta vgradnje so označena z besedo »AIRBAG« v zgornjem delu naslonjal sedežev oz. z reliefnim napisom AIRBAG na spodnjih prevlekah.

Sistem stranskih varnostnih blazin dopolnjuje varnostne pasove ter ob močnejšem bočnem trčenju varuje zgornji del telesa »» ▲.

V primeru bočnega trčenja stranske varnostne blazine zmanjšajo nevarnost poškodb na delih telesa, ki so ob trku neposredno izpostavljeni. Poleg običajne zaščite z varnostnimi pasovi potnike zadrži tudi pri bočnem trčenju; na ta način imajo te varnostne blazine najvišji zaščitni učinek.


⚠ OPOZORILO

- Če med vožnjo niste pripeti z varnostnim pasom, če se nagibate naprej ali sedite v nepravilnem položaju, ste ob morebitni nezgodi ob sprožitvi stranskih varnostnih blazin še bolj izpostavljeni nevarnosti poškodb.
- Stranske varnostne blazine lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.
- Pri bočnem trčenju se stranske varnostne blazine ne sprožijo, če senzorji nepravilno izmerijo naraščanje tlaka v notranjosti vrat. Vzrok za to je uhajanje zraka skozi luknje in odprtine v vratnih oblogah.

- Ne uporabljajte vozila po tem, ko so notranje vratne obloge bile demontirane ali nepravilno nameščene.
- Med potniki na zunanji sedežih in območjem delovanja stranskih blazin ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov. Zaradi delovanja stranskih varnostnih blazin na vrata ne smete pritrditi nobene dopolnilne opreme (npr. držal za pijačo). To bi lahko vplivalo na zaščito, ki jo nudijo stranske varnostne blazine.
- Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja stranskih varnostnih blazin »» sl. 33, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.
- Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov.
- Na bočne dele naslonjal sedežev ne smejo delovati prevelike sile (npr. močni udarci), saj se sistem lahko poškoduje. V tem primeru se stranske varnostne blazine ne bodo sprožile!
- Na sedeže z vgrajenimi stranskimi varnostnimi blazinami ne smete nameščati sedežnih ali dekorativnih prevlek, ki niso bile izrecno odobrene za uporabo v vašem vozilu. Stranska varnostna blazina se odpre iz stranskega dela sedežnega naslonjala, zato se v primeru neodobrenih prevlek ne bi mogla pravilno napolniti, kar bi znatno omejilo njeno učinkovitost.

- Poškodbe originalnih sedežnih prevlek ali poškodbe šivov v predelu modulov stranskih varnostnih blazin naj nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.
- Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.
- Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža in montaža sprednjega sedeža) smejo izvesti le na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

Varnostne blazine za glavo

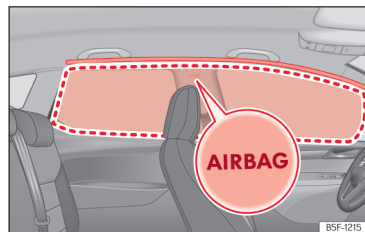

Slika 34 Mesto vgradnje in območje delovanja varnostne blazine za glavo.

Varnostni blazini za glavo sta na obeh straneh notranjosti vozila, nad vrati »» sl. 34, lokaciji pa sta označeni z napisom »AIRBAG«.

Sistem varnostnih blazin za glavo (Side Curtain Protection®) nudi skupaj z varnostnimi pasovi dodatno zaščito za območje glave in prsnega koša potnikov pri silovitih bočnih trčenjih ali prevrčanju vozila »» » ⚠.

Ko se varnostna blazina za glavo sproži, prekrije označeno območje (območje napihovanja) »» » sl. 34. V omenjenem območju nikoli ne odlagajte ali pritrdite predmetov »» » ⚠.

Pri dovolj silovitem bočnem trku se sproži varnostna blazina za glavo na tisti strani vozila, ki je udeležena pri trku.

Varnostni blazini za glavo pri bočnem trku zmanjšata nevarnost poškodb potnikov na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih, in sicer na tisti strani, ki je udeležena pri trku.

⚠ OPOZORILO

- Varnostne blazine za glavo lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.
- Iz varnostnih razlogov morate v vozilih s predelno steno izključiti varnostne blazine za glavo. Izkllop naj izvede tehnični servis.
- Med potniki in območjem delovanja varnostnih blazin za glavo ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov, da se lahko varnostne blazine neovirano napihnejo in zagotovijo optimalno zaščito. Zato na stranska stekla nikakor ne smete namestiti senčnih ro-

lojev, ki niso bili izrecno odobreni za uporabo v vašem vozilu.

- Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja varnostnih blazin za glavo »» » sl. 34, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.


- Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov. Oblačil ne obešajte na obešalnike.

- Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.


- Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža stropne obloge) smejo izvesti le na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

- Krmljenje stranske varnostne blazine in varnostne blazine za glavo omogočajo senzorji, ki se nahajajo v notranjosti sprednjih vrat. Pravilno delovanje stranskih varnostnih blazin in varnostnih blazin za glavo je zagotovljeno le, če niste spreminjali vrat ali vratnih oblog (npr. zaradi vgradnje zvočnikov). Poškodbe sprednjih vrat lahko vplivajo na pravilno delovanje sistema varnostnih blazin. Vsa dela na sprednjih vratih morajo opraviti na specializiranem servisu.

Kolenska varnostna blazina

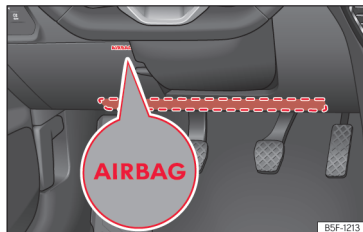

Slika 35 Na voznikovi strani: mesto vgradnje kolenske varnostne blazine.

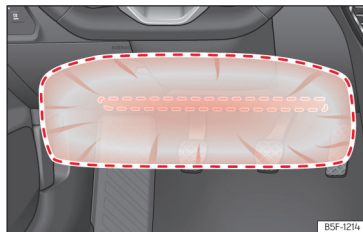

Slika 36 Na voznikovi strani: območje delovanja kolenske varnostne blazine.

Kolenska varnostna blazina je vgrajena na voznikovi strani v spodnjem predelu armaturne plošče »» » sl. 35. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG« (glede na verzijo/izvedbo).

Ko se sproži kolenska varnostna blazina, pokrije uokvirjeno območje (območje napihovanja) »» sl. 36. V omenjeno območje zato nikdar ni dovoljeno odlagati ali pritrjevati predmetov.

OPOZORILO

- Kolenska varnostna blazina se napihne pred voznikovimi koleni. Območje delovanja kolenske varnostne blazine naj bo vedno prosto.
- Na pokrov in v območje delovanja kolenske varnostne blazine nikdar ne pritrjujte predmetov.
- Voznikov sedež nastavite tako, da razdalja med koleni in varnostno blazino znaša vsaj 10 cm (4 palce). Če te zahteve zaradi telesnih danosti ni mogoče izpolniti, se obvezno obrnite na specializirani servis.

Varna vožnja otrok

Uvod

Zaradi varnostnih razlogov in statistike nezgod bi morali otroke do starosti 12 let vedno prevažati na zadnjih sedežih. Otroke lahko glede na starost, velikost in težo vozite v ustreznem otroškem sedežu, ali jih pripnete z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Otroški sedež iz varnostnih razlogov namestite na sredino zadnje sedežne klopi ali za sovoznikov sedež.

Tudi otroci so v primeru nezgode izpostavljeni fizikalnim zakonom »» str. 48. V nasprotju z odra-

slimi otroci še nimajo popolnoma razvitih mišic in kosti. Zato so otroci izpostavljeni večjemu tveganju poškodb.

Da bi zmanjšali tveganje poškodb, smete otroke prevažati le v posebnih otroških sedežih.

Priporočamo, da v vozilu uporabite otroške zadrževalne sisteme, ki so del Kataloga originalne dopolnilne opreme. Otroški sedeži so na voljo za vse starostne skupine (glej www.seat.com).

Ti posebno zasnovani in odobreni sedeži izpolnjujejo standard UN ECE R129 (i-Size).

• Otroški sedež usmerjen nazaj (skupina 0+ / višina otroka 40-83 cm):

- ISOFIX in oporna noga (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).

• Otroški sedež usmerjen nazaj (skupina 1 / višina otroka 76-105 cm):

- ISOFIX IN Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).

• Otroški sedež usmerjen naprej (skupina 2 / višina otroka 100-135 cm):

- Varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

Poleg tega je treba uporabiti pritrdilno točko otroškega sedeža za varnostni pas »Secure-Guard« in prilagoditi zaščitni sistem za bočni trk »SICT« (razpoložljivo glede na model), ki je na naslonjalu sedeža. Prilagodite samo sistem »SICT«, ki je najbližje vratom. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca otroškega sedeža.

• Otroški sedež usmerjen naprej (skupina 3 / višina otroka 125-150 cm):

- Varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

Skupina 3 lahko uporablja sedež z naslonjalom ali samo sedež brez naslonjala (sidrna točka). Naslonjalo otroškega sedeža ima vodilo z varnostnim pasom za odrasle in vzglavnik, kar pomeni, da sedež z naslonjalom nudi boljše zaščito kot sidrne točke brez naslonjala. SEAT zato priporoča uporabo otroških sedežev z naslonjalom.

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža. Vsekakor preberite in upoštevajte »» str. 63.

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

Razvrstitev otroških sedežev v skupine



Slika 37 Primeri otroških sedežev.

Uporabljati smete le uradno odobrene in otroku primerne sedeže.

Za te sedeže velja standard ECE-R44 ali ECE-R129. ECE-R pomeni: pravilnik Ekonomske komisije za Evropo (Economic Commission for Europe).

Otroški sedeži glede na otrokovo težo po ECE-R44 in glede na otrokovo višino po ECE-R129

Otroški sedeži so razvrščeni v 5 skupin:

Skupina glede na ECE-R44	
Skupina 0	do 10 kg
Skupina 0+	do 13 kg
Skupina 1	9 do 18 kg
Skupina 2	15 do 25 kg
Skupina 3	22 do 36 kg

Višina otroka glede na ECE-R129	
45–75 cm	Od rojstva do pribl. 12 mesecev.
45–87 cm	Od rojstva do pribl. 4 let.
61–105 cm	Od pribl. 4 mesecev do 4 let.
100–135 cm	Od pribl. 4 do 8 let.
125–150 cm	Od pribl. 4 do 12 let.

Sedeži, ki izpolnjujejo standard ECE-R44 ali ECE-R129, imajo na sedežu potrdilo o testiranju ECE-R44 ali ECE-R129 (veliki E v krogu, pod njim številka atesta).

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

SEAT priporoča, da uporabljate otroške sedeže iz kataloga **z originalno dopolnilno opremo**.

Ti otroški sedeži so bili razviti in odobreni za uporabo v naših vozilih. Ustrezen sedež za vaš

model zelene starostne skupine je na voljo pri naših trgovcih.

Otroški sedeži glede na homologacijske kategorije

Otroški sedeži lahko razpolagajo s homologacijsko kategorijo univerzalni, poluniverzalni ali specifičen za vozilo (vsi glede na standard ECE-R44) ali i-Size (glede na standard ECE-R129).

- **Univerzalni:** Otroške sedeže s homologacijo univerzalni se lahko vgrajuje v vsa vozila. Seznama modelov ni treba upoštevati. V primeru univerzalne homologacije za ISOFIX je otroški sedež dodatno opremljen z zgornjim pritrdilnim pasom (Top Tether).
- **Poluniverzalni:** Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni morajo izpolnjevati zahteve univerzalne homologacije in dodatno razpolagati s preverjenimi varnostnimi elementi za pritrditev otroškega sedeža. Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni vsebujejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.
- **Specifični za vozilo:** Homologacija, specifična za vozilo, potrebuje za vsako vozilo posebno dinamično preverjanje otroškega sedeža. Otroški sedeži s specifično homologacijo za vozilo prav tako prejmejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.
- **i-Size:** Otroški sedeži s homologacijo i-Size morajo izpolnjevati zahteve standarda ECE-R129 glede vgradnje in varnosti. Proizvajalci otroških sedežev lahko navedejo, kateri sedeži imajo homologacijo i-Size za to vozilo.

Pritrditev in uporaba otroških sedežev



Slika 38 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na sovoznikovem senčniku.



Slika 39 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na zadnjem okvirju sovoznikovih vrat.

Napotki za pritrditev otroškega sedeža

Pri pritrdjevanju otroškega sedeža upoštevajte naslednje splošne napotke. Veljajo za otroške sedeže s katerikoli pritrdilnim sistemom.

- Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.
- Najbolje je, da otroški sedež namestite na zadnji sedež, ki je za sovoznikovim sedežem, saj tako otroci lahko izstopijo na pločnik.
- Varnostni pas po višini nastavite tako, da je mogoče naraven, otroškemu sedežu prilagojen potek varnostnega pasu, brez močnega zvijanja ali upogibanja. Za nazaj usmerjene otroške sedeže nastavite najnižji položaj višine varnostnega pasu.
- Za pravilno uporabo otroškega sedeža mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da se ne dotika nazaj usmerjenega otroškega sedeža zadaj. Pri pritrdilnem sistemu z otroškim sedežem v smeri vožnje mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da je dovolj prostora za noge otroka.
- Za pravilno vgradnjo otroškega sedeža v drugi vrsti sedežev odstranite vzglavnik ali ga prilagodite tako, da se ta ne dotika naslonjala.
- Pri uporabi otroškega sedeža tipa poluniverzalni, ki se ob pomoči varnostnega pasu in opornika pritrdi v vozilu, je vgradnja na sredinskem zadnjem sedežu prepovedana, ker je razdalja do tal manjša kot pri drugih sedežih, tako da opornik ni zadostno stabiliziran.

Pomembna opozorila za sovoznikovo čelno varnostno blazino

Na senčniku in/ali zadnjem vratnem okvirju na sovoznikovi strani je nalepka s pomembnimi in-

formacijami za sovoznikovo varnostno blazino »» **sl. 38.**

Upoštevajte varnostna opozorila naslednjih poglavij:

- Varnostna razdalja do sovoznikove varnostne blazine »» **str. 53.**
- Predmeti med sovoznikom in sovoznikovo varnostno blazino »» **Δ v Čelni varnostni blazini na str. 56.**

Delujoča sovoznikova čelna varnostna blazina predstavlja za otroka, ki je s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, veliko nevarnost, ker lahko sila sprožitve varnostne blazine proti otroškemu sedežu povzroči življenjsko nevarne ali smrtne poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedežu.

Zato priporočamo, da otroke prevažate na zadnji sedežni klopi. Velja za eno najvarnejših krajev v vozilu. Alternativno pa lahko sovoznikovo varnostno blazino deaktivirate s stikalom s ključavnico »» **str. 56.** Otrok mora sedeti na primernem otroškem sedežu, ki ustreza njegovi starosti in velikosti (teži) »» **str. 62.**

NEVARNOST

- Če je na sovoznikovem sedežu nameščen otroški sedež, se lahko otrok ob nezgodi hudo ali smrtno poškoduje.
- Sovoznikova varnostna blazina lahko ob sprožitvi zadene otroški sedež in ga z vso silo potisne ob vrata, proti stropu ali sedežnemu naslonjalu.

- **Otroškega sedeža**, v katerem je otrok obrnjen s hrbtom v smeri vožnje, nikoli ne smete namestiti na sovoznikov sedež, ko je sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Smrtna nevarnost za otroka! Če morate otroški sedež izjemoma namestiti na sovoznikov sedež, vedno deaktivirajte sovoznikovo čelno varnostno blazino »» str. 56.

- Pri izvedbah modelov brez stikala s ključavnico morate za deaktiviranje varnostne blazine obiskati tehnični servis. Ne pozabite ponovno aktivirati varnostne blazine, če želi na sovoznikovem sedežu sedeti odrasla oseba.

- Otroku nikoli ne dovolite, da bi med vožnjo odpel varnostni pas ali stal oz. klečal na sedežih. Ob morebitni nezgodi bi ga lahko vrglo po vozilu. Lahko bi smrtno nevarno poškodoval sebe in sopotnike.

- Otroka nikdar ne pustite samega na otroškem sedežu ali v vozilu.

- Otroke, ki so nižji od 1,50 m, ne smete pripeti z običajnim varnostnim pasom, če ne sedijo v otroškem sedežu, ker lahko pri nenadnem zaviranju ali pri nezgodi pride do poškodb v predelu trebuha in vratu.

- Če je na zadnjih sedežih pritrjen otroški sedež, priporočamo aktiviranje otroške blokade vrat »» str. 108.

Pritrdilni sistemi

Glede na državo se uporabljajo različni pritrdilni sistemi za varno vgradnjo otroških sedežev.

Pregled pritrdilnih sistemov

- **ISOFIX:** ISOFIX je standardizirani pritrdilni sistem, ki omogoča hitro in varno pritrditev otroškega sedeža v vozilu. Pritrditev ISOFIX vzpostavi togo povezavo med otroškim sedežem in karoserijo.

Otroški sedež ima dva toga podolgovata nastavka, t. i. zaskočni ročici. Ti zaponki se vpnete v pritrdilni točki ISOFIX, ki sta med zadnjo sedežno klopjo naslonjala zadnjih sedežev (na stranskih sedežih). Pritrdilni sistemi ISOFIX so predvsem v uporabi v Evropi »» str. 65. Po potrebi je treba pritrditev ISOFIX dopolniti z zgornjim pritrdilnim pasom (Top Tether) ali oporno nogo.

- **Tritočkovni avtomatski varnostni pas.** Glede na možnosti je priporočljivo, da se otroški sedež vedno pritrdi s pritrdilnim sistemom ISOFIX namesto s tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom »» str. 70.

Dodatni načini pritrdjevanja:

- **Top Tether:** Zgornji pritrdilni pas se spelje prek naslonjala zadnjega sedeža in s kavljem fiksira na pritrdilni točki. Sidrne točke so na zadnji strani naslonjala zadnjega sedeža na strani prtljažnika »» str. 68. Sidrne točke pasu Top Tether so opremljene s simbolom sidra.

- **Oporna noga:** Nekateri otroški sedeži se z oporno nogo podprejo na dnu vozila. Oporna noga onemogoča, da bi se otroški sedež pri trčenju prevrnil naprej. Otroški sedeži z oporno nogo se lahko uporabljajo izključno na sovoznikovem sedežu ali na stranskih sedežih zadnje sedežne klopi »» ⚠. Za vgradnjo te vrste otro-

ških sedežev si dodatno oglejte seznam vozil, ki dovoljujejo tovrstno vgradnjo; seznam najdete v navodilih za otroški zadrževalni sistem.

Priporočeni pritrdilni sistemi za otroške sedeže

SEAT priporoča naslednje pritrditve otroških sedežev:

- **Sedeži za dojenčke ali otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v nasprotni smeri vožnje:** ISOFIX in oporna noga ali i-Size.

- **Otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v smeri vožnje:** ISOFIX in Top Tether.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovna uporaba oporne noge lahko vodi do hudih nezgod ali nezgod s smrtnim izidom.

- Prepričajte se, da je oporna noga pravilno in varno nameščena.

- Če spodnje ogrodje otroškega sedeža podpira otrokovo težo, oporna noga ne sme viseti v zraku ali biti obložena s predmeti. Prav tako se prepričajte, da se spodnje ogrodje otroškega sedeža trdo prilega na sedežni površini vozila. Oporna noga ne sme dvigniti spodnje ogrodje otroškega sedeža s sedežne površine vozila.

Pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISOFIX ali i-Size

Oznake sidrnih točk ISOFIX ali i-Size so odvisne od države in opreme.

Podatke o združljivosti sistemov ISOFIX ali i-Size v vozilu najdete v naslednji tabeli.

Položaji sistema ISOFIX/i-Size v vozilu

Otroški sedež	Usmeritev otroškega sedeža	Razred velikosti / razred ISO-FIX	Sovoznikov sedež		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež
			Varnostna blazina aktivirana ^{a)}	Varnostna blazina deaktivirana ^{b)}		
Skupina 0: do 10 kg	sedež usmerjen nazaj	E / R1	X	IL	IL	X
Skupina 0+: do 13 kg	sedež usmerjen nazaj	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
Skupina I: od 9 do 18 kg	sedež usmerjen nazaj	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	sedež usmerjen naprej	B / F2	IL, IUf	X	IL, IUf	X
		B1 / F2X	IL, IUf	X	IL, IUf	X
		A / F3	IL, IUf	X	IL, IUf	X
Skupina II: od 15 do 25 kg ^{c)}	sedež usmerjen naprej	-- / --	IL	X	IL	X
Skupina III: od 22 do 36 kg ^{c)}	sedež usmerjen naprej	-- / --	IL	X	IL	X
Otroški sedeži i-Size	sedež usmerjen nazaj	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	sedež usmerjen naprej	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X
sidrna točka	sedež usmerjen naprej	-- / B2, B3	IB	X	IB	X

^{a)} Sovoznikov sedež mora biti za naprej usmerjene otroške sedeže in pri aktivirani varnostni blazini nameščen čim dlje od varnostne blazine, ob tem pa je treba še zagotoviti, da je zgornja pritrilna točka varnostnega pasu vozila za otroškim sedežem.


^{b)} Sedeže brez možnosti nastavitve višine je treba pri nazaj usmerjenih otroških sedežih in pri deaktivirani varnostni blazini pomakniti popolnoma nazaj, sedeže z možnostjo nastavitve višine pa do konca nazaj in navzdol.

^{c)} Namestitev na sprednjem sedežu zahteva podrtje naslonjala.

• **Razred velikosti:** Navedena razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je enakovredna razvrstitvi glede na otrokovo telesno težo, za katero je odobren otroški sedež. Pri univerzalnih in poluniverzalnih otroških sedežih je razvrstitev glede na otrokovo telesno višino navedena na nalepki ECE. Razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je navedena na otroškem sedežu.

- **IUF:** Primerno za odobrene »univerzalne« otroške zadrževalne sisteme ISOFIX/i-Size v tej skupini glede na težo.
- **IL:** Primerno za določene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX kategorij za posebno vozilo, omejeno ali poluniverzalno. Upoštevajte seznam vozil proizvajalca otroških sedežev.
- **IB:** Sedež primeren za namestitve naprej usmerjenega sedeža ISOFIX skupine 2/3 in naprej usmerjenega otroškega sedeža i-Size za otroke velikosti od 100 do 150 cm.
- **X:** Položaj ni primeren za otroške zadrževalne sisteme ISOFIX ali i-Size te skupine ali kategorije.


Pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISO-FIX ali i-Size

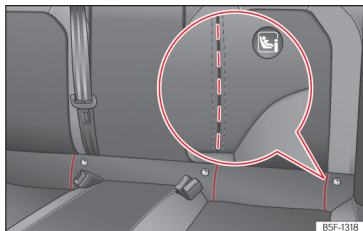

Slika 40 Zadnji sedež: izrezi za dostop do sidrnih točk sistema ISOFIX/i-Size.



Slika 41 Sovoznikov sedež: lokacija sidrnih točk sistema i-Size.

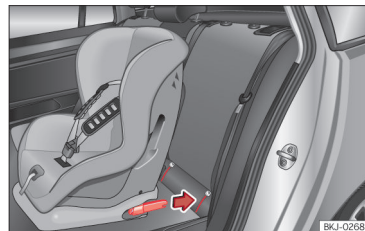

Slika 42 Zadnji sedež: pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISOFIX.

Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Mesto vgradnje sidrnih točk ISOFIX ali i-Size je označeno s simbolom »» **sl. 40**, »» **sl. 41**. Pri določenih vozilih sta sidrni točki na ogrodju sedeža, pri ostalih pa na dnu prtljažnika.

- Najprej ročno izreza za označenima utoroma, da omogočite dostop do sidrnih točk »» **sl. 40**.
- Potisnite otroški sedež na sidrni točki ISOFIX ali i-Size, tako da se varno in slišno zaskoči »» **sl. 42**. Če je otroški sedež opremljen s sidrnimi točkami Top Tether, jih povežite z ustreznim

obročkom »» str. 68. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

- Povlecite sedež na obeh straneh, da preverite pravilno pritrditev.


Otroški sedeži s pritrdilnim sistemom ISOFIX ali i-Size in Top Tether so na voljo pri tehničnih servisih.

⚠ OPOZORILO


Sidrne točke so bile ekskluzivno zasnovane le za otroške sedeže s sistemom ISOFIX ali i-Size in Top Tether.

- Nikoli ne pritrdite otroških sedežev brez sistemov ISOFIX, i-Size ali Top Tether, tudi ne varnostnih pasov ali drugih predmetov na sidrne točke –, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrtnih poškodb.
- Pazite na to, da bo otroški sedež pravilno nameščen na sidrni točki ISOFIX ali i-Size in Top Tether.

Pritrdilni pasovi Top Tether

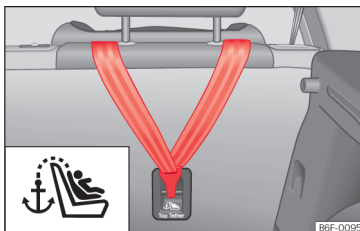

Slika 43 Zadnja stran zadnjih sedežev: sidrna točka za pritrdilni pas Top Tether.

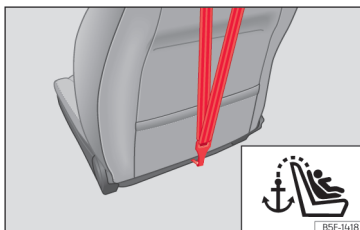

Slika 44 Zadnja stran naslonjala sovznikovega sedeža: sidrna točka za pas Top Tether.

Otroški sedeži s sistemom Top Tether so opremljeni z dodatnim pritrdilnim pasom za pritrditev na sidrno točko v vozilu. Sidrna točka je nameščena na zadnji strani naslonjala zadnje se-


dežne klopi in na zadnji strani naslonjala sovznikovega sedeža (označeno s simbolom ) in nudi boljšo oporo »» sl. 43, »» sl. 44.

Namen tega sistema je v zmanjšanju premikanja otroškega sedeža v primeru čelnega trčenja v smeri naprej in v zmanjšanju nevarnosti poškodb otroške glave pri stiku s katerikoli elementom v notranjosti vozila.


Uporaba sistema Top Tether pri otroških sedežih, montiranih v nasprotni smeri vožnje

Trenutno ni veliko otroških sedežev, ki jih lahko s sistemom Top Tether namestimo v nasprotni smeri vožnje. Pozorno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca avtomobilskega sedeža za pravilno namestitev sistema Top Tether.

Pritrditev pritrdilnega pasu

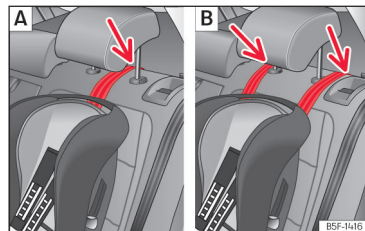

Slika 45 Zadnji sedež: nastavev in vgradnja glede na pas Top Tether.

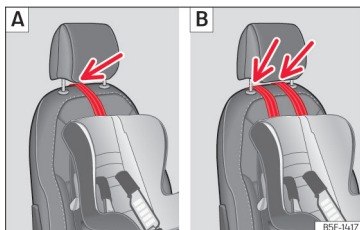

Slika 46 Sovoznikov sedež: pritrditev s pasom Top Tether.

- V skladu z navodili proizvajalca otroškega sedeža namestite pas Top Tether.
- Pas speljite pod vzglavnikom (skladno z navodili za uporabo otroškega sedeža po potrebi vzglavnik dvignite ali odstranite) »» » **sl. 45**, »» » **sl. 46**.
- Speljite pritrdilni pas in ga pravilno pritrdite na sidrno točko naslonjala zadnjega sedeža »» » **sl. 43**, »» » **sl. 44**.
- Varnoategnite pas skladno z navodili proizvajalca.

Sprostitev pritrdilnega pasu

- Sprostite pas skladno z navodili proizvajalca.
- Pritisnite na zaklep in snemite pritrdilni pas s sidrne točke.

⚠ OPOZORILO

Neprimerna vgradnja otroškega sedeža poveča nevarnost poškodb pri nezgodah.

- Pritrdilnega pasu nikoli ne pritrdite na sidrno točko v prtljažniku.
- Na spodnje sidrne točke (ISOFIX) ali sidrne točke Top Tether nikoli ne pritrjujete prtljage ali drugih predmetov.

⚠ OPOZORILO

Sidrne točke za zadrževalne sisteme otroških sedežev so izdelane tako, da lahko podpirajo obremenitve pravilno vgrajenih otroških sedežev z zadrževalnimi sistemi. Pod nobenimi pogoji se ne smejo uporabljati za pritrjevanje varnostnih pasov za odrasle osebe, nosilnih pasov, ali drugih predmetov ali opreme v vozilu.

Pritrditev otroškega sedeža z varnostnim pasom

Če želite v svojem vozilu uporabljati otroški sedež, ki je homologiran kot univerzalen (u), se

prepričajte, da je odobren za uporabo na posameznem sedežu.

Potrebne informacije boste našli na oranžni nalepki z oznako ECE, ki je nameščena na otroškem sedežu.

V spodnji tabeli so navedene različne možnosti za pritrditev:

Otroški sedež	Usmeritev otroškega sedeža	Sovoznikov sedež		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež ^{a)}
		Varnostna blazina aktivirana ^{b)}	Varnostna blazina deaktivirana ^{c)}		
Skupina 0 do 10 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
Skupina 0+ do 13 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
Skupina I 9 do 18 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Skupina II 15 do 25 kg	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Skupina III 22 do 36 kg	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Otroški sedeži glede na ECE-R129	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U

X: Položaj ni združljiv za vgradnjo otroških sedežev v tej konfiguraciji.


U: Položaj primeren za vgradnjo otroških sedežev v tej konfiguraciji.

^{a)} Ne uporabljajte otroških sedežev tipa poluniverzalni, ki se ob pomoči varnostnega pasu in opornika pritrdijo na sredinskem zadnjem sedežu.

^{b)} Sovoznikov sedež pomaknite čim bolj nazaj, da bo razdalja do varnostne blazine čim večja. Ob tem pa je treba še zagotoviti, da je zgornja pritrdilna točka varnostnega pasu vozila za otroškim sedežem.

^{c)} Sedeže **brez** možnosti nastavitve višine je treba pomakniti popolnoma nazaj. Sedeže **z** možnostjo nastavitve višine je treba pomakniti popolnoma nazaj in navzgor.

Pritrditev otroškega sedeža z varnostnim pasom

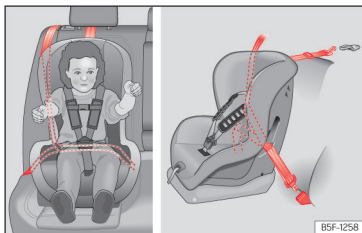

Slika 47 Na zadnjih sedežih: vgradnja otroškega sedeža.

- Varnostni pas namestite skladno z navodili proizvajalca otroškega sedeža in ga speljite skozi otroški sedež.
- Bodite pozorni na to, da varnostni pas ni zasukan.
- Zaporni jeziček vstavite v pripadajoči zaklep pasu, da se jeziček slišno zaskoči.

⚠ OPOZORILO

Otroci morajo med vožnjo vedno sedeti v otroškem varnostnem sedežu, ki ustreza njihovi starosti, telesni teži in telesni višini.

- Obvezno pozorno preberite in upoštevajte napotke in opozorila glede uporabe otroških sedežev »» str. 63.

V nujnih primerih

Opozorilne utripalke



Slika 48 Armaturna plošča: tipka za opozorilne utripalke

Opozorilne utripalke v kritičnih situacijah druge udeležence v prometu opozorijo na vaše vozilo.

Če vaše vozilo miruje:

1. Vozilo parkirajte tako, da bo varno oddaljeno od cestnega prometa.
2. Pritisnite tipko, da vključite opozorilne utripalke »» ⚠.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. Izključite motor.
5. Ročni menjalnik:

Prestavite v 1. prestavo.

Avtomatski menjalnik:

Pritisnite tipko za parkirno zaporo P.

6. Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
7. Ključ vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

Ko so opozorilne utripalke vključene, sočasno utripajo vsi smerniki. Istočasno utripajo smerniki ⬅➡ in kontrolne lučke v stikalu ⚠. Opozorilne utripalke delujejo tudi pri izključenem kontaktu.

Pri vključenih opozorilnih utripalkah lahko z upravljanjem ročice smernikov nakažete spremembo smeri ali menjavo voznega pasu, npr. med vleko vozila. Opozorilne utripalke v tem času ostajajo deaktivirane.

Opozorilo v primeru zasilnega zaviranja

Pri nenadnem in neprekinjenem zaviranju pri hitrosti nad 80 km/h (50 mph) utripnejo smerniki večkrat na sekundo, da opozorijo vozila zadaj. Če z zaviranjem nadaljujete, se takoj, ko se vozilo ustavi, avtomatsko vključijo opozorilne utripalke. Če z vožnjo nadaljujete, se opozorilne utripalke avtomatsko izključijo.

⚠ OPOZORILO

- Zaradi vozila, ki obstane na cesti, se lahko zgodi huda prometna nezgoda. Vedno vključite opozorilne utripalke in postavite varnostni trikotnik (ali svetlobni signal, odvisno od države), da druge udeležence v prometu opozorite na svoje vozilo.

• Otroci ali osebe, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. To je še posebej pomembno, ko so vrata zaklenjena. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.

• Ker se katalizator zelo segreje, vozila nikdar ne smete parkirati v bližini lahko vnetljivih snovi, npr. suhe trave ali izteklega bencina. Nevarnost požara.

Napotek

- Če so opozorilne utripalke vključene dalj časa, se 12-voltni akumulator izprazni (tudi pri izključenem kontaktu).
- Ob uporabi opozorilnih utripalk upoštevajte zakonske predpise.

Ravnanje v primeru nezgode ali požara

Kako ravnati v primeru požara ali nezgode

Zaradi lastne varnosti in varnosti sopotnikov naslednje točke upoštevajte v navedenem vrstnem redu >>> :

- Ugasnite motor.
- Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke >>> str. 71.
- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, usrezna osvetlitev itd.).

• Poskrbite za to, da vse osebe zapustijo nevarno območje, in nudite prvo pomoč.

• Obvestite reševalce.

• Počakajte na varni razdalji od kraja nezgode, da prispejo reševalci.

• V primeru požara ga ne poskušajte pogasiti sami in ne zadržujte se v bližini vozila.

OPOZORILO

Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgode in hudih poškodb.

• Vedno sledite postopkom na seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.

OPOZORILO

Ob požaru lahko pride do eksplozije in uhajanja zdravju škodljivih snovi, kar lahko povzroči hude poškodbe.

• Nikoli se ne zadržujte v bližini gorečega vozila.

Informacijski klic, klic v primeru okvare in klic v sili



Slika 49 V stropni konzoli: elementi za upravljanje za glasovne storitve.



Slika 50 Tipka za klic v sili.

Ovisno od opreme je lahko v stropni konzoli nameščen sistem klica v sili.

S pritiskom tipk ,  in  >>> **sl. 49** je mogoče izvesti naslednje storitve:

- Informacijski klic.
- Klic v primeru okvare.
- Klic v sili.

Vgrajeni modul s tremi tipkami vzpostavi zvezo.

Ko je aktivirana glasovna storitev, se vzpostavi zveza s telefonskim priključkom.

Kontrolna lučka

Stikalo ima kontrolno lučko »» sl. 49 (puščica). Prikazuje naslednje statuse:

- **Izključeno:** storitev klica v sili eCall ni na voljo.
- **Utripa rdeče, pribl. 20 sekund po vključitvi kontakta:** storitev klica v sili eCall je deaktivirana.
- **Zasveti rdeče:** sistemska motnja. Storitev klica v sili eCall je na voljo z omejitvami. SEAT priporoča obisk specializiranega servisa.
- **Zasveti zeleno:** storitev klica v sili eCall je na voljo. Sistem je pripravljen za delovanje v vozilu.
- **Utripa zeleno:** glasovna povezava je vzpostavljena.

Klic v primeru okvare

S klicem v primeru okvare lahko neposredno zaprosite za posebno pomoč ob okvari.

Skupaj z glasovnim klicem se posredujejo nekateri podatki o vozilu, npr. vaša trenutna lokacija.

Informacijski klic i

Z informacijskim klicem se pokliče oddelek za podporo strankam SEAT. S.A.

i Napotek

Operator mobilnega omrežja lahko klice v primeru okvare in informacijske klice dodatno zaračuna.

sos Vrste klica v sili

- **Javni** (zakonsko predpisan): klic v sili dežurni službi v državi, kjer vozite, v jeziku države. »» str. 75.
- **Zasebni:** klic v sili »klicnemu centru SEAT«, ki nudi izboljšano podporo strankam, npr. storitve v jeziku, ki je izbran v infotainment sistemu. Uporabnik lahko kadar koli prekine zasebni klic v sili in sprejme storitve dežurne službe in reševalcev v državi.

Zasebni klic v sili

Če je storitev zasebnega klica v sili na voljo v portfelju storitev vozila, je storitev klica v sili serijsko aktivirana za določeno časovno obdobje.

- Klic v sili se lahko uporabi za to, da je v nujnih situacijah pomoč organizirana čim hitreje.
- Ko je storitev klica v sili aktivirana, se vzpostavi povezava s centrom za klic v sili znamke SEAT.
- Če je klic v sili opravljen ročno, ali v primeru nezgode, ko se sprožijo varnostne blazine ali zahtevalniki varnostnih pasov, se podatki, ki so

relevantni za klic v sili, posredujejo samodejno, npr. trenutna lokacija vozila.

- Telefonska kontaktna oseba komunicira v jeziku države, ki je nastavljen v infotainment sistemu. Če jezik ni na voljo na lokaciji, kjer je trenutno vzpostavljen klic v sili, bo uporabljen angleški jezik.
- Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so vgrajene dodatne komponente, npr. mikrofoni za klic v sili, zvočniki za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.
- Storitev klica v sili lahko trajno deaktivira kvalificiran strokovnjak. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.
- Če je javni klic v sili na voljo v vozilu, se lahko zasebni klic v sili v sili deaktivira prek spleta ali aplikacije, ali pa se prepreči prenos podatkov v infotainment sistemu prek zasebnega načina »» str. 259.

Ročni klic v sili

1. Za hip pritisnete pokrov tipke ^{sos} in odprite pokrov »» sl. 49.
2. Pritisnite in zadržite tipko za klic v sili za nekaj sekund »» sl. 50 ①.

Aktivira se klic v sili in vzpostavi se telefonska povezava s centrom za klic v sili.

Klic v sili je mogoče aktivirati tudi ročno v infotainment sistemu »» str. 291.

Če tipko za klic v sili pritisnete nenamerno, lahko klic nemudoma prekinite.

1. Ponovno pritisnite tipko za klic v sili, da zasveti zelena kontrolna lučka.

Napotek

Tipko za klic v sili >>> sl. 50 pritisnite samo v nujnem primeru.

Samodejno aktiviranje klica v sili

Samodejni klic v sili se aktivira samo pri vključnem kontaktu.

Povezava s centrom za klic v sili SEAT se v naslednjih primerih vzpostavi samodejno:

- Takoj po sprožitvi varnostnih blazin.
- Takoj po aktiviranju zategovalnika varnostnih pasov.
- Odvisno od opreme, po intervenciji sistema za pomoč v sili Emergency Assist.

Samodejnega klica v sili ne morete prekiniti s pritiskom tipke za klic v sili >>> **sl. 50**.

Če vprašanja centra za klic v sili SEAT ostanejo neodgovorjena, se ustrezni reševalni ukrepi izvedejo samodejno.

Integrirana baterija

Integrirana baterija zagotavlja, da je sistem za klic v sili tudi pri izključenem ali poškodovanem 12-voltnem akumulatorju še nekaj časa na voljo.

Če se integrirana baterija izprazni ali je poškodovana, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno obvestilo. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj baterijo zamenjajo.

Prenos podatkov pomnilnika dogodkov

>>> str. 392

Pri izvedenem klicu v sili se razpoložljivi podatki prenesejo centru za klic v sili SEAT, da je mogoče določiti ustrezne reševalne ukrepe.

Podatki o lokaciji vozila se stalno prepisujejo. To pomeni, da vozilu ni mogoče stalno slediti.

Podatki v povezavi s klicem v sili se obdelujejo samo za zagotavljanje pravičnega postopka sistema za klic v sili (eCall). Sistem bo samodejno izbrisal podatke, ki se nanašajo na klic, nekaj ur po vzpostavljenem klicu v sili.

Poslani podatki vključujejo naslednje:

- Trenutna lokacija vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Identifikacijska številka vozila (številka šasije).
- Tip vozila in vrsta pogona.
- Vrsta aktiviranja (samodejno ali ročno).
- Vrsta klica.
- Smer vožnje vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Trenutek trka.
- Predvideno število potnikov v vozilu.
- Izbran jezik v infotainment sistemu.

OPOZORILO

Naslednji pogoji lahko pomenijo, da javnega ali privatnega klica v sili ni mogoče izvesti, ročno ali samodejno, ali da je to mogoče samo v omejenem obsegu:

- Klic v sili se izvede na območju s slabim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS ali na območju brez signala.
- Na območju z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev ni na voljo. V tem primeru se klic v sili izvede prek zakonsko predpisanega sistema za klic v sili, če je na voljo.
- Klic v sili se izvede v območju s slabo pokritostjo mobilnega in satelitskega omrežja, ali pa zahtevano omrežje ni na voljo.
- V nekaterih državah storitev klica v sili morebiti ni na voljo, ali pa lahko odvisno od lokacije vozila, kontrolnih LED-lučk ali celo delovanja različnih tipov klica gre v teh primerih za specifično delovanje.
- Ni veljavne licence za uporabo storitve klica v sili.
- Komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, so poškodovane ali nimajo ustreznega napajanja.
- Funkcija klica v sili je bila deaktivirana prek spletne strani ali aplikacije. V tem primeru se klic v sili, v kolikor je na voljo v vozilu, posreduje samodejno javnemu sistemu za klic v sili.

- Funkcija klica v sili je bila deaktivirana, tako da je bil prekinjen prenos podatkov (zasebni način). V tem primeru se klic v sili izvede prek javnega sistema za klic v sili, če je na voljo v vozilu. Če zasebni klic v sili ni na voljo iz tehničnih razlogov, se klici samodejno posredujejo javnemu sistemu za klic v sili.
- Kontakt vozila ni vključen.

Napotek

Delovanje zakonsko predpisanega sistema za klic v sili je lahko omejeno, če je bil infotainment sistem vgrajen naknadno.

Napotek

Klic v sili, klic v primeru okvare in informacijski klic so na voljo le v določenih državah.

Storitev klica v sili eCall, zakonsko predpisana

Odvisno od opreme in države je lahko vozilo opremljeno s storitvijo klica v sili. V nekaterih državah je brezplačen javni sistem klica v sili aktiviran serijsko. Krmilni element je nameščen v stropni konzoli >>> **sl. 49**.

Klic v sili služi temu, da je v nujnih situacijah pomoč organizirana čim hitreje. Vzpostavljena je telefonska povezava z najbližjim javnim centrom za klice v sili. Telefonska kontaktna oseba komunicira v jeziku države, v kateri se vozilo nahaja.

Poleg tega se zakonsko predpisani podatki, relevantni za klic v sili, npr. aktualna lokacija vozila, samodejno posredujejo centru za klic v sili.

Potrebna povezava se vzpostavi prek tovarniško nameščenega krmilnika. Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so potrebne dodatne komponente, npr. mikrofoni za klic v sili, zvočnik za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.

Ročno aktiviranje klica v sili

1. Za hip pritisnete pokrov tipke  in odprite pokrov >>> **sl. 49**.
2. Pritisnite in zadržite tipko za klic v sili za nekaj sekund >>> **sl. 50** ①.

Aktivira se klic v sili in vzpostavi se telefonska povezava s centrom za klic v sili.

Če tipko za klic v sili pritisnete nenamerno, lahko klic nemudoma prekinite.

1. Ponovno pritisnete tipko za klic v sili, da zasveti zelena kontrolna lučka.

Napotek

Tipko za klic v sili >>> sl. 50 pritisnete samo v nujnem primeru.

Samodejno aktiviranje klica v sili

Samodejni klic v sili se aktivira samo pri vključenem kontaktu.

Povezava z javnim centrom za klic v sili se v naslednjih primerih vzpostavi samodejno:

- Takoj po sprožitvi varnostnih blazin.
- Takoj po aktiviranju zategovalnika varnostnih pasov.
- Odvisno od opreme, po intervenciji sistema za pomoč v sili Emergency Assist.

Samodejnega klica v sili ne morete prekiniti s pritiskom tipke za klic v sili >>> **sl. 50**.

Če povratna vprašanja javnega centra za klic v sili ostanejo neodgovorjena, se takoj sprožijo reševalni ukrepi.

Odpravljanje motenj

V funkciji klica v sili je napaka.

Kontrolna lučka tipke klica v sili neprekinjeno sveti rdeče. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikaže naslednje opozorilo:

Napaka: Funkcija klica v sili. Servis!

V funkciji klica v sili je napaka. V tem primeru ne boste mogli izvesti klica v sili.

1. Takoj se obrnite na specializirani servis, da napako odpravijo. SEAT priporoča, da obiščete servisnega partnerja SEAT.

Omejena storitev klica v sili

Kontrolna lučka tipke klica v sili neprekinjeno sveti rdeče. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikaže naslednje opozorilo:

** Funkcija klica v sili omejena. Servis!**

Storitev klica v sili je na voljo samo z omejitvami. Npr. ni mogoče vzpostaviti glasovne povezave s centrom za klic v sili znamke SEAT.

1. Takoj se obrnite na specializirani servis, da napako odpravijo. SEAT priporoča, da obiščete servisnega partnerja SEAT.

Visokonapetostna baterija

Varnostna navodila

Uvod

Velja za: hibridna vozila

NEVARNOST

Visokonapetostno omrežje vozila in visokonapetostna baterija sta nevarna elementa, ki lahko povzročita opekline in druge poškodbe ter celo smrtonosen električni udar.

- Vedno je treba predvidevati, da je visokonapetostna baterija popolnoma napolnjena in da so vse komponente baterije pod napetostjo. To drži tudi pri izključenem kontaktu.
- Nikoli se ne dotikajte visokonapetostnih napeljav, visokonapetostne baterije ali polov visokonapetostne baterije, prav tako se jih ne dotikajte z nakitom ali drugimi kovinskimi predmeti, še zlasti če so visokonapetostne napeljave, visokonapetostna baterija ali poli baterije poškodovani.
- Nikoli sami ne izvajajte kakršnih koli del na visokonapetostnem omrežju, visokonapetostnih napeljavah ali visokonapetostni bateriji.
- Komponent ali delov visokonapetostnega omrežja nikoli ne odpirajte, vzdržujte, poprav-

ljajte ali ločite od visokonapetostnega omrežja.

- Nikoli ne poškodujte, spreminjajte, demontirajte ali ločite oranžnih visokonapetostnih napeljav od visokonapetostnega omrežja.
- Nikoli ne odprite, spremenite ali demontirajte pokrova visokonapetostne baterije.
- Dela na visokonapetostnem sistemu in sistemih, ki so z njim neposredno povezani, lahko izvajajo samo posebej strokovno kvalificirani in šolani strokovnjaki.
- Dela v bližini visokonapetostnih napeljav in visokonapetostnih komponent z orodji, ki so ostra, se deformirajo ali so prevodna, ali z viri toplote, kot je vroči zrak, termično lepljenje ali varjenje, se lahko izvajajo samo pri izključenem visoki napetosti. Izkllop visoke napetosti lahko izvede samo posebej strokovno kvalificirano in šolano osebo.
- Pri vseh delih na visokonapetostnem omrežju in visokonapetostni bateriji se morajo upoštevati standardi in smernice družbe SEAT.
- Plini, ki izstopajo ali uhajajo iz visokonapetostne baterije, so lahko strupeni ali goričivi.
- Poškodbe na vozilu ali visokonapetostni bateriji lahko povzročijo takojšnje ali zakasnelo uhajanje strupenih plinov. Uhajajoči plini lahko povzročijo tudi požar. Plinov ne vdihujte.
- Nikoli se ne dotikajte tekočine, ki izteka iz visokonapetostne baterije, in se izogibajte stiku

s plini, še zlasti pri poškodovani visokonapetostni bateriji.

- Ob požaru zapustite nevarno območje in pokličite gasilce.
- Gasilce in reševalce vedno obvestite, da ima vozilo vgrajeno visokonapetostno baterijo.

NEVARNOST

Nestrokovno izvedena dela na visokonapetostnem sistemu ali na visokonapetostnih komponentah lahko povzročijo motnje v delovanju, nezgode in poškodbe.

- Dela na visokonapetostnem sistemu lahko izvajajo le strokovno kvalificirani strokovnjaki, ki so pooblaščen za dela na visokonapetostnem sistemu.

OBVESTILO

Po nezgodi ali trku vozila z oviro mora visokonapetostno baterijo preveriti strokovno kvalificirano osebo z ustreznimi šolanji.

OBVESTILO

Če je bil 12-voltni akumulator vozila odklopljen, izprazenjen ali zamenjan, obstaja možnost, da se motor z notranjim zgorevanjem pri speljevanju naprej samodejno ne izključi. Če ta situacija traja več dni, se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete partnerja SEAT.

Opozorilne nalepke za visoko napetost

Velja za: hibridna vozila

Opozorilne nalepke na vozilu

Naslednji deli vozila so lahko označeni z opozorilnimi nalepkami » » **sl. 51**, » » **sl. 52**, » » **sl. 53**, » » **sl. 54**:

- Obloge in pokrovi, za katerimi so nameščene visikonapetostne komponente.
- Vse visikonapetostne komponente vključno z visikonapetostno baterijo.
- Pod sprednjim pokrovom.



Slika 51 Opozorilne nalepke.




Slika 52 Opozorilne nalepke.

Opozorilni nalepki » » **sl. 51** in » » **sl. 52** opozarjata na visoko napetost.



Slika 53 Opozorilne nalepke.

Deli visikonapetostnega sistema se lahko zelo segrejejo in se jih ne sme dotikati » » **sl. 53**.

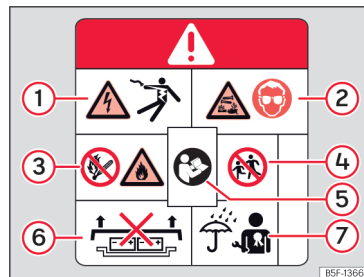

Slika 54 Opozorilne nalepke za visikonapetostno baterijo.

» » **sl. 54**

- 1 Visoka napetost lahko povzroči hude poškodbe in celo smrt. Polov baterije se nikoli

ne dotikajte z golimi prsti, orodjem, nakitom ali drugimi kovinskimi predmeti.

- 2 Visikonapetostna baterija vsebuje nevarne tekoče in trde substance. Uhajanje plina lahko povzroči hude razjede in slepoto. Pri delu na visikonapetostni bateriji je treba vedno nositi ustrezno zaščito za oči in zaščitno obleko, da se prepreči stik kože in oči z baterijsko tekočino. Če baterijska tekočina pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in nato nemudoma kontaktirajte zdravnika.
- 3 Visikonapetostna baterija se lahko vžge. Visikonapetostne baterije ne smete nikoli izpostaviti ognju, iskrenju ali odprtemu plamenu. Z visikonapetostno baterijo morate vedno postopati zelo skrbno, da se izognete poškodbam in izstopu tekočine.
- 4 Visikonapetostno baterijo morate vedno hraniti izven dosega otrok.
- 5 Več informacij in opozoril najdete v navodilih za uporabo in v servisni literaturi.
- 6 Nestrokovno ravnanje z visikonapetostno baterijo lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Visikonapetostne baterije ne smete nikoli demontirati ali ji odstraniti pokrova.
- 7 Vzdrževalna dela na visikonapetostni bateriji lahko izvede samo posebej strokovno kvalificirano in šolano osebje. Na visikonapetostni bateriji ne smete nikoli izvesti sprememb. Odprta visikonapetostna baterija

nikoli ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Tekočine lahko povzročijo kratak stik, električni udar ali opekline.

Vzdrževanje visokonapetostne baterije

Navodila za vzdrževanje

Velja za: hibridna vozila

Zanesljivost in kapaciteta visokonapetostne baterije

Litij-ionska baterija je zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti med svojo uporabno dobo načeloma podvržena staranju in obrabi. Pravilno ravnanje z visokonapetostno baterijo bistveno pripomore k dolgotrajnemu in zanesljivemu stanju in dosegu baterije. Zato je zelo pomembno, da upoštevate naslednja navodila za vzdrževanje visokonapetostne baterije. Ta navodila za vzdrževanje so odločilna za dolgotrajno ohranjanje vrednosti vozila.

Upoštevajte tudi veljavne pogoje jamstva SEAT za visokonapetostno baterijo.

Navodila za vzdrževanje

SEAT priporoča, da se upoštevajo naslednja navodila za vzdrževanje:

- Če je mogoče, visokonapetostno baterijo polnite takrat, ko je v kombiniranem instrumentu

prikazano nizko stanje napoljenosti baterije, ali ko je električni doseg premajhen »» str. 21.

- Priporočamo, da visokonapetostne baterije ne polnite, če je bila izvedena vožnja na kratke razdalje v povsem električnem načinu.
- Če je le mogoče, baterije ne izpraznite popolnoma, npr. vozilo z nizkim stanjem napoljenosti baterije naj ne miruje dalj časa. Stanje napoljenosti ne sme skozi daljše časovno obdobje biti pod 20 % »» ①.
- Ko je bila visokonapetostna baterija napolnjena do 100 %, po možnosti takoj nadaljujete z vožnjo.
- Kolikor je to mogoče, se izogibajte napolnitvam nad 80 %.

Časi mirovanja vozila

- Vozila pri zmrzali ne parkirajte več ur s stanjem napoljenosti pod 40 % »» ①.
- Če načrtujete daljše čase mirovanja vozila, mora biti stanje napoljenosti vsaj 30%. Do te situacije pride, ko denimo vozilo pustite na parkirišču letališča pred potovanjem.
- Vozila dlje kot 24 ur ne izpostavljajte zunanjim temperaturam pod -30 °C ali nad 60 °C.
- Za izboljšanje udobja in zmogljivosti primerno uporabljajte klimatiziranje mirujočega vozila (odvisno od opreme) zlasti pri temperaturah pod -15 °C »» str. 154.

! OBVESTILO

Visokonapetostna baterija se ne sme uporabiti kot polnilna postaja. V nasprotnem primeru lahko pride do nepopravljive škode na visokonapetostni bateriji.

! OBVESTILO

Če je vozilo daljše časovno obdobje parkirano z izpraznjeno baterijo, polnjenje visokonapetostne baterije oz. zagon vozila morebiti ne bo več mogoče. Dolgoročno lahko pride do nepopravljive škode na visokonapetostni bateriji.

- Visokonapetostno baterijo polnite v rednih časovnih intervalih.

Polnjenje visokonapetostne baterije

Uvod

Velja za: hibridna vozila

Pripravite se, da je pripravljenost za vožnjo deaktivirana ter da sta polnilni kabel in polnilna infrastruktura v brezhibnem stanju.

Načini polnjenja

Vozilo nudi naslednje načine polnjenja:

• *Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na javni polnilni postaji ali domači stenski enoti »» str. 82:*

Polnjenje z visoko polnilno močjo. Maksimalno dosežena polnilna moč je odvisna od polnilne postaje, uporabljenega polnilnega kabla in polnilnika, vgrajenega v vozilo.

• *Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na gospodinjski vtičnici »» str. 82:*

Preveriti je treba električne inštalacije hiše, ki morajo biti v brezhibnem stanju »» ⚠. Zaradi velike kapacitete baterije in nizke moči tega postopka polnjenja traja popolno polnjenje baterije več kot 20 ur [8 ur, odvisno od trga].

• *Polnjenje z enosmernim tokom (DC-polnjenje) na hitri polnilni postaji »» str. 83:*

Gre za najbolj močno vrsto polnjenja. Čas polnjenja se znatno skrajša. Pri tem upoštevajte napotke za pogosta polnjenja z enosmernim tokom (DC-polnjenje) »» ○.

Zaščita pred uhajajočim tokom

Vozilo ima zaščitno napravo za uhajajoči enosmerni tok (DC). S tem se onemogoči, da bi uhajajoči tok, ki nastaja pri polnjenju, prek polnilnega kabla tekel v električno inštalacijo hiše.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovni postopek polnjenja baterije, neupoštevanje splošno veljavnih varnostnih predpisov ali nestrokovno ravnanje z visoko-

napetostno baterijo lahko povzročijo kratke stike, električne udare, eksplozije, požar, hude opekline in poškodbe, celo take s smrtnim izidom.

• Vedno upoštevajte zaporedje delovnih korakov, da zmanjšate tveganje električnega udara in hudih poškodb zaradi preostale energije v polnilnem sistemu.

• Upoštevajte varnostne napotke in navodila za ravnanje s polnilnim kablom v vozilu »» str. 92.

• Vozilo polnite samo na pravilno nameščenih, preverjenih in nepoškodovanih vtičnicah ter na brezhibnih električnih inštalacijah. Pooblaščen strokovno šolano osebje naj preverja električne vtičnice in električne inštalacije v rednih intervalih.

• Nikoli ne polnite vozila na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Komponente polnilnega kabla lahko povzročijo iskenje in s tem zanetijo vnetljive in eksplozivne hlape.

• Vedno ščitite konektorske povezave pred vlago ter pred vdorom vode in drugih tekočin.

• Med postopkom polnjenja iz varnostnih razlogov ne smete izvajati drugih del na vozilu.

• Pred izvlekom polnilnega vtičnika vedno zaključite postopek polnjenja. V nasprotnem primeru se lahko kabel in električna inštalacija poškodujeta.

⚠ OPOZORILO

Voznja z nizkim nivojem napolnjenosti baterije lahko povzroči zaustavitev vozila v prometu, nezgode in hude poškodbe.

! OBVESTILO

Pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC-polnjenje) se uporablja zelo visoka polnilna moč. S pogostim hitrim polnjenjem se lahko kapaciteta polnjenja visokonapetostne baterije trajno zmanjša.

• Baterijo prednostno polnite z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na javni polnilni postaji ali na domači stenski enoti.

! OBVESTILO

Polnilnega kabla med postopkom polnjenja ne položite ali zvijte na polnilni loputi, ker to lahko poškoduje del.

i Napotek

• Za polnjenje visokonapetostne baterije z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) SEAT priporoča domačo stensko enoto ali drugo polnilno postajo ter polnjenje z maksimalno polnilno močjo. Te vrste polnjenja so učinkovitejše od polnjenja z gospodinjsko vtičnico.

• Upoštevajte tehnične podatke za polnilno moč vozila. Za več informacij se obrnite na servis SEAT.


• Visokonapetostna baterija se lahko polni le na polnilnih postajah, ki izpolnjujejo predpise ustrezne države ali izpolnjujejo enega izmed naslednjih standardov:

- IEC 61851 in IEC 62196 (Evropa).
- ISO 15118 (-1, -2, -3).
- SAE J1772 (ZDA, Mehika)


• Pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah lahko pride do omejitev pri polnjenju visokonapetostne baterije.

Identifikacija združljive polnilne infrastrukture

Velja za: hibridna vozila

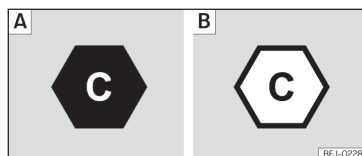

Slika 55 Identifikacija izmeničnega toka (AC) in konektorja tipa 2

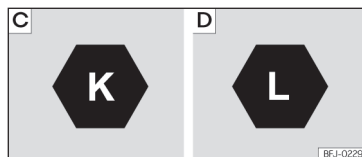

Slika 56 Identifikacija enosmernega toka (DC) in konektorja CCS

Združljivost vozila in polnilne infrastrukture

Naslednje oznake skladno s standardom DIN EN 17186 kažejo, ali so polnilni vtičniki polnilne infrastrukture primerni za vozilo >>> ⚠.

Prikazi >>> **sl. 55**

A v vozilu

B na polnilnici

Prikazi >>> **sl. 56**

C napetost do 500 V

D napetost do 1.000 V

Oznake so nameščene na polnilni vtičnici vozila, komponentah polnilne infrastrukture (vtičnica polnilnice) in polnilnem kablu. Prikazi se nanašajo na normirane standarde za polnilne priključke skladno z normo IEC 62196.


⚠ OPOZORILO

Polnjenje vozila na nepreverjenih električnih inštalacijah lahko povzroči hude telesne poškodbe in znatno materialno škodo.


• Če polnilna infrastruktura ni ustrezno označena, se najprej posvetujte s strokovnjakom za električne inštalacije.

Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje)

Velja za: hibridna vozila

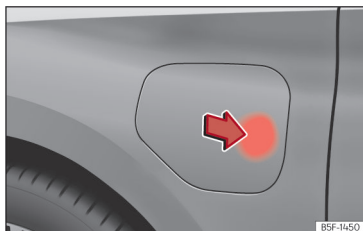

Slika 57 Odpiranje lopute polnilne vtičnice.

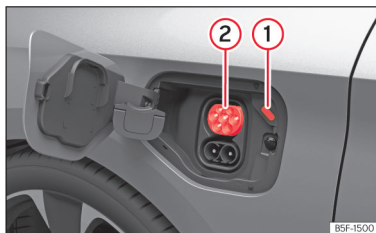

Slika 58 Za loputo za polnjenje baterije spredaj levo: Vtičnica

»» sl. 58

- ① Prikaz postopka polnjenja
- ② Vtičnica

V vozilu nameščen polnilnik baterije izmenični tok javnega električnega omrežja pretvori v enosmerni tok.

Polnilna postaja AC ali kabel za vtičnico: Visokonapetostna baterija vozila se lahko z izmeničnim tokom (AC) polni prek ustrezne električne vtičnice ②.

Priključitev polnilnega kabla

- Najprej vtaknite polnilni kabel v vtičnico, ali javno polnilno postajo ali domačo stensko enoto. Potem polnilni kabel v celoti odvijte.
- *Polnilni kabel za gospodinjstve vtičnice:* Zaščitna naprava izvede samotest »» str. 93.
- Pri odklenjenem vozilu pritisnite na označeno območje lopute za polnjenje baterije, da loputo odprete »» sl. 57.
- Vtaknite polnilni vtičnik v polnilno vtičnico ②. Preverite, ali je polnilni vtičnik v celoti vstavljen. Polnilni vtičnik se samodejno zaklene. LED-dioda (prikazovalnik postopka polnjenja) polnilne vtičnice ① zasveti ali utripa v beli barvi »» sl. 58, »» str. 84.

V infotainment sistemu lahko izvedete zelene nastavitve polnjenja »» str. 89.

Samodejni začetek postopka polnjenja

Postopek polnjenja se začne nemudoma, če ni aktivirano programirano polnjenje »» str. 87. Zunanja polnilna infrastruktura mora biti aktivna.

Večina javnih polnilnih postaj zahteva avtentikacijo za zagon postopka. Pomembno je, da se preveri, da je bila avtentikacija izvedena pravilno, v nasprotnem primeru lahko pride do motnje sistema.

Med postopkom polnjenja

Prikazovalnik postopka polnjenja na polnilni vtičnici ① utripa zeleno. Polnilni vtičnik je zaklenjen.

Če prikazovalnik postopka polnjenja zasveti rdeče, gre za motnjo »» str. 84.

Prekinitev postopka polnjenja

Postopek polnjenja se lahko prekine:

- Odklenite vozilo.
- V infotainment sistemu pritisnite funkcijsko tipko **Ustavi polnjenje**. Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice ①, zasveti belo. Če želite, da se polnilni vtičnik samodejno odklene, je treba v nastavitvah polnjenja izbrati **Samodejna sprostitve vtičnika** »» str. 90.
- Pritisnite funkcijsko tipko **Nadaljuj** za ponovni začetek postopka. Polnilni vtičnik se zaklene. Po

potrebi je na polnilni postaji potrebna ponovna avtentikacija.

Za ponovni zagon postopka polnjenja pritisnite funkcijsko tipko.


Po polnjenju

Ko je visokonapetostna baterija popolnoma napolnjena, prikaz polnilnega postopka na vtičnici sveti zeleno.


- Odklenite vozilo.
- V roku 30 sekund izvlecite polnilni vtičak iz vtičnice.
- **ALI:** če je aktivirana **Samodejna sprostitve vtičaka** v nastavitvah za polnjenje »» str. 90, se polnilni vtičak samodejno sprosti, ko je postopek polnjenja zaključen.
- Polnilni kabel ločite od napajanja s tokom in natakните zaščitni pokrovček.
- Zaprite polnilno loputo baterije, da se slišno zaskoči.

Polnjenje z enosmernim tokom (DC-polnjenje)

Velja za: hibridna vozila

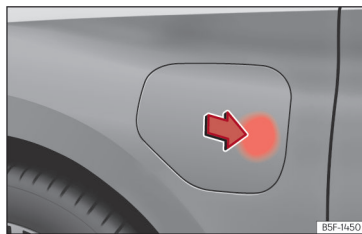

Slika 59 Odpiranje lopute polnilne vtičnice.

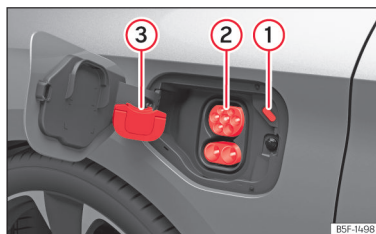

Slika 60 Za loputo za polnjenje baterije zadaj desno.

- 1 Prikaz postopka polnjenja
- 2 Vtičnica

③ Zaščitni pokrovček. Izmenični tok se izven vozila pretvori v enosmerni tok. Dosežena je znatno večja polnilna moč kot pri polnjenju z izmeničnim tokom (AC).

Javna hitra polnilna postaja: Visokonapetostna baterija se na ustrezni polnilni postaji lahko polni z enosmernim tokom (DC). Čas polnjenja se znatno skrajša.

Uporabite polnilni kabel dolžine manj kot 30 metrov.

Priključitev polnilnega kabla

- Odklenite vozilo.
- Pritisnite na loputo polnilne vtičnice za baterijo v predelu puščice, da jo odprete »» sl. 59.
- Odstranite zaščitni pokrov in ga obesite na kavelj. »» sl. 60 ③
- Vtaknite polnilni vtičak polnilne postaje v polnilno vtičnico. »» sl. 60 ②

Polnilni vtičak se samodejno zaklene.

LED-dioda (prikazovalnik postopka polnjenja) polnilne vtičnice zasveti ali utripa v beli barvi. »» sl. 60 ① »» str. 84

Samodejni začetek postopka polnjenja

Aktivirajte polnilno postajo »» ①.

Postopek polnjenja se začne nemudoma.

Večina javnih polnilnih postaj zahteva avtentikacijo za zagon postopka. Pomembno je, da se preveri, da je bila avtentikacija izvedena pra-

vilno, v nasprotnem primeru lahko pride do motnje sistema.

Med postopkom polnjenja

Prikazovalnik postopka polnjenja na polnilni vtičnici ❶ utripa zeleno »» sl. 60.

Če prikazovalnik postopka polnjenja zasveti rdeče, gre za motnjo »» str. 84.

Prekinitev postopka polnjenja

Postopek polnjenja se lahko prekine, preden je doseženo želeno stanje napolnjenosti baterije.

- Na zaslonu infotainment sistema pritisnite funkcijsko tipko **Ustavi polnjenje**. Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice ❶, zasveti belo »» sl. 60. Polnilni vtičnik je odklenjen.

Po polnjenju

Ko je doseženo želeno stanje napolnjenosti baterije, prikazovalnik postopka polnjenja zasveti zeleno.

Po polnjenju se polnilni vtičnik samodejno sprosti s polnilne postaje, če je aktivirana možnost **Samodejna sprostitve vtičnika** v nastavitvah za postopek polnjenja.


- Izvlomite polnilni vtičnik iz vtičnice.
- Namestite zaščitni pokrov na spodnji del priključka polnilne vtičnice. »» sl. 60③
- Zaprte polnilno loputo baterije, da se slišno zaskoči.

❗ OBVESTILO


Pri upravljanju polnilne postaje upoštevajte navodila in napotke proizvajalca.

Prikaz postopka polnjenja

Velja za: hibridna vozila

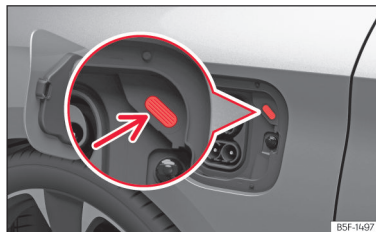

Slika 61 Za polnilno loputo vtičnice za polnjenje baterije: prikazovalnik postopka polnjenja.

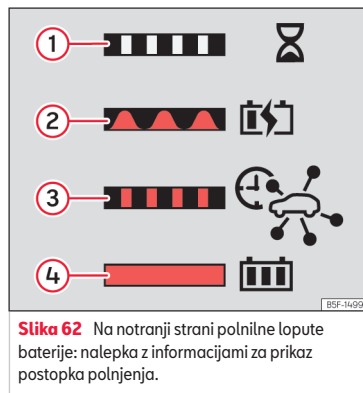

Slika 62 Na notranji strani polnilne lopute baterije: nalepka z informacijami za prikaz postopka polnjenja.

LED-lučka na vtičnici »» sl. 61 (puščica) kaže status postopka polnjenja.

Nalepka na loputi za polnjenje baterije nudi informacije o pomenu LED-lučk »» sl. 62.

Prikaz postopka polnjenja:

LED-dioda utripa

- Vozilo je zaznalo polnilni vtičnik.

Bela LED-lučka

- ❶ Utripa: Vzpostavlja se komunikacija med vozilom in polnilno infrastrukturo. Pripravlja se postopek polnjenja.

• Stalno sveti: Ni aktivne funkcije polnjenja. V tem primeru deluje kot notranja osvetlitev, tako da je priključek za polnjenje mogoče najti tudi pri slabi osvetljenosti.

Zelena LED-lučka

- ② Pulzira: Vozilo se polni (aktivni postopek polnjenja).
- ③ Utripa: Aktiven je zakasneli postopek polnjenja (ali načrtovan za čas odhoda in/ali priljubljeni čas), ki se še ni začel.
- ④ Stalno sveti: Postopek polnjenja se je zaključil brez težav.
- Utripa rdeče: Zasilno polnjenje z zmanjšano močjo zaradi napake pri prepoznavanju polnilnega vtikača.

Rdeča LED-lučka

- Trajno sveti: Prišlo je do motnje v sistemu. Postopek polnjenja se ne more začeti ali pa je bil prekinjen.

Obrnite se na specializirani servis, če prikazovalnik postopka polnjenja trajno kaže motnjo.

Osvetlitev polnilne vtičnice

V temi lahko stranska osvetlitev vtičnice (bela LED-lučka) olajša orientacijo vozila:

Vklop

- Vozilo je bilo odklenjeno.
- **ALI:** Polnilni vtičak je bil izvlečen iz vtičnice.

Izklop

- Po odklepanju ali zaklepanju vozila se osvetlitev čez nekaj časa samodejno izključi.

Kontrolna lučka za prikazovalnik postopka polnjenja

Med postopkom polnjenja se prikaže kontrolna lučka  na zaslonu kombiniranega instrumenta.

-  Bela kontrolna lučka: polnilni vtičak je vstaknjen, postopek polnjenja ni aktiven.
-  Zelena kontrolna lučka: polnilni vtičak je vstaknjen, postopek polnjenja je aktiven.

Odpravljanje motenj

Velja za: hibridna vozila

Napaka v delovanju električnega sistema. Previdno se zaustavite!

Kontrolna lučka sveti rdeče. V zvezi s tem se prikaže obvestilo.

V visokonapetostnem sistemu je prišlo do okvare. Visokonapetostne komponente so morebiti poškodovane  .

Polnjenje visokonapetostne baterije ni mogoče.

-  **Parkirajte vozilo na varnem kraju.** Takoj, ko je to mogoče in varno, parkirajte vozilo.
- Izključite pripravljenost za vožnjo.
- Poiščite strokovno pomoč.

in VN-baterija: Nevarnost požara!

Varno ustavite in takoj zapustite vozilo. Pokličite reševalce.

Opozorilna lučka  zasveti rdeče in je prikazana skupaj s tekstovnim obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta, prisotno je tudi neprekinjeno zvočno opozorilo.

Temperatura visokonapetostne baterije je previsoka .

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže to obvestilo, upoštevajte   in sledite korakom v nadaljevanju:

1.  **Vožnje ne nadaljujte!** Takoj zaustavite vozilo, upoštevajte trenutno prometno situacijo.
2. Izberite varno mesto na prostem, v stran od zgradb ali vozil, nadvozov, parkirnih hiš ali podobnih mest.
3. Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke.
4. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da se ne premika (parkirna zavora, parkirna zapora **P**).
5. Izključite kontakt in pustite kontaktni ključ na armaturni plošči ali na vidnem mestu, tako da ga reševalci lahko uporabijo (npr. da vozilo odstranijo iz nevarnega območja).
6. Zapustite vozilo in se prepričajte, da v vozilu ni drugih oseb ali živali.
7. Zagotovite, da zapustite nevarno območje skupaj z ostalimi potniki vozila in da vsi osta-

nete v območju, ki je varno pred prometom (npr. za zaščitno ograjo).

8. Obvestite reševalce. Požara ne poskušajte pogasiti sami.

Če je obvestilo skrito, opozorilna lučka ostane vidna .

Zvočno opozorilo lahko izključijo le na kvalificiranem servisu. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Zaščitne funkcije v primeru okvare

Če pride do resne okvare visokonapetostne baterije, lahko vozilo aktivira dodatne zaščitne funkcije; npr. vključijo se opozorilne utripalke ali pa se oglasi hupa takoj po izključitvi kontakta.

NEVARNOST

Če obstaja nevarnost požara v visokonapetostni bateriji, lahko uhajajo strupeni plini in komponente se lahko ločijo od visokonapetostne baterije. Obstaja nevarnost hudih poškodb, opeklin ali smrtonosnega električnega udara.

- Vozilo parkirajte takoj, ko je to mogoče in varno »» str. 72, *Ravnanje v primeru nezgode ali požara.*
- Zapustite vozilo in vzdržujte varno razdaljo stran od vozila.
- Takoj pokličite gasilce.



Popolno izpraznjenje visokonapetostne baterije zaradi daljšega časa mirovanja

Kontrolna lučka sveti rdeče. Prikaže se obvestilo.

Visokonapetostna baterija se lahko poškoduje, npr. če vozilo dalj časa ni bilo v uporabi.

- Visokonapetostno baterijo takoj napolnite.



Visokonapetostna baterija je prazna

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo.

- Visokonapetostno baterijo takoj napolnite.



Nizek nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo s preostalim dosegom.

Stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije je doseglo območje rezerve.

- Polnjenje visokonapetostne baterije.



Napaka pri izračunu dosega

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo.

Gre za motnjo v izračunu dosega. Obrnite se na specializirani servis.

Postopek polnjenja se ne more začeti ali pa je bil prekinjen

Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice, zasveti rdeče.

Preden se obrnete na specializirani servis, lahko poskusite naslednje rešitve.

- Ponovno priključite polnilni kabel.
- Preverite, ali je polnilni vtičnik pravilno vtaknjen.
- Preverite, ali je prikazana motnja na polnilni postaji ali, odvisno od opreme, na zaščitni pravi polnilnega kabla.

Če motnje ni mogoče odpraviti, nemudoma obiščite specializirani servis.

Zaščitna naprava polnilnega kabla se prekine

Če se na vozilu istočasno uporabljajo električne naprave z ločenim električnim priključkom (npr. hladilna torba), je lahko pri samotestu zaščitne naprave ugotovljena napaka.

- Upoštevajte vrstni red. Najprej polnilni kabel priključite na zunanje električno napajanje in nato v polnilno vtičnico.

Različni časi polnjenja

Med postopkom polnjenja z enosmernim tokom (DC-polnjenje) se polnilni tok samodejno zmanjša, da se prepreči pregrevanje visokonapetostne baterije.

Po več zaporednih postopkih hitrega polnjenja se čas polnjenja začasno podaljša.


⚠ NEVARNOST

Visokonapetostne komponente vključno z baterijo in visokonapetostnimi napeljavami so lahko pod napetostjo in poškodovane. Napetost visokonapetostnega sistema je nevarna in lahko povzroči opekline, druge poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- Visokonapetostnih komponent se ne dotikajte!

Zasilno odklepanje polnilnega vtička

Velja za: hibridna vozila

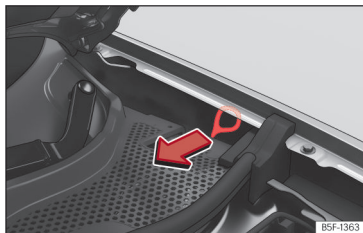

Slika 63 Med levim blatnikom in tečajem pokrova motornega prostora: ročaj za zasilno odklepanje polnilnega vtička.

Odklepanje polnilnega vtička

Predpogoji:

- Polnilni vtičač je bil pravilno vtaknjen.
- Vozilo je odklenjeno.
- Postopek polnjenja je bil zaključen oz. prekinjen »» str. 79.
- Pri polnjenju z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) je nastavitvev **Samodejna sprostitvev vtička** aktivirana v infotainment sistemu. »» str. 90.

Če so ti predpogoji izpolnjeni in kljub temu ni mogoče odkleniti polnilnega vtička, je treba izvesti zasilno odklepanje »» ⚠.

Električno zasilno odklepanje polnilnega vtička

Da bi se izognili ročnemu zasilnemu odklepanju, poskusite polnilni vtičač sprostiti elektronsko z uporabo centralnega zaklepanja vozila.

- Odklenite vozilo trikrat zaporedoma.
- Izvlecite polnilni vtičač.

Ročno zasilno odklepanje polnilnega vtička

Ročaj za zasilno odklepanje je na levi strani motornega prostora, nad polnilno vtičnico »» sl. 63.

- Prekinite električno napajanje na polnilni postaji ali na vtičnici.
- Odprite pokrov motornega prostora in ga zavaruje z držalno palico.

- Povlecite ročaj »» sl. 63.
- Polnilni vtičač takoj izvlecite.

⚠ NEVARNOST

Če polnilni vtičač nepričakovano ostane zaklenjen, je napaka morebiti povzročilo vozilo ali polnilna postaja. Z ročnim zasilnim odklepanjem se lahko omogoči dostop do prevodnih kontaktov. V tem primeru lahko pride pri dotiku kontaktov polnilne vtičnice do opeklin, drugih poškodb in celo smrtonosnega električnega udara.

- Nikoli se ne dotikajte kontaktov polnilne vtičnice ali polnilnega vtička.

ⓘ Napotek

Zasilno odklepanje polnilnega vtička lahko uporabite samo v primeru motnje.

Nastavitve polnjenja

Uvod

Takojšnje polnjenje

Visokonapetostna baterija se lahko polni brez nadaljnje konfiguracije in skladno z razpoložljivimi možnostmi polnjenja »» str. 82 , »» str. 83.

1. Ko vtaknete polnilni kabel A, se odpre zaslon z informacijami o polnjenju v infotainment sistemu. Postopek polnjenja se začne avtomatsko.

2. Nastavite zgornji nivo napolnjenosti baterije za zeleni doseg v infotainment sistemu.

Konfiguracija naprednega polnjenja

Individualne nastavitve polnjenja z izmeničnim tokom AC za želeno lokacijo, npr. doma, v službi ali na polnilni postaji, so na voljo, če je bilo polnilno mesto (od zdaj naprej **Načrt**) kreirano v infotainment sistemu.

1. Izberite:  > **Polnjenje**.
2. Shranite trenutno lokacijo polnjenja v meniju za **Načrt** >>> str. 91.

Če želite izvesti programirano polnjenje, kreirajte in aktivirajte čas odhoda >>> str. 91.

3. Če želite, izvedite dodatne prilagoditve.

Napotek


Če čas za začetek ni aktiviran, se visokonapetostna baterija napolni do zgornjega nivoja napolnjenosti.

Sprememba načina polnjenja

Razpoložljive načine polnjenja je mogoče izbrati s spustnim seznamom v meniju za **Polnjenje** ali v meniju za čas odhoda >>> str. 42.

Razpoložljivi načini polnjenja so odvisni od konfiguracije **Načrta** in tehničnih zahtev lokacije.

Pregled

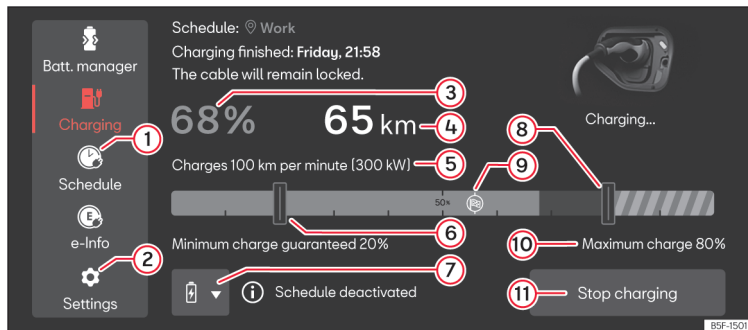

Slika 64 V infotainment sistemu: Glavni meni Polnjenje.

Prikazi v glavnem meniju Polnjenje

Nekateri izmed teh prikazov so na voljo samo, ko je načrt polnjenja aktiviran »» str. 91.

- ① Načrt polnjenja »» str. 91.
- ② Splošne nastavitve za postopek polnjenja »» str. 90.
- ③ Trenutno stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije.
- ④ Aktualni električni doseg.
- ⑤ Hitrost in moč polnjenja: prikazano je povečanje dosega na uro ali minuto pri polnjenju z aktualnim polnilnim tokom. Polnilna moč je odvisna od polnilne infrastrukture in temperature visokonapetostne baterije.

Polnilna moč se lahko med postopkom polnjenja razlikuje.

- ⑥ Spodnji nivo napolnjenosti. Viden samo pri aktivnem načinu polnjenja, na podlagi načrta (v načinu takojšnjega polnjenja ni viden). Omogoča spremembo spodnjega nivoja napolnjenosti baterije. Če je cilj določen, se priporoči spodnji nivo napolnjenosti za dosego cilja »» str. 90.
- ⑦ Izbrano stikalo za način polnjenja glede na načrt za trenutno lokacijo vozila. Se prikaže samo, če je bil predhodno določen načrt. Nudi dodatne informacije o načrtu »» str. 91.
- ⑧ Sledilna tablica za nastavitve zgornjega nivoja napolnjenosti baterije »» str. 90.

- ⑨ Navigacijski simbol z načrtovanimi postanki za polnjenje: zgornji nivo napolnjenosti baterije se samodejno prilagodi za naslednji predlagani postanek.
- ⑩ Zgornji nastavljeni nivo napolnjenosti baterije »» str. 90.
- ⑪ Zaključek polnjenja ali ponovni zagon polnjenja. Viden med aktivnim postopkom polnjenja.

Prikazi pri vstavljanju polnilnega vtiča

V infotainment sistemu so prikazane informacije o aktualnem postopku polnjenja.

Zapiranje zaslona:

- Pritisnite funkcijsko tipko X.

- **ALL:** zaslon se samodejno zapre po 2 minutah.
- **ALL:** zaklenite vozilo.

Splošne nastavitve za postopek polnjenja

Odpiranje menija Splošne nastavitve za postopek polnjenja

1. Odprite glavni meni **Polnjenje**.
2. Pritisnite tipko  **2** » » **sl. 64**.

Nastavitve na neznanih lokacijah

- Zmanjšanje moči polnjenja AC: polnilni tok se zmanjša na 6 ali 8 amperov glede na državo. S to nastavitvijo lahko zmanjšate preobremenitev električnega omrežja pri polnjenju na vtičnici.
- Odklepanje vtičnega polnilnega kabla za izmenični tok AC: Ko je postopek polnjenja zaključen, se vtičnik samodejno sprosti.

Funkcija Battery Care Mode

Funkcija samodejno omeji najvišji nivo napolnjenosti baterije na 80% za naknadna polnjenja. Če je potrebno polnjenje nad 80% in je bilo konfigurirano, bo naslednje polnjenje samodejno omejeno na 80%.

Napotek

- Nastavitev programiranega časa polnjenja ima prednost pred konfiguracijo »Battery

Care» (najvišji nivo napolnjenosti baterije se ne ponastavi samodejno).

- SEAT za podaljšanje uporabne dobe visokonapetostne baterije priporoča vsakodnevno uporabo funkcije Battery Care Mode.

Nastavitev nivojev napolnjenosti baterije

Infotainment sistem se lahko uporabi za nastavljanje zgornjega in spodnjega nivoja napolnjenosti baterije ter s tem dosega vozila za dnevne potrebe.

Zgornji nivo napolnjenosti baterije

Pri vozilih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, polna napolnjenost visokonapetostne baterije običajno ni potrebna. Zgornji nivo omejuje maksimalno stanje napolnjenosti baterije.

- Pomaknite drsnik na dotik na zeleno vrednost v nastavitvah za postopek polnjenja v infotainment sistemu » » **str. 89**.

Zgornji nivo napolnjenosti je mogoče prilagajati tudi med postopkom polnjenja.

Spodnji nivo napolnjenosti baterije

Spodnji nivo napolnjenosti baterije določa minimalno stanje napolnjenosti za shranjen postopek polnjenja. Ob pomoči te funkcije se zagotavlja minimalni doseg.

- V infotainment sistemu izberite:  > **Polnjenje**.

- Nastavite minimalno stanje napolnjenosti baterije v postopku polnjenja.

Po priključitvi na električni priključek vozilo najprej polni do spodnjega nivoja napolnjenosti baterije. Šele po dosegu tega nivoja napolnjenosti se upoštevajo željeni časi ali čas odhoda za programirano polnjenje.

Primeri za polnjenje z izmeničnim tokom (AC)

Za AC-polnjenje SEAT priporoča naslednje nastavitve:

Vsakodnevna uporaba – dolgi doseg ni potreben

- Zgornji nivo napolnjenosti baterije: 80% maksimum.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije: 20% kot minimum pri blagi ali toplejši zunanji temperaturi ali 40% pri hladnem ali hladnejšem vremenu.

Daljša prevožena razdalja – potreben dolgi doseg

- Zgornji nivo napolnjenosti baterije: 100%.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije: 20% kot minimum pri blagi ali toplejši zunanji temperaturi ali 40% pri hladnem ali hladnejšem vremenu.
- Izogibajte se daljšemu parkiranju vozila in začnite z vožnjo nemudoma po zaključku polnjenja baterije.

Nastavitev polnilnih postaj (načrt)

V infotainment sistemu lahko ustvarite načrte, ki so povezani s polnilnimi postajami. Vozilo prepoznava shranjeno polnilno postajo in uporablja razpoložljive nastavitve polnjenja.

Podatki o lokaciji

Infotainment sistem uporablja aktualne podatke o lokaciji (geografske koordinate) vozila, ko ustvarjate ali uporabljate načrte.

Kreiranje načrta

- V infotainment sistemu izberite:  > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Dodajte polnilno postajo in jo poimenujte (do največ 5).

Brisanje načrta

- V infotainment sistemu izberite:  > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Pritisnite funkcijsko tipko .
- Pritisnite funkcijsko tipko  za brisanje shranjenega načrta.

Nastavitve

- Za takojšnje polnjenje v trenutnem načrtu aktivirajte ustrezno funkcijo v meniju za odhod

»» str. 42 ali na izbirnem stikalu za način polnjenja, ki se nahaja v meniju **Polnjenje**.

- Čas odhoda »» str. 91
- Zmanjšanje moči polnjenja v izmeničnem toku: polnilni tok se zmanjša na 6 ali 8 amperov. S to nastavitvijo lahko zmanjšate preobremenitev električnega omrežja pri polnjenju na vtičnici.
- Odklepanje vtičnega polnilnega kabla za izmenični tok AC: Ko je postopek polnjenja zaključen, se vtičnik samodejno sprosti.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije 0-50% »» str. 90.
- Zgornji nivo napolnjenosti baterije 50-100% »» str. 90.
- Prednostni časi. Aktiviranje tega načina polnjenja je lahko priročno, če so v gospodinjstvu prisotni tudi drugi električni porabniki ali pa se uporablja nočni tok.
- Prikaz naslova in geografskih koordinat

Napotek

Za aktualno prepoznano polnilno postajo vedno veljajo nastavitve polnjenja, shranjene v načrtu.

Nastavitve časov odhoda

Ko je shranjena polnilna postaja, se lahko visokonapetostna baterija polni za določen čas.

Nastavitev časa odhoda

- V infotainment sistemu izberite:  > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Odprite profil polnilne postaje.
- Nastavite čas odhoda (največ tri na lokacijo).
 - Dnevi v tednu.
 - Čas, ko naj se polni visokonapetostna baterija.
 - Uporaba enkrat ali tedensko.

Klimatiziranje

Notranjost vozila se na podlagi klimatiziranja mirujočega vozila za čas odhoda ohladi ali segreje. Delovanje je odvisno od opreme.

- Nastavitev zelene temperature v meniju za **klimatiziranje mirujočega vozila** »» str. 154.

Aktiviranje časa odhoda

- Pritisnite **Načrt**.
- Odprite profil polnilne postaje.
- Aktivirajte čas odhoda s postavitvijo kljukice v potrditvenem polju .
- Izberite zeleni način programiranega polnjenja na izbirnem stikalu za način polnjenja.

Prikazi

 Čas odhoda se uporablja tedensko.

i Napotek

V meniju za odhod se še enkrat prikaže aktivni način polnjenja in ponudi se možnost za spremembo »» str. 42.

Polnilni kabel

Uvod

Velja za: hibridna vozila

Vrsta dobavljenega polnilnega kabla je odvisna od tehničnih predpisov vsake države, npr. priključkov polnilnega vtiaka za vtičnice.

SEAT priporoča, da **izključno** uporabljate polnilni kabel, dobavljen z vozilom.

Napotki za polnilni kabel

- S kablom skrbno ravajte.
- Polnilni kabel do konca odvijte in zavijte.
- Ne smete ga prepogibati in dajati čez ostre robove.
- Ne smete ga stiskati in se z vozilom peljati čez kabel.
- Ko ga izvlečete, vedno primite za vtičač.
- Otroci ne smejo uporabljati polnilnega kabla.
- Poskrbite, da se živali ne približujejo polnilnemu kablju.
- Po uporabi polnilni kabel varno in brez upogibanja shranite.

⚠ NEVARNOST

Uporaba poškodovanega ali spremenjenega polnilnega kabla lahko povzroči hude poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- Pred vsako uporabo preverite, ali sta polnilni vtičač in polnilni kabel morebiti poškodovana, npr. razpoke.
- Nikoli ne razstavljajte polnilnega kabla ali pripadajočih komponent.
- Nikoli ne uporabite poškodovanega ali spremenjenega kabla.
- Če polnilni kabel ne deluje pravilno, se obrnite na servis SEAT, da kabel pregledajo.

⚠ OPOZORILO

Nezavarovane ali napačno zavarovane predmete lahko pri nenadnem manevriranju ali zaviranju vrže po notranjosti vozila. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Polnilni kabel vedno shranjujte v zraven priloženi torbi za polnilni kabel in uporabite karabin, da vpnete torbo v pritrdilne obročke v sprednjem delu prtljavnika »» str. 305.

Napotki za polnilne vtičače in zaščitno napravo polnilnega kabla

- Kontaktov polnilnega vtiaka se ne dotikajte.
- Zaščitite jih pred močnim sončnim sevanjem (zunanja temperatura višja od 50°C ali 122°F).
- Ne smejo pasti na tla.

- Ne smete jih potopiti v tekočine, kot je npr. deževnica.
- Po uporabi namestite zaščite pokrovčke.

⚠ OPOZORILO

Polnilni kabel za omrežne vtičnice vedno vtaknite neposredno v vtičnico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zaradi vžiga polnilnega kabla ter do poškodb polnilnega kabla ali na električni inštalaciji hiše.

- Polnilnega kabla nikoli ne priključite na podaljšek, razdelilnik, časovno stikalno uro, adapter ali časovnik.

ⓘ OBVEŠTILO

Kot nosilno električno opremo je treba polnilni kabel pod določenimi pogoji redno preverjati. Za to je potreben adapter za preverjanje.

ⓘ OBVEŠTILO

Pred potovanjem v tujino poiščite informacije o ustreznem polnilnem kablju in maksimalnem dovoljenem polnilnem toku. Če je mogoče, uporabite kabel, ki ga je mogoče kupiti v ustrezni državi.

🌸 Opomba o okolju

Polnilne kable je treba odstraniti okolju prijazno in ne sodijo med hišne odpadke.

Napotek

Vedno upoštevajte maksimalno obremenitev uporabljenega varnostnega krogotoka. Če polnilni kabel skupaj z drugimi porabniki vtaknete v vtičnico istega tokokroga, se lahko sprožijo varovalke tokokroga.

Čiščenje polnilnega kabla

Očistite površino polnilnega kabla s suho ali rahlo navlaženo krpo »» »  »» » .

NEVARNOST

Napetost visokonapetostnega sistema je nevarna in lahko povzroči opekline, druge poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- Polnilni kabel čistite samo, ko ni vtaknjen.


OBVESTILO

Polnilni kabel se lahko poškoduje, če ga ne čistite pravilno.

- Uporabljajte izključno vodo in nobenih dodatnih čistilnih sredstev.
- Preprečite vdor vode v kontakte.

Polnilni kabel za polnilne postaje z izmeničnim tokom (AC)

Velja za: hibridna vozila

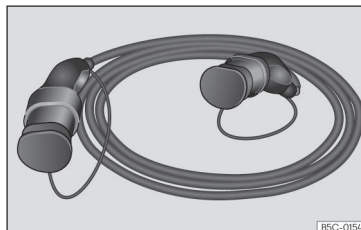

Slika 65 Polnilni kabel za polnilne postaje z izmeničnim tokom (AC).

Maksimalni polnilni tok znaša, v odvisnosti od opreme vozila in zraven dobavljenega kabla, med 16 in 32 amperi »» » .

OPOZORILO

Polnjenje visokonapetostne baterije z neprimernimi polnilnimi kabli lahko povzroči kratke stike, hude poškodbe in smrtonosen električni udar.

OPOZORILO

Polnilni kabel se ne sme uporabljati kot podaljšek. V nasprotnem primeru lahko pride do oviranja postopka polnjenja.

OBVESTILO

Za upravljanje polnilne postaje upoštevajte navodila in napotke proizvajalca.


Napotek

Polnjenje s polnilnim kablom za 16 A na polnilnih postajah, ki podpirajo 32 A, morebiti ne bo mogoče. To je odvisno od opreme polnilne postaje.


- Pred polnjenjem se seznanite z obstoječo polnilno tehniko.

Polnilni kabel za omrežne vtičnice

Velja za: hibridna vozila

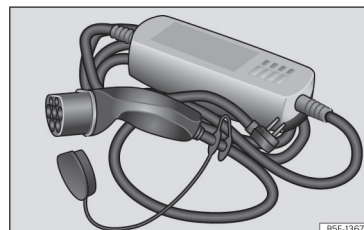

Slika 66 Polnilni kabel za omrežne vtičnice

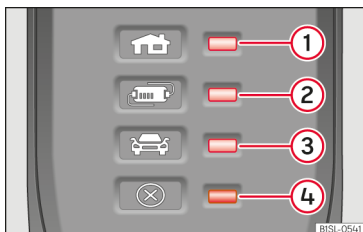

Slika 67 Na polnilnem kablu za omrežne vtičnice: kontrolne lučke na zaščitni napravi.

»» sl. 67:

- ① Kontrolna lučka za vtičac in električno napajanje.
- ② Kontrolna lučka za zaščitno napravo.
- ③ Kontrolna lučka vozila
- ④ Opozorilna lučka za napako

Informacije na polnilnem kablu

Pred uporabo polnilnega kabla upoštevajte tudi napotke na polnilnem kablu in na zadnji strani zaščitne naprave.

Zaščitna naprava

Z elektronsko zaščitno napravo »» sl. 67 je polnilni vtičac tako dolgo brez toka, dokler se ne vtakne v vtičnico vozila.

Samotest

Ko se polnilni kabel priključi na omrežno vtičnico, zaščitna naprava samodejno izvede samotest. Med tem preverjanem za hip zasvetijo vse opozorilne in kontrolne lučke ter potem zaporedoma ugasnejo. Po tem se prikaže aktualni status delovanja.

Prikazi delovanja

Ena ali več kontrolnih lučk »» sl. 67 ①, ② ali ③ sveti zeleno.

Prikaz »» sl. 67	Pomen
① vklop kontakta	Polnilni kabel je priključen na električno omrežje.
①, ② svetila, ③ počasi utripa »» str. 94	Visokonapetostna baterija se polni.
① ② in ③ svetijo	Postopek polnjenja je zaključen. Visokonapetostna baterija je napolnjena.

Nastavitev polnilnega toka

Polnilni kabel omeji polnilni tok skladno z obstoječo oskrbo z električnim tokom.

Če lokalna oskrba z električnim tokom ne omogoča polnjenja z maksimalnim polnilnim tokom, se lahko polnilni tok, glede na opremo, v nastavitvah za polnjenje v infotainment sistemu zmanjša »» str. 90.

Nadzor temperature

Nadzor temperature polnilnega kabla se aktivira, če se polnilni kabel preveč segreje, npr. ker je bil shranjen v pregretem prtljazniku ali izpostavljen močnim sončnim žarkom.

Prikaz »» sl. 67	Pomen
①, ④ utripata	Vtičac se je zelo segrel.
②, ④ utripata	Zaščitna naprava se je zelo segrela.

Če se postopek polnjenja nadaljuje z nižjim polnilnim tokom, prikazovalnik delovanja in opozorilna lučka »» sl. 67 ④ utripata rdeče.

- Ločite polnilni kabel od električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Če ponovno pride do odklopa ali zmanjšanja polnilnega toka in vzrok za to ni izpostavljenost zunanemu toplotnemu viru, se prepričajte, da zelena kontrolna lučka utripa »» sl. 67. Za preverjanje polnilnega kabla obiščite servisnega partnerja SEAT. Za preverjanje priključkov polnilne infrastrukture morate obiskati specializirani servis za električne inštalacije.

Prikaz napak

Če rdeča opozorilna lučka ④ utripa ali sveti, brez da bi ena izmed kontrolnih lučk »» sl. 67 ①, ② ali ③ na prikazu delovanja tudi stalno svetila, gre za motnjo.

Prikaz »» sl. 67	Pomen
① utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v oskrbi s tokom.
② utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v zaščitni napravi.
③ utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v vozilu.

Postopek polnjenja se prekine oz. izključi.

- Upoštevajte navodila na zadnji strani zaščitne naprave.
- Za preverjanje priključkov polnilne infrastrukture morate obiskati specializirani servis za električne inštalacije.

Napotek


Če med postopkom polnjenja obstaja dodatna povezava z električnim omrežjem, ali je vozilo v bližini visokonapetostnih napeljav, polnjenje na omrežni vtičnici pod določenimi pogoji ni mogoče. Dodatna povezava do električnega omrežja:

- Priključek polnilnika za 12-voltni akumulator vozila.
- Stik z delovnim orodjem, ki je priključeno na električno omrežje, npr. avtodvigalo.

Odpiranje in zapiranje

Komplet ključev vozila

Ključ vozila

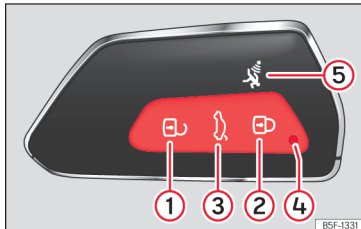

Slika 68 Ključ vozila



Slika 69 Sredinska konzola (z avtomatskim menjalnikom): ohišje za ključ vozila.

- ① Odklepanje vozila.

- ② Zaklepanje vozila.
- ③ Odklene samo vrata prtljažnika. Pritisnite tipko, da za hip zasvetijo vsi smer-niki vozila. V roku 2 minut lahko odprete vrata prtlja-žnika. Potem se vrata prtljažnika ponovno zaklenejo. Poleg tega v ključu utripa lučka.
- ④ Kontrolna lučka
- ⑤ Alarmna tipka Alarmno tipko pritisnite samo v sili! Po pritisku alarmne tipke se oglasi hupa vozila in smerniki za hip utripnejo. Za izklop ponovno pritisnite alarmno tipko.

Vozilo je možno odkleniti in zakleniti na razdalji z uporabo ključa vozila »» str. 103.

Oddajnik z baterijo je vgrajen v ključu vozila. Sprejemnik se nahaja v vozilu. Pri polni bateriji doseg ključa vozila za oddaljeno upravljanje znaša nekaj metrov okoli vozila.

Če vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s klju-čem vozila za oddaljeno upravljanje, je treba ključ vozila na novo sinhronizirati »» str. 98 oz. zamenjati baterijo/bateriji v ključu »» str. 97.

Uporabljate lahko več ključev vozila.

Kontrolna lučka v ključu vozila

S kratkim pritiskom tipke na ključu vozila kon-rolna lučka ④ »» sl. 68 za hip enkrat utripne, pri pritiskanju daljše časovno obdobje lučka utripne večkrat, npr. pri komfortnem odpiranju.

Če kontrolna lučka ključa vozila pri pritisku na tipko ne sveti, morate zamenjati baterijo ključa »» str. 97.

Ohišje ključa

Odvisno od modela je poleg zagonskega sti-kala na voljo ohišje za ključ »» sl. 69. **Pozor!** Ne zamenjajte z lokacijo za zagon v sili »» str. 165.

Nadomestni ključ

Nadomestni ključ vozila ali dodatni ključ vozila si lahko priskrbite na osnovi številke šasije.

Vsak novi ključ vozila mora vsebovati mikročip in biti kodiran s podatki elektronske blokade za-gona. Če ključ vozila ne vsebuje mikročipa ali mikročip ni kodiran, ne deluje. To velja tudi za ustrezno urezane ključne vozila.

Novi ključji vozila ali nadomestni ključji so na vo-ljo pri pooblaščenem servisnem partnerju SEAT ali katerem koli servisu oz. pri pooblaščenih klju-čavničarjih.

Nove ključne vozila in nadomestne ključne je treba pred uporabo sinhronizirati »» str. 98.

⚠ OPOZORILO

- Otroci ali osebe, ki potrebujejo pomoč, nik-dar ne smejo ostati same v vozilu. V sili na-mreč ne bi mogli sami zapustiti vozila ali si pomagati.
- Če ključ vozila nenadzorovano uporabljajo tretje osebe, to lahko povzroči, da se aktivira

električna oprema (npr. pomik stekel), kar lahko povzroči nevarnost nezgode. Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežuje iskanje pomoči v nujnih primerih.

- Ključev nikdar ne puščajte v vozilu. Če neko tretji brez vašega dovoljenja uporablja vozilo, ga lahko poškoduje ali pa vozilo ukrade. Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

❗ OBVESTILO

Ključa ne puščajte v bližini *Brezžičnega polnilnika*, ker lahko pride do motenj.

❗ OBVESTILO


Vsak ključ vozila vsebuje elektronske komponente. Zaščitite jih pred poškodbami, udarci in vlago.

i Napotek

- Tipke na ključu vozila pritisnite samo, kadar ustrezno funkcijo dejansko potrebujete. Z nepotrebnim pritiskom na tipko lahko vozilo pomotoma odklenete in sprožite alarm. To velja tudi, ko mislite, da ste izven območja dosega.
- Funkcija ključa vozila je lahko začasno zaradi prekrivanja z oddajniki, ki delujejo v istem frekvenčnem območju, v bližini vozila ovirana, npr. radijska postaja ali mobilni telefoni.

- Ovirne med radijskim daljinskim upravljalnikom in vozilom, neugodne vremenske razmere in upadajoča moč baterije znatno zmanjšujejo območje dosega.
- Hitri zaporedni pritiski tipk na ključu vozila ali ene od tipk za centralno zaklepanje »» str. 103 povzročijo kratkotrajen izklop centralnega zaklepanja, da se prepreči preobremenitev. Vozilo je nato odklenjeno. Po potrebi zaklenite.
- Nadomestne radijske ključve za oddaljeno upravljanje lahko naročite na specializiranem servisu, kjer jih morajo prilagoditi.

Izvek kovinskega dela ključa

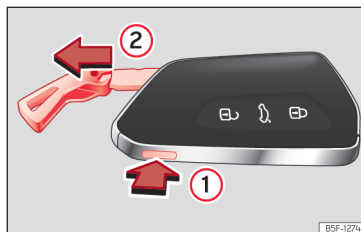


Slika 70 Ključ vozila: odstranjevanje kovinskega dela ključa.


Daljinski upravljalnik za centralno zaklepanje ima kovinski del ključa znotraj za primer zasilnega zaklepanja in odklepanja vozniških vrat »» str. 107.

- Pritisnite tipko »» sl. 70 ① za sprostitve obročka z obeska ključa in odstranitev kovinskega dela ključa ②. Z rahlim pritiskom na obroček se ta kot obesek ključa sprosti.
- Pritisnite tipko »» sl. 70 ① za odklepanje. Pritisnite in zadržite tipko ① ter istočasno potegnite obroč v smeri puščice »» sl. 70 ②, da popolnoma odstranite kovinski del ključa.

Menjava baterije

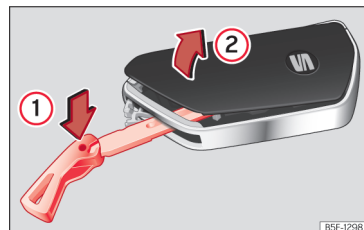

Slika 71 Ključ vozila: odpiranje pokrova predalčka za baterijo.

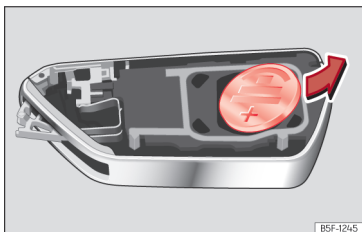

Slika 72 Ključ vozila: odstranjevanje baterije.

SEAT priporoča, da baterijo zamenjajo na specializiranem servisu.

Baterija je pod pokrovčkom na zadnji strani ključa vozila.

Menjava baterije

- Odstranjevanje kovinskega dela ključa od ključa vozila »» str. 97.
- Vtaknite kovinski del ključa v režo »» sl. 71, ga potisnite v smeri puščice ① in odstranite pokrov ②.
- Baterijo odstranite iz pokrovčka s primernim tankim predmetom »» sl. 72.
- Vstavite novo baterijo in jo potisnite v predalček za baterijo »» ①.
- Namestite pokrov in ga potisnite v ohišje ključa vozila, da se zaskoči.

NEVARNOST

Zaužitje gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste baterije lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Ključ vozila in obeske ključa z baterijami shranjujte izven dosega otrok.
- Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OBVESTILO

- Zaradi nestrokovno zamenjane baterije se ključ vozila lahko poškoduje.
- Zaradi neprimernih baterij se ključ vozila lahko poškoduje. Iztrošene baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.
- Pri vgradnji baterije pazite na pravilni položaj polov.

Opomba o okolju

Iztrošene baterije zavržite skladno s predpisi o varovanju okolja.

Sinhronizacija ključa vozila

Če tipko pogosto pritisnete izven območja dosega, vozila s ključem morda več ne boste mogli odkleniti ali zakleniti. V tem primeru je treba ključ vozila na novo sinhronizirati, kot je opisano:


- Postavite se poleg vozila.
- Za hip dvakrat pritisnite tipko na ključu vozila.

ALI:

- Odstranite kovinski del ključa »» str. 97.
 - Pritisnite tipko na ključu.
 - Odklenite vozilo s kovinskim delom ključa.
 - Odprite voznikova vrata. Če je vozilo serijsko opremljeno z alarmno napravo, se bo takoj sprožila »» str. 105.
 - Vključite kontakt. *Upoštevajte:* za vklop kontakta položite ključ vozila v za to predvideno območje na spodnjem delu sredinskega naslona za roke, čim bližje logotipu Kessy »» str. 166.
- S tem se sinhroniziranje zaključí.

Keyless Access sistem

Zaklepanje in odklepanje s sistemom Keyless Access

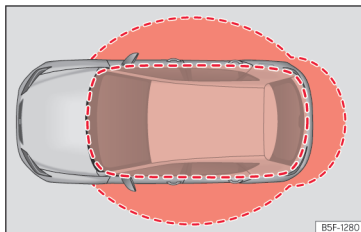


Slika 73 Sistem zaklepanja in zagona brez ključa Keyless Access: območja približevanja

Razpoložljivost sistema Keyless Access je odvisna od opreme vozila. Pri tem gre za sistem za zaklepanje in zagon brez ključa, ki omogoča odklepanje oz. zaklepanje vozila brez aktivne uporabe ključa vozila. Za to mora biti znotraj območja zaznavanja le veljaven ključ vozila za dostop do vozila.

Konfiguracija sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Obnašanje sistema Keyless Access se lahko prilagodi v meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema »» str. 39.

Če je funkcija Keyless Access deaktivirana, je delovanje sistema omejeno.

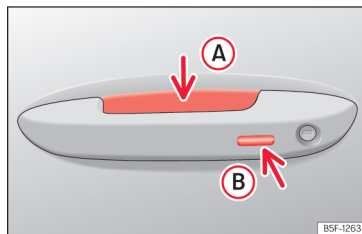

Slika 74 Vratna kljuka: senzorski površini.

- A** Senzorska površina za odklepanje na notranji strani vratne kljuke.
- B** Senzorska površina za zaklepanje na zunanji strani vratne kljuke.

Odklepanje vozila.

- Dotaknite se senzorske površine na notranji strani kljuke »» sl. 74 **A**. Vsi smerniki dvakrat utripnejo.

Pri vozilih s selektivnim odklepanjem se s dvakratnim dotikom senzorske površine odklene celotno vozilo.

Če se vozilo dalj časa ne odklene, se funkcija deaktivira. Funkcija se pri naslednjem odklepanju vozila s ključem z radijskim oddaljenim upravljanjem ponovno aktivira.

Zaklepanje vozila.

- Vozilo zaustavite.
- Dotaknite se senzorske površine **B** »» sl. 74 na zunanji strani vratne kljuke. Vsi smerniki enkrat utripnejo.

Da bi preverili, ali je vozilo pravilno zaklenjeno, se funkcija odklepanja za nekaj sekund deaktivira.

Zaklepanje vozila pri oddaljevanju od vozila

Vozilo se lahko samodejno zaklene, ko se oddaljate od vozila. Istočasno morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Funkcija je aktivirana v infotainment sistemu.
- Vsi ključi vozila so izven območja zaklepanja.

Vsi smerniki enkrat utripnejo, če je bilo avtomatsko zaklepanje uspešno izvedeno.

Avtomatsko zaklepanje se ne bo izvedlo, če je en ključ še v vozilu.

Enkratno deaktiviranje avtomatskega zaklepanja:

1. Pritisnite in zadržite tipko  za več kot 2 sekundi pri odprtih vratih.

Avtomatsko zaklepanje je ponovno na voljo šele takrat, ko se vozilo naslednjič namerno zaklene.

Zaklepanje vozila deluje le takrat, ko so vsa vrata in vrata prtljažnika zaprta. Če je bila ta možnost aktivirana v nastavitvah vozila, se

oglasi zvočni signal, ki opozarja na to, da so vrata odprta.

V vozilih z vgrajenim varnostnim sistemom »Safe« se vozilo pri oddaljevanju od vozila zaklene brez funkcije »Safe«. Na to voznika opozori zvočni signal. Varnostni sistem »Safe« se v vozilu aktivira samo po namernem zaklepanju z uporabo vratne kljuge ali ključa vozila.

Če je ključ daljše časovno obdobje v območju zaznavanja okrog vozila, je lahko zaklepanje pri oddaljevanju od vozila in odklepanje pri približevanju vozilu omejeno.

Napotek

Določene naprave lahko preprečijo zaklepanje vozila. Vozilo potem ostane odklenjeno brez izdanega zvočnega signala. Vedno se prepričajte, da je vozilo zaklenjeno.

Napotek

Če je vozilo dalj časa parkirano in se ne uporablja, ga je mogoče odkleniti samo prek senzorske površine na notranji strani vratne kljuge v voznikovih vratih ali s ključem vozila.

Odklepanje vozila pri približevanju vozilu

Vozilo je mogoče odkleniti pri približevanju vozilu. Za to mora biti aktivirana funkcija v infotainment sistemu in ključ vozila mora biti v območju približevanja vozilu.

- Vozilo se odklene, ko je ključ vozila zaznan v bližini >>> **sl. 73**. Vsi smerniki dvakrat utripnejo.

Če se vozilo dalj časa ne odklene, se funkcija »Odklepanje vozila pri približevanju vozilu« deaktivira. Funkcija se ponovno aktivira, ko je vozilo zaklenjeno.

Ko se funkcija odklepanja za določena vrata aktivira v nastavitvah centralnega zaklepanja v infotainment sistemu, deluje funkcija »Odklepanje vozila pri približevanju vozilu« morebiti samo omejeno.

Odklepanje vrat prtljavnika

Ko je vozilo zaklenjeno in je funkcija »Keyless Access« aktivna, se vrata prtljavnika avtomatsko odklenejo, ko se odprejo, če je ključ vozila v bližini. Vrata prtljavnika se po zapiranju ponovno zaklenejo.

Če sta aktivirana centralno zaklepanje vseh vrat in funkcija odklepanja pri približevanju v sistemu »Keyless Access«, ostane vozilo po zaprtju vrat prtljavnika odklenjeno. Vozilo se ne zaklene samodejno.

Začasno deaktiviranje sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Funkcija odklepanja »Keyless Access« se lahko začasno deaktivira:

- Prestavno stikalo prestavitve v položaj **P**, saj v nasprotnem primeru ne morete zakleniti vozila.
- Zaklenite vozilo, tako da uporabite tipko  na ključu vozila.
- V roku 5 sekund se enkrat dotaknete senzorske površine na zunanji strani vratne kljuge

>>> **sl. 74 B**. Vratne kljuge ne primite. Sistem Keyless Access je zdaj začasno deaktiviran.

- Deaktiviranje preverite tako, da po poteku 10 sekund povlečete za vratno kljuko. Vrat ni mogoče odpreti.

Naslednjič je vozilo mogoče odkleniti le s ključem vozila. Ko je vozilo naslednjič odklenjeno, bo sistem Keyless Access ponovno aktiviran.

Trajno deaktiviranje sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Sistem Keyless Access je mogoče v infotainment sistemu tudi trajno deaktivirati.

Napotek

Ko je sistem Keyless Access deaktiviran v infotainment sistemu, je senzorsko krmljeno odklepanje in zapiranje (Easy Open) tudi deaktivirano, tudi če se funkcija prikaže kot »aktivna« v meniju vozila.

Komfortne funkcije

Da s **komfortno funkcijo** zaprete vsa stranska električna okna in panoramsko strešno okno, za nekaj sekund položite prst na senzor za zaklepanje >>> **sl. 74 B** na vratni kljuki, da se okna in strešno okno zaprejo.

Odklepanje vrat z dotikom senzorja na vratni kljuki poteka v odvisnosti od nastavitve infotainment sistema z uporabo funkcijske tipke  > **Vozilo > Zunanost > Odpiranje/zapiranje.**

Odpravljanje motenj

Sistem Keyless Access ne deluje

Delovanje senzorskih površin je lahko moteno zaradi velike umazanije.

- Očistite senzorske površine.

Vsi smerniki vozila štirikrat utripnejo

Nazadnje uporabljeni ključ je še vedno v vozilu.

- Odstranite ključ in zaklenite vozilo.

Samodejno deaktiviranje senzorskih površin

Senzorske površine se deaktivirajo v naslednjih primerih:

- Če vozilo dalj časa ni odklenjeno ali zaklenjeno.
- Če je ena izmed senzorskih površin neobičajno velikokrat aktivirana.

Za znova aktiviranje senzorskih površin je potrebno naslednji:

- Odklenite vozilo, tako da uporabite tipko  na ključu vozila.

OBVESTILO

Senzorske površine vratnih ključ se lahko aktivirajo z vodnim curkom visokotlačnega pralnega čistilnika, če je v bližini veljavni ključ vozila. Če je odprto vsaj eno okno in je senzorska površina ene od ključ stalno aktivirana, se vsa okna zaprejo.

Napotek

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže Okvara sistema Keyless Access, lahko pride do motenj v delovanju sistema Keyless Access. Obrnite se na specializirani servis.

Napotek

Če v vozilu ni ključa oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pokaže ustrezno opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal (npr. mobilni telefon ali brezžični polnilnik) povzroča interferenco s signalom ključa, ali če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminijastim kovčkom.

Centralno zaklepanje

Uvod

Centralno zaklepanje deluje pravilno samo, če so vsa vrata in vrata prtljažnika popolnoma zaprta. Če so vozniška vrata odprta, vozila s ključem vozila ni mogoče zakleniti.

OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe centralnega zaklepanja lahko pride do hudih poškodb.

- Centralno zaklepanje zaklene vsa vrata. Vozilo, ki je zaklenjeno od znotraj, lahko prepreči nenamerno odpiranje vrat in vdr strani nepooblaščenih oseb. Zaklenjena vrata

v sili ali nezgodi reševalcem otežujejo dostop do potnikov.

- Otrok ali oseba, ki potrebuje tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. S tipko za centralno zaklepanje je mogoče z notranje strani zakleniti vsa vrata. Lahko se zgodi, da se te osebe zaklenejo v vozilo. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.
- Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pade, kar predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.
- V zaklenjenem vozilu nikdar ne puščajte oseb. V sili namreč ne bi mogle same zapustiti vozila ali si pomagati.

Opis

Centralno zaklepanje omogoča sočasno odklepanje in zaklepanje vseh vrat, vrat prtljažnika in lopute rezervoarja za gorivo.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja za gorivo se ne odklene s centralnim zaklepanjem »» str. 322.

- Z zunanje strani s ključem vozila »» str. 103.
- Z zunanje strani s sistemom Keyless Access »» str. 99.
- Z notranje strani s tipko za centralno zaklepanje »» str. 103.

Avtomatsko zaklepanje kot zaščita pred ne-namernim odpiranjem vrat

Ta sistem za zaščito proti kraji preprečuje, da bi vozilo nenamerno ostalo odklenjeno. Če odklenete vozilo in v naslednjih 45 sekundah ne odprete vrat (tudi ne vrat prtljažnika), se vozilo samodejno ponovno zaklene.

Avtomatsko zaklepanje

Vozilo se od hitrosti pribl. 15 km/h (9 mph) samodejno zaklene. Loputa rezervoarja za gorivo se ne zaklene, tako da lahko dolijete gorivo brez zapuščanja vozila.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja rezervoarja ostane zaklenjena »» str. 322.

Pri zaklenjenem vozilu zasveti rumena kontrolna lučka  tipke centralnega zaklepanja.

Avtomatsko odklepanje

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vsa vrata in vrata prtljažnika samodejno odklenejo:

- Elektronska parkirna zavora je aktivirana in kontakt izključen.
- **ALI:** povlečena je bila notranja vratna kljuka. To velja za hitrost vožnje pod 15 km/h (9 mph).
- **ALI:** pri nezgodi je bila sprožena varnostna blazina »» str. 104.

Samodejno odklepanje omogoča tretjim osebam dostop do notranjosti vozila, da lahko po potrebi nudijo prvo pomoč.

Smerniki

Pri odklepanju smerniki utripnejo dvakrat, pri zaklepanju pa enkrat.

Če ne utripajo, to pomeni, da vrata ali vrata prtljažnika ali pokrov motornega prostora niso zaprti.

Preprečevanje možnosti, da bi ključ zaklenili v vozilo

Če ste ključ pustili v vozilu, se ne more zakleniti v naslednjih primerih:

- Če so voznikova vrata odprta, se vozilo ne more zakleniti s stikalom centralnega zaklepanja »» str. 103.

Vozilo zaklenite z radijskim ključem za oddaljeno upravljanje šele takrat, ko so zaprta vsa vrata in vrata prtljažnika. Tako preprečite možnost, da bi ključ zaklenili v vozilo.

Nastavitve centralnega zaklepanja

Nastavitve centralnega zaklepanja lahko spremenite v infotainment sistemu.

Selektivno odklepanje vrat

- Pritisnite funkcijsko tipko  > **Vozila > Zunanost > Odpiranje in zapiranje > Centralno zaklepanje.**

Lahko se odločite, ali odklepanje odklene **vs**a vrata, **ena vrata** ali vrata na **eni strani** vozila. Vsa vrata vozila se zaklenejo z enim samim zaklepanjem ne glede na izbrani način odklepanja.

Z nastavitvijo za **ena vrata** se voznikova vrata odklenejo v primeru:

- Tipko  na daljinskem upravljalniku pritisnete enkrat.
- **ALI:** Vrata odklenete enkrat z uporabo kovinskega dela ključa.
- **ALI:** Vrata odklenete enkrat s sistemom Key-less Access na kljuki voznikovih vrat. Če so sovoznikova vrata odklenjena, je odklenjeno celotno vozilo.
- **ALI:** Vrata odklenete tako, da se približate voznikovim vratom. Avtomatsko odklepanje se ne izvede, če se približate sovoznikovim vratom.

Z nastavitvijo za **eno stran** se odklene voznikova stran vozila v primeru, ko:

- Tipko  na daljinskem upravljalniku pritisnete enkrat.
- **ALI:** Vrata odklenete enkrat z uporabo kovinskega dela ključa.
- **ALI:** Vrata odklenete enkrat s sistemom Key-less Access na kljuki voznikovih vrat. Če se odklenejo sovoznikova vrata, so odklenjena samo sovoznikova vrata.
- **ALI:** Vrata na voznikovi strani odklenete tako, da se približate voznikovim vratom. Vrata na sovoznikovi strani odklenete tako, da se približate sovoznikovim vratom.


Izjeme: Če je izbrana nastavev **ena vrata** ali **ena stran**, z dvakratnim pritiskom tipke za odklepanje v manj kot 2 sekundah odklenete celotno vozilo.

Z nastavitvijo **vs**a vrata se z odklepanjem odklenejo vsa vrata in vrata prtljažnika.

Napotek

- Dragocenosti nikoli ne puščajte v nena-
dzorovanem vozilu. Tudi zaklenjeno vozilo ni
varno pred vlomom.
- Če LED-dioda v okviru vznožnih vrat po
zaklepanju sveti približno 30 sekund, je prišlo
do motnje v delovanju centralnega zaklepa-
nja ali alarmne naprave. Napako naj odpra-
vijo na pooblaščenem servisu SEAT oz. spe-
cializiranem servisu.
- Nadzor notranjosti alarmne naprave brez-
hibno deluje le, če so okna in streha zaprti.

Odklepanje in zaklepanje s ključem vozila

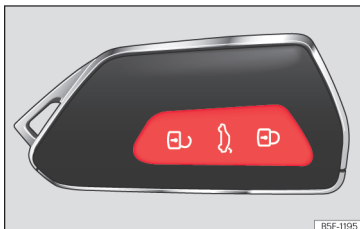

Slika 75 Radijski ključ za oddaljeno
upravljanje: tipke

- Zaklepanje: pritisnite tipko  » » » **sl. 75.**
- Za zaklepanje vozila brez protivlomnega varo-
vala »Safe« pritisnite tipko za zaklepanje  dva-
krat v 2 sekundah.
- Odklepanje: pritisnite tipko .
- Odklepanje vrat prtljažnika: pritisnite  tipko
enkrat.

Če vozilo odklenete in v roku 45 sekund ne od-
prete nobenih vrat ali vrat prtljažnika, se vozilo
ponovno avtomatsko zaklene. Ta funkcija pre-
prečuje, da bi vozilo nehote ostalo odklenjeno,
če se nehote pritisne tipka za odklepanje. To
ne velja, če tipko  držite pritisnjeno vsaj eno
sekundo.

OPOZORILO

Upošteвайте varnostna opozorila » » » str. 104,
Varnostni sistem Safe.

Napotek

- Iz varnostnih razlogov priporočamo, da ra-
dijski ključ za oddaljeno upravljanje aktivirate
samo, ko vidite vozilo.
- Druge funkcije radijskega ključa za odda-
ljeno upravljanje » » » str. 113, *Odpiranje ali*
zapiranje oken.

Odklepanje in zaklepanje z notranje strani



Slika 76 Na sredinski konzoli: tipka
centralnega zaklepanja

- Zaklepanje: pritisnite tipko  » » » **sl. 76.**
- Odklepanje: Znova pritisnite tipko  » » » **sl. 76.**

Če vozilo zaklenete s tipko centralnega zakle-
panja, velja naslednje:

- Vrat in vrat prtljažnika ni mogoče odpreti z *zu-
nanje strani* (iz varnostnih razlogov, npr. ko vozilo
stoji pred semaforjem).
- Ko so vsa vrata zaprta in zaklenjena, sveti
LED-dioda v tipki centralnega zaklepanja.
- Vrata lahko z notranje strani posamično od-
prete tako, da potegnete vratno kljuko.
- Loputa rezervoarja za gorivo ostane odkle-
njena.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja ostane zakle-
njena » » » str. 322.

• Če se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, se vrata, ki so bila zaklenjena z notranje strani, samodejno odklenejo in omogočijo dostop reševalcem.

OPOZORILO

- Tipka centralnega zaklepanja deluje tudi pri izključenem kontaktu, razen ko je aktivirano protivlomno varovalo »Safe«.
- Če je vozilo zaklenjeno z zunanje strani in je varnostni sistem aktiviran, tipka centralnega zaklepanja ne deluje.
- Zaklenjena vrata v nujnem primeru otežijo dostop v notranjost vozila. Osebe – še posebej otroci – naj nikoli ne ostanejo sami v vozilu.

Napotek

Vaše vozilo se avtomatsko zaklene, ko doseže hitrost pribl. 15 km/h [9 mph] (funkcija Auto Lock) »» str. 101. Vozilo lahko ponovno odklenete s tipko  na enoti centralnega zaklepanja.

Varnostni sistem »Safe«

Odvisno od opreme je lahko vozilo opremljeno s protivlomnim varovalom »Safe«.

Ko je vozilo zaklenjeno, protivlomno varovalo »Safe« onemogoči delovanje vratnih kljuk in nepooblaščenim osebam prepreči dostop do vo-

zila. Vrat v tem primeru ni mogoče odpreti od znotraj»» .

V kombiniranem instrumentu se lahko prikaže, da je protivlomno varovalo »Safe« aktivirano.

Deaktiviranje protivlomnega varovala »Safe«

Protivlomno varovalo »Safe« lahko deaktivirate kot sledi:

- Ponovno pritisnite tipko ključa vozila  v roku **2 sekund**.
- Ponovno se dotaknite senzorske površine na zunanji strani vratne kljuge v roku **2 sekund** »» str. 99.

• Vključite kontakt.

• **ALI:** izključite nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko »» str. 106.

Odvisno od opreme morate pred zaklepanjem vozila začasno deaktivirati nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema vozila »» str. 106.

Če je protivlomno varovalo »Safe« deaktivirano, velja naslednje:

- Vozilo je iz notranjosti mogoče odkleniti in odpreti z notranjo vratno kljuko.
- Alarmna naprava je aktivna »» str. 105.
- Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko sta deaktivirana »» str. 106.

Stanje protivlomnega varovala »Safe«

Izveden postopek neposredno potrdi frekvenca utripanja LED-diode v okviru vrat. LED-dioda najprej kratek čas utripa hitro, ugasne za pribl. 30 sekund in nato utripa počasi naprej.

OPOZORILO

Malomarna ali nepazljiva uporaba protivlomnega varovala »Safe« lahko povzroči hude poškodbe v nujnem primeru.

- Pri zaklepanju s ključem nikoli ne puščajte oseb v vozilu. Pri aktiviranem protivlomnem varovalu »Safe« vrat iz notranjosti ni več mogoče odpreti!

Odpravljanje motenj

Kontrolna lučka stalno sveti

Rdeča LED-lučka vznožikovih vrat utripa v kratkih intervalih in nato stalno sveti. Gre za motnjo v sistemu zaklepanja.

- Obrnite se na specializirani servis. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Smerniki ne utripajo

Če smerniki pri zaklepanju vozila ne utripajo za potrditev:

- Vsaj ena vrata ali vrata prtljažnika niso zaprta ali
- pokrov motornega prostora ni zaprt.

Vozilo se samodejno zaklene

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vozilo v roku pribl. 45 sekund ponovno samodejno zaklene.

- Vozilo je bilo odklenjeno, ampak nobena vrata ali vrata prtljažnika se niso odprla.

Kaj se zgodi, če je bilo vozilo zaklenjeno z drugim ključem

Ključ v vozilu se deaktivira za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, kakor hitro je bilo vozilo z zunanje strani zaklenjeno z drugim ključem. Da bi aktivirali ključ v vozilu za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, pritisnite tipko  ključa.

Odklepanje in zaklepanje po sprožitvi varnostne blazine

Ko se varnostna blazina sproži zaradi nezgode, se celotno vozilo odklene. Glede na obseg škode se lahko vozilo, kot je opisano v nadaljevanju, ponovno zaklene:

- Izključite kontakt.
- Odprite voznikova vrata in jih ponovno zaprite.
- Zaklenite vozilo.

Napotek

Pri nizki napetosti ali izpraznjenosti 12-voltnega akumulatorja ali baterije v ključu vozila se lahko zgodi, da vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s sistemom Keyless Access.

Vozilo je mogoče odkleniti in zakleniti ročno »» str. 107.

Napotek

Če v vozilu ni ključa vozila oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal povzroča interference s signalom ključa, ali pa če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminijastim kovčkom.

Alarmna naprava

Opis

Ovisno od opreme je lahko vozilo opremljeno z alarmno napravo.

Alarmna naprava nadzira vrata, pokrov in vrata prtljažnika.

Alarmna naprava se pri zaklepanju vozila samodejno aktivira.

Če se vozilo ne odpre elektronsko z veljavnim ključem, se sproži alarm ter pribl. 5 minut se oddajajo akustična opozorila in svetlobni signali.

V katerih primerih se sproži alarmna naprava?

- Če se mehansko odklenjena vrata odprejo s ključem vozila, imate 15 sekund časa, da vključite kontakt, preden se sproži alarmna naprava

(odvisno od trga, čakalnega časa 15 sekund ni in alarmna naprava se sproži takoj, ko se odprejo vrata).

- Če je bil odprt pokrov motornega prostora.
- Če se odprejo vrata prtljažnika.
- Če se uporabi neveljaven ključ vozila.
- Če je zaznano gibanje v notranjosti vozila (v vozilih z nadzorom notranjosti »» str. 106).
- Če se vozilo dvigne ali odleče (za vozila z zaščito pred odvleko »» str. 106.)
- Pri transportu vozila s trajektom ali železnico (za vozila z zaščito pred odvleko ali nadzorom notranjosti »» str. 106).
- Če se odklopi 12-voltni akumulator.
- Če je zadnje steklo zlomljeno.
- Odklop priklovice, povezane z alarmno napravo.

Izklop alarmne naprave

- Odklenite vozilo s tipko za odklepanje  na ključu vozila.
- Usedite se v vozilo.
- Vključite kontakt. *Upoštevajte:* za vklop kontakta položite ključ vozila v za to predvideno območje, da se izvede zagon v sili »» str. 165, »» str. 166.

Napotek

- Če vozila dalj časa ne premikate, kontrolna lučka po 28 dneh za zaščito akumulatorja ugasne. Alarmna naprava je še naprej vključena.
- Če se po preteku alarmnega signala poskus vdora ponovi (npr. če potem, ko vsiljivec odpre vrata, poskuša odpreti še vrata prtljažnika), se alarm ponovno sproži.
- Pri zaklepanju iz notranjosti s tipko centralnega zaklepanja  se alarmna naprava ne aktivira.
- Če voznikova vrata mehansko odklenete s ključem vozila, so odklenjena le omenjena vrata in ne celotno vozilo. Protivlomno varovalo se pri vseh vratih deaktivira šele po vklopu kontakta, vendar se vrata ne odklenejo. Poleg tega se aktivira tudi tipka za centralno zaklepanje.
- Ko je alarmna naprava aktivirana, je nadzor notranjosti zagotovljen tudi v primeru, ko je akumulator odklopljen ali ne deluje.

Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

Če je pri zaklenjenem vozilu zaznano gibanje v notranjosti vozila, nadzor notranjosti sproži alarmno napravo.

Če je zaznan dvig vozila, zaščita pred odvleko sproži alarmno napravo.

Vklop nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Zaklenite vozilo. Pri vključeni alarmni napravi sta aktivirana tudi nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko.

Odvisno od opreme lahko uporaba predelne mreže vpliva na delovanje sistema za nadzor notranjosti.

Začasen izklop nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Dvakrat pritisnite tipko  radijskega ključa za oddaljeno upravljanje. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko bosta deaktivirana. Alarmna naprava je še naprej vključena.

Deaktiviranje prek infotainment sistema

- Pritisnite funkcijsko tipko  > Vozilo > Zunanost > Odpiranje/zapiranje > Centralno zaklepanje > Nadzor notranjosti.

Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko ostane deaktivirana do naslednjega zaklepanja vozila.

Nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko je mogoče izključiti tudi v meniju za izstop. Za to mora biti kontakt izključen »» str. 162.

Da bi se izognili napačnim alarmom, deaktivirajte nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v naslednjih situacijah:

- Ko se v notranjosti vozila zadržujejo osebe ali živali.

- Ko se vozilo naloži na drugo transportno sredstvo, transportira ali ga je treba odveči.
- Ko vozilo ostane v avtopralnici ali je parkirano na parkirnem mestu z dvema nivojema.

Nevarnost napačnih alarmov zaradi nadzora notranjosti

Nadzor notranjosti lahko pravilno deluje le pri popolnoma zaklenjenem vozilu. Upoštevajte vse zakonske predpise. Lažni alarm se lahko sproži v naslednjih primerih:

- Če je eno ali več oken delno ali popolnoma odprtih.
- Če je dvizžno-pomično strešno okno delno odprto.
- Če so v notranjosti vozila lahki predmeti, npr. posamezni papirnati listi ali obeski na notranjem vzratnem ogledalu.
- Če je aktivirano vibriranje na mobilnem telefonu, ki je ostal v vozilu.

Napotek

- Nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko ni mogoče trajno izključiti.
- Če so pri aktivirani alarmni napravi odprta še vrata ali vrata prtljažnika, se aktivira samo alarmna naprava. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko vozila se aktivirata šele po zaprtju vrat ali vrat prtljažnika.

- Pri izključitvi nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko se protivlomno varovalo »Safe« tudi izključi >>> str. 104.

Vrata

Uvod

Vrata in vrata prtljažnika lahko ročno zaklenete in v nekaterih primerih tudi odklenete, npr. pri okvari ključa vozila ali sistema za centralno zaklepanje.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepazljivega zasilnega zaklepanja ali odklepanja lahko pride do hudih poškodb.

- Če je vozilo zaklenjeno z zunanje strani, vrat in oken z notranje strani ni mogoče odpreti.
- Otroci ali osebe, ki potrebujejo tujo pomoč, v vozilu nikdar ne puščajte samih. V sili namreč ne bi bile sposobne same zapustiti vozila ali si pomagati.
- Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pade, kar predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.

⚠ OPOZORILO

Območje pomika vrat in vrat prtljažnika je nevarno in lahko povzroči poškodbe.

- Vrata in vrata prtljažnika odpirajte ali zapirajte samo takrat, ko v območju pomika ni nikogar.


⚠ OBVESTILO

V določenih vremenskih pogojih se lahko v spodnjem sprednjem delu vrat med vratnim okvirjem in vrati nabereta led ali sneg; ne odpirajte vrat na silo, preden se prepričate, da ni ledu ali snega.

⚠ OBVESTILO

Pri zasilnem zaklepanju ali odklepanju je treba dele previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.

Zasilno odklepanje in zaklepanje vozniških vrat

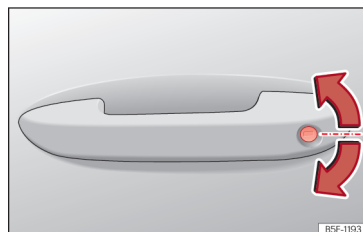

Slika 77 Ključka vozniških vrat: ključavnica.

Ob izpadu centralnega zaklepanja lahko vozniška vrata odklenete in zaklenete mehansko s ključem.

Pri ročnem zaklepanju se praviloma zaklenejo vsa vrata. Pri ročnem odklepanju se odklenejo samo vozniška vrata. Upoštevajte napotke glede alarmne naprave >>> str. 105.

- Odstranjevanje kovinskega dela ključa od ključa vozila >>> str. 97.
- Kovinski del ključa vstavite v ključavnico in odklenite oz. zaklenite vozilo.

Kovinski del ključa je vstavljen tako, da je držalo usmerjeno proti zadnjim vratom (celoten kovinski del ključa se vstavi v ključavnico v tem položaju).

Posebnosti

- Alarmna naprava ostaja aktivna »» str. 105.
- Po odprtju vozniških vrat mora voznik v 15 sekundah vključiti kontakt (odvisno od trga). Čež nekaj časa se sproži alarmna naprava.
- Vključite kontakt. Elektronska blokada zagona motorja prepozna veljavni ključ vozila in deaktivira alarmno napravo.

Napotek

Alarmna naprava se pri ročnem zaklepanju vozila s kovinskim delom ključa vozila ne aktivira »» str. 101.

Zasilno zaklepanje vrat brez ključavnice



Slika 78 Zasilno zaklepanje vrat.


Pri izpadu centralnega zaklepanja ali pri izpraznjenem akumulatorju je treba vrata brez ključavnice zakleniti ločeno.

Mehanizem za zasilno zaklepanje je v sprednjem delu sovoznikovih in zadnjih vrat. Viden je samo pri odprtih vratih.

- Če je potrebno, odstranite gumijasto tesnilo  na čelni strani vrat »» sl. 78.
- Kovinski del ključa vstavite v notranjo režo in ključ zavrtite do konca v desno (desna vrata) oz. v levo (leva vrata).
- Ponovno namestite pokrovček.

Tako zaklenjenih vrat z zunanje strani ni moč odkleniti. Z notranje strani z enkratnim potegom vratne kljuke vrata odklenete in odprete.

Otroška blokada

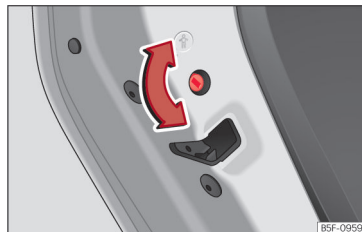

Slika 79 Otroška blokada v levih vratih.

Otroška blokada onemogoča odpiranje zadnjih vrat z notranje strani. Funkcija blokade je, da se prepreči, da bi otrok med vožnjo nenamerno lahko odprl vrata.

Ta funkcija je ločena od elektronskih sistemov za odklepanje in zaklepanje vozila. Deluje samo na zadnjih vratih. Otroško blokado lahko mehansko vključite oz. izključite samo skladno z naslednjim opisom:

Aktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, pri katerih želite aktivirati otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih »» sl. 79 v smeri urnega kazalca in v desnih vratih v nasprotni smeri urnega kazalca.

Pri aktivirani otroški blokadi je vrata mogoče odpreti le z zunanje strani.

Deaktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, s katerih želite odstraniti otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih »» sl. 79 v nasprotni smeri urnega kazalca in v desnih vratih v smeri urnega kazalca.

OPOZORILO

Ko je aktivirana otroška blokada, vrat ni mogoče odpreti z notranje strani. To pomeni, da so ljudje lahko zaklenjeni v vozilu. V nujnem

primeru morda ne bodo mogli samostojno zapustiti vozila ali se rešiti.

- Otroci ali osebe, ki potrebujejo pomoč, nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu, ko so vrata zaklenjena.

⚠ OPOZORILO

Če so otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali v vozilu brez nadzora, so lahko izpostavljeni zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam. Obstaja nevarnost hudih ali smrtnih poškodb.

- Otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu.

Vrata prtljažnika

Uvod

Vrata prtljažnika se odklenejo in zaklenejo skupaj z vrati.

Pri vozilih s sistemom Keyless Access se vrata prtljažnika vozila samodejno odklenejo, ko jih odpremo »» str. 99.

⚠ OPOZORILO

Posledica nestrokovnega in nenadzorovanega odklepanja, odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Vrat prtljažnika ne zapirajte tako, da z roko pritiskate na zadnje steklo. Zadnje steklo lahko poči. Nevarnost poškodb!

- Ko zaprete vrata prtljažnika, preverite, ali so dobro zaprta, sicer se med vožnjo lahko nenadoma odprejo.

- Nikoli ne odpirajte in zapirajte vrat prtljažnika brezskrbno ali nenadzorovano, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe. Vedno poskrbite, da v območju odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika ne bo oseb ali predmetov.

- Nikoli ne vozite s priprtimi ali celo z odprtimi vrati prtljažnika, saj lahko v notranjost vozila zaidejo izpušni plini. Nevarnost zastrupitve!

- Nikoli ne odpirajte vrat prtljažnika, če je na vrata pritrjen tovor, npr. kolesa. Vrata prtljažnika se lahko zaradi dodatne teže samostojno zaprejo. Po potrebi zadržite vrata prtljažnika ali pred odpiranjem odstranite tovor.

- Vozila nikoli ne pustite brez nadzora, in nikoli ne dovolite, da se otroci igrajo v vozilu ali njegovi bližini, še posebej pri odprtih vratih prtljažnika. Otroci bi lahko zlezli v prtljažnik, zaprli vrata prtljažnika in se tako zaprli v prtljažnik. Zaprto vozilo se glede na letni čas lahko ekstremno segreje ali ohladi, kar lahko povzroči hude poškodbe, bolezni in celo smrt.

ⓘ OBVESTILO

- Preden vrata prtljažnika odprete, morate zagotoviti, da je dovolj prostora za odpiranje

in zapiranje, npr. pri priklopljeni prikolici, ali če je vozilo v garaži.

- Nikoli ne uporabite zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka za pritrditev tovora ali za držanje. To bi lahko povzročilo poškodbe oziroma zlom zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka.

ⓘ Napotek

Predn zaprete vrata prtljažnika, se prepričajte, da ključa vozila niste pozabili v prtljažniku.

Odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika



Slika 80 Vrata prtljažnika: odpiranje z zunanje strani.

Za zaklepanje ali odklepanje vrat prtljažnika pritisnite tipko ali na ključu vozila.

Ročno odpiranje in zapiranje

- **Odpiranje:** pritisnite na zgornji del logotipa SEAT in dvignite vrata prtljažnika »» » **sl. 80**.
- **Zapiranje:** držite vrata na enem izmed ročajev notranje obloge, pritisnite vrata navzdol in jih zaprite.

Ko so stranska vrata zaklenjena, so zaklenjena tudi vrata prtljažnika.

Če so vrata prtljažnika odprta oz. priprta, se na zaslonu v kombiniranem instrumentu pokaže ustrezno opozorilo.

Vrata prtljažnika se med vožnjo samodejno zaklenejo.

Pri zunanjih temperaturah okoli zmrzišča mehanizem za odpiranje vrat prtljažnika ne more vedno dvigniti. Vrata prtljažnika dvignite ročno.

Napotek

Če se vrata prtljažnika v roku nekaj minut po odklepanju ne odprejo, se ponovno samodejno zaklenejo.

Vrata prtljažnika z električnim odpiranjem in zapiranjem

Velja za: Leon Sportstourer

Odpiranje vrat prtljažnika




Slika 81 Voznikova vrata: tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika.

Vrata prtljažnika se odprejo, če je v bližini vozila zaznan veljavni ključ.

- Odprite vozilo in za hip pritisnite ročaj vrat prtljažnika. Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko pritisnete neposredno na ročaj vrat prtljažnika.
- **ALI::** Povlecite tipko  na vozniških vratih navzgor za pribl. 1 sekundo »» » **sl. 81**. Tipka deluje tudi pri izključenem kontaktu.
- **ALI:** Pritisnite in zadržite tipko  na ključu vozila za pribl. 1 sekundo. Če je vozilo zaklenjeno, se odprejo samo vrata prtljažnika (vsa preostala vrata ostanejo zaklenjena).
- **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko prtljažnik odprete s premikom noge v območju pod zadnjim odbijačem, kjer so nameščeni senzorji (Easy Open »» » **str. 112**). Vrata prtljažnika se samodejno odprejo.

Zapiranje vrat prtljažnika

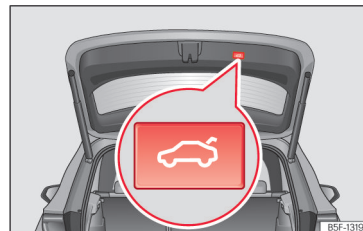

Slika 82 Vrata prtljažnika: tipka za zapiranje vrat prtljažnika.

- Za hip pritisnite tipko  na vratih prtljažnika »» » **sl. 82**, »» »  v **Uvod na str. 109**.
- **ALI:** povlecite in zadržite  tipko na vozniških vratih, dokler se prtljažnik popolnoma ne zapre »» » **sl. 81** (samo pri vključenem kontaktu).
- **ALI:** pritisnite in zadržite tipko  na ključu vozila, dokler se vrata prtljažnika ne zaprejo.
- **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access in senzorskim krmljenjem odpiranja lahko nogo pomaknete v območje, kjer so nameščeni senzorji pod zadnjim odbijačem (Easy Open »» » **str. 112**). Ključ vozila mora biti v območju zaznavanja sistema Keyless Access v zadnjem delu zunaj vozila.
- **ALI:** primite za eno od dveh kljuk v notranji oblogi vrat prtljažnika in zaprite vrata s potegom navzdol.

Vrata prtljažnika se samodejno pomaknejo v položaj za zapiranje in nato samodejno zaklenejo »»  v **Uvod** na str. 109.

Prekinitev postopka odpiranja ali zapiranja

Postopek odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika lahko prekinete s pritiskom ene od tipk .

Pri ponovnem pritisku katere od tipk  se vrata prtljažnika pomaknejo nazaj v izhodiščni položaj.

Če vrata prtljažnika med samodejnim postopkom odpiranja ali zapiranja naletijo na odpor ali oviro, se postopek samodejno prekine. Pri postopku zapiranja se vrata prtljažnika nekoliko odprejo.

- Preverite, zakaj se vrata prtljažnika niso mogla odpreti ali zapreti.
- Vrata poskusite ponovno odpreti ali zapreti.
- Morebiti je možno vrata odpreti ali zapreti z nekoliko moči.

Konkretne funkcije pri vleki prikolice

Če je tovarniško vgrajena vlečna naprava električno povezana s prikolico »» str. 310, je mogoče električna vrata prtljažnika odpreti ali zapreti samo s tipkama na vratih prtljažnika.

Zvočno opozorilo

Med postopkom odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika se oglasijo zvočni signali. *Izjema:* Ko se vrata prtljažnika ročno odprejo s ključno ali

zaprejo s pomočjo tipke na vratih prtljažnika. »» **sl. 82.**

Sprememba in shranjevanje kota odpiranja

Če je razpoložljiv prostor za ali nad vozilom manjši kot je območje delovanja vrat prtljažnika, se lahko kot odpiranja vrat spremeni.

Da bi nov kot odpiranja shranili, morajo biti vrata prtljažnika odprta vsaj do polovice.

- Postopek prekinite v želenem položaju.
- Pritisnite in zadržite tipko  »» **sl. 82** na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.

Kot odpiranja se shrani. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se ogласi zvočni signal.

Ponastavitev in shranjevanje kota odpiranja

Da bi se vrata prtljažnika ponovno popolnoma odprla, je treba kot zapiranja ponastaviti in spet shraniti.

- Odklenite vrata prtljažnika in jih odprite do shranjene višine.
- Vrata prtljažnika ročno odprite do konca. Za to je potrebno nekoliko moči.
- Pritisnite in zadržite tipko  »» **sl. 82** na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.
- Zdaj je tovarniško programirani kot odpiranja ponastavljen in shranjen. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se ogласi zvočni signal.

Avtomatska zaščita pred pregrevanjem

Če je sistem v kratkih intervalih vedno znova aktiviran, se zaradi zaščite pred pregrevanjem izklopi.

Takoj ko se sistem ponovno ohladi, je mogoče funkcijo spet uporabljati. Medtem je možno vrata prtljažnika odpreti in zapreti samo ročno ob uporabi sile.

Če pri odprtih vratih prtljažnika pride do odklopa akumulatorja »» str. 359 ali pregorele varovalke »» str. 341, je treba sistem vrat prtljažnika ponastaviti. Za to je treba vrata popolnoma zapreti.


OPOZORILO

Pri veliki količini snega na vratih prtljažnika ali če je na vratih nameščen pretežak tovar, obstaja možnost, da se vrata prtljažnika ne bodo odprla, ali pa se med postopkom odpiranja zaradi dodatne teže ponovno zaprejo in povzročijo hude poškodbe.

- Vrat prtljažnika ne odprite, če je na njih velika količina snega ali pretežak tovar (npr. na strešnem prtljažniku).
- Preden vrata odprete, odstranite sneg ali tovar.

Senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika (Easy Open)

Velja za: Leon Sportstourer

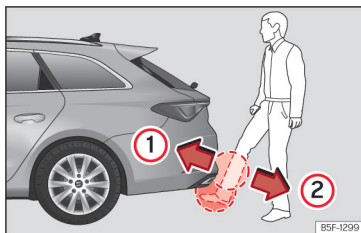

Stika 83 Senzorsko krmiljeno odpiranje vrat prtljažnika (Easy Open)

Če je v bližini vrat prtljažnika veljaven ključ, lahko vrata odklenete in odprete oz. zaprete s premikom noge v območju senzorjev pod odbijačem.

- Izključite kontakt.
- Postavite se pred zadnji odbijač.
- S hitrim premikom približajte nogo in spodnji del noge čim bolj pod odbijač. Spodnji del noge mora biti v bližini zgornjega območja senzorja, stopalo pa v bližini spodnjega območja senzorja »» **sl. 83 ①**.
- Nogo in spodnji del noge s hitrim premikom premaknite iz območja senzorjev »» **sl. 83 ②**. Vrata prtljažnika se samodejno odprejo.

- Če se vrata prtljažnika ne odprejo, po nekaj sekundah postopek ponovite. Območje zaznavanja spodnjih senzorjev morebiti ni bilo doseženo.

Z dodatnim premikom noge analogno glede na odpiranje se vrata prtljažnika zaprejo (če je ključ vozila v bližini vrat prtljažnika).

Pri zaklenjenem vozilu se vrata prtljažnika po zapiranju avtomatsko zaklenejo, če v bližini vozila ni veljavnega ključa vozila.

Premikanje vrat prtljažnika se lahko z nadaljnjim, enakim premikom noge zaustavi (če je v bližini vrat prtljažnika veljaven ključ vozila).

Pod naslednjimi pogoji funkcija Easy Open ni na voljo ali pa je na voljo pogojno (primeri):

- Če je zadnji odbijač ali senzor zelo umazan.
- Če je zadnji odbijač ali senzor moker zaradi slane vode, npr. po vožnji na posoljenih cestah, ali je prekrit s snegom ali ledom.
- Če je vozilo naknadno opremljeno z vlečno napravo.

Pri močnih padavinah lahko funkcija Easy Open vrata prtljažnika odpre z zamikom oz. se lahko avtomatsko deaktivira, da prepreči neželeno odpiranje vrat prtljažnika, npr. zaradi vdora vode.

Funkcijo Easy Open lahko trajno aktivirate ali deaktivirate v infotainment sistemu, tako da uporabite tipko > **Vozilo** > **Zunanost** > **Easy Open**.

Napotek


Ko je sistem Keyless Access deaktiviran, to velja tudi za senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika (Easy Open), tudi če je funkcija v meniju vozila prikazana kot »aktivna«.

POZOR

Če se v bližini vrat prtljažnika nahaja veljavni ključ, se lahko zgodi, da se pomotoma aktivira funkcija Easy Open, npr. pri pometanju pod odbijačem zadaj, zaradi v to območje usmerjenega vodnega curka visokotlačnega čistilnika, ali zaradi izvedbe vzdrževalnih del v tem območju. Zaradi zmotnega odpiranja vrat prtljažnika se lahko osebe, ki so v predelu vrat zadaj, poškodujejo oz. pride do materialne škode.

- Zato je treba zagotoviti, da v območju vrat prtljažnika ni veljavnega ključa brez nadzora.
- Pred izvedbo vzdrževalnih del in popravil v vozilu je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.
- Pred pranjem vozila je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.
- Pred nameščanjem nosilca za kolesa ali priklopom prikolice »» **str. 310** je treba funkcijo Easy Open vedno deaktivirati v infotainment sistemu.

Zasilno odklepanje vrat prtljažnika

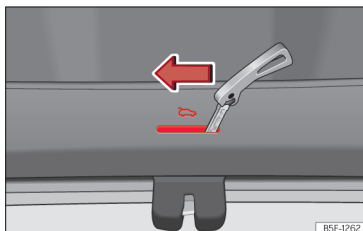

Slika 84 Prtljažnik: mehanizem za zasilno odklepanje (Leon).



Slika 85 Prtljažnik: mehanizem za zasilno odklepanje (Leon Sportstourer).

Vrata prtljažnika lahko v nujnih primerih odklenete z notranje strani (npr. pri praznem 12-volt-nem akumulatorju vozila).


V oblogi vrat prtljažnika je reža, ki omogoča dostop do mehanizma za zasilno odpiranje.

Odklepanje vrat prtljažnika iz notranjosti prtljažnika

- Ključ vstavite v režo in ga premaknite v smeri puščice tako daleč, da se ključavnica odklene
» » sl. 84, » » sl. 85.

Elementi za upravljanje električnega pomika stekel

Odpiranje ali zapiranje oken

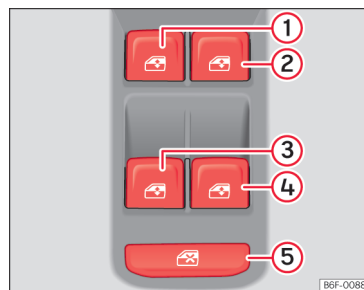

Slika 86 Del voznikovih vrat: elementi za upravljanje električnega pomika sprednjih in zadnjih stekel.

- Odpiranje okna: pritisnite tipko
- Zapiranje okna: povlecite tipko

Tipke v voznikovih vratih

- 1 Okno na levih sprednjih vratih
- 2 Okno na desnih sprednjih vratih
- 3 Okno na levih zadnjih vratih
- 4 Okno na desnih zadnjih vratih
- 5 Varnostno stikalo za deaktiviranje tipk za pomik stekel v zadnjih vratih.

S tipkami v voznikovih vratih lahko odpirate in zapirate stekla v sprednjih in zadnjih vratih. Druga vrata imajo za vsako okno ločen upravljalnik.

Vedno popolnoma zaprite okna, ko je vozilo parkirano ali izven vidnega polja » » .

Po izklopu kontakta lahko s pomikom stekel upravljate še približno 10 minut, če niste odprli voznikovih ali sovoznikovih vrat ter odstranili kontaktnega ključa (odvisno od opreme).

Varnostno stikalo

Z varnostnim stikalom » » sl. 86 5 v voznikovih vratih lahko blokirate tipki za pomik stekel v zadnjih vratih.

Varnostno stikalo ni aktivirano: tipki v zadnjih vratih delujeta.

Varnostno stikalo aktivirano: tipki v zadnjih vratih ne delujeta.

Simbol varnostnega stikala sveti rumeno, če sta tipki na zadnjih vratih blokirani.

Komfortno odpiranje in zapiranje

Z zunanje strani je mogoče okna odpreti in zapreti s ključem vozila:

V infotainment sistemu lahko prilagodite različne nastavitve s funkcijsko tipko  > **Vozilo** > **Zunanost** > **Okna** > **Komfortno odpiranje**.

Komfortno odpiranje:

- Tipko  na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa okna in strešno okno ne dosežejo zelenega položaja.

Komfortno zapiranje:

- Tipko  na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa stranska okna in strešno okno niso zaprta >>> .
- **ALI:** uporabite sistem Keyless Access (samo zaklepanje): Pritisnite in zadržite senzorsko površino >>> **sl. 88** (puščica) na vratni kljuki za nekaj sekund, da zaprete okna in panoramsko pomično strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

Pri komfortnem zaklepanju se najprej zaprejo okna in nato panoramsko strešno okno.

Avtomatsko zapiranje in odpiranje do končnega položaja

Avtomatsko dviganje in spuščanje popolnoma odpre in zapre okna. V ta namen ni treba pritisniti in držati ustrezne tipke za pomik stekel.

Za avtomatsko zapiranje do končnega položaja: tipko ustreznega okna za kratek čas povlecite navzgor do druge stopnje.

Za avtomatsko odpiranje do končnega položaja: tipko ustreznega okna za kratek čas povlecite navzdol do druge stopnje.

Zaustavitev avtomatskega pomika: ponovno pritisnite ali povlecite tipko za ustrezno okno.

Ponovna vzpostavitev funkcije avtomatskega zapiranja/odpiranja do končnega položaja

Če se 12-voltni akumulator odklopi ali izprazni, ne da bi bila okna popolnoma zaprta, se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja deaktivira in jo je treba ponovno vzpostaviti:

- Vključite kontakt.
- Zaprite vsa vrata in okna.
- Povlecite tipko ustreznega okna navzgor in jo nekaj sekund zadržite v tem položaju.
- Spustite tipko, povlecite jo ponovno navzgor in jo zadržite v tem položaju. Na ta način se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja ponovno vzpostavi.

Funkcija se lahko ponovno vzpostavi za eno okno ali za več oken hkrati.

OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila >>>  v **Uvod** na str. 107.

- **Nepravilna uporaba električnega pomika stekel lahko povzroči poškodbe.**
- **Nikoli ne odpirajte in zapirajte oken nepredvidno ali nenadzorovano, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe.** Poskrbite, da bo predel okoli pomika stekel vedno prost.
- Če je kontakt vklopljen, se lahko aktivira električna oprema, kot je električni pomik stekel, kar lahko povzroči poškodbe.
- Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežuje iskanje pomoči v nujnih primerih.
- Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.
- Električni pomik stekel se deaktivira šele, ko je kontakt izklopljen in so odprta ena od sprednjih vrat.
- Po potrebi deaktivirajte električni pomik zadnjih stekel z varnostnim stikalom. Prepričajte se, da je bil dejansko deaktiviran.
- Iz varnostnih razlogov lahko vozilo odklenete in zaklenete z daljinskim upravljalnikom le, če ste od vozila oddaljeni približno 2 metra. Ko pritisnete tipko za zaklepanje, vedno spremljajte gibanje oken, da se izognete nezgodam. Sprostitev tipke takoj prekine postopek zapiranja.

Napotek

Če je zapiranje okna oteženo ali ovirano, se to takoj spet odpre »» str. 115. V tem primeru preverite, zakaj okna ni bilo mogoče zapreti, preden poskusite znova.

Omejitev sile zapiranja oken

Omejitev sile zapiranja ob zapiranju oken zmanjšuje nevarnost poškodb.

Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se takoj ponovno odpre »» .

- Preverite, zakaj se okno ni zaprlo.
- Poskusite okno ponovno zapreti.
- Pri ponovni preinitvi postopka zapiranja funkcija omejitve sile zapiranja za nekaj sekund preneha delovati.
- Če okna še vedno ni mogoče zapreti, se okno v ustreznem položaju ustavi. Če v roku nekaj sekund ponovno povlečete stikalo, se okno zapre **brez omejitve sile zapiranja** »» .

Zapiranje okna brez omejitve sile zapiranja

- Okno poskusite v roku nekaj sekund ponovno zapreti s povlekom stikala. **Omejitev sile zapiranja je zdaj deaktivirana!**
- Če postopek zapiranja traja več kot nekaj sekund, se omejitev sile zapiranja ponovno aktivira. Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se ponovno ustavi in samodejno odpre.

- Če okna še vedno ni mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila »»  na str. 114.

- Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da vam stekla ne bi priprla prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost nezgode.

Napotek

Omejitev sile zapiranja je aktivna tudi, ko se okna zaprejo s komfortno funkcijo ključa vozila.

Panoramsko pomično strešno okno

Uvod

Panoramsko pomično strešno okno deluje le pri vključenem kontaktu. Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete vozniških ali sovoznikovih vrat.

OPOZORILO

Malomarna ali nepazljiva uporaba panoramskega pomičnega strešnega okna lahko povzroči hude poškodbe.

- Panoramsko pomično strešno okno in senčni rolo odpirajte in zapirajte, samo če ni nikogar v območju delovanja.

- Ko zapustite vozilo, vse ključne vozila vedno vzemite s seboj.

- V vozilu nikdar ne puščajte otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, še zlasti če imajo dostop do ključa vozila. Če ključ uporabljate nepazljivo, se lahko vozilo zaklene, motor zažene, kontakt aktivira in panoramsko pomično strešno okno se začne premikati.

- Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete vozniških ali sovoznikovih vrat.

OBVESTILO

- Da bi preprečili poškodbe, pri zimskih temperaturah s panoramskega pomičnega strešnega okna odstranite led ali sneg, preden ga odprete ali prilagodite dvignjen položaj.
- Preden zapustite vozilo ali ob dežju vedno zaprite panoramsko pomično strešno okno. Pri odprtem ali dvignjenem panoramskem pomičnem strešnem oknu voda lahko vstopa v notranjost vozila in povzroči nepopravljive poškodbe na električnem sistemu. Posledično lahko pride do dodatnih poškodb vozila.


Napotek

- Z roko ali sesalnikom redno odstranjujte lište in proste predmete, ki se zbirajo na tir-

nica panoramskega pomičnega strešnega okna.

- Če pride do motnje v delovanju panoramskega pomičnega strešnega okna, ne deluje niti funkcija omejitve sile zapiranja. Obrnite se na specializirani servis.

Upravljanje steklene strehe

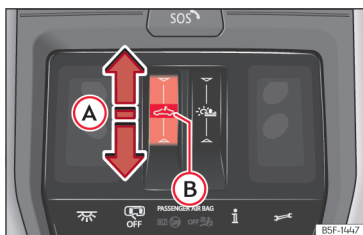

Slika 87 V stropni oblogi: tipka za panoramsko strešno okno.

Območja delovanja je mogoče upravljati na dva načina: s povlečenjem in s pritiskanjem.

- **Povlečenje:** Popolnoma ali delno odpre ali zapre streho.
- **Pritiskanje:** Popolnoma ali delno dvigne, odpre ali zapre streho. Pritisnite še enkrat, da zaustavite samodejno premikanje.

Dviganje, odpiranje in zapiranje panoramskega strešnega okna

Odpiranje panoramskega strešnega okna:

- Samodejno premikanje: povlecite prst nazaj čez območje delovanja » sl. 87 (A).
- Ročno premikanje: povlecite prst nazaj čez območje delovanja in ga tam zadržite.

Zapiranje panoramskega strešnega okna:

- Samodejno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja (A).
- Ročno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja in ga tam zadržite.

Dviganje panoramskega strešnega okna (dvig je mogoč le ob zaprtem strešnem oknu):

- Samodejno premikanje: v sredini za hip pritisnite na območje delovanja (B).


Zapiranje panoramskega strešnega okna, ko je dvignjeno:

- Samodejno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja (A).
- Ali v sredini za hip pritisnite na območje delovanja (B).

Zaustavitev samodejnega odpiranja ali zapiranja:

- Ponovno pritisnite na območje delovanja (A).

Komfortna funkcija za odpiranje in zapiranje panoramskega strešnega okna

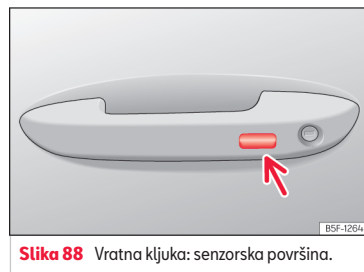

Slika 88 Vratna kljuka: senzorska površina.

Panoramsko strešno okno lahko odpirate in zapirate s komfortno funkcijo, in sicer enako kot stranska stekla.

Odpiranje in zapiranje s ključavnico v vozniških vratih

- Zadržite ključ v ključavnici vozniških vrat v položaju za odklepanje ali zaklepanje, da odprete ali zaprete streho v privzdignjenem položaju. Spustite ključ, da prekinete funkcijo.

Odpiranje in zapiranje z radijskim daljinskim upravljalnikom

- Za odpiranje ali zapiranje panoramskega strešnega okna pritisnite in zadržite tipko. Če

tipko spustite, boste prekinili odpiranje ali zapiranje.

Uporaba sistema Keyless Access (samo za klepanje)

Pritisnite in zadržite senzorsko površino »» sl. 88 (puščica) na vratni kljuki, da zaprete panoramsko strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

Omejitev sile zapiranja za panoramsko strešno okno

Omejitev sile zapiranja zmanjša nevarnost zmečkanin pri zapiranju panoramskega strešnega okna »» ⚠. Če panoramsko strešno okno pri zapiranju udari ob upor ali oviro, se takoj ponovno odpre.

- Preverite, zakaj se panoramsko strešno okno ni zaprlo.
- Panoramsko pomično strešno okno poskusite ponovno zapreti.
- Če panoramskega pomičnega strešnega okna zaradi ovire ali upora ni možno zapreti, ostane v položaju in se ponovno odpre. Pri aktivirani avtomatski funkciji se lahko ponovno sproži postopek zapiranja.
- Če se panoramsko strešno okno ponovno ne zapre, ga zaprite brez omejitve sile zapiranja.

Zapiranje panoramskega strešnega okna brez omejitve sile zapiranja


- Pribl. 5 sekund po aktiviranju omejitve sile zapiranja povlecite prst naprej čez območje delovanja »» sl. 87 Ⓐ in ga pustite pritisnjene, dokler se panoramsko strešno okno popolnoma ne zapre.
- **Panoramsko strešno okno se v tem primeru zapre brez omejitve sile zapiranja!**
- Če panoramsko strešno okno še vedno ni mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

⚠ OPOZORILO

Zapiranje panoramskega strešnega okna brez omejitve sile lahko povzroči hude poškodbe.

- **Panoramsko strešno okno vedno zapirajte z veliko previdnosti.**
- **V območju panoramskega strešnega okna nikoli ne sme biti nobene osebe, še posebej če gre za zapiranje brez omejitve sile zapiranja.**
- **Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da se prsti ali drugi deli telesa ne bi priprli ob strešni okvir – nevarnost poškodb.**

Senčni rolo za panoramsko strešno okno

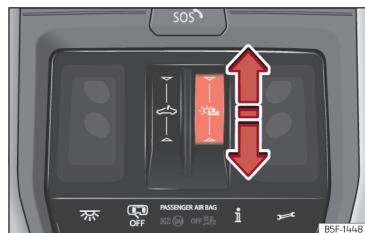

Slika 89 V stropni oblogi: upravljanje senčnega roloja.

Odpiranje ali zapiranje senčnega roloja

Samodejno premikanje:

- Podrsajte nazaj ali naprej po območju delovanja »» sl. 89.


Ročno premikanje:

- Podrsajte nazaj ali naprej po območju delovanja »» ter pritisnite in zadržite.


Volan

Večfunkcijski volan

Funkcije

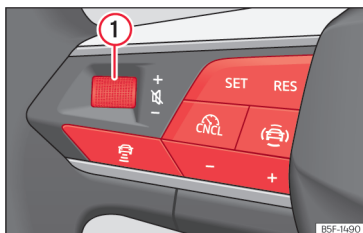

Slika 90 Elementi za upravljanje na volanu.

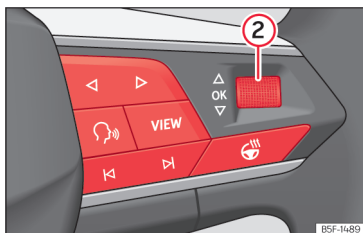

Slika 91 Elementi za upravljanje na volanu.

Volan je opremljen z večfunkcijskim modulom, s katerim lahko upravljamo funkcije avdio si-


stema, telefona, navigacije, glasovnega upravljanja in asistenčnih sistemov, ne da bi to odvrgnilo našo pozornost od dogajanja na cesti.

Elementi za upravljanje so na voljo glede na izvedbo

①	Zavrtili: Zvišanje/znižanje glasnosti. Pritisni: Nemo
②	Zavrtili: Iskanje v meniju kombiniranega instrumenta. V načinu za navigacijo zavrtite za povečanje/zmanjšanje zemljevida v digitalnem kombiniranem instrumentu. Pritisni: Izбира poudarjene možnosti na kombiniranem instrumentu.
	Radio: Iskanje prejšnje/naslednje postaje.
	Mediji: Kratek pritisk: prejšnji/naslednji posnetek; dolg pritisk: hitro pomikanje po posnetku naprej/nazaj.
	Aktiviranje menija telefona (sprejem, zaključek pogovora).
	Preklop med viri medijev in radia.
	Sprememba menija kombiniranega instrumenta (prejšnji/naslednji).
	Vklop/izklop glasovnega upravljanja.

VIEW	Sprememba prikazov kombiniranega instrumenta. >>> str. 18
	Aktiviranje in deaktiviranje ogrevanja volana. >>> str. 149
	Začasna prekinitev delovanja tempomata ACC >>> str. 197 / tempomata >>> str. 191 / omejevalnika hitrosti >>> str. 193 / asistence za vožnjo Travel Assist >>> str. 210.
SET	Aktiviranje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC/asistence za vožnjo Travel Assist/omejevalnika hitrosti.
RES	Resetiranje programirane hitrosti.
+ -	+ : Povečanje programirane hitrosti. - : Zmanjšanje programirane hitrosti.
	V kombiniranem instrumentu odprite meni za asistenčne sisteme.
	Sprememba programirane razdalje ACC.

Nastavljanje položaja volana

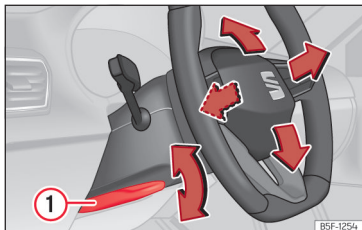

Slika 92 Ročica na levi spodnji strani volanskega droga.

Volan nastavite pred vožnjo in le, ko vozilo miruje.

- Potegnite ročico »» sl. 92 ① navzdol, premaknite volan v želeni položaj in potisnite ročico ponovno navzgor do končnega položaja za zaklep.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega nastavljanja položaja volana in napačne nastavitve volana lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.

- Ročico »» sl. 92 ① po nastavljanju vedno trdno potisnite navzgor, da se volan med vožnjo ne bi nehote premaknil.
- Volana nikdar ne nastavljajte med vožnjo. Če med vožnjo ugotovite, da je treba spre-

meni nastavev, ustavite in pravilno nastavite volan.

- Nastavljeni volan mora biti vedno usmerjen proti prsnemu košu in ne proti obrazu, sicer je zaščitni učinek voznikove čelne varnostne blazine v primeru nezgode omejen.
- Med vožnjo morate volan vedno držati z obema rokama, in sicer ob straneh na zunanjem robu (položaj urnega kazalca ob 9 in 3 uri), da zmanjšate poškodbe v primeru morebitne sprožitve voznikove čelne varnostne blazine.
- Volana nikdar ne držite na zgornjem robu, kot če bi kazalec na uri kazal 12, ali v drugem nepravilnem položaju, npr. na sredini volana. Pri sprožitvi voznikove varnostne blazine namreč lahko pride do poškodb rok in glave.

Sedeži in vzglavniki

Sprednji sedeži

Uvod

⚠ OPOZORILO

Vedno preberite in upoštevajte informacije ter varnostne napotke v tem poglavju »» str. 44, *Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu*.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega nastavljanja sedežev lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Sedeže nastavljajte samo pri mirujočem vozilu, ker se ti med vožnjo lahko nepričakovano premaknejo in lahko izgubite nadzor nad vozilom. Poleg tega med nastavljanjem sedeža položaj sedenja ni pravilen.
- Nastavljajte višino, položaj in naklon sprednjih sedežev samo, če je območje njihovega premikanja prehodno.
- Zagotovite, da na tem območju ni nobenih predmetov.
- Zagotovite, da so območja premikanja in fiksiranja sedežev čista.

⚠ OPOZORILO

Nepravilna uporaba oblazinjenja in sedežnih prevlek lahko povzroči naključno aktiviranje električnega sistema za nastavljanje sedežev, zaradi česar se sedež lahko začne med vožnjo nepričakovano premikati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom in posledično nezgode ali poškodbe. Poškodujejo se lahko tudi električne komponente sprednjih sedežev.


- Nikoli ne namestite oblazinjenja ali prevlek na električne tipke.
- Nikoli ne uporabljajte oblazinjenja ali prevlek, ki niso izrecno odobrene za sedeže tega vozila.

⚠ OBVEŠILO

Predmeti z ostrimi robovi lahko poškodujejo sedeže.

- Izogibajte se kontaktu ostrih predmetov s sedeži. Ostri predmeti, denimo zadržge, zakovice oblačil ali pasovi, lahko poškodujejo površine. Tudi odprti sprijemalni trakovi (ježki) lahko povzročijo poškodbe.


Ročna nastavitve sprednjih sedežev

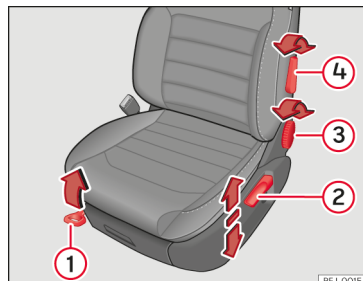

Slika 93 Sprednja sedeža: ročna nastavitve sedeža.

- 1 Povlecite za ročico, da premaknete sedež v smeri naprej ali nazaj. Ko izpustite ročico, se mora sedež zaskočiti!
- 2 Po potrebi premaknite ročico večkrat navzgor ali navzdol, da nastavite višino sedeža.
- 3 Zavrtite kolesce brez pritiska na sedežno naslonjalo, da nastavite naslonjalo.
- 4 Če želite nastaviti ledveno oporo, premakajte ročico, dokler opora ni v zelenem položaju.

Električno nastavljanje sprednjih sedežev

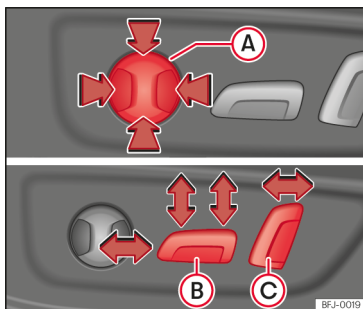

Slika 94 Voznikov sedež: električno nastavljanje sedeža.

- A** Nastavljanje ledvene opore: pritisnite tipko, da oporo premaknete v želeni položaj.
- B** Pomik sedeža naprej/nazaj: potisnite tipko naprej/nazaj. Sedež zgoraj/spodaj: Potisnite zadnji del tipke navzgor/navzdol. Če želite nastaviti naklon sedišča, sprednji del tipke potisnite navzgor/navzdol.
- C** Naslonjalo bolj pokončno/položno: potisnite tipko naprej/nazaj.

Ob izključitvi kontakta se položaj avtomatsko shrani v nastavitvah aktivnega uporabnika storitev SEAT CONNECT¹⁾.

⚠ OPOZORILO

Zaradi malomarne ali nenadzorovane uporabe električnih sprednjih sedežev lahko pride do hudih poškodb.

- Električno nastavljanje sprednjih sedežev deluje tudi pri izključenem kontaktu. Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu.
- V sili lahko električno nastavljanje prekinete s pritiskom na eno od drugih stikal.

⚠ OBVESTILO

Da ne bi poškodovali električnih delov sprednjih sedežev, ne smete klečati na sprednjih sedežih ali kako drugače obremenjevati le določenega dela sedeža in naslonjala.

i Napotek


- Če je akumulator premalo napolnjen, se lahko zgodi, da električno nastavljanje sedeža ni mogoče.
- Pri zagonu motorja se nastavljanje sedežev prekine.

i Napotek

Ko se sedež premika v shranjeni položaj zaradi menjave uporabnika, je na zaslonu infotainment sistema prikazano opozorilo. Premikanje se lahko zaustavi s pritiskom tipke stop na zaslonu.


Zadnji sedeži

Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža

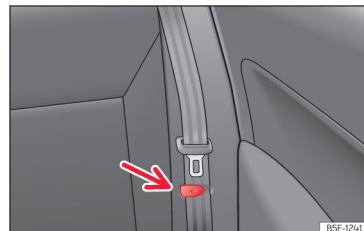

Slika 95 Zadnji sedež: sponka za varnostni pas.

¹⁾ Veljavno za vozila, ki so opremljena z infotainment sistemom Connect.

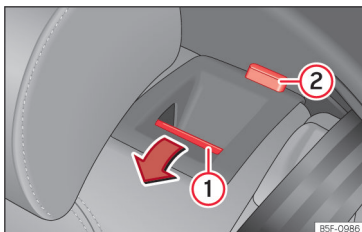

Slika 96 Zadnji sedež: zlaganje naslonjala.

Naslonjala zadnjih sedežev so ločena in jih je mogoče poklopiti ločeno, tako da se hkrati poveča prtljažnik.

Zlaganje naslonjala zadnjega sedeža v smeri naprej

- Stranska varnostna pasova pospravite v sponko »» sl. 95.
- Zadnje vzglavnike potisnite popolnoma navzdol »» str. 123.
- Tipko za sprostitev povlecite naprej »» sl. 96
① in hkrati podrite naslonjalo zadnjih sedežev. Naslonjalo je sproščeno, ko je vidna rdeča oznaka na tipki ②.

Postavljanje naslonjala

- Dvignite naslonjalo in ga zaskočite v položaju. Pri pravilnem nameščanju rdeča oznaka tipke ② ni več vidna.

⚠ OPOZORILO

Če se poklopi naprej ali se naslonjalo zadnjega sedeža nenadzorovano ali nevidno dvigne, lahko pride do hudih poškodb.

- Naslonjala zadnjih sedežev nikdar ne dvigajte in poklapljajte med vožnjo.
- Pazite, da pri dvigu naslonjal zadnjih sedežev ne priščipnete ali poškodujete varnostnih pasov.
- Pri poklopu ali dvigu naslonjal zadnje sedežne klopi morate imeti roke, prste, noge ali druge dele telesa izven območja gibanja sedežne klopi.
- Da bi varnostni pasovi zadnjih sedežev nudili potrebno zaščito, morajo biti vsi predeli naslonjala zadnje sedežne klopi vedno pravilno pritrjeni. To je še posebej pomembno za sredinski zadnji sedež. Če potnik sedi na mestu, kjer naslonjalo zadnje sedežne klopi ni pravilno pritrjeno, ga lahko pri ostrem zaviranju, nenadnem manevriranju ali nezgodi skupaj z naslonjalom zadnje sedežne klopi vrže v smeri naprej.
- Rdeča oznaka na tipki ② pomeni, da naslonjalo zadnje sedežne klopi ni zaskočeno. Vedno bodite pozorni, da rdeča znaka ni več vidna, ko se naslonjalo nahaja v pokončnem položaju.
- Če je naslonjalo zadnje sedežne klopi porušeno ali ni pravilno zaskočeno, na zadnji sedežni klopi ne sme biti potnikov (tudi ne otrok).

⚠ OBVESTILO

Če se varnostni pasovi pri dviganju naslonjal ukleščijo, poklopite naslonjalo ponovno navzdol, da sprostite pas. Vzemite pas v roko in dvignite naslonjalo tako, da se pas ne uklešči.

⚠ OBVESTILO

Zaradi nenadzorovanega ali nepazljivega poklopa in dviga naslonjal zadnjih sedežev lahko pride do hudih poškodb na vozilu ali drugih predmetih.

- Pred zlaganjem naslonjala zadnjega sedeža nastavite sprednje sedeže tako, da se vzglavniki in sedežne blazine naslonjala zadnje sedežne klopi ne dotikajo sprednjih sedežev.

Vzglavniki

Uvod

V nadaljevanju bodo opisane možne nastavitve vzglavnikov in možnosti odstranjevanja vzglavnikov. Vedno zagotovite pravilno nastavitve sedežev »» str. 44.

Vsi sedeži so opremljeni z vzglavniki. Zadnji sredinski vzglavnik je primeren samo za sredinski zadnji sedež, zato ga nikoli ne namestite na drug sedež.

Pravilna nastavitve vzglavnikov

Višino vzglavnika nastavite tako, da bo njegov zgornji rob na isti višini kot vrh vaše glave, čim bližje višini oči. Glava naj bo vedno v položaju, ki je najbližje vzglavniku.

Nastavitev vzglavnika za majhne ljudi

Vzglavnik pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika. V najnižjem položaju bo med vzglavnikom in naslonjalom sedeža morda ostala manjša reža.

Nastavitev vzglavnika za velike ljudi

Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji brez vzglavnikov ali z napačno nastavljenimi vzglavniki v primeru nezgode, nenadnega zaviranja ali manevriranja naraste tveganje za hude ali poškodbe s smrtnim izidom.


- Med vožnjo naj bodo vzglavniki vedno pravilno vgrajeni in nastavljeni.
- Za zmanjšanje tveganja za poškodbe vratu v primeru nezgode pravilno nastavite vzglavnik glede na svojo višino in zagotovite, da je njegov zgornji rob na višini vašega temena, čim bližje višini oči. Vaša glava naj bo vedno v sredinskem položaju in čim bližje vzglavniku.
- Vzglavnika nikdar ne nastavljajte med vožnjo.

- Če so na zadnjih sedežih potniki, vzglavniki nikakor ne smejo biti v položaju za neuporabo.


❗ OBVESTILO

Pri vgradnji in demontaži vzglavnikov pazite, da se ti ne dotaknejo stropne obloge, naslonjala sprednjega sedeža ali drugih delov vozila. V nasprotnem primeru se lahko deli poškodujejo.

Nastavljanje vzglavnikov

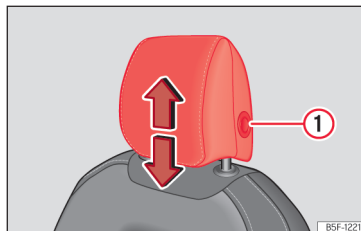

Slika 97 Sprednji sedež: nastavljanje vzglavnika.

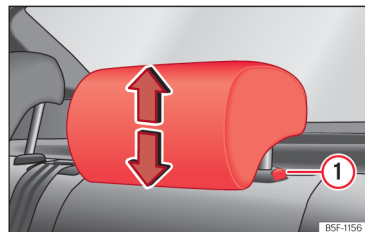


Slika 98 Zadnji vzglavnik: nastavljanje vzglavnika.


Nastavljanje višine vzglavnika

- Vzglavnik z obema rokama primite ob straneh in ga pomaknite navzgor tako daleč, da se slišno zaskoči. Za spuščanje je postopek enak: pritisnite stransko tipko ① » » sl. 97, » » sl. 98.
- Vzglavnik se mora pravilno zaskočiti v položaju.

Odstranjevanje in nameščanje vzglavnikov

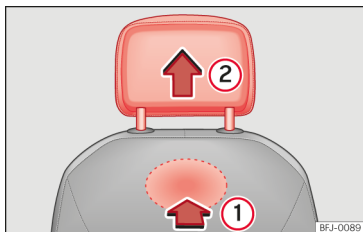

Slika 99 Sprednji vzglavnik: demontaža.

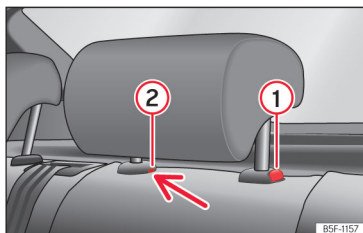

Slika 100 Zadnji vzglavnik: demontaža

Demontaža sprednjih vzglavnikov

- Po potrebi vzglavnik znižajte.
- Za odklep vzglavnika poiščite utor v označenem območju na zadnji strani naslonjala in pritisnite v smeri puščice »» sl. 99 ①.

- Odstranite vzglavnik v smeri puščice ②.

Vgradnja sprednjih vzglavnikov

- Vzglavnik pravilno namestite v vodili naslonjala in ga vstavite.
- Potisnite vzglavnik navzdol, da se zaskoči.
- Nastavite vzglavnik v skladu z navodili o pravnem položaju sedeža.

Demontaža zadnjih vzglavnikov

Za demontažo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.

- Sprostite naslonjalo »» str. 121.
- Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.
- Pritisnite gumb »» sl. 100 ① in hkrati vstavite izvijač (širina največ 5 mm) v odprtino zaklepa ② ter izvlecite vzglavnik.
- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči »» ⚠ v Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža na str. 122.

Vgradnja zadnjih vzglavnikov

Za vgradnjo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.

- Sprostite naslonjalo »» str. 121.
- Drogova vzglavnika potisnite v vodili, da se slišno zaskočita. Nato vzglavnika ni več mogoče izvleči iz naslonjala.


- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči »» ⚠ v Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža na str. 122.

⚠ OPOZORILO

Zadnje vzglavnike demontirajte le v primeru namestitve otroškega sedeža. Ko otroški sedež odstranite, takoj spet namestite vzglavnike.

Funkcije sedežev

Pomnilna funkcija

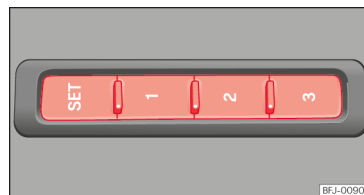

Slika 101 Na zunanji strani voznikovega sedeža: pomnilne tipke.

Pomnilne tipke

Pomnilne tipke služijo za shranjevanje in uporabo nastavitve voznikovega sedeža in zunanjih ogledal.

Nastavitve bodo prav tako shranjene v spletnih storitvah za uporabnika.

Shranite nastavitve voznikovega sedeža in zunanjih ogledal za vožnjo naprej.

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Nastavite voznikov sedež in zunanji ogledali.
- Pritisnite tipko **SET** in jo držite dlje kot 1 sekundo
» » **sl. 101.**
- Pritisnite pomnilno tipko, s katero shranite nastavitve, in jo držite pritisnjeno pribl. 10 sekund. Zvočni signal potrdi, da so bile shranjene.

Shranite nastavitve zunanjih ogledal sprednjega potnika za vzvratno vožnjo.

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Pritisnite želeno pomnilno tipko.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad predelom robnika.
- Nastavljeni položaj ogledal se samodejno shrani in dodeli ključu, s katerim ste odklenili vozilo.

Aktiviranje nastavitve

- Pri mirujočem vozilu in vključenem kontaktu pritisnite in zadržite ustrezno pomnilno tipko, dokler ogledali ne dosežeta shranjenega položaja.
 - **ALI:** Pri izključenem kontaktu in odprtih voznikovih vratih za hip pritisnite ustrezno tipko.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani se samodejno pomakne iz shranjenega položaja za vzvratno vožnjo takoj, ko se vozilo začne premikati naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (10 mph) ali ko je izbrina ročica v kateremkoli položaju, razen v položaju **R** » » **str. 139.**

Inicializiranje sedežev s pomnilno funkcijo

- Če ste npr. zamenjali voznikov sedež, je treba pomnilni sistem ponovno zagnati.
- Pri inicializiranju se izbršejo vsi pomnilniki in dodelitve sedeža s pomnilnimi funkcijami. Pomnilne tipke lahko nato programirate na novo.
- Odprite voznikova vrata in ne vstopajte v vozilo.
 - Od zunaj spremenite nastavitve sedeža.
 - Poklopite naslonjalo popolnoma naprej.
 - Spustite tipko za nastavev nagiba in ga znova pritisnite, dokler se ne oglasi zvočni signal.

Funkcija Easy Entry

Odvisno od opreme funkcija Easy Entry vozniku olajša vstopanje in izstopanje s premikom sedeža naprej ali nazaj.

Funkcijo je mogoče aktivirati v nastavitvah za voznika v podmeniju za nastavitve znotraj menija za sedeže v infotainment sistemu.


⚠ OPOZORILO

Pomnilno funkcijo nastavite le, ko vozilo miruje.

i Napotek

Če so voznikova vrata odprta pribl. 10 minut ali več po odklepu vozila, se voznikov sedež in zunanji ogledali ne premaknejo samodejno.

Sredinski naslon za roke spredaj

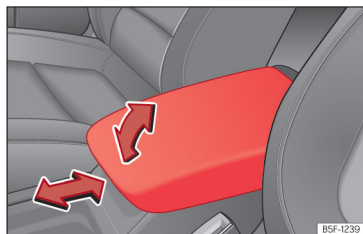

Slika 102 Sredinski naslon za roke spredaj

Za dvig povlecite naslon za roke v smeri puščice » » **sl. 102** ali postopoma glede na želeni dvig.

Za spust naslona za roke ga morate najprej dvigniti do končnega položaja. Nato ga spustite.

Za vodoravni pomik pomaknite naslon za roke naprej »» **sl. 102** ali nazaj do končnega položaja v smeri ustrezne puščice.


⚠ OPOZORILO

Sredinski naslon za roke spredaj lahko ovira gibanje voznikove desne roke, kar lahko povzroči nezgodo in hude poškodbe.

- Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odlagalni predali sredinskega naslona za roke zaprti.
- Nihče (še zlasti ne otroci) ne sme med vožnjo sedeti na sredinskem naslonu za roke. Ta položaj je prepovedan, saj lahko zaradi sedenja na naslonu za roke pride do hudih poškodb.

Sprostitev naslonjala sedeža ob pomoči izvlečne zanke

✓ Velja za: LEON Sportstourer

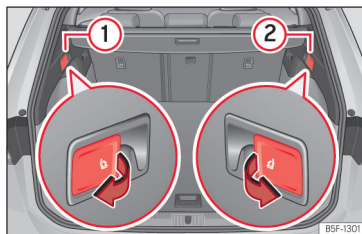

Slika 103 V prtljažniku: ročici za sprostitve naslonjala zadnje sedežne klopi.

- Vzglavnike potisnite povsem navzdol.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Povlecite ročico za sprostitve na levi »» **sl. 103** ① ali desni strani ② naslonjala zadnjih sedežev v smeri puščice. Sproščeni del naslonjala zadnjih sedežev se samodejno podre v smeri naprej.
- Zdaj po potrebi zaprite tudi vrata prtljažnika.

Zadnje naslonjalo ni zaskočeno, če je vidna rdeča oznaka na tipki »» **sl. 96** ②.

Luči

Osvetlitev vozila

Tipke za osvetlitev in vidljivost



Slika 104 Armaturna plošča: stikalo za upravljanje luči.

S pritiskom na tipko  lahko izbirate med (ustrezna kontrolna lučka zasveti):

 Vključene zasenčene luči.

AUTO Avtomatsko krmiljenje zasenčenih in dnevnih luči.

 Vključene pozicijske luči. Avtomatsko krmiljenje luči **AUTO** se aktivira od hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph).

Dodatno je mogoče aktivirati naslednje funkcije osvetlitve s pritiskom na ustrezni simbol.

Ko je funkcija aktivirana, zasveti ustrezni simbol. Za deaktiviranje morate ponovno pritisniti na simbol.

 **FRONT** Vkllop ali izklop sprednjih meglenk. Dodatno se začasno prikaže pojavno okno z izbranim položajem v kombiniranem instrumentu.

 **REAR** Vkllop ali izklop zadnjih meglenk. Dodatno v kombiniranem instrumentu zasveti rumena kontrolna lučka .

 **MAX** Vkllop in izklop funkcije odklopitev vetrobranskega stekla **>>> str. 145.**

 **REAR** Vkllop ali izklop sistema za ogrevanje zadnjega stekla **>>> str. 145.**

Voznik je vedno odgovoren za to, da vozilo vozi s pravilno nastavljenimi žarometi in s pravilno osvetlitvijo.

Pozicijske luči

Pri vključenih pozicijskih lučeh  zasvetijo pozicijske luči obeh žarometov, določeni predeli zadnje luči, luč za osvetlitev registrske tablice in luči v tipkah kombiniranega instrumenta. Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči se aktivira od hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph).

Avtomatski vklop zasenčenih luči **AUTO**

Ko je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči vključeno, se osvetlitev vozila ter osvetlitev instrumentov in stikal vključita in izključita pod naslednjimi pogoji:

- Senzor za zunanjo svetlobo je zaznal temo.
- Brisalci so že nekaj časa vključeni.

Pri vključenih lučeh kontrolna lučka sveti zeleno.

Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči je le možna funkcija in ne more vedno natančno zaznati vseh situacij, ki se pojavijo med vožnjo.

Pri ustrezni opremi lahko v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema določite trenutek za vklop avtomatskega krmiljenja zasenčenih luči **>>> str. 39.**

Funkcija smernih luči

Funkcija *smernih luči* predstavlja dodatno funkcijo zasenčenih luči za izboljšavo osvetlitve na strani cestišča med vožnjo skozi oster ovinek pri nizki hitrosti.

Pri vključenih zasenčenih lučeh se statične smerne luči vključijo od hitrosti, nižje od pribl. prevoženih 40 km/h (25 mph), ali pri zelo ozkih ovinkih.

- Ko zasučete volan ali aktivirate smernik, postopoma zasveti ustrezna sprednja meglenka. Ko je zavoj izveden, se *smerne luči* postopoma ugasnejo.
- Ko prestavite v vzvratno prestavo, se vključita obe meglenki.

Dnevna luč

Dnevne luči lahko povečajo vidljivost vozila med vožnjo podnevi in se samodejno vključijo pri vključenem kontaktu (ko je zaznana svetlost).

Avtocestna osvetlitev

Avtocestna osvetlitev je na voljo pri vozilih, ki so opremljene z žarometi LED High.

- **Aktiviranje:** ko je hitrost vozila več kot 10 sekund nad 110 km/h (68 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči nekoliko pomakne navzgor in tako izboljša voznikovo vidno polje.
- **Deaktiviranje:** ko se hitrost vozila zniža pod 100 km/h (62 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči vrne v običajni položaj.

Opozorilni zvoki za neizključene luči

Če kontakt ni vključen in so voznikova vrata odprta, se pod naslednjimi pogoji oglasijo opozorilni toni, ki vas opominjajo, da morate ugasniti luči.

- Pri vključenih parkirnih lučeh »» str. 128.
- Pri vključenih lučkah »» ali »».

Pri vključenih pozdravnih lučih (funkcija »Coming Home«) se pri zapuščanju vozila ne ogласi opozorilni ton, da bi opozoril, da je luč še vključena.

⚠ OPOZORILO

Do nezgode lahko pride, če cesta ni dobro osvetljena in drugi udeleženci v prometu ne vidijo vozila ali ga vidijo le s težavo.

- Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči (AUTO) vključi zasenčene luči samo pri spremembah osvetljenosti, v megli pa na primer ne.

⚠ OPOZORILO

Pozicijske ali dnevne luči ne zagotavljajo zadostne osvetlitve, da bi vozniki dobro videli cesto, ali da bi jih videli vozniki drugih vozil.

- Ponoči, v deževnem vremenu ali ob slabši vidljivosti vedno vklopите zasenčene luči.
- Dnevni luči ne smete nikoli uporabljati, če je cesta slabo osvetljena zaradi vremenskih ali svetlobnih razmer.

⚠ OPOZORILO

Če so žarometi nastavljeni previsoko in se uporabljajo neustrezno, lahko motijo in zaslepijo druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- Vedno se prepričajte, da so žarometi pravilno nastavljeni.

i Napotek

- Pri uporabi luči vozila je treba upoštevati ustrezno zakonodajo posamezne države.
- Zasenčene luči svetijo le pri vključenem kontaktu. Ko je kontakt izključen, se pozicijske luči samodejno vklopijo.
- Zadnja meglenka lahko slepi voznike za vami. Zadnjo meglenko zato vključite le pri zelo zmanjšani vidljivosti.

i Napotek

Ko so luči v položaju AUTO ali »» in so vključene meglenke, neodvisno od osvetljenosti okolice svetijo tudi zasenčene luči.

Ročica za smernike in dolge luči



Ročico pomaknite v zeleni položaj:

- 1 Desni smernik ali desna parkirna luč (kontakt izključen).
- 2 Levi smernik ali leva parkirna luč (kontakt izključen).
- 3 Vkllop dolgih luči. Modra kontrolna lučka  v kombiniranem instrumentu zasveti.
- 4 Svetlobno opozorilo je vklopljeno, dokler je ročica povlečena. Kontrolna lučka  v kombiniranem instrumentu zasveti.

Funkcijo izključite tako, da ročico pomaknete v nevtralni položaj.

Komfortno utripanje smernikov

Ko je kontakt vključen, pomaknite ročico kar se da navzgor ali navzdol in jo spustite. Smerniki trikrat utripnejo.

Da bi predčasno izključili komfortno utripanje smernikov, je treba ročico takoj premakniti v nasprotni smeri do končne točke in nato spustiti.

Komfortno utripanje smernikov se lahko aktivira in deaktivira v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila »» str. 39.

Parkirne luči p

Parkirne luči svetijo le pri izključenem kontaktu. Ko svetijo, se oglašča zvočno opozorilo, dokler so voznikova vrata odprta.

- Izključite kontakt.
- Ročico za smernike potisnite navzgor ali navzdol.

Pri vključenih parkirnih lučeh svetita sprednja pozicijska luč in zadnja luč na ustrezni strani vozila.

Obojestranske parkirne luči

- Izključite kontakt.
- Pritisnite tipko , da izberete .
- Vozilo zaklenite z zunanje strani.

Ko je to zaključeno, se delno vključijo samo pozicijske luči obeh žarometov skupaj zadnjimi lučmi.

OPOZORILO

Neprimerna uporaba, neuporaba ali pozabljen izključitev smernikov lahko zmede druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- Vedno pravočasno vključite smernike, preden zamenjate vozni pas, prehitevate ali zavijate.
- Kakor hitro je menjava voznega pasu, prehitevanje ali zavijanje zaključeno, izključite smernike.

OPOZORILO

Posledica nepravilne uporabe dolgih luči so lahko nezgode in hude poškodbe, saj lahko dolge luči slepijo druge udeležence v prometu in odvrtačajo njihovo pozornost.

Napotek

- Če pri aktivirani ročici smernikov izključite kontakt, se oglašča zvočni signal, ko so voznikova vrata odprta. To vas opomni, da morate izključiti smernike, razen če želite, da so parkirne luči vključene.
- Ko so komfortni smerniki vklopljeni (utripnejo trikrat) in aktiviramo komfortni smernik na drugi strani, aktivna stran preneha z utripanjem, na novo izbrani strani pa utripne samo enkrat.

• Smerniki delujejo le pri vključenem kontaktu. Opozorilne utripalke lahko vključite tudi pri izključenem kontaktu.

• Dolge luči je mogoče vključiti le pri vključenih kratkih lučeh.

• V hladnih oz. vlažnih vremenskih pogojih se lahko luči ter zadnje luči in smerniki na notranji strani za nekaj časa zarosijo. To je normalen pojav in ne vpliva na uporabno dobo svetilne opreme vozila.

• Parkirne luči se ne aktivirajo avtomatsko pri vklopljenih levih ali desnih smernikih ali izključenem kontaktu.

Avtomatski vklop/izklop dolgih luči (Light Assist)

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči samodejno prepreči slepljenje vozil v nasprotni smeri ali spredaj vozečih vozil. Dodatno asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zažna osvetljena območja in izklopi dolge luči v naseljenih območjih.

Znotraj svojih omejitev asistenca samodejno vključuje ali izključuje dolge luči glede na okoljske in prometne pogoje ter tudi glede na hitrost »» .

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrčni LED-žarometi)

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči nudi maksimalno osvetljenost ceste in roba ceste. Istočasno preprečuje, da so spre-

daj vozeča vozila ali nasproti vozeča vozila zaslepljena.

Sistem uporablja kamera, da prepozna druge udeležence v prometu, in izključi določena območja znotraj razporeditve svetilnosti žarometov na določen način. Če sistem ne more preprečiti slepljenja drugih udeležencev v prometu, se dolge luči popolnoma izključijo.

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči običajno prepozna osvetljena območja, kot so mesta, in pri vožnji skozi izključi dolge luči.

V okviru zmognosti sistema asistenca avtomatsko vključi ali izključi dolge luči v odvisnosti od pogojev okolice in prometa ter hitrosti vožnje.

Napredno asistenco za avtomatski vklop ali izklop dolgih luči je mogoče vključiti ali izključiti v nastavitvah vozila v infotainment sistemu.

ⓘ A Vkllop asistenc za avtomatski vklop/izklop dolgih luči ali napredne asistenc za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrični LED-žarometi)

- Vključite kontakt in izberite način **AUTO** na stikalu za luči »» **sl. 104**.
- Potisnite ročico za smernike in dolge luči iz izhodiščnega položaja naprej »» **sl. 105** ③.

Ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, sveti kontrolna lučka  na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko so dolge

luči vključene, v kombiniranem instrumentu sveti modra kontrolna lučka .

Izklop asistenc za avtomatski vklop/izklop dolgih luči ali napredne asistenc za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrični LED-žarometi)

- Izključite način **AUTO** na stikalu za luči »» **sl. 104**.
- **ALI:** ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, povlecite ročico za smernike in dolge luči nazaj »» **sl. 105** ④.
- **ALI:** ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, vendar pa se dolge luči **ne** vklopijo, potisnite ročico za smernike in dolge luči naprej, da ročno vključite dolge luči. Potisnite ročico za smernike in dolge luči nazaj, da po potrebi ročno izključite dolge luči.
- **ALI:** izklopite kontakt.

Sistemske omejitve

V naslednjih primerih morate asistenco za avtomatski vklop/izklop dolgih luči izključiti ročno, ker se asistenca ne bo izključila pravočasno ali pa se sploh ne bo izključila:

- Na nezadostno osvetljenih cestah z zelo odsevnimi znaki.
- Nezadostno osvetljeni udeleženci v prometu, npr. pešci ali kolesarji.

- V ozkih ovinkih, na zelo strmih vzponih ali spustih, zaradi katerih nasproti vozeča vozila delno niso vidna.
- Pri nasproti vozečih vozilih na cestah s sredinsko varovalno ograjo, ko je položaj voznika bistveno višji od sredinske varovalne ograje, npr. položaj voznika tovornjaka.
- V primeru megle, snega ali močnega dežja.
- V primeru vrtnčenja prahu ali peska.
- Pri poškodbah vetrobranskega stekla v vidnem polju kamere.
- Pri orošenosti, umazaniji, nalepkah, snegu ali ledu pred vidnim poljem kamere.
- Pri motnji v delovanju kamere ali prekinjenem napajanju s tokom.

⚠ OPOZORILO

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zagotavlja večje udobje, kar pa ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Sami ste odgovorni, da dolge luči vedno prilagodite svetlobnim razmeram, vidljivosti in prometu.
- Krmiljenje dolgih luči morda ne bo pravilno prepoznalo vseh voznih situacij in bo v določenih okoliščinah delovalo z omejitvami.
- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje funkcije krmiljenja dolgih luči. To velja tudi, če

se spremeni svetlobna oprema vozila, npr. če se vgradijo dodatni žarometi.

OPOZORILO

Upoštevajte naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.
- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.

Napotek

- Svetlobno opozorilo in dolge luči lahko vedno ročno vključite in izključite z ročico za smernike in dolge luči »» str. 128.
- Če se v območju delovanja kamere nahajajo predmeti, ki oddajajo svetlobo, npr. prenosni navigacijski sistem, to lahko vpliva na delovanje asistenc za avtomatski vklop/izklop dolgih luči.

Funkcija »Coming home« in »Leaving home« (orientacijska zunanja osvetlitev)

Funkcija »Coming Home« in »Leaving Home« osvetli neposredno okolico vozila pri vstopanju in izstopanju v temi.

To osvetlitev samodejno krmili senzor za zunanjo svetlobo.

Vklop osvetlitve »Leaving Home«

- Odklene vozilo (če je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči **AUTO** vključeno in senzor za zunanjo svetlobo zazna temo).

Izklop osvetlitve »Leaving Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **ALI**: zaklenite vozilo.
- **ALI**: pritisnite na stikalo za luči tolikokrat, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže nastavev **OFF**.
- **ALI**: vključite kontakt.

Vklop osvetlitve »Coming Home«

- Izključite kontakt.

Osvetlitev »Coming home« se vklopi, ko je vključeno avtomatsko krmiljenje luči **AUTO** in senzor za zunanjo svetlobo zazna temo.

Nastavljeni časovni zamik začne teči, ko se zaprejo zadnja vrata vozila ali vrata prtljajnika.

Izklop osvetlitve »Coming Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **ALI**: se samodejno deaktivira, če se 30 sekund po aktiviranju funkcije še vedno niso odprla vrata vozila ali vrata prtljajnika.

- **ALI**: pritisnite na stikalo za luči tolikokrat, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže nastavev **OFF**.

- **ALI**: vključite kontakt.

Nastavitve funkcij »Coming Home« in »Leaving Home«

V meniju za nastavitve vozila infotainment sistema je mogoče nastaviti dolžino časovnega zamika izklopa ter funkcijo vklopa in izklopa »» str. 39.

Nastavev svetlobnega snopa

Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa (veljavno za vozila, ki so opremljena z žarometi izvedbe High)

Doseg luči se avtomatsko prilagodi stanju natovornosti vozila, če je sistem vklopljen.

Ročno nastavljanje svetlobnega snopa (veljavno za vozila, ki so opremljena z žarometi izvedbe ECO Led)

Nastavev svetlobnega snopa prilagodi zasenčene luči natovornosti vozila. To pomeni, da ima voznik optimalno vidljivost, ne da bi slepil nasproti vozeča vozila.

Svetlobni snop je mogoče nastaviti v infotainment sistemu »» str. 39

- Izberite  > **Vozilo** > **Žarometi**, da odprete meni **Nastavljanje svetlobnega snopa**.

- Izberite primeren nivo za natovorjenost vozila.

Nivoji:

- 0 Voznik in sovoznik, prazen prtljažnik.
- 1 Vsi sedeži zasedeni in prtljažnik prazen.
- 2 Zasedeni vsi sedeži, prtljažnik polno nатовorjen.
- 3 Voznikov sedež zaseden in prtljažnik poln.

⚠ OPOZORILO

Če je dinamično nastavljanje svetlobnega snopa poškodovano ali ne deluje pravilno, lahko žarometi slepijo ali odvrčajo pozornost drugih udeležencev v prometu. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Nemudoma obiščite specializirani servis, da pregleda dinamično nastavljanje svetlobnega snopa.

Vožnja v tujini

Svetlobni snop žarometov je asimetričen, zato močnejše osvetli rob cestišča na tisti strani, po kateri poteka promet.

Če z vozilom, ki je izdelano za vožnjo v državi s prometom po desni strani, vozimo v državi s prometom po levi strani (ali obratno), je običajno potrebno, da del stekla žarometov zakrijemo s folijo ali žaromete uravnavamo tako, da ne slepimo drugih udeležencev v prometu.

Za takšne primere ustrezna norma predpisuje specifične svetlobne vrednosti, ki jih morate

upoštevati v določenih točkah razporeditve svetilnosti. Imenujemo jih tudi »turistične luči«.

Razporeditev svetilnosti žarometov upošteva specifične vrednosti za »turistične luči«, ne da bi za to morali uporabiti nalepke ali spremeniti nastavitve žarometov.

Napotek

»Turistične luči« lahko uporabite samo začasno. Če načrtujete daljše bivanje v državi s prometom na levi strani, se morate za nastavitve žarometov obrniti na pooblaščen specializirani servis.

Odpravljanje motenj

↔ Kontrolna lučka za smernike

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Če smernik ne deluje, kontrolna lučka utripa dvakrat hitreje.

1. Obrnite se na specializirani servis. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Vključene opozorilne utripalke »» str. 71.

1 ↔ Kontrolna lučka za smernike prikloice

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Če smernik prikloice ne deluje, smernik vozila ne utripa dvakrat hitreje, temveč kontrolna lučka ne utripa več.



Motnja v zunanji osvetlitvi

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Gre za delni ali popolni izpad zunanje osvetlitve.

1. Obrnite se na specializirani servis. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Osvetlitev notranjosti

Osvetlitev kombiniranega instrumenta, zaslonov in stikal

Intenzivnost osvetlitve instrumentov in stikal je mogoče nastaviti v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema »» str. 39.

Nastavljena intenzivnost se samodejno prilagodi spremenjeni svetlosti okolice v vozilu.

Ko je avtomatsko krmljenje zasenčenih luči **AUTO** vključeno, senzor za zunanjo svetlobo samodejno vklopi in izklopi zasenčene luči, prav tako osvetlitev instrumentov in stikal v odvisnosti od svetlosti okolice.

V nekaterih primerih, npr. pri vožnji skozi tunel brez funkcije zasenčenih luči **AUTO** se lahko zgodi, da se osvetlitev kombiniranega instrumenta popolnoma izklopi. Namen te funkcije je vozniku vizualno ponazoriti, da mora aktivirati zasenčene luči. Če je vaše vozilo opremljeno z digitalnim kombiniranim instrumentom, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo **Vključite luči**

Notranje in bralne lučke



Slika 106 Del stropne obloge: notranja osvetlitev spredaj.

 Vklop ali izklop notranjih lučk.

 **OFF** Vklop ali izklop kontaktnih stikal v vratih. Notranje lučke samodejno zasvetijo pri odklepanju vozila, odpiranju vrata ali izklopu kontakta. Lučke ugasnejo nekaj sekund po zaprtju vseh vrat, zaklepanju vozila ali vklopu kontakta.

Bralna lučka

Bralna lučka se upravlja z dotikom, vsaka leča se vključi in izključi posamično, tako da pritisnete na ustrezno območje. Dodatno je mogoče intenzivnost svetlobe prilagoditi glede na izvajan pritisk.

Če želite vključiti dve leči istočasno, morate pritisniti na simbol  **sl. 106.**

Osvetlitev sovoznikovega predala in prtljažnika

Pri odpiranju in zapiranju sovoznikovega predala in vrat prtljažnika se avtomatsko vključi oz. izključi ustrezna osvetlitev.


Osvetlitev prostora za noge

Osvetlitev prostora za noge pod armaturno ploščo (na voznikovi in sovoznikovi strani) se vključi pri odprtih vratih, med vožnjo pa se svetlost osvetlitve zmanjša. Svetlost se lahko prilagodi v meniju infotainment sistema s funkcijsko tipko  **> Osvetlitev > Nastavitve >> str. 39.**

Napotek

Bralne lučke se izključijo, ko je vozilo zaprto in zaklenjeno, ali nekaj minut po izklopu kontakta. To preprečuje, da bi se akumulator izpraznil.

Ambientna osvetlitev

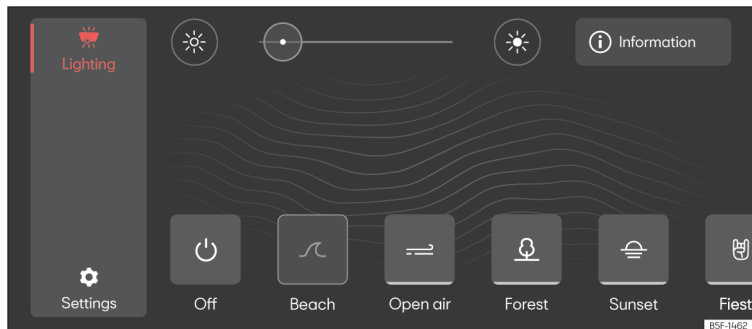

Ambientna osvetlitev osvetljuje različna območja notranjosti vozila.

Izvedbe **ambientne osvetlitve** »» **sl. 107** so vnaprej definirane.

Intenzivnost osvetlitve se lahko nastavi s funkcijsko tipko

Profil za osvetlitev Osvetli notranjost vozila glede na izbrani profil osvetlitve.

Individual Možnost prilagoditve ambientne osvetlitve v vsakem območju, možnost spreminjanja barve pri izvedbah, ki imajo osvetlitev na oblogi sprednjih vrat in na liniji armaturne plošče.

Izklop Izklopi ambientno osvetlitev.

Dodatne funkcije ambientne osvetlitve

- **Opozorilo za odprta vrata:** Prikaz na zadnjih sprednjih vratih, ko vozilo doseže hitrost 10 km/h pri nepravilno zaprtih desnih ali levih sprednjih vratih.
- **Opozorilo za blokiran pomik zadnjih stekel:** Prikaz na zadnjih sprednjih vratih ob pritisku ene od tipk za pomik zadnjih stekel, če so ta blokirana z varnostnim stikalom »» **str. 113** in je vozilo zaklenjeno (avtomatsko zaklepanje).
- **Animacija pri utripanju opozorilnih utripalk:** Animacija celotne ambientne osvetlitve pri aktiviranih opozorilnih utripalkah.

Prikaz teh funkcij z ambientno osvetlitvijo se lahko vklopi in izklopi posamično ali kot celota v

Slika 107 Shematski prikaz: Ambientna osvetlitev.

infotainment sistemu: > **Osvetlitev** > **Nastavitve**.


Napotek

Pri nekaterih izvedbah se barva na zaslonu infotainment sistema morebiti ne ujema z dejansko barvo notranje osvetlitve vozila.

Vidnost

Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla

Ročica brisalca

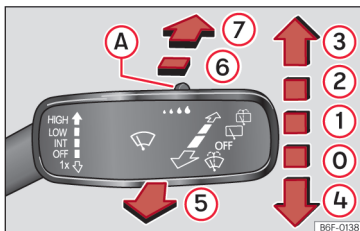

Stika 108 Upravljanje naprave za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Ročico pomaknite v želeni položaj:

- OFF** ① Brisalci izključeni.
- INT** ② Aktivira se intervalno brisanje vetrobranskega stekla ali senzor za dež. Intervalno brisanje vetrobranskega stekla je odvisno od hitrosti vozila in jakosti dežja.
- LOW** ③ Počasno brisanje.
- HIGH** ④ Hitro brisanje.

- 1x ④ Impulzno brisanje. Če je ročica pritisnjena dalj časa, se poveča frekvenca brisanja.
- ⑤ S povlekom ročice se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje vetrobranskega stekla. Climatronic vključi zaprt kroženje zraka za pribl. 30 sekund, da prepreči, da bi vonj tekočine za čiščenje stekel zašel v notranjost vozila.
- ⑥ Vključi se intervalno brisanje zadnjega stekla. Brisalec zadnjega stekla deluje v intervalu pribl. 6 sekund.
- ⑦ Če je ročica pritisnjena, se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje zadnjega stekla.
- ⑧ A Stikalo za prilagoditev trajanja intervalov brisanja (vozila brez senzorja za dež in zunanjo svetlobo) ali občutljivosti senzorja za dež.

⚠ OPOZORILO

Če v tekočino za čiščenje stekel ni dodano dovolj sredstva proti zmrzovanju, lahko na steklu zmrzne in omejuje vidljivost.

- Ne uporabljajte sistema brisalcev v zimskih temperaturah, ne da bi pred tem ogreli vetrobransko steklo s sistemom ogrevanja in prezračevanja. Tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla lahko zamrzne na vetrobranskem steklu in poslabša vidljivost v smeri naprej.

⚠ OPOZORILO

Obrabljene ali umazane metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudih poškodb.

- Vedno zamenjajte metlice brisalcev, ko so v slabem stanju ali obrabljene in stekla ne čistijo več v zadostni meri »» str. 332.

ⓘ OBVESTILO

Pred začetkom vožnje in pred vklopom kontakta je treba preveriti naslednje točke, da se izognemo poškodbam na steklu, metlicah brisalcev in motorčku za brisalce.

- Ročica brisalcev je v nevtralnem položaju.
- Odstranili ste sneg in led z brisalcev in stekla.
- Zamrznjene metlice brisalcev ste previdno odstranili s stekla. SEAT priporoča uporabo razpršila za odstranjevanje ledu.

ⓘ OBVESTILO

Brisalcev ne vklopite pri suhem steklu. Suho brisanje metlic brisalcev lahko poškoduje steklo.

ℹ Napotek

- Če se vozilo z vključenimi brisalcu ustavi, naprava začasno preklopi na naslednjo nižjo stopnjo brisanja.

- Pozimi lahko servisni položaj brisalcev služi temu, da je metlice brisalcev lažje dvigniti, ko vozilo miruje »» str. 332.

Funkcije brisalcev

Avtomatsko brisanje zadnjega stekla

Brisalec zadnjega stekla se avtomatsko vključi, ko so vključeni brisalci vetrobranskega stekla in je izbrana vzratna prestava. Avtomatski vklop zadnjega brisalca pri izbrani vzratni prestavi je mogoče aktivirati in deaktivirati v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila »» str. 39.


Napotek

Ko vključite napravo za čiščenje vetrobranskega stekla, brisalca med vožnjo po pribl. 5 sekundah še enkrat obrišeta steklo (funkcija »naknadnega brisanja«). Če v roku 10 sekund po »naknadnem brisanju« ponovno vključite funkcijo čiščenja, se postopek izvede brez naknadnega brisanja. Funkcija »naknadnega brisanja« je ponovno na voljo po izklopu in ponovnem vklopu kontakta.


Napotek

Če brisalec na vetrobranskem steklu naleti na oviro, jo poskuša odstraniti, potisniti v stran. Če ovira še naprej blokira pomik brisalca, se ta ustavi. Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce.

Senzor za dež in zunanjo svetlobo

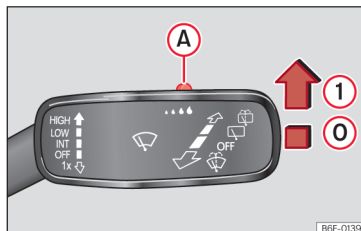

Slika 109 Ročica brisalcev: nastavev senzorja za dež **A**.

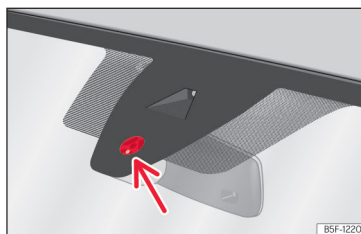

Slika 110 Občutljiva površina senzorja za dež.

Aktivirani senzor za dež samodejno krmili intervale brisalcev glede na intenzivnost padavin »» .

Potisnite ročico v zeleni položaj »» **sl. 109.**

- 0** Senzor za dež deaktiviran.

- 1** Senzor za dež aktiven, avtomatsko brisanje po potrebi.
- A** Nastavljanje občutljivosti senzorja za dež:
 - Pomik stikala proti desni – visoka stopnja občutljivosti.
 - Pomik stikala proti levi – nizka stopnja občutljivosti.

Po izklopu in ponovnem vklopu kontakta in medtem ko je ročica brisalcev v položaju »» **sl. 109** **1**, ostane senzor za dež aktiviran in brisalec ponovno začne z brisanjem, ko vozite hitreje od km 16 km/h [10 mph].

Pomanjkljivo delovanje senzorja za dež in zunanjo svetlobo

Možni vzroki za motnje in napačne interpretacije v predelu površine zaznavanja »» **sl. 110** senzorja za dež so med drugim:

- **Poškodovani brisalci:** vodni film na poškodovanih metlicah brisalcev lahko podaljša čas aktiviranja, zamakne intervale čiščenja ali spodbudi hitro in stalno brisanje.
- **Insekti:** prisotni insekti lahko spodbudijo aktiviranje brisalcev.
- **Ostanki soli na cesti:** pozimi lahko zaradi soli za posipanje cest brisalci naknadno brišejo še precej časa, ko je steklo že skoraj povsem suho.
- **Umazanija:** zaradi suhega prahu, voska, premazov stekla (lotosov učinek) ali ostankov čistil (avtomatska pralnica) senzor za dež lahko postane manj občutljiv ali pa reagira pozneje,

počasneje ali sploh ne. Redno čistite občutljivo površino senzorja za dež »» sl. 110 (puščica) in preverjajte morebitne poškodbe metlic brisalcev.

• **Razpoka v steklu:** udarec kamna pri vključnem senzorju za dež sproži cikel brisanja. Senzor za dež nato zazna zmanjšanje površine senzorja in se prilagodi. Obnašanje senzorja se lahko razlikuje glede na velikost udarca kamna.

⚠ OPOZORILO

Senzor za dež morda ne zazna dovolj dežja in ne aktivira brisalcev vetrobranskega stekla.

• Po potrebi ročno vklopite brisalce vetrobranskega stekla, če voda ovira pogled skozi vetrobransko steklo.

ℹ Napotek

- Za odstranjevanje voskov in premazov je priporočljiva uporaba alkoholnega čistila za steklo.
- Na vetrobransko steklo v predel pred senzorjem za dež ne smete lepiti nalepk. To lahko povzroči spremembe ali motnje.

Ogledala

Splošni varnostni napotki

Prek zunanjih vzratnih ogledal in notranjega ogledala lahko voznik vidi vozila, ki vozijo za njim, in temu primerno prilagodi vožnjo.

Da bi zagotovil varno vožnjo, mora voznik pred vožnjo ustrezno prilagoditi zunanji vzratni ogledali in notranje ogledalo.

Pri pogledu skozi zunanje vzratno ogledalo in notranje ogledalo ni mogoče videti celotnega območja za in ob vozilu. Ta območja izven vidnega polja se imenujejo mrtvi koti. V mrtvem kotu so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti.

⚠ OPOZORILO

Nastavljanje zunanjih vzratnih ogledal in notranjega ogledala med vožnjo lahko vpliva na pozornost voznika. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe

- Nastavitve zunanjih vzratnih ogledal in notranjega ogledala izvajajte samo pri mirujočem vozilu.
- Pri parkiranju, menjavi voznega pasu, prehitevanju ali zavijanju vedno opazujte okolico, ker so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti v mrtvem kotu.
- Vedno se prepričajte, da so ogledala pravilno nastavljena in da pogled nazaj ni oviran

zaradi ledu, snega, orošenih stekel ali predmetov.

⚠ OPOZORILO

Če razdalje do vozil zadaj ni mogoče natančno oceniti, lahko to povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Zaobljena (konveksna ali asferična) ogledala povečajo vidno polje, predmeti v ogledalu pa so videti manjši in bolj oddaljeni, kot so v resnici.
- Zaradi slike zaobljenih ogledal ni mogoče natančno oceniti razdalje do zadaj vozečih vozil, zato lahko uporaba teh ogledal povzroči nezgode in hude poškodbe.
- Če je mogoče, za natančno določitev razdalje do zadaj vozečih vozil ali zadaj obstoječih predmetov vedno uporabite notranje ogledalo.
- Vedno zagotovite, da je vidljivost nazaj dovoljšnja.

⚠ OPOZORILO

Ogledala s samodejnim zasenčenjem vsebujejo elektrolitsko tekočino, ki ob razbitju zrcala lahko izteče.

- Iztekle elektrolitska tekočina lahko draži kožo, oči in dihalne organe, zlasti pri osebah z astmo ali podobnimi boleznimi. V tovrstnih primerih takoj vdihnite dovolj svežega zraka


in zapustite vozilo. Če to ni mogoče, odprite vsa okna in vrata.

- Če elektrolitska tekočina pride v stik z očmi ali kožo, prizadeti del takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.
- Če elektrolitska tekočina pride v stik z obvalom ali oblačili, takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut. Pred ponovno nošnje obuvata in oblačila temeljito očistite.
- Ob morebitnem zaužitju elektrolitske tekočine usta takoj vsaj 15 minut spirajte z veliko količino vode. Ne poskušajte bruhati na silo, dokler tega ne priporoči zdravnik. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

! OBVESTILO

Če je steklo ogledala s samodejnim zasenčenjem zlomljeno, lahko izteka elektrolitska tekočina. Omenjena tekočina razjeda plastične površine. Čim hitreje jo odstranite, npr. z mikro gobo.

Notranje vzvratno ogledalo

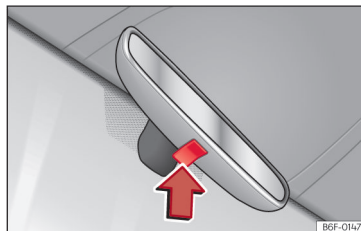

Slika 111 Notranje ogledalo z ročnim zasenčenjem

Notranje ogledalo z ročnim zasenčenjem

- Za zasenčenje notranjega vzvratnega ogledala pritisnite tipko ogledala »» sl. 111 (puščica).
- Za vrnitev v osnovni položaj pritisnite zadnji del tipke.

Notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem

Pri vključenem kontaktu senzorji notranjega vzvratnega ogledala merijo vpad svetlobe od zadaj in od spredaj.

Notranje vzvratno ogledalo se glede na izmerjene vrednosti avtomatsko zasenči.

Če je vpad svetlobe na senzorjih blokiran ali prekinjen, npr. zaradi senčnega roloja ali drugih visočih predmetov, notranje ogledalo s samo-

dejnim zasenčenjem ne deluje ali ne deluje pravilno. Prav tako lahko uporaba prenosnih navigacijskih naprav, ki so pritrjene na vetrobranskem steklu ali v bližini notranjega ogledala s samodejnim zasenčenjem, vpliva na delovanje senzorjev »» ⚠.


Funkcija samodejnega zasenčenja notranjega ogledala se v določenih situacijah deaktivira, npr. pri vstavljeni vzvratni prestavi.

⚠ OPOZORILO

Svetloba na zaslonu prenosnih navigacijskih naprav lahko povzroči motnje na notranjem ogledalu s samodejnim zasenčenjem ter vodi do nezgod in hudih poškodb.

- Zaradi motenj v delovanju na notranjem ogledalu s samodejnim zasenčenjem lahko pride do tega, da notranjega ogledala ni mogoče uporabiti za oceno natančne razdalje vozil zadaj ali predmetov, ki se nahajajo za vozilom.

Nastavljanje zunanjih vzratnih ogledal

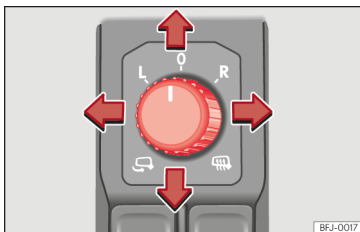

SlIKA 112 Del voznikovih vrat: upravljanje zunanjih vzratnih ogledal.

Vrtljivi gumb zavrtite v ustrezeni položaj.

L/R S premikom vrtljivega gumba v želeni položaj je mogoče notranja ogledala na levi strani (**L**) in na desni strani (**R**) prestaviti v želeno smer.



Glede na opremo se lahko površini zunanjih ogledal pri nizkih temperaturah segrejeta.



Poklop ogledal »»» .

0 Zunanjih vzratnih ogledal ni mogoče nastavljati in vse funkcije so deaktivirane.

Aktiviranje funkcij zunanjih vzratnih ogledal

Naslednje funkcije zunanjih vzratnih ogledal lahko aktivirate in deaktivirate v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema »»» str. 39.

Napotek

Funkcije zunanjih vzratnih ogledal so opisane v nadaljevanju. Za vozila z volanom na levi strani položaj **L** ustreza zunanjemu ogledalu na voznikovi strani in položaj **R** ustreza zunanjemu ogledalu na sovoznikovi strani. Naredite nasprotno za vozilo z volanom na desni strani.

Sočasna nastavitve zunanjih vzratnih ogledal

Pri sočasni nastavitvi ogledal se zunanje desno ogledalo nastavlja skladno z zunanjim levom ogledalom.

- Vrtljivi gumb zavrtite v položaj **L**¹⁾.
- Nastavite levo zunanje ogledalo. Sočasno (sinhrono) se nastavi tudi desno zunanje ogledalo.
- Po potrebi je treba nastavitve desnega zunanjega vzratnega ogledala popraviti: vrtljivi gumb zavrtite v položaj **R**¹⁾.

Poklop zunanjih vzratnih ogledal po zaklepanju vozila

Ko se vozilo z zunanje strani zaklene ali odklene, se lahko zunanji vzratni ogledali odvisno od opreme samodejno poklopita ali prestavita nazaj v izhodiščni položaj. Za to mora biti vrtljivi gumb v položaju **L**, **R** ali **O**.

Če je vrtljivi gumb za električno nastavljeni zunanji vzratni ogledali v položaju za poklop, ostane zunanji vzratni ogledali poklopljeni.

Pomnilna funkcija

Pomnilne tipke »»» str. 124 služijo za shranjevanje in uporabo nastavitve zunanjih ogledal.

Nastavitve bodo prav tako shranjene v spletnih storitvah za uporabnika.

Shranjevanje nastavitve ogledala na sovoznikovi strani za vzvratno vožnjo

- Vključite kontakt.
- V infotainment sistemu izberite  > **Vozilo** > **Zunanjest > Ogledala** »»» str. 39.
- Izberite položaj **R**¹⁾ na upravljalniku.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad robnikom.
- Prestavite iz vzvratne prestave.
- Nov položaj zunanjega ogledala se shrani.

¹⁾ Naredite nasprotno za vozilo z volanom na desni strani.

Aktiviranje nastavitev zunanje vzratnega ogledala na sovoznikovi strani za vzratno vožnjo

- Zavrtite vrtljivi gumb za nastavitve zunanje ogledala v položaj **R**¹⁾.
- Pri vključenem kontaktu prestavitve v vzratno prestavo. Desno zunanje ogledalo se premakne v shranjeni položaj.

Zunanje vzratno ogledalo zapusti shranjeni položaj za vzratno vožnjo pri vožnji naprej s hitrostjo nad pribl. 15 km/h (9 mph), ali če vrtljivi gumb iz položaja **R** zavrtite v drugi položaj.

⚠ OPOZORILO

Nepreviden ročni poklop ali povlek zunanjih ogledal nazaj v izhodiščni položaj lahko povzroči poškodbe.

- Zunanji ogledali poklopite ali povlecite nazaj v izhodiščni položaj le, ko v območju pomika ni nikogar.
- Ko premikate zunanje ogledalo, pazite, da med zunanje ogledalo in nosilec ogledala ne priščipnete prstov.

❗ OBVESTILO

- Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo.

- Zunanjih vzratnih ogledal z električnim poklopom nikoli ne smete upravljati ročno, temveč le električno, ker se v nasprotnem primeru električni pogon lahko poškoduje.

🌸 Opomba o okolju


Ogrevanja zunanjih ogledal ne pustite delovati dlje, kot je to potrebno. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.

ℹ Napotek

Če električno nastavljanje ne deluje, lahko zrcalo nastavite tako, da z roko pritisnete rob zrcala.

Zaščita pred soncem

Senčnik

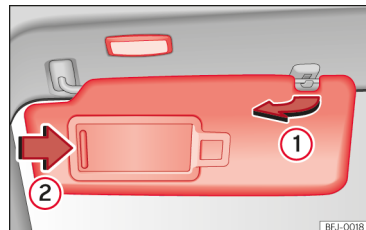

Slika 113 Senčnik

Možnosti nastavljanja voznikovega in sovoznikovega senčnika

- Pomik senčnika za vetrobransko steklo navzdol.
- Senčnik lahko izvlečete iz držala in ga pomaknete proti vratom »» sl. 113 ①.
- Senčnik pomaknite k vratom, nazaj in v vzdolžni smeri.

V senčniku je kozmetično ogledalo s pokrovčkom. Ko odmaknete pokrovček ②, zasveti lučka.

Ko zaprete pokrovček kozmetičnega ogledala ali senčnik obrnete navzgor, lučka ugasne.

¹⁾ Naredite nasprotno za vozilo z volanom na desni strani.

OPOZORILO

Nameščena senčnika lahko zmanjšata vidljivost.

- Ko senčnikov ne potrebujete, ju vedno pomaknite nazaj v držalo.

Napotek

Lučka nad senčnikom pod določenimi pogoji po nekaj minutah avtomatsko ugasne. To preprečuje, da bi se akumulator izpraznil.

Klimatiziranje

Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje

Uvod

Odvisno od opreme vozila so sistemi klimatske naprave naslednji:

- **1-conska klimatska naprava Climatronic** ogreva, prezračuje, hladi in razvlažuje notranjost vozila ter jo obravnava kot območje z enim klimatskim prostorom.
- **3-conska klimatska naprava Climatronic:** ogreva, prezračuje, hladi in razvlažuje notranjost vozila ter jo obravnava kot 3 neodvisne klimatske prostore (voznik, sovoznik in zadnji sedeži).

Obstaja več načinov za vklop klimatske naprave:

- Pritisnite  v meniju za klimatiziranje »» str. 145.
- **ALI:** se lahko vključi s pritiskom na katerokoli tipko v meniju za klimatiziranje, ki je neposredno povezan s klimatsko napravo (npr. temperature itd.)

Nekatere funkcije in meniji so odvisni od opreme.

Gospodarna uporaba klimatske naprave

Dodatno gorivo (motorji z notranjim zgorevanjem) ali elektriko (hibridni in električni pogon) lahko porabi kompresor, medtem ko je vključena klimatska naprava.

Klimatska naprava deluje najučinkovitejše pri zaprtih stranskih steklih in zaprtem strešnem oknu. Če se notranjost vozila zaradi osončeno-sti močno segreje, za kratek čas odprite okna in panoramsko strešno okno, da se bo notranji zrak v vozilu hitreje ohladil.

Upravljanje klimatske naprave z glasovnimi ukazi

Odvisno od opreme je nekatere funkcije klimatske naprave mogoče upravljati z glasovnimi ukazi »» str. 275.

Funkcija zaznavanja potnikov¹⁾

Funkcija zaznavanja potnikov za sprednja sedeža in zadnje sedeže samodejno prilagodi klimatiziranje in zmanjša zmogljivost delovanja v območjih, kjer ni potnikov, da optimizira porabo energije vozila.

Pri vključenem kontaktu vozilo zazna, če je sedež zaseden.

Zmanjšanje delovanja klimatske naprave se prikaže, kot sledi:

- **Klimatska cona za potnika spredaj:** V nastavitvah temperature za sovoznika se namesto izbrane temperature prikaže **ECO**.
- **Klimatska cona zadaj:** V nastavitvah temperature za območje zadaj se namesto izbrane temperature prikaže **ECO**. Zmanjšanje delovanja klimatske naprave se prikaže tudi na elementu za upravljanje v območju zadaj.

Protiprašni filter

Protiprašni filter z vložkom z aktivnim ogljem pomaga pri zmanjšanju vdora nečistega zunanjega zraka v potniško kabino.

Protiprašni filter je treba redno menjati, da ne vpliva na učinkovitost delovanja klimatske naprave.

Če se zmogljivost filtra zaradi uporabe vozila v okoljih z visokimi koncentracijami onesnaženega zraka hitreje zmanjša, ga zamenjajte pred načrtovanim servisnim intervalom.

Prezračevalne šobe

Prezračevalne šobe ne smejo biti nikdar popolnoma zaprte, sicer v notranjosti vozila ni zagotovljeno zadostno ogrevanje, hlajenje in dovajanje zraka.

Druge prezračevalne šobe brez možnosti nastavljanja so v armaturni plošči, prostorih za noge in v zadnjem delu notranjosti vozila.

¹⁾ Velja za hibridna vozila.

⚠ OPOZORILO

Slaba preglednost skozi vsa okna povečuje nevarnost trčenja in nezgod, zaradi katerih lahko pride do hudih poškodb.

- Vedno zagotovite, da stekla ne bodo zaledenela, zasnežena in zarošena, tako da boste dobro videli skozi okna.
- Odpeljite šele, ko bo zagotovljena dobra vidljivost.
- Vedno zagotovite pravilno uporabo klimatske naprave in ogrevanja zadnjega stekla, da boste dobro videli skozi okna.
- Zaprtega kroženja zraka ne uporabljajte daljše časovno obdobje. Pri izključenem hlajenju se stekla pri zaprtem kroženju zraka lahko zelo hitro zarosijo in znatno zmanjšajo vidljivost.
- Ko zaprtega kroženja zraka ne potrebujete, ga vedno izključite.

ⓘ OBVESTILO

Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

- Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino.

ⓘ Napotek

- Pri izključenih klimatski napravi vsesani zunanji zrak ne bo razvlažen. Da se stekla ne bi rosila, SEAT priporoča, da pustite klimatsko napravo vključeno. Za to pritisnite funkcijo tipko **A/C**. Simbol zasveti.
- Najintenzivnejše ogrevanje in hitro odmrzovanje stekel je možno le, ko motor doseže delovno temperaturo.
- Brezhibno ogrevanje in prezračevanje ter odroševanje stekel je zagotovljeno le, če reže za dovajanje zraka na zunanji strani vetrobranskega stekla niso zaledenele, zasnežene ali prekrite z listjem.
- Zrak, ki doteka skozi šobe in kroži po notranjosti vozila, se odvaja skozi prezračevalne reže v prtljažniku. Zato teh prezračevalnih rež v prtljažniku ne smete pokriti s predmeti.
- Priporočamo, da klimatsko napravo vključite vsaj enkrat mesečno, da tesnila in stična mesta ostanejo naoljena, kar preprečuje slabo tesnjenje. Če ugotovite, da klimatska naprava ne hladi več brezhibno, se obrnite na strokovno usposobljeni servis, kjer jo bodo pregledali.
- Če je potrebna posebej velika moč motorja, se kompresor klimatske naprave začasno izključi.

Elementi za upravljanje enote Climatronic



A Vrstica z elementi za upravljanje klimatske naprave

Fiksna vrstica na dnu zaslona infotainment sistema »» sl. 114 A, kjer so nameščene naslednje funkcije klimatske naprave:

Temperatura S pritiskom na številke se odpre pojavno okno, v katerem se lahko nastavijo temperature s pomočjo simbolov + ali -. **ALL:** s conami na dotik 1 in 2 (modra/rdeča) je mogoče nastaviti temperaturo klimatske naprave »» sl. 114. Temperaturo je prav tako mogoče spremeniti s povlekom prsta z desne proti levi prek con na dotik.

Klik na simbol za spremembo nastavitve ogrevanja. Da bi ogrevanje izključili, pritisnite tipko, dokler svetlobna stopnja ne ugasne. Krmiljenje se lahko izvaja tudi prek glavnega menija **Sedeži** »» str. 148.

ALL: z istočasnim dotikom con na dotik 1 (za voznika) in 2 (za sovoznika) z dvema

prstoma se lahko upravlja ogrevanje sedežev (odvisno od opreme).



Funkcija odmrzovanja/odroševanja klimatske naprave Climatronic odstrani led in zarošenost z vetrobranskega stekla. Zrak se razvlaži in ventilator deluje z visokim številom vrtljajev.

Ta funkcija je prav tako na voljo na stikalu za luči.

Ko je ta funkcija vključena, ostane klimatiziranje za zadnje sedeže izključeno.

CLIMA S pritiskom lahko dostopate do menija klimatske naprave »» str. 145.



Ogrevanje stekla se pri vzpostavljeni pripravljenosti za vožnjo. Po delovanju največ 10 minut se samodejno izključi. Uporabnik mora ogrevanje zadnjega stekla izključiti takoj, ko je steklo čisto. Sistem lahko začasno izključi funkcijo, da prepreči morebitne poškodbe baterije. Funkcija bo po-

Slika 114 Shematski prikaz funkcije klimatske naprave.

novno vzpostavljena takoj, ko energijski management vozila to dovoljuje. Ta funkcija je prav tako na voljo na stikalu za luči.

Priključeni (glede na opremo)

Z izjemo tipka za nastavev temperature in tipka za ogrevanje sedežev **CLIMA**, in je mogoče preostale tipke vrstice z elementi za upravljanje klimatske naprave prilagoditi, kot sledi:

1. Pritisnite in zadržite tipko, ki jo želite konfigurirati. Odpre se polje z vsemi možnostmi.
2. Ko boste izbrali eno izmed možnosti, bo tipka konfigurirana s to možnostjo.
3. Zaprite polje, da se vrnete v meni infotainment sistema.

Meni klimatiziranja



V meniju za **klimatiziranje** so glede na opremo naslednje funkcije:

Podmeni spredaj

Podmeni za klimatiziranje sprednjega dela notranjosti vozila z naslednjimi funkcijami:

Vklp in izklp Climatronica >>> **sl. 115 (A)**.

SYNC Izravna vse nastavitve temperature na vrednosti, izbrane za območje voznika. Da bi sinhronizacijo deaktivirali, spremenite vrednost temperature za sovoznika in/ali območje zadaj. Aktivira regulator temperature za sovoznikovo stran >>> **sl. 114 (2)** in/ali

sedeže zadaj, da se nastavi druga temperatura.

Prezračevalne šobe S puščicami prikazana barva notranjosti vozila na sliki kaže želeno temperaturo, odvisno od pogojev okolice, ne temperaturo dovoda zraka. Smer dovoda zraka se izbere s tipkami >>> **sl. 115 (B)**.

Vklp in izklp ročnega zaprtega kroženja zraka >>> **str. 146**.

Ročna nastavev ogrevanja volana s tremi grelnimi stopnjami. Pritisnite funkcijsko tipko > tolikokrat, da dosežete želeno grelno stopnjo. Za izklp pritisnite večkrat, dokler nobena LED-lučka ne sveti več >>> **str. 149**.

Slika 115 Shematski prikaz: meni klimatiziranja

A/C Vklp in izklp klimatske naprave.

A/C MAX Vklp in izklp največje zmogljivosti delovanja klimatske naprave. Zaprto kroženje zraka se samodejno vklopi in Climatronic samodejno usmeri zrak proti zgornjemu delu telesa.

AIR CARE Sistem klimatske naprave vsebuje filter, ki lahko zmanjša prodiranje alergenov. Funkcija Air Care aktivira zaprto kroženje zraka ter ga samodejno in stalno uravnava tako dolgo, dokler ni nevarnosti orositve. Informacije **i** o sistemu AirCare so v podmeniju Nastavitve .

Ročno nastavljanje števila vrtljajev ventilatorja s pritiskom na ali .

ALI: s pritiskom ali povlekom prsta čez linije, dokler ni doseženo želeno število vrtljajev ventilatorja.

AUTO V tem načinu sistem samodejno uravnava notranjo temperaturo, število vrtljajev ventilatorja in razvod zraka. Način

AUTO se bo deaktiviral takoj, ko bo prišlo do ročnih sprememb števila vrtljajev ventilatorja, razvoda zraka, odroševanja vetrobranskega stekla ali kroženja zraka.

S ponavljajočim pritiskanjem tipke za način **AUTO** je mogoče funkcijo nastaviti na nizko, srednjo ali visoko stopnjo prezračevanja.

Podmeni Smart

Podmeni, kjer so različne pametne in/ali avtomatske funkcije, odvisno od izvedbe:

 Oogrevanje rok: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje, da oogeje zrak prek prezračevalnih šob spredaj.

 Hlajenje nog: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za hlajenje prostora za noge.

 Odroševanje vetrobranskega stekla: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za odroševanje vetrobranskega stekla.

 Oogrevanje nog: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za oogrevanje prostora za noge.



Svež zrak: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za prezračevanje notranjost vozila.



Hitro hlajenje: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za hlajenje notranjosti vozila.



Podmeni zadaj

Podmeni za klimatiziranje zadnjega dela notranjosti vozila z naslednjimi funkcijami:



Z aktivirano zaporo zadaj ni mogoče prilagoditi temperature z elementov za upravljanje zadaj.



Pritisnite, da prilagodite temperaturo v zadnji coni.




Podmeni Nastavitve

Podmeni z naslednjimi nastavitvami:

- Odvisno od temperature se oogrevanje volana vključi na začetku vožnje; izberite eno izmed treh stopenj oogrevanja in/ali s spustnim seznamom **>>> str. 149**.

Elementi za upravljanje zadaj

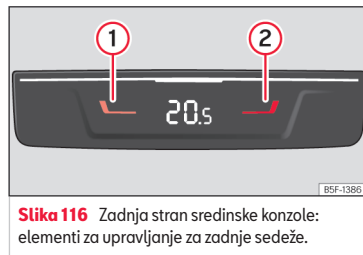

Slika 116 Zadnja stran sredinske konzole: elementi za upravljanje za zadnje sedeže.

Nastavljanje temperature

- Za nastavev temperature v zadnji coni pritisnite tipki **1** in **2** **>>> sl. 116**.

Zaprto kroženje zraka



Zaprto kroženje zraka preprečuje, da bi v notranjost vozila dotekal zunanji zrak.

Pri zelo visokih zunanjih temperaturah za kratek čas ročno vključite zaprto kroženje zraka, da se notranjost vozila hitreje ohladi.

Iz varnostnih razlogov se zaprto kroženje zraka izključi, ko pritisnete  ali ko senzor zazna, da se okna vozila lahko orosijo.

Vklap in izklap zaprtega kroženja zraka

- Če želite vključiti in izključiti zaprto kroženje zraka, pritisnite tipko .

OPOZORILO

Zaradi iztrošenega zraka se lahko voznik hitro utruji in postane nezbran, zato lahko pride do trčenja, nezgode in hudih poškodb.

- Ventilator naj ne bo dlje časa izključen in nikdar dlje časa ne uporabljajte zaprtega kroženja zraka, sicer v notranjost ne doteka svež zrak.

OBVESTILO

V vozilih s klimatsko napravo ne kadite, ko je vključeno zaprto kroženje zraka. Dim se lahko odloži na uparjalniku hladilne naprave in na aktivnem kombiniranem filtru ter povzroči trajne neprijetne vonjave.

Napotek

Pri zelo visoki zunanji temperaturi za hip vključite zaprto kroženje zraka, da se notranjost hitreje ohladi.

Ogrevanje sedežev



Slika 117 Shematski prikaz: Meni za sedeže

Sprednji sedeži imajo tri grelna stopnje električnega ogrevanja.

Vklop ogrevanja sedežev

Obstaja več načinov za vklop ogrevanja sedežev spredaj:

- Kliknite na simbol v: glavni meni **Sedeži > Klimatiziranje**.
- Kliknite simbol na vrstici z elementi za upravljanje klimatske naprave **Climabar** » » **sl. 114**.
- Z istočasnim pritiskom dveh prstov na cone na dotik ① (za voznika) in ② (za sovoznika) » » **sl. 114**.

Upravljanje sistema za ogrevanje sedežev

- Pritisnite na funkcijsko tipko ustreznega sedeža, da vklopite najvišjo grelna stopnjo ogrevanja sedežev.
- Večkrat pritisnite na funkcijsko tipko ustreznega sedeža, da nastavite želeno stopnjo.
- Za izklop ogrevanja sedežev večkrat pritisnite na ustrezní simbol sedeža, dokler vse LED-diode ne ugasnejo.

Ogrevanje sedežev se samodejno izključi, če na sedežu ni zaznane osebe. Prikaz infotainment sistema je po pribl. 2 sekundah siv. Če se sovoznik pri vzpostavljeni pripravljenosti za vožnjo ponovno usede na sedež, se ogrevanje sedežev ponovno samodejno vključi.

Ogrevanje sedežev se lahko ponovno ročno vključi, tudi če sedež ni zaseden.

Primeri, ko ne smete vklopiti ogrevanja sedežev

Ogrevanja sedežev ne vklopite v naslednjih primerih:

- Sedež zaseda oseba, ki omejeno zaznava bolečino in temperaturo.
- Sedež ni zaseden.
- Na sedežu je dekorativna prevleka.
- Na sedežu je vgrajen otroški sedež.
- Sedišče je vlažno ali mokro.

- Zunanja ali notranja temperatura je višja od +25°C (77°F).

⚠ OPOZORILO

Otroci in odrasli, ki zaradi zdravil, paralize ali kronične bolezni (npr. sladkorne bolezni) ne občutijo bolečine ali temperature — ali imajo omejeno zaznavanje bolečine in temperature — lahko pri uporabi ogrevanja sedežev utrpijo opekline na hrbtu, zadnjici ali nogah.

- Osebe z omejeno zmožnostjo zaznavanja bolečine ali temperature nikdar ne smejo uporabljati ogrevanja sedežev.
- Če se pojavi motnja z uravnavanjem temperature naprave, se obrnite na specializirani servis.

⚠ OPOZORILO

Če je oblažljenje premočeno, lahko pride do napak v delovanju ogrevanja sedežev in nevarnost opeklin je večja.

- Pazite, da je sedežna površina suha, preden vključite ogrevanje sedežev.
- Na sedežu ne sedite v vlažnih ali mokrih oblačilih.
- Na sedež ne odlagajte vlažnih ali mokrih predmetov in oblačil.
- Po sedežu ne polivajte tekočin.

❗ OBVESTILO

- Na sedežih ne smete klečati ali kako drugače točkovno obremenjevati sedišča in naslonjala, sicer se grelni elementi ogrevanja sedežev poškodujejo.
- Tekočine, ostri predmeti in izolacijski materiali (npr. sedežna prevleka za otroke) lahko poškodujejo ogrevanje sedežev.
- Če se pojavi nenavaden vonj, ogrevanje sedežev nemudoma izklopite in vozilo odpeljite na pregled na specializirani servis.
- Če ste originalne prevleke sedežev zamenjali z drugim materialom, se lahko ogrevanje sedežev pregreva, ali pa je delovanje omejeno.

🌸 Opomba o okolju

Ogrevanje sedežev naj bo vključeno le, dokler ga potrebujete. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.

Ogrevanje volana

Izbrana stopnja ogrevanja volana se prikaže na zaslону kombiniranega instrumenta in v meniju za klimatiziranje.

Nastavitev ogrevanja volan s pritiskom  na večfunkcijskem volanu

- *Kratek pritisk (manj kot 1 sekundo):*

Ogrevanje se vklopi z maksimalno stopnjo ogrevanja. Tipko na volanu pritisnite tolikokrat, da nastavite želeno stopnjo. Za izklop ogrevanja volana večkrat pritisnite tipko na volanu, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže simbol OFF.

- *Dolgi pritisk (več kot 1 sekundo):*

Ogrevanje se izklopi neposredno s trenutne stopnje delovanja. Naslednji dolgi pritisk tipke vključi ogrevanje na zadnjo shranjeno stopnjo pred izklopom.

Nastavitev ogrevanja volana prek infotainment sistema

- V meniju za **klimatiziranje** pritisnite funkcijsko tipko za ogrevanje volana . Ogrevanje se na prejšnji vključi na največjo stopnjo ogrevanja.
- Funkcijsko tipko pritisnite tolikokrat, da nastavite želeno stopnjo.
- Za izklop ogrevanja volana večkrat pritisnite funkcijsko tipko, dokler vse LED-diode ne ugasnejo.

Samodejni izklop

Ogrevanje volana se samodejno izklopi, če je izpolnjen kateri izmed naslednjih pogojev:

- Poraba električne energije je prevelika.
- Sistem ogrevanja volana je okvarjen.
- Če je izključen kontakt.

Prezračevanje mirujočega vozila

Notranjost vozila je mogoče prezračevati s funkcijo prezračevanja mirujočega vozila (odvisno od opreme).

Za zahtevano moč za prezračevanje mirujočega vozila poskrbi 12-voltni akumulator vozila.

Funkcija prezračevanja se upravlja z aplikacijo My SEAT App.

Vklop prezračevanja mirujočega vozila

Funkcija se vklopi, kot sledi v nadaljevanju:

- Prezračevanje mirujočega vozila lahko vklopite, tako da uporabite funkcijsko tipko za takojšnji vklop/izklop.
- S programiranjem časa odhoda.

Ob nizki napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja se prezračevanje mirujočega vozila ne vklopi.

Izklop prezračevanja mirujočega vozila

Prezračevanje mirujočega vozila se izklopi v naslednjih situacijah:

- Ko se je čas delovanja v načinu za takojšnji vklop/izklop iztekel.
- Funkcijo prezračevanja mirujočega vozila je mogoče takoj izklopiti s tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My SEAT App.
- Ko je dosežen načrtovan čas odhoda.

Najdaljše obdobje delovanja prezračevanja mirujočega vozila je 30 min.

Programiranje odhoda/začetka potovanja

Aktiviranje prezračevanja mirujočega vozila za načrtovan čas je veljavno le za en postopek prezračevanja. Čas odhoda se mora za vsak programiran postopek prezračevanja nastaviti na novo.

Pred programiranjem časa odhoda morate preveriti, da sta datum in ura v vozilu nastavljena pravilno.

S programiranjem časa odhoda vozilo samodejno preračuna, glede na pogoje okolice, potreben čas delovanja prezračevanja mirujočega vozila.

! OBVESTILO

Hrana, ki je občutljiva na vročino ali mraz, zdravila in drugi predmeti se lahko zaradi zračnega toka poškodujejo.

- Hrane, zdravil in drugih predmetov, ki so občutljivi, ne postavite pred zračne šobe.

i Napotek

Če prezračevanje mirujočega vozila nenehno deluje dalj časa, se lahko nivo napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja zniža. V tvrstnem primeru priporočamo daljšo vožnjo, da se akumulator napolni.

Odpravljanje motenj

Sistema hlajenja ni mogoče vklopiti ali pa je njegovo delovanje omejeno

Če hladilne naprave ni mogoče vključiti, so vzroki za to lahko naslednji:

- Motor ni vključen.
- Ventilator je izključen.
- Varovalka klimatske naprave je pregorela.
- Zunanja temperatura je nižja od pribl. 0°C (+32°F).
- Kompresor klimatske naprave se je zaradi previsoke temperature hladilne tekočine začasno izključil.
- Druga napaka na vozilu. Klimatsko napravo naj pregledajo na pooblaščenem servisu.

Sprememba enote za temperaturo (Climatronic)

Prikaz temperature lahko spremenite iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita na zaslonu infotainment sistema s funkcijsko tipko  > **Nastavitve** > **Enote**

Voda ali vodna para pod vozilom

Pri visoki vlažnosti zraka in zunanjih temperaturah z uporabljenimi klimatskimi napravami lahko kaplja **kondenz** in pod vozilom nastane majhna luža. To je običajen pojav in ne znak slabega tesnjenja!

Pri povišani zunanji zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice se lahko pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila kondenz iz sistema klimatske naprave upari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. Pri tem ne gre za poškodbo vozila.

Napotek

Zaradi preostanka vlage v klimatski napravi se vetrobransko steklo po zagonu motorja lahko zarosi. Vključite funkcijo odmrzovanja, da se vetrobransko steklo čim prej odrosi.

Ogrevanje mirujočega vozila (dodatno ogrevanje)

Uvod

Ogrevanje mirujočega vozila¹⁾ se oskrbuje z gorivom iz rezervoarja za gorivo in se lahko uporablja med vožnjo ter tudi v mirovanju.

Funkcija ogrevanja mirujočega vozila se krmili prek menija za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu, mobilne aplikacije My SEAT App ali z daljinskim upravljalnikom.

Pozimi je možno pred začetkom vožnje z vklop-ljenim ogrevanjem mirujočega vozila odstraniti morebitni sneg in led (pri tankem sloju) z vetrobranskega stekla.

Pri visokih zunanjih temperaturah se lahko nortranjost tudi pri ugasnjenem motorju prezračuje s ogrevanjem mirujočega vozila.

Najdaljše obdobje delovanja prezračevanja mirujočega vozila je 60 minut.

OPOZORILO

Izpušni plini od ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

- Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne vklopite in pustite delovati v zaprtih in neprezračanih prostorih.
- Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne programirajte za vklop in delovanje v zaprtem ali neprezračevanem prostoru.
- Pred točenjem goriva izključite dodatno ogrevanje.

OPOZORILO

Komponente ogrevanja mirujočega vozila se zelo segrejejo in lahko povzročijo požar.

- Vozilo parkirajte tako, da noben del izpušnega sistema ne bo v stiku z lahko vnetljivimi snovmi pod vozilom, npr. suho travo.

OBVESTILO

Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravih ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino. Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravih in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

Vklop in izklop ogrevanja mirujočega vozila

Vklop

Načini vklopa ogrevanja mirujočega vozila:

- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My SEAT App.
- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v meniju za odhod v infotainment sistemu (z izključenim vozilom) ali tipko za vklop/izklop v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu (z vključenim vozilom).
- Pritisnite tipko  na radijskem daljinskem upravljalniku  str. 152.
- Programirajte čas odhoda v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu ali v aplikaciji My SEAT App  str. 153.

Izklop

Načini izklopa ogrevanja mirujočega vozila:

¹⁾ Na voljo glede na opremo.

• Ogrevanje mirujočega vozila je mogoče takoj izklopiti s tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My SEAT App.

• Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v meniju za odhod v infotainment sistemu (z izključenim vozilom) ali tipko za vklop/izklop v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu (z vključenim vozilom).

• Pritisnite tipko **OFF** na radijskem daljinskem upravljalniku »» str. 152.

• Samodejno, ko je dosežen programirani čas odhoda oz. ko preteče programirani čas delovanja.

• Ogrevanje se samodejno izklopi ob vklopu kontrolne lučke  (prikaz količine goriva).

• Ogrevanje se samodejno izklopi, ko se 12-voltni akumulator preveč izprazni »» str. 357.

Nastavitev zelene temperature


• Odprite meni **Ogrevanje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.

• Nastavite zeleno temperaturo, tako da uporabite  in .

Posebnosti

Po izklopu ogrevanje mirujočega vozila za kratek čas deluje naprej, da porabi gorivo, ki je še v sistemu, in da odvede izpušne pline.

Radijski daljinski upravljalnik

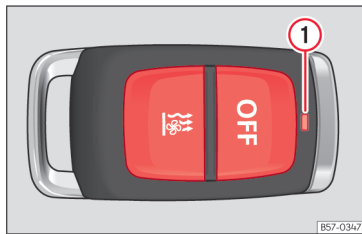

Slika 118 Ogrevanje mirujočega vozila: radijski daljinski upravljalnik.

»» sl. 118

 Vklop ogrevanja mirujočega vozila

OFF Izklop ogrevanja mirujočega vozila

 Kontrolna lučka

Če po nepotrebnem pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku, se lahko nenamerno vklopi ogrevanje mirujočega vozila, tudi če ste zunaj območja delovanja ali kontrolna lučka utripa.

Za vklop ali izklop ogrevanja mirujočega vozila za približno 1 sekundo pritisnite ustrezno tipko.

Kontrolna lučka v radijskem daljinskem upravljalniku

Kontrolna lučka v radijskem daljinskem upravljalniku  uporabniku po pritisku na tipko posreduje različne povratne informacije:

Sveti pribl. 2 sekundi

• **Zelena:** Ogrevanje mirujočega vozila je bilo vključeno s tipko .

• **Rdeča:** Ogrevanje mirujočega vozila je bilo izključeno s tipko **OFF**.

Počasi utripa pribl. 2 sekundi

• **Zelena:** Sistem ni sprejel signala za vklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja dosega. Približajte se vozilu.

• **Rdeča:** Sistem ni sprejel signala za izklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja dosega. Približajte se vozilu.

Hitro utripa pribl. 2 sekundi

• **Zelena:** Ogrevanje mirujočega vozila je one-mogočeno. Možni vzroki: rezervoar za gorivo je skoraj prazen, nezadostna napolnjenost 12-voltnega akumulatorja ali motnja v delovanju.

Sveti pribl. 2 sekundi

• **Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):** Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop je bil kljub temu prejet.

• **Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):** Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

Utripa pribl. 5 sekund

• **Oranžna:** Baterija v daljinskem upravljalniku je izpraznjena. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

Menjava baterije na radijskem daljinskem upravljalniku

Če pritisnete tipke in kontrolna lučka radijskega daljinskega upravljalnika ① pribl. 5 sekund utripa oranžno ali ne zasveti, je treba zamenjati baterije.

Baterija je pod pokrovčkom na hrbtni strani radijskega daljinskega upravljalnika.

- Da bi pokrov odprli, ga rahlo dvignite in povlecite navzdol.
- Odstranite baterijo.
- Vstavite novo baterijo. Pri menjavi baterij pazite na pravilni položaj polov in uporabite enaki bateriji »» ①.
- Ponovno namestite pokrov, tako namestite nastavka na zgornjem delu in potisnete navzdol.

Doseg

Sprejemnik se nahaja v vozilu. Pri polnih baterijah območje dosega radijskega daljinskega upravljalnika znaša nekaj sto metrov. Ovine med radijskim daljinskim upravljalnikom in vozilom, neugodne vremenske razmere in upadajoča moč baterije znatno zmanjšujejo območje dosega.

OPOZORILO

Zaužitje gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste baterije lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- Radijski daljinski upravljalnik in ključ z baterijami ter rezervne baterije, gumbaste in druge baterije, večje od 20 mm, vedno hranite izven dosega otrok.

- Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OBVESTILO

- Daljinski upravljalnik vsebuje elektronske komponente. Zato ga ne zmote in se izogibajte udarcem ali neposredni sončni svetlobi.
- Neustrezne baterije lahko poškodujejo radijski daljinski upravljalnik. Iztrošene baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.

Opomba o okolju

- Izrabljene baterije zavrzite na okolju prijazen način.
- Baterija v radijskem daljinskem upravljalniku lahko vsebuje perklorat. Upoštevajte zakonske predpise glede odstranjevanja.
- Prepričajte se, da daljinskega upravljalnika ni mogoče nenamerno upravljati, da ne bi vklopili ogrevanja mirujočega vozila, ne da bi to nameravali.

Programiranje ogrevanja mirujočega vozila

Aktiviranje prezračevanja mirujočega vozila za načrtovan čas je veljavno le za en postopek prezračevanja. Čas odhoda se mora za vsak programiran postopek prezračevanja nastaviti na novo.

Pred programiranjem časa odhoda morate preveriti, da sta datum in ura v vozilu nastavljena pravilno.

S programiranjem časa odhoda vozilo samodejno preračuna, glede na pogoje okolice, potreben čas delovanja prezračevanja mirujočega vozila.

OPOZORILO

Ogrevanja mirujočega vozila nikdar ne programirajte tako, da bi se vključilo in ostalo vključeno v prostorih brez prezračevanja ali zaprtih prostorih. Izpušni plini ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

Navodila za uporabo

Izpušna cev sistema za ogrevanje mirujočega vozila, ki se nahaja pod vozilom, ne sme biti zamašena s snegom, blatom ali z drugimi predmeti. Izpušni plini morajo neovirano izhajati iz sistema. Med delovanjem ogrevanja mirujočega

vozila nastajajo izpušni plini, ki izhajajo skozi izpušno cev na spodnjem delu vozila.

Pri ogrevanju notranjosti vozila je tople zrak glede na temperaturo prometa najprej usmerjen proti vetrobranskemu steklu, nato pa je skozi prezračevalne šobe usmerjen v notranjost vozila. Če so šobe – usmerjene npr. – na stranska stekla, lahko to vpliva na razvod zraka.

Primeri, ko se ogrevanje mirujočega vozila ne vklopi

- Ogrevanje mirujočega vozila porabi pribl. toliko električnega toka kot zasenčene luči. Če stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja premočno pade, se ogrevanje mirujočega vozila avtomatsko izklopi ali pa se sploh ne vklopi. To preprečuje težave pri zagonu motorja.
- Pri vsakem vklopu se mora aktivirati ogrevanje. Tako je treba tudi čas izklopa vsakič aktivirati na novo.
- Kontrolna lučka  (prikaz količine goriva) sveti.

Napotek

- Vključeno ogrevanje mirujočega vozila lahko povzroča hrup.
- Pri povišani zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice lahko pri delujočem ogrevanju mirujočega vozila kondenz iz sistema ogrevanja in prezračevanja izpari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. To ne pomeni, da je na vozilu prišlo do poškodbe.

• Če je vozilo nagnjeno, npr. parkirano na klancu, se lahko zgodi, da je delovanje ogrevanja mirujočega vozila zaradi s tem povezane nizke količine goriva (tik nad območjem za rezervo) omejeno.

• Pogosta dolgotrajna uporaba sistema za ogrevanje mirujočega vozila izprazni 12-voltni akumulator. Da se akumulator ponovno napolni, mora vozilo občasno prevoziti nekaj kilometrov. Za orientacijo: čas vožnje se mora približno ujemati s časom delovanja ogrevanja mirujočega vozila.

• Pri temperaturah pod +5 °C (+41 °F) se ogrevanje mirujočega vozila morebiti avtomatsko vklopi pri zagonu motorja. Čež nekaj časa se ogrevanje mirujočega vozila ponovno izklopi.

Klimatiziranje mirujočega vozila

Uvod

✓ Velja za hibridna vozila.

S klimatiziranjem mirujočega vozila lahko hladite, prezračujete in ogrevate notranjost vozila, medtem ko vozilo miruje. Pozimi se lahko uporabi za odroševanje vetrobranskega stekla ter odstranjevanje ledu in tankega sloja snega.

Klimatiziranje mirujočega vozila se napaja z električno vtičnico, če je vozilo priključeno, ali drugače z visokonapetostno baterijo. Klimatizi-

ranje mirujočega vozila lahko programirate in upravljate v infotainment sistemu z aplikacijo My SEAT App.

Informacije o aplikaciji, njeni razpoložljivosti ter potrebnih pogojih za uporabo in združljivih napravah najdete na internetu >>> str. 255.

OBVESTILO

Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino. Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

Napotek

Uporaba klimatiziranja mirujočega vozila brez priključenega polnilnega kabla zmanjša doseg vozila. Pri ekstremnih zunanjih temperaturah obstaja možnost, da grelna oz. hladilna moč klimatiziranja mirujočega vozila ne zadošča za doseganje želene temperature.

Upravljanje klimatiziranja mirujočega vozila

✓ Velja za hibridna vozila.

Klimatiziranje mirujočega vozila deluje le, če je visokonapetostna baterija zadostno napolnjena.

Klimatiziranje mirujočega vozila lahko deluje brez priključenega polnilnega vtičnika. V tem pri-

meru klimatiziranje mirujočega vozila potrebno električno energijo pridobiva od visokonapetostne baterije.

Nastavitev želene temperature

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.
- Pritisnite na **Klimatiziranje**.
- Nastavite želeno temperaturo, tako da uporabite ⊕ in ⊖

Vklop klimatiziranja mirujočega vozila

Klimatiziranje mirujočega vozila se lahko vključi, kot sledi:

- Pritisnite simbol za takojšnje klimatiziranje  v infotainment sistemu (pri mirujočem vozilu). Med takojšnjim klimatiziranjem z vtaknjenim polnilnim vtičakom se vozilo klimatizira pribl. 30 minut.
- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My SEAT App.
- Samodejno z nastavitvijo časa odhoda v aplikaciji My SEAT App ali v infotainment sistemu, v meniju **Klimatiziranje mirujočega vozila** »» str. 155.

Izklop klimatiziranja mirujočega vozila

Izklopi se lahko, kot sledi:

- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My SEAT App.

• Pritisnite simbol za takojšnji vklop/izklop klimatiziranja  v infotainment sistemu (pri mirujočem vozilu).

• Pritisnite tipko za izklop **klimatiziranja** mirujočega vozila v infotainment sistemu (pri izključenem vozilu).

• Samodejno, nekaj minut po načrtovanem času odhoda.

• Samodejno, če se stanje napolnjenosti baterije premočno zniža.

Napotek

- Pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila je mogoče slišati hrup.
- Pri povišani zunanji zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice lahko pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila kondenz iz sistema klimatske naprave izpari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. To ne pomeni, da je na vozilu prišlo do poškodbe.

Programiranje klimatiziranja mirujočega vozila

✓ **Velja za hibridna vozila.**

Klimatiziranje mirujočega vozila se lahko programira v infotainment sistemu za načrtovan čas odhoda. Programira se lahko želena notranja temperatura za načrtovan čas odhoda.

Glede na želeno temperaturo vozilo izračuna čas, ob katerem se klimatiziranje mirujočega vozila vključi, da se doseže želena temperatura ob času odhoda. Maksimalni čas predhodnega delovanja klimatiziranja mirujočega vozila znaša pribl. 30 minut pred časom odhoda.

Klimatiziranje vozila za odhod

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila**.
- Pritisnite  **Odhod** za odpiranje menija za časovnik.
- Določite načrtovan čas odhoda.
- Aktivirajte časovnik, tako da uporabite potrditveno polje.

Najzgodnejši programirani čas odhoda je prikazan v meniju za odhod infotainment sistema in se lahko tam vključi ter izključi »» str. 42.

Klimatiziranje mirujočega vozila se izključi samodejno

- Po pribl. 30 minutah, če je vozilo klimatizirano s takojšnjim klimatiziranjem pri izključenem kontaktu.
- Po pribl. 15 minutah, če je programiran čas odhoda potekel in pripravljenost za vožnjo ni bila vzpostavljena.
- Če stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije močno upade.

Klimatiziranje mirujočega vozila z dodatnimi električnimi komfortnimi porabniki

Če bo vozilo pred odhodom klimatizirano, se lahko tudi vsi električni komfortni porabniki pred odhodom samodejno vključijo, denimo ogrevanje sedežev, ogrevanje volana ali ogrevanje zadnjega stekla. Od opreme odvisni komfortni električni porabniki se aktivirajo samo pri nizkih temperaturah.

Da bi omogočili uporabo teh porabnikov:

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila**.
- Pritisnite na **Klimatiziranje**.
- Izberite sedeže, kjer naj se vključijo električni komfortni porabniki skupaj s klimatiziranjem mirujočega vozila. Samo ti sedeži bodo ogrevani pred časom odhoda.
- Aktivirajte funkcijo **Samodejno ogrevanje stekel** za vklop ogrevanja stekel pred časom odhoda.

Maksimalni čas predhodnega delovanja električnih komfortnih porabnikov znaša pribl. 10 minut pred časom odhoda.

Če se klimatska naprava takoj vključi, se od opreme odvisni električni komfortni uporabniki prav tako aktivirajo.

Takošnje aktiviranje ogrevanja zadnjega stekla

Ogrevanje vetrobranskega stekla je mogoče vključiti in izkjučiti z uporabo aplikacije My SEAT

App, ne glede na to, ali je klimatiziranje mirujočega vozila vključeno.

Klimatiziranje po odklepanju vozila

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.
- Pritisnite  **Nastavitve**.
- Pritisnite in aktivirajte potrditveno polje **Klimatiziranje po odklepanju vozila**

Po odklepanju vozila bo klimatiziranje vozila potekalo 5 minut.

Klimatiziranje vozila med polnjenjem visokonapetostne baterije

Če se visokonapetostna baterija polni z izmeničnim tokom (AC) ali enosmernim tokom (DC), je vozilo mogoče klimatizirati pred načrtovanim časom odhoda.

To je mogoče nastaviti v infotainment sistemu, v meniju za klimatiziranje mirujočega vozila.

Napotek

Pri visokonapetostnem polnjenju z nizko močjo in izmeničnim tokom (AC) se lahko postopek polnjenja v primeru potrebe porabnikov za klimatiziranje notranjosti prekine.

Preverjanje programiranja

Po izključitvi kontakta se v infotainment sistemu prikažejo naslednja aktivirana ura za prednastavitev in nastavljene funkcije.

Vožnja

Napotki za vožnjo

Pedali

- Zagotovite, da lahko vedno pritisnete pedale brez kakršnih koli težav.
- Pedali se morajo vedno neovirano vrniti v izhodiščni položaj.
- Poskrbite, da bodo predpražniki med vožnjo trdno pritrjeni v prostoru za noge in ne bodo ovirali hoda pedalov »» » .

Uporabljati smete le predpražnike, ki ne segajo v predel pedalov in ki ne drsijo. Ustrezni predpražniki so na voljo na specializiranih servisih. V prostoru za noge so pritrđišča za predpražnike.

Primerna obutev

Za vožnjo izberite primerno obutev, ki vašim nogam zagotavlja ustrezno oporo in občutek za pedale.

OPOZORILO

- Če pedalov ne morete neovirano pritisniti in spustiti, se lahko znajdete v kritični situaciji.
- Čez originalno nameščene predpražnike nikdar ne polagajte ali pritrjujete drugih predpražnikov ali talnih oblog, saj omejujejo predel pedalov in lahko ovirajo uporabo pedalov. Nevarnost nezgode.

- V prostor za noge nikoli ne odlagajte predmetov. Ti lahko zdrsnejo v predel pedalov in ovirajo njihov hod.

Izbira optimalne prestave

Glede na opremo vozila se na zaslonu kombiniranega instrumenta med vožnjo prikaže priporočena prestava za varčevanje goriva.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se pojavi le pri vožnji v načinu tiptronic »» » str. 176.

Ko je vstavljena optimalna prestava, tega priporočila ni. Prikazana je trenutno izbrana prestava.

Prikaz	Pomen
3	Optimalno izbrana prestava.
4 ▶ 5	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo višje.
2 ▶ 1	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo nižje.

Informacije o »čiščenju« filtra za trdne delce

Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je filter za trdne delce skoraj zasičen, z načrtno izbiro priporočenih prestav podpira samodejno čiščenje filtra za trdne delce »» » str. 327.

POZOR

Priporočene prestave so vozniku le v pomoč in ne morejo v nobenem primeru nadomestiti njegove pozornosti.

- Za izbiro pravilne prestave v skladu z okoliščinami je odgovoren izključno voznik.

Opomba o okolju

Z izbiro optimalne prestave lahko prihranimo gorivo.

Napotek

Ko se način tiptronic izključi, se priporočene prestave ne prikazujejo več.

Varčna in okolju prijazna vožnja

Poraba goriva, obremenitev okolja in obraba motorja, zavor in pnevmatik so v največji meri odvisni od vašega sloga vožnje. Z učinkovito vožnjo lahko porabo goriva zmanjšate za 10–15%. V nadaljevanju so navedeni napotki, s katerimi boste razbremenili okolje in obenem zmanjšali stroške.

Aktivno upravljanje valjev (ACT®)

Glede na opremo vozila lahko aktivno upravljanje valjev (ACT®) deaktivira nekatere valje motorja, če vozna situacija ne zahteva preveč uporabe moči. Število aktivnih valjev je lahko pri-

kazano na zaslonu kombiniranega instrumenta »» str. 18.

Vožnja s predvidevanjem

S premišljeno vožnjo se lahko izognete nepotrebnemu zaviranju in pospeševanju. Kadarkoli je mogoče, uporabljajte program prostega teka z **vklučeno prestavo**. Učinek zaviranja z motorjem ugodno vpliva na zavore in pnevmatike ter zmanjša količino izpušnih plinov in porabo goriva na nič.

Pravočasno prestavljanje

Porabo goriva zmanjšuje *zgodnje* prestavljanje v višjo prestavo.

Ročni menjalnik: čim prej prestavite iz prve v drugo prestavo. Z izbiro pravilne prestave varčujete gorivo. Izberite čim višjo prestavo, ki še ustreza vozni situaciji (delovanje motorja mora biti enakomerno).

Avtomatski menjalnik: počasi pritisnite pedal za plin in se izogibajte pospeševanju s funkcijo »Kickdown«.

Izogibanje vožnji z visoko hitrostjo

Po možnosti se izogibajte vožnji z najvišjo hitrostjo. Pri veliki hitrosti namreč narastejo poraba goriva, emisije škodljivih izpušnih plinov in hrup med vožnjo. Počasnejša vožnja zmanjšuje porabo goriva.

Zmanjšanje porabe goriva v prostem teku

Pri vozilih s sistemom start-stop se faze prostega teka avtomatsko zmanjšajo. Pri vozilih brez sistema start-stop je priporočljivo, da motor npr. pri čakanju pred železniškim prehodom ali semaforjem izključite. Pri izklopu na delovno temperaturo ogretega motorja, ki traja pribl. 5 sekund, porabite manj goriva, kot bi ga za ponovni zagon motorja. Poraba je tudi odvisna od izvedbe motorja.

V prostem teku se motor ogreva zelo dolgo. Med ogrevanjem so obraba in emisije izpušnih plinov zelo velike. Zato takoj po zagonu motorja speljite. Izogibajte se visokemu številu vrtljajev motorja.

Redni servisni pregledi

Z rednimi servisnimi pregledi že pred zagonom motorja poskrbite za manjšo porabo goriva. Pravilno vzdrževan motor ne zagotavlja le varnejše vožnje in ohranjanje vrednosti vozila, temveč tudi **manjšo porabo goriva**. Slabo vzdrževan motor porabo goriva lahko poveča za kar 10 %!

Izogibanje vožnjam na kratke razdalje

Dokler motor in naprava za čiščenje izpušnih plinov ne dosežeta optimalne **delovne temperature**, se poraba goriva in emisije škodljivih izpušnih plinov ne zmanjšajeta.

Hladen motor porabi nesorazmerno veliko goriva. Šele po pribl. štirih kilometrih (2,5 miljah) se motor ogreje in poraba normalizira.

Preverite tlak v pnevmatikah

Če želite prihraniti pri gorivu, vedno pazite, da bodo pnevmatike napolnjene z ustreznim tlakom »» str. 368. Že pri malenkost nižjem tlaku 0,5 bara se poraba goriva poveča za 5%. Pri prenizkem tlaku se pnevmatike zaradi kotalnega upora zelo obrabijo, kar neugodno vpliva tudi na obnašanje vozila med vožnjo.

Zimske pnevmatike niso primerne za celoletno uporabo, saj se poraba goriva poveča za kar 10 odstotkov.

Izogibanje nepotrebnemu balastu

Vsak kilogram **dodatne mase** poveča porabo goriva. Zato pred vsako vožnjo odstranite nepotrebni tovor.

Strešni prtljažnik poveča **zračni upor** vozila, zato ga po uporabi snemite. Pri vožnji s hitrostjo 100-120 km/h (62-75 mph) boste tako prihranili približno 12% goriva.

Varčujte z električno energijo

Motor poganja alternator in tako tvori električno energijo. V primeru večje porabe električne energije se poveča tudi poraba goriva! Zaradi tega električne porabnike vedno spet izključite, ko jih ne potrebujete več. Večji električni porabniki so npr. ventilator prezračevanja na visoki stopnji delovanja, ogrevanje zadnjega stekla in ogrevanje sedežev.

Priključni hibrid: pravočasno in enakomerno zavirajte, da bi optimalno izrabili rekuperacijo energije.

Napotek

- Če ima vozilo sistem start-stop, ni priporočljivo, da ga izključite.
- Priporočljivo je, da pri hitrosti nad 60 km/h (37 mph) zaprete stranska stekla.
- Med vožnjo noge ne zadržujte na sklopki, tudi če se vam zdi pritisk neznat, kajti pritisk lahko povzroči zdrs lamele. Ta se lahko obrabi ali poškoduje.
- Če morate ustaviti na klancu, vozila ne držujte s sklopko, uporabite zavore. S tem zmanjšate porabo goriva in preprečite poškodbe sklopke.
- Pri vožnji navzdol izkoristite zavorno moč motorja, tako da prestavite v najustreznejšo prestavo. S tem je poraba goriva »ničelna«, ohranjajo pa se tudi zavore.

Vožnja z natovorjenim vozilom

Da bi dosegli ustrezne vozne lastnosti z natovorjenim vozilom, upoštevajte naslednje:

- Varno namestite celoten tovor »» str. 298.
- Plin dodajajte previdno in počasi.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Zavirajte prej kot običajno.

- Po potrebi upoštevajte informacije o strešnem prtljažniku »» str. 308.

OPOZORILO

Premikanje bremena lahko resno ogrozi stabilnost in varnost vozila, podaljša zavorno pot pri polnem zaviranju in zaviranju v sili ter povzroči hude nezgode in poškodbe.

- Pravilno pritrdite in zavarujte tovor, da preprečite premikanje.
- Zavarujte težke predmete s primernimi pritrditvenimi pasovi ali napenjalnimi trakovi.
- Bodite pozorni na fiksno in varno pritrditev naslonjal zadnjih sedežev.

Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika

Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika je posebej nevarna. Pravilno pritrdite vse predmete in odprta vrata prtljažnika ter izvedite ustrezne varnostne ukrepe.

Pri vožnji z odprtimi vrati prtljažnika se povečata zračni upor vozila in poraba goriva. Zato priporočamo, da ne vozite z odprtimi vrati prtljažnika.

OPOZORILO

Zaradi vožnje z odklenjenimi ali odprtimi vrati prtljažnika lahko pride do hudih poškodb.

- Vedno vozite z zaprtimi vrati prtljažnika.

- Vse predmete varno namestite v prtljažnik. V nasprotnem primeru lahko nepritrjene predmete vrže iz vozila in poškoduje potnike v vozilih za vami.

- Vedno vozite previdno in s predvidevanjem.
- Izogibajte se zaviranju in nenadnim manevrom, ker se lahko odprta vrata prtljažnika nenadzorovano premikajo.
- Predmete, ki pri prevozu segajo iz vozila, je treba ustrezno označiti za druge udeležence v prometu. Upoštevajte vse zakonske predpise.
- Vrat prtljažnika nikoli ne uporabljajte za pritrjevanje in fiksiranje predmetov, ki segajo iz prtljažnika.
- Če morate voziti z odprtimi vrati prtljažnika, morate na vrata prtljažnika nameščen strešni prtljažnik in njegov tovor v vsakem primeru odstraniti.

OBVESTILO

Pri odprtih vratih prtljažnika se spremeni višina in po potrebi dolžina vozila.

Napotek

Odvisno od države je vožnja z odprtimi vrati prtljažnika morebiti prepovedana. Upoštevajte pravne predpise ustrezne države.

Vožnja po poplavljenih cestah

Da pri vožnji po poplavljenih cestah preprečite poškodbe vozila, upoštevajte naslednje:

- Voda **nikoli** ne sme segati čez spodnji rob karoserije.
- Vozite največ s hitrostjo pešca.
- Vozila nikoli ne zaustavite v vodi, vozite vzvratno ali zaustavite motor.
- Nasproti vozeča vozila ustvarjajo valove, ki lahko presežejo dovoljeno višino vode za vaše vozilo, tako da varna vožnja po vodi ni mogoča.

OPOZORILO

Vožnja po poplavljenih cestah zmanjša učinkovitost zaviranja, če se zmogljivo zavorni koluti in zavorne obloge »» str. 182.

Napotek

- Pri vožnji po vodi se lahko deli vozila, kot so npr. motor, podvozje ali električni sistem, močno poškodujejo.
- Izogibajte se vožnji po slani vodi (korozijska) »» str. 385.
- Pri vožnji po vodi sistem start-stop vedno izključite »» str. 171.

Utekanje

Upoštevajte vsa določila glede utekanja novih delov.

Utekanje motorja

Nov motor je treba uteči v prvih 1.500 kilometrih (1000 miljah). V prvih urah delovanja v motorju prihaja do večjega notranjega trenja kot kasneje, ko se vsi gibljivi deli motorja medsebojno uskladijo.

Način vožnje v prvih 1.500 kilometrih (1.000 miljah) vpliva tudi na kakovost motorja. Tudi po vpeljevanju vozite še posebej pri hladnem motorju z zmernimi vrtljaji, da tako zmanjšate obrabo motorja in podaljšate njegovo uporabno dobo. Ne vozite s prenizkim številom vrtljajev motorja. Ko motor »ne teče več enakomerno«, vedno prestavite v nižjo prestavo. **Za prvih 1.000 km ali 600 milj upoštevajte:**

- Ne dodajajte polnega plina.
- Motorja ne obremenite z več kot 2/3 najvišjega števila vrtljajev.
- Ne vozite s prikolico.

Med 1.000 in 1.500 kilometri (od 600 do 1.000 milj) vozno zmogljivost postopoma zvišujte do polne hitrosti in najvišjega števila vrtljajev motorja.

Utekanje novih pnevmatik in zavornih oblog

- Menjava platišč in novih pnevmatik »» str. 367.

- Informacije o zavorah »» str. 182.



Opmomba o okolju

Če je nov motor pazljivo utečen, se njegova življenjska doba podaljša, obenem pa se zmanjša poraba motornega olja.

Štirikolesni pogon (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom imajo štiri pogonska kolesa.

Spolšni napotki

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom se pogonska moč porazdeli na vsa štiri kolesa. To poteka samodejno glede na način vožnje ter razmere na cestišču. Glej tudi »» str. 183.

Štirikolesni pogon zasnovan posebej za močan motor. Tako v normalnih razmerah kot tudi pri vožnji po snegu in ledu ga odlikujejo odlične vozne lastnosti. Prav zato morate upoštevati določene napotke glede varnosti »» .

Zimske pnevmatike

Štirikolesni pogon vašemu vozilu že s serijskimi pnevmatikami v zimskih voznih razmerah zagotavlja zelo dobro vlečno moč. Kljub temu priporočamo, da pozimi na vsa štiri kolesa namestite zimske oz. celoletne pnevmatike, saj se bo tako izboljšal tudi zavorni učinek.

Snežne verige

Ob obvezni uporabi snežnih verig morate te namestiti tudi na vozila s štirikolesnim pogonom
»» str. 371.

Menjava pnevmatik

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom smete uporabljati le pnevmatike enakih dimenzij. Izogibajte se uporabi pnevmatik z različno globino profila
»» str. 367.

Terensko vozilo?

Vaš SEAT ni terensko vozilo: odmik od tal je prenizek, zato ga ne morete uporabljati kot terensko vozilo. Izogibajte neutrjenemu terenu.

OPOZORILO

- Tudi če je vaše vozilo opremljeno s štirikolesnim pogonom, način vožnje vedno prilagodite stanju cestišča in prometnim razmeram. Dodatna varnost, ki jo zagotavlja ABS, ne sme voditi v izzivanje nezgode. Nevarnost nezgode!
- Intenzivnost zaviranja vašega vozila je pogojena z oprijemljivostjo pnevmatik in se ne razlikuje od intenzivnosti zaviranja vozil z dvokolesnim pogonom. Zato nikdar ne vozite prehitro, kljub temu, da tudi spolzko cestišče omogoča varno pospeševanje. Nevarnost nezgode!
- Ne pozabite, da pri veliki hitrosti sprednja kolesa lahko zaplavajo »[akvaplaning]«. Za-

čетка akvaplaninga, v nasprotju z vozili s pogonom spredaj, ni mogoče prepoznati po nenadnem povečanju števila vrtljajev motorja. Zaradi naštetih razlogov hitrost vedno prilagodite stanju cestišča. Nevarnost nezgode!

Vožnja v tujini

Vozilo je bilo izdelano za določeno državo in izpolnjuje predpise, veljavne v tej državi v času proizvodnje.

Če boste vozilo začasno ali za kratek čas uporabljali v tujini, upoštevajte naslednje ustrezne napotke.

V nekaterih državah veljajo varnostni predpisi in posebna določila, ki jih vozilo morebiti ne izpolnjuje. SEAT priporoča, da pred potovanjem v tujino pridobite informacije pri naših servisnih partnerjih o veljavnih zakonskih predpisih v ciljni državi.

Če vozilo prodate v tujini ali ga želite tam uporabljati daljše časovno obdobje, upoštevajte veljavne pravne predpise v ustrezni državi.

V nekaterih primerih je treba morebiti določeno opremo vgraditi ali demontirati, določene funkcije pa deaktivirati. Prav tako lahko pride do spremembe obsega servisnih storitev ali vrste servisa. To še posebej velja, če se vozilo daljše časovno obdobje uporablja v drugi klimatski regiji.

Zaradi različnih frekvenčnih območij po svetu tovarniško vgrajeni infotainment sistem v drugi državi morebiti ne bo deloval.

Pri bencinskih motorjih preverite, ali je na potovanju možna oskrba z neosvinčnim gorivom. Poiščite podatke o mreži črpalk z neosvinčnim gorivom.

Zaradi različnih tehničnih predpisov polnjenje visokonapetostne baterije na polnilnih postajah v drugih državah morebiti ni mogoče, ali pa je mogoče samo s primernim polnilnim kablom. Za več informacij se obrnite na servis SEAT.

Na servisih SEAT in pri uvoznikih v posameznih državah vam bodo posredovali informacije o potrebni tehnični pripravi vašega vozila, vzdrževanju in možnosti popravil.

OPOZORILO

Z večanjem nadmorske višine se gostota zraka zmanjšuje. Zaradi zmanjšane gostote zraka se lahko zmogljivost motorja zmanjša in komponente vozila se lahko poškodujejo zaradi daljšega delovanja na zelo visokih nadmorskih višinah. Zmanjšana moč motorja lahko vodi do nesreč in resnih ali smrtnih poškodb, npr. med prehitevanjem.


- Pred potovanjem v tujino, še zlasti na nadmorskih višinah nad 3.000 m (pribl. 9.843 čevljev) kontaktirajte servisnega partnerja SEAT za več informacij.

Napotek

SEAT ni odgovoren za poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi goriva slabše kakovosti, ne zadostnega servisa ali neustrezne razpoložljivosti originalnih nadomestnih delov.

Zagon in izklop motorja

Vklop in izklop kontakta

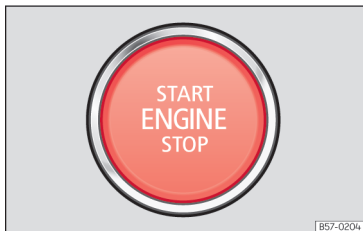

Slika 119 V spodnjem predelu sredinske konzole: zagonsko stikalo

Motor lahko zaženete z zagonskim stikalom (Press & Drive). Za to se mora v notranjosti vozila nahajati veljavni ključ.

Ko zapustite vozilo, se pri izključenem kontaktu ob odpiranju voznikovih vrat aktivira elektronska zapora volanskega droga. Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se volanski drog zaklene samo v primeru, če je parkirna zapora **P** aktivirana.

Vklop in izklop kontakta

Če želite vključiti samo kontakt (brez zagona motorja):

- Vozila z ročnim menjalnikom: za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal ali pedal sklopke »» .
- Vozila z avtomatskim menjalnikom: za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal »» .

Napis na zagonskem stikalu START ENGINE STOP utripa v ritmu srčnega utripa, takoj ko je sistem pripravljen za vklop in izklop.

Samodejni izklop kontakta

Ko vozilo po izključitvi motorja zazna, da voznik ni prisoten, po določenem času samodejno izključi kontakt. Če so bile ta trenutek vklopljene zasenčene luči, pozicijske luči svetijo še pribl. 30 minut. Pozicijske luči je mogoče izklopiti z zaklepanjem vozila »» str. 103 ali ročno »» str. 127.

Avtomatski izklop kontakta pri vozilih s sistemom start-stop

Kontakt vozila se avtomatsko izključi pri mirujočem vozilu ali pri aktiviranem avtomatskem izklopu motorja:

- če voznik ni pripet z varnostnim pasom,
- če voznik ne pritisne na kateri koli pedal,
- če so odprta voznikova vrata.

Če so bile zasenčene luči  pri avtomatskem izklopu kontakta vklopljene, ostanejo pozicijske

luči vklopljene še pribl. 30 minut (če je akumulator zadostno napolnjen). Če voznik zaklene vozilo ali ročno izključi luči, se izključijo tudi pozicijske luči.

Izključitev kontakta po zapuščanju vozila, s hibridnim pogonom

Ko kontakt ni izključen v načinu delovanja E-MODE, se določen čas po zaključenem potovanju samodejno izključi, da se prepreči praznjenje 12-voltnega akumulatorja.

Funkcija »My Beat«

Pri vozilih s komfortnim ključem obstaja funkcija »My Beat«. Ta funkcija nudi dodatni prikaz sistema za zagon vozila.

Zagonsko stikalo »» **sl. 119** pri vstopanju v vozilo utripa, da opozori na ustrezno tipko zaganjalnika.

Pri vklopu/izklopu kontakta zagonsko stikalo utripa.

Zagonsko stikalo po izklopu kontakta po nekaj sekundah ugasne.

Pri delujočem motorju zagonsko stikalo stalno sveti in s tem kaže, da motor deluje. Čas, ki preteče od trenutka, ko uporabnik z zagonskim stikalom zažene motor, do trenutka, ko utripajoča lučka zasveti, je odvisen od značilnosti konkretne izvedbe motorja. Ko se motor ustavi z zagonskim stikalom, stikalo ponovno začne utripati.

Pri vozilih s **sistemom start-stop** nudi funkcija »My Beat« dodatno informacijo:

- Ko se motor med zaustavitvijo vozila ugasne, zagonsko stikalo še naprej sveti, ker je sistem start-stop kljub izklopljenemu motorju še vedno aktiven.
- Ko motorja ni mogoče ponovno zagnati s sistemom start-stop »» str. 171 in je potreben ročni zagon, zagonsko stikalo utripa, da opozori na to situacijo.

Naprava za blokado zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku (alkotest)

Vozilo je pripravljeno za vgradnjo blokade zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku (alkotest s komunikacijo LIN).

Po vgradnji naprave za blokado zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku je vedno treba opraviti alkotest, kjer ni zaznanega alkohola, preden je mogoče vključiti kontakt.

Nekatere funkcionalnosti vozila so lahko omejene.

OPOZORILO

Pri vklopu kontakta ne pritisnite na zavorni pedal ali pedal sklopke, ker se drugače lahko takoj zažene motor.

OPOZORILO

Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe ključa vozila lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Ko zapustite vozilo, vse ključne vozila vedno vzemite s seboj. Otroci ali nepooblaščen osebe lahko zaklenejo vozilo, zaženejo motor ali vključijo kontakt in s tem aktivirajo električno opremo.

Napotek

- Preden zapustite vozilo, vedno izključite kontakt in upoštevajte morebitna obvestila na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Pri daljšem mirovanju vozila pri izključenem motorju in vključenem kontaktu se lahko izprazni akumulator, pod določenimi pogoji motorja ni več mogoče zagnati.
- Pri vozilih z dizelskim motorjem počakajte, da opozorilna lučka  ugasne, preden zaženete motor.
- Če med fazo STOP pritisnete zagonsko stikalo START ENGINE STOP, se kontakt izklopi in stikalo utripa.
- Ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo: »Sistem start-stop izklopljen: Ročni zagon motorja«; tipka START ENGINE STOP utripa.

Zagon motorja

- Vozila z ročnim menjalnikom: prestavno ročico prestavite v položaj za prosti tek, pritisnite in zadržite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.
- Vozila z avtomatskim menjalnikom: pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se motor ne zažene.
- Pritisnite zagonsko stikalo brez pritiskanja pedala za plin. Za zagon motorja mora biti v vozilu veljaven ključ vozila. Po zagonu motorja stalno sveti tipka START ENGINE STOP in kaže, da motor deluje.
- Če se motor ne zažene, postopek zagona prekinite in ga ponovite po pribl. 1 minuti. Po potrebi izvedite funkcijo zasilnega zagona »» str. 165.

Pri vozilih z dizelskim motorjem se lahko zgodi, da začne motor pri nižjih temperaturah delovati po krajšem časovnem zamiku. Ko poteka predgretje, sveti opozorilna lučka . Veliki porabniki električne energije med predgretjem ne smejo biti vključeni, da se prepreči nepotrebno praznjenje akumulatorja.

Čas predgretja je odvisen od temperature hladilne tekočine in zunanje temperature. Če je motor ogret oz. je zunanja temperatura višja od +8°C, kontrolna lučka  zasveti za pribl. eno sekundo. To pomeni, da lahko zaženete motor skoraj takoj.

Zagon dizelskega motorja po popolnoma izpraznjenem rezervoarju za gorivo

Če je bil rezervoar za gorivo v vozilu z dizelskim motorjem skoraj popolnoma izprazen, lahko postopek vžiga po dolivanju goriva traja dlje kot običajno – do ene minute. Sistem za dovajanje goriva se mora najprej odzdržiti.

⚠ OPOZORILO

Motorja nikoli ne pustite delovati v zaprtih prostorih, nevarnost zastrupitve!

- Izpušni plini motorja med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in okusa. Med vdihovanjem tovrstnega plina lahko pride do izgube zavesti in do smrti.

⚠ OPOZORILO

Vozila nikdar ne zapuščajte, ko motor deluje in je prestavno stikalo v položaju za vožnjo. Vozilo bi se lahko nenadoma začelo premikati, kar bi lahko povzročilo škodo, požar ali hude poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Nikdar ne uporabljajte zagonskih aditivov. Ti lahko eksplodirajo oz. se zaradi njih nenaadoma lahko zelo poveča število vrtljajev motorja. Nevarnost poškodb.

❗ OBVESTILO

- Ponovni zagon pri delujočem motorju ali ponovni zagon neposredno po izklopu lahko poškoduje zaganjalnik ali motor.
- Dokler motor ne doseže delovne temperature, se izogibajte visokemu številu vrtljajev, vožnji s polnim plinom in velikim obremenitvam motorja – nevarnost okvare motorja!

🌸 Opomba o okolju

Ko vozilo miruje, motorja ne ogrevajte predhodno. Po zagonu motorja takoj speljite. Tako motor hitreje doseže delovno temperaturo in emisija škodljivih snovi je manjša.

ℹ Napotek

Pri zagonu motorja se večji električni porabniki začasno izklopijo.

- Pri zagonu s hladnim motorjem je lahko zvok motorja glasnejši. To je običajen in nenevaren pojav.
- Pri zunanjih temperaturah pod +5 °C (+41 °F) se lahko pri vozilih z dizelskim motorjem pod vozilom pojavi dim, če je vključeno ogrevanje mirujočega vozila.

Zaustavitev motorja

- Vozilo popolnoma ustavite >>> ⚠.
- Vozila z ročnim menjalnikom: pritisnite pedal sklopke do konca ali ga izpustite.

- Vozila z avtomatskim menjalnikom: S pritiskom tipke **P** aktivirajte parkirno zaporo.
- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Za hip pritisnite zagonsko stikalo.

Funkcija pralnice (hibridna vozila)

Vozilo se lahko po izklopu kontakta s stikalom v prestavnem položaju **N** naslednjih 30 minut premika. Po tem se pri mirujočem vozilu samodejno aktivira parkirna zapora **P**. Eno minuto prej se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno opozorilo.

⚠ OPOZORILO

Motorja nikoli ne izklopite, če se vozilo premika. To bilo lahko povzročilo izgubo nadzora nad vozilom, nezgode in hude poškodbe.

- Pri izključenem kontaktu varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov ne delujejo.
- Pri izklopljenem motorju ojačevalnik za vorne moči ne deluje. Zato je treba ob izključenem motorju močnejše pritisniti na zavorni pedal, da se vozilo ustavi.
- Pri izklopljenem motorju servokrmiljenje ne deluje. Ko je motor izključen, je za obračanje volana potrebno več moči.
- Če je kontakt izključen, se lahko aktivira blokada volanskega droga, zaradi česar vozila ni mogoče upravljati.

⚠ OPOZORILO

Ko zapuščate vozilo, ključ vedno vzemite s seboj. To velja predvsem tedaj, če v vozilu ostanejo otroci. Lahko bi zagnali motor ali aktivirali električno opremo, npr. električni pomik stekel – nevarnost nezgode.

❗ OBVESTILO

- Če se ustavite in sistem start-stop izključi motor, kontakt ostane vključen. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da je kontakt izključen, sicer se akumulator izprazni.
- Če dlje časa vozite z visoko obremenitvijo motorja, se motor po izklopu lahko pregreje. Preden izključite motor, naj približno dve minuti teče v prostem teku, da preprečite poškodbe motorja.

i Napotek

Po izklopu motorja lahko ventilator hladilnika deluje še nekaj minut, tudi pri izključenem kontaktu. Ponovno se lahko zažene tudi, če se temperatura hladilne tekočine zviša zaradi kopičenja toplote pod motornim prostorom ali če se motor še bolj segreje zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi.

Elektronska blokada zagona

Elektronska blokada zagona pomaga preprečevati, da se pripravljenost za vožnjo vzpostavi

z neavtoriziranim ključem vozila in da se vozilo tako lahko premika.

Čip, integriran v ključu vozila, samodejno deaktivira elektronsko blokado zagona, če je v vozilu veljaven ključ vozila.

Elektronska blokada zagona se samodejno aktivira, če v vozilu ni več veljavnega ključa vozila.

Zato je mogoče pripravljenost za vzpostaviti samo s pravilno kodiranim originalnim ključem vozila SEAT. Ti ključi so na voljo na servisih SEAT.

❗ OBVESTILO

Brezhibno delovanje vozila lahko zagotovite le z ustrezno kodiranim originalnim ključem SEAT.

Funkcija zasilnega zagona



Slika 120 V sredinski konzoli: zasilni zagon.

Če v notranjosti vozila ni bil zaznan veljaven avtomobilski ključ, izvedite funkcijo zasilnega zagona. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezen prikaz. Do tega lahko pride npr. pri premalo napolnjeni gumbasti bateriji v ključu vozila.

- Neposredno po pritisku zagonskega stikala položite ključ v držalo za pijačo v sredinski konzoli >>> **sl. 120**, in sicer čim bližje logotipu Kessy.
- Kontakt se avtomatsko vključi in eventualno se zažene motor.

Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

Do konca pritisnite pedal sklopke

- To sporočilo se prikaže v vozilu z ročnim menjalnikom, če voznik pri zagonu motorja ne pritisne na pedal sklopke. Motor se lahko zažene samo pri pritisnjem pedalu sklopke.

Pritisnite zavorni pedal

- To opozorilo se pokaže, če pri vozilu z avtomatskim menjalnikom pri zagonu motorja niste pritisnili na zavorni pedal.

Pritisnite na zavorni pedal, da vklopite prestavo

- To sporočilo se prikaže pri zagonu ali zaustavitvi motorja, če je prestavno stikalo avtomatskega menjalnika v položaju **D** ali **R** in zavorni pedal ni pritisnjen. Motor se lahko zažene ali zaustavi samo v omenjenih položajih.

Izberite položaj **P**, sicer se lahko vozilo premakne; vrata je mogoče zakleniti le, če je izbran položaj **P**.

- To varnostno sporočilo se prikaže, če voznik po zaustavitvi motorja ne pritisne tipke za parkirno zaporo **P**. Sporočilo spremlja zvočno opozorilo. Pritisnite tipko **P**, sicer se vozilo lahko premika.

Vključen kontakt

- Opozorilo in zvočni opozorilnik se aktivirata, če pri vključenem kontaktu odprete voznikova vrata.

Odpravljanje motenj



Omejene zmogljivosti pri zagonu hladnega motorja

Zasveti modra kontrolna lučka.

Med fazo zagona hladnega motorja sta navor in moč manjša.

Ko se faza zagona hladnega motorja zaključi, se kontrolna lučka izključi.

1. Speljite z nizko hitrostjo in se izogibajte velikim pospeškom, dokler kontrolna lučka sveti.
2. Ko se kontrolna lučka izključi, je na voljo polna moč in lahko nadaljujete z normalno vožnjo vozila.

Vožnja z električnim pogonom

Vklop hibridnega sistema

- ✓ Veljavno za hibridna vozila.

Vklop hibridnega sistema aktivira pripravljenost vozila na vožnjo. Pri vzpostavitvi pripravljenosti na vožnjo je električni pogon vključen. Motor z notranjim zgorevanjem se samodejno vklopi, če napolnjenost visokonapetostne baterije ne zadostuje za vožnjo z električnim pogonom ali ko je potrebna velika pogonska zmogljivost.

Za dostop do vožnje z električnim pogonom v infotainment sistemu:

- Izberite: > Polnjenje > Upravitelj baterij.

Pogoji za vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo

Pripravljenost vozila na vožnjo se lahko vzpostavi, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Visokonapetostna baterija je zadostno napolnjena.
- Polnilni kabel ni priključen.
- Temperatura visokonapetostne baterije je znotraj območja delovanja.
- V vozilu je veljaven ključ.

Vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo

- Pritisnite zagonsko stikalo enkrat. Kontakt se vključi. Kontakt je vključen.
- Pritisnite in zadržite zavorni pedal pritisnjen.
- Prestavite prestavno stikalo v položaj **N** ali aktivirajte parkirno zaporo **P**.
- Pritisnite zagonsko stikalo, dokler ne zasveti kontrolna lučka **READY** v kombiniranem instrumentu. Ne dodajajte plina. Spustite zagonsko stikalo, ko v kombiniranem instrumentu zasveti kontrolna lučka **READY**. Položaj kazalca v prikazovalniku vozne zmogljivosti z **OFF** preklopi na **0**.
- Če kontrolna lučka **READY** ne zasveti, postopek prekinite in ponovite.
- Če je bilo vozilo zaklenjeno s ključem vozila, je zagonsko stikalo deaktivirano. Če je ključ v vozilu in želite zagnati motor, najprej odklenite vozilo ali izvedite ponovni zagon **»» str. 165**.



Napotek

Pri vzpostavitvi pripravljenosti na vožnjo je mogoče slišati klik. To je popolnoma običajno in ne pomeni, da je prišlo do napake.

Prepoznavanje pripravljenosti na vožnjo

Električni pogon pri vzpostavitvi pripravljenosti na vožnjo ali pri delovanju ne ustvarja opaznega hrupa. Zato pripravljenosti na vožnjo ni mogoče prepoznati na podlagi hrupa motorja. Namesto tega je mogoče pripravljenost vozila na vožnjo prepoznati glede na naslednje lastnosti:

- V prikazu vozne zmogljivosti v kombiniranem instrumentu se prikaže **0** »» str. 23.
- Vključena je osvetlitev prikazovalnika v kombiniranem instrumentu, neodvisno od tega, ali je zunanja osvetlitev vozila vključena.
- Kontrolna lučka **READY** sveti na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Sliši se akustični signal.

Vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo pri nizkih zunanjih temperaturah

Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (pribl. -27°C (-16°F) ali nižjih) lahko visokonapetostna baterija zmrzne in preneha delovati. V tem primeru ni mogoče vzpostaviti pripravljenosti na vožnjo.

Kakor hitro se temperatura visokonapetostne baterije dovolj dvigne, je mogoče ponovno vzpostaviti pripravljenost na vožnjo.

Da bi zagotovili, da se tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah lahko vzpostavi pripravljenost na vožnjo, SEAT priporoča parkiranje vozila na krajih, ki so zaščiteni pred mrazom.

Obnašanje pri zaustavljanju in speljevanju


Motor z notranjim zgorevanjem deluje samo po potrebi. Ko vozilo miruje, je motor z notranjim zgorevanjem običajno izklopljen, električne sisteme vozila pa poganja visokonapetostna baterija. Merilnik števila vrtljajev v kombiniranem instrumentu ostaja na **0** »» str. 23.

Motor z notranjim zgorevanjem se bo v določenih voznih situacijah izključil. To je normalno in je namenjeno varčevanju goriva. Servokrmiljenje in sistemi za podporo pri zaviranju načeloma ostajajo aktivni. V posameznih primerih bo sistem morebiti potreboval delovanje motorja z notranjim zgorevanjem tudi med mirovanjem vozila.

V prometnih zastojih se bo motor z notranjim zgorevanjem morebiti vklopil, ko vozilo miruje, da bo napolnil visokonapetostno baterijo za posledično *speljevanje* in *zaustavljanje*.

Izbira načina delovanja

✓ Veljavno za hibridna vozila.

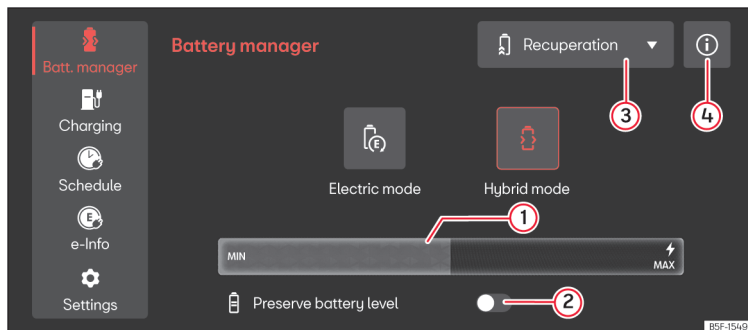

Slika 121 V infotainment sistemu: meni za upravljanje baterij

Vozilo razpolaga z različnimi načini delovanja, tako da se lahko med vožnjo vedno optimalno prilagodi ustrezni vozni situaciji. Po vzpostavljeni pripravljenosti na vožnjo je najprej vedno aktiven način delovanja **Električni način** za električno vožnjo, če so vsi potrebni pogoji za delovanje izpolnjeni.

Izbira načina delovanja

- Vzpostavite pripravljenost za vožnjo.
- Pomaknite se do menija infotainment sistema **Upravljanje baterij** (☰ > Polnjenje > Upravljanje baterij).

- Izberite **Električni način** ali **Hibridni način** v infotainment sistemu. Več informacij o načinu delovanja najdete v ⓘ >>> **sl. 121** ⓘ.

Električni način ⓘ¹⁾ (električna vožnja)¹⁾

V električnem načinu se vozilo v glavnem vozi popolnoma električno. Motor z notranjim zgorevanjem se, če je le mogoče, ne uporablja.

Za aktiviranje električnega načina morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Visokonapetostna baterija je zadostno napolnjena.

- Hitrost vozila je nižja od pribl. 140 km/h (87 mph).
- Temperatura visokonapetostne baterije je nad -10°C.

Če med vožnjo v električnem načinu potrebni pogoji morebiti niso več izpolnjeni, se električna vožnja z zagonom motorja z notranjim zgorevanjem zaključí. V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta zasveti ⓘ.

Če se v električnem načinu izvede Kickdown, se zažene motor z notranjim zgorevanjem. Vendar pa električni način ostane vključen.

¹⁾ Prikazani simbol se spreminja glede na aktivirani način delovanja in nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije.

Napotek

Ko je prepoznano območje z nizkimi emisijami in vozite v hibridnem načinu ter so izpolnjeni zahtevani pogoji, se način samodejno preklapi v način z električnim pogonom.

Hibridni način (raba napolnjenosti baterije)¹⁾

Ta način delovanja vam omogoča varčevati z gorivom.

Upravljanje načina delovanja poskuša večino izrabljati napolnjenost baterije. Pri tem se pri aktivnem vodenju do cilja dostopa tudi do navigacijskih podatkov.

V tem načinu delovanja si elektromotor in motor z notranjim zgorevanjem delita pogon.

V hibridnem načinu delovanja se energija napolnjenosti baterije optimalno izrablja. Pri aktivnem vodenju do cilja lahko vozilo visokonapetostno baterijo avtonomno vzdržuje prek motorja z notranjim zgorevanjem.

Ročno upravljanje napolnjenosti baterije

Ročno upravljanje napolnjenosti baterije je mogoče edino v **hibridnem načinu**. Možnost, ki jo izbere uporabnik, velja samo, dokler se ne izključi kontakt, ali pa do preklopa v hibridni ali električni način.

Legenda za **»» sl. 121:**

- ① Vodoravna vrstica se lahko uporabi za izbiro nižjega teoretičnega nivoja napolnjenosti visokonapetostne baterije. Sistem **ne dovoljuje izbire višjega** nivoja napolnjenosti od prikazanega. Vozilo uporablja napolnjenost baterije samo, če je stanje napolnjenosti nad izbranim želenim stanjem napolnjenosti. Preostanek energije se prihrani za zaključek vožnje.
- ② **Vzdrževanje nivoja napolnjenosti baterije** . Med vožnjo se ohranja trenutna napolnjenost visokonapetostne baterije. Pri močnem pospeševanju ali visoki hitrosti vožnje se zažene motor z notranjim zgorevanjem. Kakor hitro želja po pospeševanju voznika ali hitrost vozila to omogoča, vozilo znova vozi električno. SEAT priporoča, da se za polnjenje visokonapetostne baterije po možnosti uporablja polnilna vtičnica **»» str. 79**.
- ③ **Prilagajanje nivoja rekuperacije**. Vam omogoča izbiro med različnimi nivoji rekuperacije: nizek, avtomatski in visok. Če ni aktivne poti, bo sistem ponudil aktivacijo premišljene poti za delovanje v bolj učinkovitem hibridnem načinu.
Nizek nivo: V tem načinu je rekuperacija nizka. Nivo rekuperacije je mogoče v kombinaciji z ročnim menjalnikom prilagoditi prek prestavnih tipk na volanu.

Auto: V voznih načinih »ECO« in »Comfort« je stopnja rekuperacije praviloma nizka, čeprav je lahko tudi, odvisno od vozne situacije, visoka. Ko je izbran vozni način »Performance«, je stopnja rekuperacije visoka. Nivo rekuperacije je mogoče v kombinaciji z ročnim menjalnikom prilagoditi prek prestavnih tipk na volanu.

Visok nivo: Vozilo rekuperira toliko energije, kot je to mogoče, odvisno od situacije. Če je zavorni pedal pritisnjen, vozilo tudi prek visokonapetostnega sistema pridobiva energijo nazaj. Pri **visoki** stopnji rekuperacije dodatno svetijo zavorne luči, da opozarjajo, da vozilo zavira.

Za čimbolj učinkovit način vožnje priporočamo aktiviranje asistencije za učinkovitost **»» str. 196, »» str. 196**, vožnjo v voznem načinu »ECO«, prestavljanje v način **D** in stopnjo rekuperacije **Auto**.

OPOZORILO

Srednja in zelo visoka stopnja rekuperacije zavorne energije lahko vodi do izgube oprijema in zanašanja, še zlasti na spolzkih cestah. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, nezgode in resne poškodbe.

- Visok nivo rekuperacije aktivirajte stalno le takrat, ko vidljivost, vremenske razmere, cestne in prometne razmere to dopuščajo in drugi udeleženci v prometu zaradi upočasnitve vožnje in načina vožnje niso ogroženi.

¹⁾ Prikazani simbol se spreminja glede na aktivirani način delovanja in nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije.

⚠ OPOZORILO

Čim višje je stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije, tem nižji je zavorni učinek motorja vse do točke, da zaviranja z rekuperacijo ni. To lahko spremeni vozne lastnosti vozila, kar lahko povzroči hude nezgode ali nezgode s smrtnimi poškodbami.

- Visokonapetostne baterije na visoki nadmorski višini, npr. na prelazu, ne napolnite do konca, da pri vožnji po klancu navzdol omogočite zavorni učinek z rekuperacijo.
- Zmanjšajte hitrost pred vožnjo po strmem klancu navzdol.
- Zmanjšajte hitrost vozila, tako da pri strmem klancu uporabljate zavore vozila.
- Upoštevajte, da je obremenitev zavor vozila večja, če ni zaviranja z motorjem.

Prikaz aktivnega načina delovanja

Trenutno aktivni način delovanja je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta, npr. .

⚠ OPOZORILO

Preklop v drugi način delovanja med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od prometa in povzroči nezgode.

** Napotek**

Na zaslonu kombiniranega instrumenta so prikazane informacije o trenutno aktivnem

načinu delovanja ter stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije.

Zvok vozila

- ✓ Veljavno za hibridna vozila.

Električni pogon je precej tišji od motorja z notranjim zgorevanjem. Na nekaterih trgih je vozilo opremljeno s sistemom za ustvarjanje zvoka, ki zagotavlja boljšo slišnost vozila. Pri višjih hitrostih, ko se poveča hrup pnevmatik in vetra, zvok vozila postopno zamre.

⚠ OPOZORILO

Med vožnjo z električnim pogonom je vozilo skoraj neslišno za ostale udeležence v prometu. To velja zlasti v območjih z omejenim prometom in pri manevriranju ter vzvratni vožnji. Nevarnost nezgode!

Odpravljanje motenj

- ✓ Veljavno za hibridna vozila.



Pogon: motnja! Varno ustavite vozilo

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Obstaja motnja v delovanju električnega pogona. Električni pogon ni več na voljo. Čim prej parkirajte vozilo na varnem mestu. Poiščite strokovno pomoč.



Pogon: motnja! Napaka v delovanju električnega pogona. Obrnite se na servis.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obstaja motnja v delovanju električnega pogona. Vozilo z zmanjšano hitrostjo odpeljite na pooblaščen servis, kjer bodo odpravili napako.



Pogon: Pozor! Moč je omejena. Preverite navodila za uporabo.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Omejeno delovanje. Visokonapetostna baterija ni dovolj napolnjena ali je dosegla svojo mejno delovno temperaturo, npr. pri zelo nizki zunanji temperaturi.



Zvok vozila: motnja! Pešci ne slišijo vozila. Obrnite se na servis.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obstaja motnja v delovanju sistema za ustvarjanje zvoka vozila. Vozite zelo previdno, saj ostali udeleženci v prometu morebiti ne slišijo električnega vozila. Vozilo takoj odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.



Omejena moč

Kontrolna lučka sveti rumeno.

V kombiniranem instrumentu se prikaže opozorilo z zvočnim signalom. Moč sistema je omejena, ker motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče uporabljati.

• Razpoložljivo moč je mogoče nadzirati v kombiniranem instrumentu »» str. 23.

• Če motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče zagnati zaradi pomanjkanja goriva (rezervoar za gorivo prazen), čim hitreje dotočite gorivo. Ko je stanje napolnenosti visokonapetostne baterije nizko in motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče uporabljati, se vozilo zaustavi.

Kakor hitro je motor z notranjim zgorevanjem ponovno na voljo, se kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu izključi.

Električni način ni na voljo

Kontrolna lučka sveti belo.

Električni način  (električna vožnja) se trenutno ne more uporabljati, ker eden ali več pogojev ni izpolnjenih.

• Izpolnite pogoje za uporabo električnega načina »» str. 166.

Sistem start-stop

Opis in način delovanja

Ne velja za priključne hibride PHEV

Sistem start-stop vam lahko pomaga varčevati z gorivom in prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

V načinu delovanja start-stop se motor avtomatsko izključi, ko se vozilo zaustavlja ali zaustavi. Kontakt ostane vključen. Po potrebi se motor avtomatsko ponovno zažene.

V tem primeru lučka tipke **START ENGINE STOP** še vedno sveti.¹⁾

Sistem start-stop se avtomatsko aktivira takoj, ko vključite kontakt.

Kontrolne lučke



Sistem start-stop je na voljo, avtomatski izklop motorja je aktiviran.



Sistem start-stop ni na voljo ali je izklopljen.

Zagon in izklop motorja

Vozila z ročnim menjalnikom:

• Pri mirujočem vozilu prestavite v prosti tek in izpustite pedal sklopke. Motor se zaustavi. Na zaslonu zasveti opozorilna lučka . Motor se lahko izključi, še preden se vozilo zaustavi (pri hitrosti pribl. 7 km/h).

• Ob ponovnem pritisku pedala sklopke se motor znova zažene. Kontrolna lučka ugasne.

Vozila z avtomatskim menjalnikom:

• Zavirajte, dokler se vozilo ne ustavi, in nato še naprej pritiskajte na zavorni pedal ali aktivirajte

funkcijo Auto Hold, ki s pomočjo zavor prepreči premikanje vozila. Motor se zaustavi. Na zaslonu se prikaže opozorilna lučka . Motor se lahko izključi, še preden se vozilo zaustavi (pri hitrosti pribl. 7 ali 2 km/h, odvisno od vgrajenega menjalnika²⁾).

• Ko nogo odmaknete z zavornega pedala, se motor znova vključi. Kontrolna lučka ugasne. Pri vozilih z aktiviranim sistemom Auto Hold se motor ne bo zagnal, ko sprostite zavorni pedal. Vozilo se zažene, ko pritisnete pedal za plin.

Osnovni pogoji za delovanje sistema start/stop

- Voznikova vrata morajo biti zaprta.
- Voznik je pripet z varnostnim pasom.
- Pokrov motornega prostora je zaprt.
- Motor je dosegel delovno temperaturo.
- Vzratna prestava ni vključena.
- Vozilo ni na zelo strmeh klancu.

Motor se ne izključi zaradi različnih razlogov

Sistem pred ustavitvijo vozila preveri, ali so izpolnjeni določeni pogoji. Motor se tako **ne** izključi v naslednjih situacijah, npr.:

• Motor še ni dosegel zahtevane temperature za delovanje sistema start-stop.

¹⁾ Samo pri vozilih s sistemom zaklepanja in zagona Keyless Access.

²⁾ Nad 20 km/h pri izvedbi mHEV (blagi hibrid).

- Temperatura, nastavljena na enoti za upravljanje klimatske naprave, še ni dosežena.
- Ko je zahtevana maksimalna (HI) ali minimalna (LO) temperatura v klimatski napravi.
- Aktivirana je tipka  za odmrzovanje.
- Parkirna krmilna asistenca (Park Assist) je vključena.
- Napetost akumulatorja je prenizka.
- Volan je močno zasukan ali pa ga obračate.
- Obstaja nevarnost rošenja.
- Po vklopu vzvratne prestave.
- Pri velikem naklonu.
- V zastoju se motor petič ne zaustavi več.
- Z deaktiviranim sistemom ESC.
- Po zaviranju v sili ali izgubi oprijema.
- S priključeno prikolico.
- Med regeneracijo filtra za trdne delce.

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže .

Motor se samodejno ponovno vključi

V fazi mirovanja se normalno delovanje sistema start-stop prekine npr. v naslednjih situacijah: Motor se ponovno zažene brez posega voznika.

- Temperatura v notranjosti vozila odstopa od vrednosti, nastavljene na enoti za upravljanje klimatske naprave.
- Funkcija odmrzovanja je vključena .

- Zavorni pedal je pritisnjen večkrat zaporedoma.
 - Akumulator ni zadostno napolnjen.
 - Velika poraba električne energije.
 - Vozilo se z izključenim motorjem pomika naprej ali nazaj.
 - ESC deaktiviran.
 - *Z ročnim menjalnikom:* Pedal za plin je pritisnjen.
- Za avtomatskim menjalnikom:* Pedal za plin je pritisnjen.
- Volan je rahlo zasukan.¹⁾
 - Ko je klimatska naprava aktivirana.
 - Temperatura izpušnega sistema je prenizka.

Nadaljnje informacije glede avtomatskega menjalnika

Motor se izključi, ko je prestavno stikalo v položaju **D**, **N** in **S** ter pri aktiviranem načinu tiptronic. Pri aktivirani tipki za parkirno zaporo **P** motor ostane izključen tudi ob umiku noge z zavornega pedala.

Pri vozilih MHEV ne pride do zaustavitve v položaju **S** ali v načinu tiptronic.

Motor se ponovno zažene šele, ko pritisnete pedal za plin ali izberete drugo prestavo in spustite zavorni pedal.

Če prestavno stikalo pri izključenem motorju prestavite v položaj **R**, se motor znova zažene.

Dodatne informacije za vozila s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)

Pri vozilih s tempomatom ACC se motor znova zažene v določenih pogojih za delovanje, če radarski senzor zazna, da je vozilo spredaj znova speljalo.

OPOZORILO

- Dokler se vozilo popolnoma ne ustavi, nikdar ne izključite motorja. Brezhibno delovanje zavornega in krmilnega sistema ni zagotovljeno. Za obračanje volana ali zaviranje bo potrebna večja moč. Obstaja nevarnost nezgode in celo hudih poškodb.
- Pred izvajanjem del v motornem prostoru se prepričajte, da je sistem start-stop izključen, sicer lahko pride do poškodb **>>> str. 173.**

OBVESTILO

Pri vožnji skozi poplavljen dele cestišča sistem start-stop vedno izključite **>>> str. 160.**


¹⁾ Razen za izvedbo MHEV.

i Napotek

- Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom lahko z zmanjševanjem ali povečevanjem pritiska na zavorni pedal sami uravnate, ali se naj motor izključi ali ne. Če npr. pri vožnji s pogostim ustavljanjem in speljevanjem le narahlo pritisnete na zavorni pedal, sistem pri mirovanju vozila ne izključi motorja. Takoj ko močnejše pritisnete na zavorni pedal, se motor izključi.
- Ko se vozilo ustavi, pritisnite na zavorni pedal, da preprečite premikanje vozila.
- Če pri vozilih z ročnim menjalnikom »nehote ugasne« motor, ga lahko ponovno zaženete s takojšnjim pritiskom na pedal sklopke.
- Po premiku izbirne ročice iz vzvratne prestave v položaj D, N ali S mora hitrost vožnje v smeri naprej preseči 10 km/h (6 mph), da lahko sistem znova izključi motor.

Ročni vklop in izklop sistema start-stop

Ne velja za priključne hibride PHEV

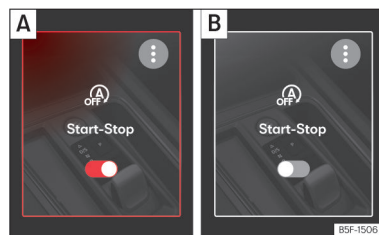

Slika 122 V infotainment sistemu: sistem start-stop (na voljo v različnih menijih infotainment sistema)

»» sl. 122:

- A Sistem izključen.
B Sistem vključen.

Če sistema ne želite uporabljati, ga lahko ročno izključite:

- V infotainment sistemu izberite > **Assistance** > **Pametne asistence**.

i Napotek

Po vklopu kontakta se sistem start-stop samodejno aktivira.

Odpravljanje motenj

Ne velja za priključne hibride PHEV

Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

Opozorilo se prikaže, kadarkoli gre z napako, ali pa je sistem start-stop vključen/izključen.

»Ročno zaženite motor.«

- Opozorilo navaja, da sistem start-stop **ne more** zagnati motorja.


To se zgodi iz 2 razlogov: če so voznikova vrata odprta ali če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

»Sistem start-stop: Motnja! Funkcija ni na voljo«

- Gre za motnjo v sistemu start-stop. Vozilo čim prej odpeljite na servis, kjer bodo motnjo odpravili.

Ročni menjalnik

Prestavljanje

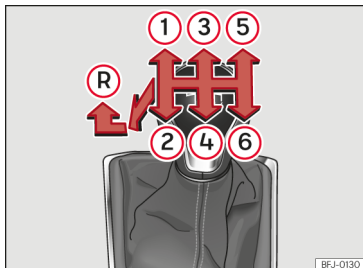

Slika 123 Prestavna shema 6-stopenjskega ročnega menjalnika.

Položaji prestav so prikazani na prestavni ročici »» **sl. 123.**

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.
- Prestavno ročico pomaknite do zelene lokacije.
- Pedal sklopke spustite.

Vklop vzratne prestave

Vzratno prestavo vklopite samo pri mirujočem vozilu.

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.

- Prestavno ročico v položaju za prosti tek najprej potisnite navzdol. Nato jo premaknite povsem v levo in naprej, da prestavite v vzratno prestavo »» **sl. 123 (R).**

- Pedal sklopke spustite.

Prestavljanje v nižje prestave

V nižje prestave prestavljajte postopno. Ko število vrtljajev ni previsoko, prestavite v naslednjo nižjo prestavo »» **Δ.** Preskakovanje ene ali več prestav pri visoki hitrosti ali visokem številu vrtljajev motorja lahko poškoduje sklopko in menjalnik, tudi če je pedal sklopke pritisnjen »» **ⓘ.**

Δ OPOZORILO

Ko motor deluje, se vozilo začne premikati, kakor hitro prestavite v prestavo in spustite pedal sklopke. To se zgodi tudi pri vključeni elektronski parkirni zavori.

- Dokler se vozilo premika, nikdar ne vklopite vzratne prestave.

Δ OPOZORILO

Nepravilno prestavljanje, npr. pri izbira prenizke prestave, lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, nezgodo in hude poškodbe.

ⓘ OBVESTILO

Zaradi prestavljanja v prenizko prestavo pri vožnji z visoko hitrostjo ali visokim številom vrtljajev motorja lahko nastane znatna škoda

na sklopki ali menjalniku. To se lahko zgodi tudi takrat, ko je pedal sklopke pritisnjen in prestava ni vklopljena.

ⓘ OBVESTILO

Upoštevajte naslednje, da preprečite škodo in predčasno obrabo:

- Med vožnjo naj voznikova roka ne počiva na prestavni ročici. Pritisk roke se prenaša na vilice v menjalniku.
- Vaša noga naj ne počiva na pedalu sklopke. Tudi neznan pritisk lahko povzroči prezgodnjo obrabo lamele sklopke. Ko ne prestavljate, uporabite naslon za nogo.
- Preden prestavite v vzratno prestavo, se prepričajte, da vozilo miruje.
- Pri prestavljanju pedal sklopke vedno pritisnite do konca.
- Ko morate ustaviti na klancu, vozila ne »zadržujte« s sklopko.

Avtomatski menjalnik DSG

Uvod

Vaše vozilo je opremljeno z elektronsko uravnanim ročnim menjalnikom. Prenos moči med motorjem in menjalnikom poteka ob pomoči dveh medsebojno neodvisnih sklopk. Nadomeščata pretvornik navora pri običajnih avtomat-

skih menjalnikov in vozilu omogočata pospeševanje brez občutne prekinitve vlečne sile.

Tiptronic vozniku omogoča tudi ročno prestavljanje »» str. 176, **Menjava prestav v načinu tiptronic**.

Položaji izbirne ročice



Slika 124 Na sredinski konzoli: izbirna ročica.

Položaj izbirne ročice je prikazan, ko ustrezní znak zasveti. Prav tako se na zaslonu pri ročnem menjavanju položajev **M**, **D**, **S** in **E** (ko je izbran vozni način **Eco** v profilu **Individual** »» str. 180) prikaže aktualna prestava.

P – Parkirna zavora

Če pritisnete tipko **P**, so pogonska kolesa blokirana. Položaj **P** lahko izberete le, ko vozilo miruje »» ».

Da bi izbrali tipko **P**, morate istočasno pritisniti na zavorni pedal.

R – Vzratna prestava

V vzratno prestavo smete prestaviti le pri miru – jočnem vozilu in številu vrtljajev v prostem teku »» ».

Pri izbiri položaja za vzratno prestavo **R** morate istočasno pritisniti na zavorni pedal. Ko izberete vzratno prestavo **R** in vključite kontakt, svetijo žarometi za vzratno vožnjo.

N – Nevtralni položaj

V tem položaju izbirne ročice je menjalnik v prostem teku.

Če želite izbirno ročico iz položaja **N** prestaviti v položaj **D/S**, morate pri hitrosti pod 3 km/h (2 mph) oz. pri mirujočem vozilu pritisniti zavorni pedal »» ».

D/S – Trajni položaj za vožnjo naprej

Ko je izbirna ročica v položaju **D/S**, lahko menjalnik deluje v običajnem načinu (**D**) ali v športnem načinu (**S**). Če želite izbrati športni način **S**, izbirno ročico povlecite nazaj. S ponovnim potiskom izbirne ročice znova izberete običajni način **D**. Izbrani vozni način je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta.

V običajnem načinu (**D**) menjalnik avtomatsko izbere optimalno prestavno razmerje, ki je odvisno od obremenitve motorja, hitrosti vožnje in dinamičnega regulacijskega programa (DRP).

Športni način (S) izberite za športni način vožnje. Motor do konca izkoristi svoje rezerve moči. Med pospeševanjem je prestavljanje zaznavno.

V določenih primerih (npr. pri vožnji po gorskih cestah) je bolje, da izberete način delovanja tiptronic »» str. 176, ki omogoča ročno prilagajanje prestavnega razmerja pogojem na cesti.

⚠ OPOZORILO


- Ko vozilo miruje, nikoli ne pritisnite pedala za plin. V nasprotnem primeru se vozilo lahko takoj začne premikati – v nekaterih primerih tudi pri aktivirani parkirni zavori – kar povzroči tveganje za nezgodo.
- Med vožnjo ročice nikdar ne smete pomakniti v prestavo **R**. Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči nezgodo ali okvaro.
- Ko motor deluje, morate pritisniti na zavorni pedal, ne glede na položaj izbirne ročice. Avtomatski menjalnik prenaša moč tudi pri številu vrtljajev, ki je običajno za prosti tek.
- Ne pospešujte med izbiranjem prestave, ko vozilo stoji in motor deluje. Neupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.
- Voznik nikoli ne sme zapustiti vozila z delujočim motorjem in vključeno prestavo. Vključite elektronsko parkirno zavoro in aktivirajte parkirno zaporo (**P**).

i Napotek

- Če med vožnjo pomotoma prestavite v položaj **N**, odvzemite plin in počakajte, da motor doseže število vrtljajev v prostem teku. Šele nato lahko ponovno prestavite v položaj **D** oz. **S**.
- Izpad električnega napajanja pri izbirni ročici v položaju **P** onemogoči premikanje ročice. V tem primeru je treba ročico zasilno deblokirati. V tem primeru se obrnite na specializirani servis.

i Napotek

- Če se vozilo ne premika naprej ali nazaj kljub izbranemu programu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.
 - Če se vozilo ne premika v želeni smeri, sistem morda ni pravilno vključil prestavnega razmerja. Pritisnite zavorni pedal in ponovno izberite prestavo.
 - Če se vozilo še vedno ne premakne v želeno smer, gre za sistemsko motnjo. Obrnite se na specializirani servis, da sistem pregledajo.

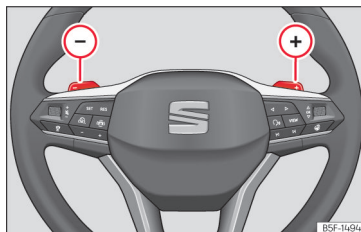Menjava prestav v načinu tiptronic**Slika 125** Volan: tipki za avtomatski menjalnik

Način tiptronic omogoča ročno prestavljanje.

Pri preklupu na program tiptronic se ohrani prestava, v kateri trenutno vozite. To velja, dokler sistem avtomatsko ne zamenja prestave na osnovi trenutne vozne situacije.

Ročno prestavljanje s prestavnima tipkama

Prestavni tipki lahko uporabljate, ko je prestavno stikalo v položaju **D/S**.

- Pritisnite prestavno tipko (+), da prestavite v višjo prestavo »» **sl. 125**.
 - Pritisnite prestavno tipko (-), da prestavite v nižjo prestavo.
 - Za izhod iz načina tiptronic povlecite desno prestavno tipko za pribl. 1 sekundo k volanu.
- Za stalno aktiviran način tiptronic premaknite prestavno stikalo v položaj **S**. Če je prestavno stikalo v položaju **D** in prestavnih tipk ne upo-

rabite dalj časa, se način tiptronic samodejno izključi.

Pri hibridnih vozilih se med vožnjo z električnim pogonom »» **str. 168** s pritiskom katerekoli prestavne tipke na volanu v kombiniranem instrumentu prikaže **B** namesto izbrane številke prestave in prav tako se aktivira način vožnje z visoko rekuperacijo.

i OBVESTILO

- Menjalnik pri pospeševanju prestavi v višjo prestavo, tik preden motor doseže najvišje dovoljeno število vrtljajev.
- Če ste izbrali nižjo prestavo, avtomatski menjalnik prestavi šele, ko motor ne more več doseči najvišjega števila vrtljajev.

Vožnja z avtomatskim menjalnikom

Prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo je samodejno.

Motor se lahko zažene samo, če je izbirna ročica v položaju **N** in sveti tipka **P** [parkirna zapora ostane aktivirana].

Vožnja po klancu navzdol

V določenih primerih je bolje, da začasno izberete ročni način prestavljanja, saj lahko prestavna razmerja ročno prilagajate voznim razmeram »» **Δ**.

Zaustavitev/parkiranje

Za parkiranje na ravni podlagi je dovolj, da pritisnete tipko **P** »» **sl. 124**. Na klancu najprej aktivirajte parkirno zavoro in nato pritisnite tipko **P**.

Če odprete voznikova vrata, ko izbirna ročica ni v položaju **P**, se lahko vozilo premakne. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže naslednje opozorilo:  **Menjava prestave: Izbirna ročica v položaju za vožnjo!** Slišati je tudi brenčoč zvok.

Zadrževanje vozila na strmini

Vozilo vedno zadržite z zavornim pedalom in tako preprečite premikanje; po potrebi aktivirajte elektronsko parkirno zavoro »» .

Vozila **ne** poskusite zadržati z dodajanjem plina pri vstavljeni prestavi »» .

Speljevanje navkreber s funkcijo Auto Hold

- Ko aktivirate prestavo, spustite zavorni pedal in nežno pritisnite pedal za plin.

Speljevanje navkreber brez funkcije Auto Hold

- Povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.
- Ko aktivirate prestavo, nežno pritisnite pedal za plin in povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.

OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila »»  v **Položaji izbirne ročice** na str. 175.

- Pazite, da ne boste brusili zavor in da z avtomatskega pedala ne boste pritiskali prepogosto ali predolgo, saj lahko pregrežete zavore. To znatno zmanjša zavorni učinek, podaljša zavorno pot ali povzroči popolni izpad zavornega sistema.
- Če morate ustaviti na klancu, vozilo na mestu vedno zadržite s pritiskom na zavorni pedal ali z aktiviranjem ročne zavore.

OBVESTILO

- Ko zaustavite vozilo na klancu, se ne poskušajte izogniti prestavljanju v prestavo in pritiskanju na pedal za plin. Avtomatski menjalnik bi se na ta način lahko pregreel in poškodoval.
- Če pustite, da se vozilo premika z izključnim motorjem in izbirno ročico v položaju **N**, se avtomatski menjalnik poškoduje zaradi nezadostnega mazanja.
- Pri določenih voznih in prometnih pogojih se lahko menjalnik pregreje in poškoduje! Če sveti kontrolna lučka , ob prvi priložnosti ustavite vozilo in počakajte, da se menjalnik ohladi »» str. 178.
- Če menjalnik deluje v zasilnem načinu, naj napako nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.

Kickdown

Funkcija Kickdown omogoča maksimalno pospeševanje, ko je izbirna ročica v položajih **D** ali **S** oz. ko je aktiviran način tiptronic.

Če pedal za plin pritisnete do konca, avtomatski menjalnik glede na hitrost in število vrtljajev motorja prestavi v nižjo prestavo. Uporablja se polni pospešek vozila »» .

Prestavljanje v naslednjo višjo prestavo se izvede šele po tem, ko je dosežena nastavljena najvišje število vrtljajev motorja.

OPOZORILO

Upoštevajte, da se pri funkciji Kickdown na gladkem in spolzkem cestišču pogonska kolesa lahko zavrtijo v prazno – nevarnost zanašanja.

Program prostega teka

S programom prostega teka lahko določene dele poti prevozite brez uporabe pedala za plin. Načrtujte vnaprej in program prostega teka izkoristite tako, da »omogočite« »premikanje vozila v prostem teku«.

Vklop programa prostega teka

Vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem (ne hibridna vozila PHEV, ne blagi hibridi mHEV):

- Funkcija je na voljo samo, ko je izbran voznik profil »Eco«, ko pedal za plin ni pritisnjen in je hitrost med 7 in 130 km/h (med 4 in 80 mph).

• Ko vozite pod 22 km/h (pribl. 14 mph) in pritisnete zavorni pedal z namenom, da se zaustavite, se lahko motor izključi in ostane izključen, dokler se vozilo ne zaustavi. Sistem lahko samodejno zažene motor, da zagotovi napajanje električnega sistema ali za zagotovitev lastnega zagona.

Blagi hibridi (mHEV):

- Funkcija je na voljo samo, ko je izbran vozni profil »Eco« ali »Comfort«, ko pedal za plin ni pritisnjen in je hitrost med 7 in 160 km/h (med 4 in 99 mph).
- Če pritisnete zavore in se hitrost vozila počasi zniža pod 40 km/h (pribl. 25 mph), se lahko motor izključi, dokler se vozilo ne zaustavi. Sistem lahko samodejno zažene motor, da zagotovi napajanje električnega sistema ali za zagotovitev lastnega zagona.
- Če pritisnete zavorni pedal med načinom prostega teka za zaustavitev nad 40 km/h (pribl. 25 mph), se način prostega teka prekine in motor zažene.
- Če se zaustavite brez zaviranja, se motor samodejno ponovno zažene pri minimalni hitrosti, da se zagotovi manevriranje.

Začetek in prekinitev programa prostega teka

Začetek:

1. Izberite vozni profil »Eco«.
ali pri blagem hibridu mHEV izberite vozni profil »Comfort«.

2. Odmaknite stopalo s pedala za plin. Vozilo samodejno preklopi v prosti tek. Vozilo deluje brez zaviranja z motorjem. V vozilih s sistemom mHEV se lahko motor izključi.

Prekinitev programa prostega teka:

1. Pritisnite pedal za plin.

Druga možnost je, da obvolansko prestavno tipko avtomatskega menjalnika pomaknete proti volanu.

⚠ OPOZORILO

- Če se pri vključenem programu prostega teka približujete oviram, upoštevajte, da vozilo ne bo zmanjšalo hitrosti kot običajno. **Nevarnost nezgode!**
- Pri uporabi programa prostega teka pri vožnji po klancu navzdol se lahko hitrost vozila poveča. **Nevarnost nezgode!**
- Če vaše vozilo uporablja več ljudi, jih opozorite na program prostega teka.

ⓘ OBVESTILO

Delovanje programa prostega teka v kombinaciji s hibridnimi pogoni (MHEV in PHEV) lahko povzroči izklop motorja z notranjim zgoznavanjem.

ⓘ OBVESTILO

Program prostega teka se avtomatsko izključi na klancih z naklonom več kot 15 %.

Odpravljanje motenj



Motor se ne zažene.

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Zavorni pedal ni pritisnjen, npr. pri menjavi položaja izbirne ročice.

- Za izbiro prestave pritisnite zavorni pedal.

Možni prikazi statusov na zaslonu kombinirane instrumenta:

Sklopka



Sklopka pregreta! Vožnje ne nadaljujte!

- Menjalnik je prevroč in se lahko poškoduje. Ustavite vozilo in počakajte, da se menjalnik pri delujočem motorju (prosti tek) ohladi. Pritisnite tipko **P**. Ko se kontrolna lučka in sporočilo za voznika izklopita, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako. Če kontrolna lučka in opozorilo ne ugasneta, ne nadaljujte vožnje. Obrnite se na specializirani servis.

Motnja menjalnika



Menjalnik: Motnja! Zaustavite vozilo in pomaknite ročico v položaj P

- Prišlo je do motnje v menjalniku. Varno ustavite in ne nadaljujte z vožnjo. Obrnite se na specializirani servis.

⚠ Menjalnik: motnja sistema! Lahko nadaljujete vožnjo

- Čim prej se obrnite na servis, kjer bodo odpravili motnjo.

⚠ Menjalnik: motnja sistema! Omejeni pogoji vožnje. Vzratna prestava ne deluje.

- Za odpravljanje motnje se obrnite na strokovni servis.

⚠ Menjalnik: motnja sistema! Z vožnjo lahko nadaljujete v položaju D do izklopa motorja.

- Zaustavite vozilo na varnem mestu. Obrnite se na specializirani servis.

⚠ Menjalnik pregret. Prilagodite način vožnje.

- Počasi vozite naprej. Ko kontrolna lučka ugasne, lahko na običajni način nadaljujete z vožnjo.

⚠ Menjalnik: pritisnite zavoro in ponovno postavite v prestavo za vožnjo

- Če je bila vzrok za prikaz opozorila previsoka temperatura, se to sporočilo prikaže, ko se menjalnik ohladi.

Zasilno delovanje

Če so v kombiniranem instrumentu vsi položaji izbirne ročice označeni s svetlim ozadjem, je prišlo do sistemske motnje in avtomatski menjalnik deluje z zasilnim programom. Vozilo je vožno,

vendar z manjšo hitrostjo in ne v vseh prestavah. **Vzratna vožnja v določenih primerih ni mogoča.**

Mehanizem za zasilno odklepanje parkirne zapore

Če je treba vozilo ob izpadu električne energije (npr. izpraznjenosti 12-voltnega akumulatorja) odvleči in je treba zasilno odklepanje parkirne zapore izvesti ročno. V tem primeru se obrnite na specializirani servis.

Vožnja po klancih

Asistenca za nadzorovani spust

Asistenca za nadzorovani spust se aktivira, ko je izbirna ročica v položaju **D/S** in je pritisnjen zavorni pedal. Avtomatski menjalnik samodejno prestavi v nižjo prestavo.

Asistenca za nadzorovani spust v okviru fizikalnih in pogonskotehničnih mej poskuša vzdrževati hitrost, s katero se je premikalo vozilo ob pritisku zavornega pedala. V določenih primerih je treba hitrost prilagoditi z zavornim pedalom.

Asistenca lahko prestavi samo do 3. prestave. Na zelo strmih pobočjih boste morda morali izbrati način tiptronic in ročno prestaviti v 2. ali 1. prestavo, da izkoristite zavorni učinek motorja in razbremenite zavorni sistem.

Takoj, ko se naklon zmanjša ali pritisnete pedal za plin, se asistenca za nadzorovani spust deaktivira.

Pri vozilih s tempomatom »» str. 191 se z nastavitvijo hitrosti aktivira tudi asistenca za nadzorovani spust.

⚠ OPOZORILO

Asistenca za nadzorovani spust ne more premagati fizikalnih omejitev. Iz tega razloga ni vedno mogoče ohranjati konstantne hitrosti. Vedno bodite pripravljeni, da pritisnete na zavorni pedal!

Krmiljenje

Informacije o različnih procesih v vozilu

Preden zapustite vozilo, vedno zaklenite volan, da otežite morebitno krajo vozila.

Krmiljenje

Pri vozilih z elektromehanskim servokrmiljenjem se servovolan samodejno prilagodi glede na hitrost vožnje, zasuk volana in zasuk koles. Elektromehansko servokrmiljenje deluje le pri vključenem motorju.

Če servokrmiljenje ne deluje pravilno ali sploh ne deluje, boste za obračanje volana porabili dosti več moči, kot običajno.

Progresivno krmiljenje

Vozila z ustrezno opremo imajo sistem za progresivno krmiljenje.

V mestnem prometu vam pri parkiranju, manevriranju in ostrih zavojih ni treba toliko obračati volana.

Na cesti ali avtocesti progresivno krmiljenje v zavojih daje občutek bolj športne, neposredne in občutno bolj dinamične vožnje.

Krmilna asistenca

Krmilna asistenca pomaga vozniku v kritičnih situacijah. Z dodatnimi krmilnimi silami olajšuje vrtenje volana v nasprotno smer in preprečuje zdrs >>> ⚠.

⚠ OPOZORILO

Krmilna asistenca pomaga vozniku v kritičnih situacijah, vendar pa je voznik tisti, ki mora krmiliti vozilo.

Odpravljanje motenj

⚠ Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Pojavila se je motnja v servokrmiljenju.

- **STOP Vožnje ne nadaljujte!** Obrnite se na specializirani servis.
- Vozila nikoli ne dovolite vleči na kolesih vozila.

⚠ Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti ali utripa rumeno.

Krmiljenje je oteženo in se odziva bolj občutljivo kot običajno.

Kontrolna lučka **zasveti in ostane prižgana**:

- Ponovno zaženite motor in počasi prevozite kratko razdaljo. Če kontrolna lučka še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.
- **ALL:** 12-votlni akumulator je bil odklopljen in ponovno priklopljen. Počasi prevozite kratko razdaljo.

Kontrolna lučka **utripa**:

- Volan nekoliko obrnite sem ter tja.
- Kontakt izključite in ponovno vključite.
- Upošteвайте opozorila na zaslonu kombinirnega instrumenta.
- Če kontrolna lučka po vklopu kontakta še vedno utripa, vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.

SEAT Drive Profile

Uvod

Z voznimi profili lahko voznik prilagodi različne značilnosti sistemov vozila aktualni vozni situaciji, zelenemu udobju med vožnjo in varčnemu načinu vožnje. Nekateri sistemi, ki jih je mogoče prilagoditi, so vzmetenje, krmiljenje, pogon in klimatska naprava.

Odvisno od opreme vozila je mogoče izbirati med različnimi voznimi profili. Vpliv na sistem vozila v različnih voznih profilih je odvisen od opreme vozila.

Motor

Odvisno od izbranega profila se motor odziva bolj spontano ali usklajeno na aktiviranje pedala za plin.

Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se prestavne točke prestavijo v območje nižjega števila vrtljajev motorja oz. višjega števila vrtljajev motorja. Profil **Eco** poleg tega aktivira funkcijo za uporabo programa prostega teka, kar še dodatno zmanjša porabo goriva. Drugi vozni profili aktivirajo funkcijo za uporabo programa prostega teka, če izbirna ročica ni v položaju **S**, odvisno od spuščanja pedala za plin >>> str. 177. Pri ponovnem zagonu motorja se funkcija privzeto aktivira, da zniža porabo goriva.

V vozilih z ročnim menjalnikom se v profilu **ECO** spremenijo prikazi za priporočene prestave, kar izboljša učinkovitost vožnje.

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC) glede na izbrani vozni profil med vožnjo stalno prilagaja blaženje podvozja aktualni podlagi in vozni situaciji (hitrost, pospeški in kot zasuka volana). Dodatno prilagaja dinamične značilnosti vozila ter izboljšuje oprijem v ovinkih in zmožnost zavijanja. V profilu **Individual** lahko individualno prilagodite nivo DCC. V primeru motnje v delova-

nju sistema DCC se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže sporočilo **Motnja: uravnavanje podvozja**.

Krmiljenje

Delovanje servokrmiljenja je prilagojeno izbranemu voznemu profilu za najboljše obnašanje v vsaki situaciji.

Klimatiziranje

Climatronic v profilu **Eco** deluje s posebej zmerno porabo.

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC).

Glede na izbrani vozni profil se delovanje tempomata ACC razlikuje, da omogoča prilagajanje hitrosti za bolj športno ali bolj varčno porabo goriva.

Sistem PreCrash

Sistem PreCrash se prilagodi izbrani konfiguraciji »» str. 52.

Vozni profil **Performance** ima posebne nastavitve, da se prilagodi voznim lastnostim.

Izbira voznega profila

Vozni profil je mogoče izbrati pri vključenem kontaktu in mirujočem vozilu ali med vožnjo

»» .

Izbira voznega profila

- Pritisnite funkcijsko tipko  > **Vozni profili** za prikaz razpoložljivih profilov.
- **ALI:** Z izključenim infotainment sistemom pritisnite na simbol **Vozni profili**. Prikažejo se razpoložljivi vozni profili.

Prikaz informacij za vozne profile

- Za prikaz več informacij o izbranem voznem profilu pritisnite **Informacije** v infotainment sistemu.

Kickdown

Funkcija Kickdown omogoča maksimalno pospeševanje »» str. 176.

Če je v izbiri voznega profila izbran vozni profil **Eco** in pedal za plin pritisnete čez točko upora do končnega položaja, je moč motorja avtomatsko uravnavana tako, da je zagotovljeno maksimalno pospeševanje vozila.

OPOZORILO

Nastavljanje voznega profila med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od prometa in povzroči nezgode.

- Med vožnjo pazorno in odgovorno opazujte promet.

Značilnosti voznih profilov

Simbol izbranega profila je vedno prikazan v zgornjem srednjem območju kombiniranega instrumenta in na zaslonu infotainment sistema, ko je deaktiviran.

Vozni profil	Značilnosti
 Eco	Skrbi za nizko porabo goriva ter na ta način podpira varčen in okolju prijazen način vožnje.
 Comfort	Uravnovešen in udoben vozni profil. Nastavitev komponent vozila nudi optimalno udobje, profil pa je s tem idealen za dnevno uporabo in dolge vožnje.
 Performance	Vozni profil za bolj športen, dinamičen in natančen način vožnje. Nastavitve komponent vozila nudijo bolj trdno krmiljenje in bolj neposreden odziv podvozja in motorja.
 Individual	Vozni profil z individualnimi nastavitvami. Profil omogoča prilagoditev konfiguracije vozila želenemu slogu vožnje uporabnika.

OPOZORILO

Hitrost in način vožnje morate vedno prilagoditi vidljivosti ter vremenskim in prometnim razmeram.

i Napotek

- Ne glede na izbrani vozni profil ob izključitvi kontakta se vsi sistemi zaženejo v načinu Comfort. Za izbiro drugega voznega profila uporabite zaslon infotainment sistema.
- Hitrost in način vožnje morate vedno prilagoditi vidljivosti ter vremenskim in prometnim razmeram.
- Pri vožnji s prikolico uporaba voznega profila ECO ni priporočljiva.

Zavorni sistem

Informacije o zavorah

Prvih 200 do 300 km **nove zavorne obloge** ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »uteči« »>>> **Δ. Med utekanjem zavornih oblog je zavorna pot pri polnem zaviranju ali zaviranju v sili daljša**, kot po obdobju utekanja. Med obdobjem utekanja se izogibajte polnemu zaviranju in situacijam, ki zelo obremenjujejo zavore, npr. vožnji preblizu vozilu spredaj.

Obraba zavornih oblog je v veliki meri odvisna od pogojev uporabe vozila in načina vožnje. Pri pogosti uporabi vozila v mestnem prometu, na kratke razdalje ali pri športnem načinu vožnje je treba debelino zavornih oblog redno preverjati pri pooblaščenem servisnem partnerju.

Pri vožnji z **mokrimi zavorami**, npr. pri prečkanju vode, pri močnem deževju ali po pranju vozila, se lahko zmoglost zaviranja zaradi mokrih in po-

zimi celo zamrznjenih zavornih oblog zmanjša. Voznik mora biti vedno pripravljen, da zavira močneje.

Plast soli na zavornih kolutih in oblogah počasni delovanje zavor in podaljša zavorno pot. Če pri vožnji po soljenih cestah dalj časa niste zavirali, je treba plast soli obrusiti s previdnim večkratnim zaviranjem »>>> **Δ.**

Korozija na zavornih kolutih in **umazanija** na zavornih oblogah se povečata, če vozilo dalj časa ni bilo v uporabi ali pa ga vozite na krajše razdalje. Če je prisotna korozija, priporočamo čiščenje zavornih kolotov in zavornih oblog, tako da močno večkrat zavirate pri vožnji z visoko hitrostjo. Pri tem se prepričajte, da ne ogrožate drugih vozil ali drugih udeležencev v prometu »>>> **Δ.**

Δ OPOZORILO

Zaradi vožnje z obrabljenimi zavornimi oblogami ali ob okvari zavornega sistema lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Če sumite, da so zavorne obloge obrabljene ali da je zavorni sistem poškodovan, se takoj obrnite na pooblaščen servis, da zavorne obloge pregledajo in jih v primeru obrabe zamenjajo.

Δ OPOZORILO

Nove zavorne obloge na začetku ne delujejo optimalno.

- Prvih 300 km nove zavorne obloge ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »uteči«. To je mogoče izravnati z močnejšim pritiskom na zavorni pedal.
- Pri novih zavornih oblogah morate voziti še posebej previdno, da se zmanjša nevarnost nezgod in resnih poškodb ter prepreči izguba nadzora nad vozilom.
- Intenzivnejše postopke zaviranja za čiščenje zavornega sistema izvajajte le, če prometna situacija to dopušča. Ne ogrožajte drugih potnikov v vozilu. Nevarnost nezgode!
- Med utekanjem novih zavornih oblog ne vozite preblizu vozilom spredaj in se izogibajte situacijam, pri katerih so zavore pogosto obremenjene.

Δ OPOZORILO

Če se zavore pregrejejo, se zmanjša zmoglost zaviranja in podaljša zavorna pot.

- Pri vožnji po klancu navzdol so zavore še posebej obremenjene in se hitro pregrejejo.
- Preden se spustite po daljšem strmem klancu, zmanjšajte hitrost in prestavite v nižjo prestavo. S tem uporabljate zavorno moč motorja in razbremenite zavore.
- Če želite naknadno montirati sprednji usmernik zraka, polne kolesne pokrove ali druge montažne dele, se prepričajte, da do vod zraka do zavor ni oviran, ker se v nasprotnem primeru zavorni sistem lahko pregreje.

Upoštevajte tudi informacije glede zavorne tekočine »» str. 351.

⚠ OPOZORILO

Mokre, zaledenele ali slane zavore zavirajo pozneje in podaljšajo zavorno pot.

- S previdnim pritiskanjem na zavorni pedal preverite delovanje zavor.
- Z zavor odstranite led in jih posušite z večkratnim previdnim zaviranjem, če vidljivost ter vremenske, cestne in prometne razmere to dopuščajo.

⚠ OPOZORILO

Pri samodejno izvedenih postopkih zaviranja se zavorni pedal lahko samodejno pomakne v smeri pritiska. Noge ne postavite pod zavorni pedal. Nevarnost poškodb!

i Napotek

Če zaviranje ni res potrebno, ne pritiskajte zavornega pedala in ne »brusite« zavor po nepotrebnem. To lahko povzroči pregrevanje zavor ter s tem daljšo zavorno pot in večjo ob rabo. Upoštevajte pomembne napotke glede zavorne tekočine »» str. 351.

i Napotek

Redno vizualno preverjajte debelino zavornih oblog skozi odprtine v platiščih ali s spodnje

strani vozila. Po potrebi je treba kolesa demontirati za podrobnejši pregled. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Odpravljanje motenj

⚠ Motnja zavornega sistema

Kontrolna lučka sveti rdeče. Prikaže se lahko tudi obvestilo.

⛔ Vožnje ne nadaljujte!

- Obrnite se na specializirani servis, da preverijo zavorni sistem.

⚠ Prikazovalnik obrabe zavornih oblog

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Sprednje zavorne obloge so obrabljene.

- Takoj se obrnite na specializirani servis.
- Na servisu naj pregledajo vse zavorne obloge in jih po potrebi zamenjajo.

Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju

Informacije o asistenčnih sistemih za podporo pri zaviranju

Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju lahko vozniku pomagajo v določenih kritičnih situaci-

jah. Voznik je vedno odgovoren za varno vožnjo »» ⚠.

Ko asistenčni sistemi posežejo v zaviranje, se lahko zavorni pedal premika ali pa nastaja hrup. Kljub temu zavirajte s polno močjo in po potrebi preverjajte pot vozila.

- ESC, ABS in ASR lahko brezhibno delujejo le, če so vsa štiri kolesa opremljena z ustreznimi pnevmatikami »» ⚠.

- Ob motnji sistema ABS pride tudi do izpada sistemov ESC, ASR in EDS.

Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)

Z elektronskim stabilizacijskim nadzorom (ESC) se zmanjša možnost zanašanja in izboljša stabilnost v določenih voznih situacijah »» ⚠.

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) zmanjša pogonsko moč na pogonskih kolesih, ki zdrsujejo, in prilagodi to pogonsko moč pogojem na cestišču. Sistem ASR olajša speljevanje, pospeševanje in vožnjo po klancih »» ⚠.

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV)

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV) uravnava zavorno moč med sprednjo in zadnjo premo. Prekomerno zaviranje zadnje preme je onemogočeno in vozilo ostane med zaviranjem stabilno.

Antiblokirni sistem (ABS)

ABS lahko tik do zaustavitve vozila prepreči, da kolesa pri zaviranju blokirajo, ter s tem vozniku pomaga, da ohrani nadzor nad krmiljenjem in vozilom »» » .

Zavorna asistenca (BAS)

Zavorna asistenca (BAS) pomaga pri krajšanju zavorne poti. Zavorna asistenca poveča zavorno moč, ko voznik v kritičnih situacijah hitro pritisne zavorni pedal.

Elektronska zapora diferenciala (EDS)

EDS samodejno zavira pri zdrsu koles in prenese pogonsko moč na druga pogonska kolesa.

Funkcija samodejnega zaviranja po trku

Funkcija samodejnega zaviranja po trku samodejno zavira, če krmilnik varnostnih blazin pri nezgodi ugotovi, da je prišlo do trčenja.

Pogoji za samodejno zaviranje:

- Voznik ne pritiske pedala za plin.

Stabiliziranje prikolice¹⁾

Upoštevajte, da vozilo s prikolico na splošno lahko začne vijugati. Če pride vijuganja prikolice, ki ga vozilo občuti in ga ESC zazna, v okviru sistemskih omejitev avtomatsko upo-

časni vlečno vozilo in prikolica se stabilizira »» » str. 315.

Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči (eBKV)

Pri vključenem kontaktu elektromehanski ojačevalnik zavorne moči (eBKV) ojači pritisk, ki ga voznik izvaja na zavorni pedal »» » . Ko asistenčni sistem poseže za zavore, npr. tempomat ACC pri uravnavanju ali med zaviranjem v sili, se lahko zavorni pedal samodejno premika.

Po izklopu kontakta se stopnja asistencije ojačevalnika zavorne moči postopoma zmanjša. Če se vozilo še vedno zadržuje z zavornim pedalom, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavijo ustrezna obvestila. V tem primeru je funkcija ojačevalnika zavorne moči omejena.

Ko se zaustavite, zavarujte vozilo pred premikanjem »» » str. 219.

Brake blending²⁾

Sistem brake blending združuje zavorni učinek motorja pri rekuperaciji zavorne energije z mehanskim zaviranjem voznika.

OPOZORILO

Inteligentna tehnika sistemov za podporo pri zaviranju ne more premostiti fizikalnih zako-

nov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Zaradi hitre vožnje po ledeni ali spolzki cesti, ali med vožnjo po slabih cestah, lahko izgubite oblast nad vozilom, kar lahko povzroči hude poškodbe vozila in sopotnikov.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram. Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.
- Asistenčni sistemi za podporo zaviranju ne morejo preprečiti nezgode, če vozite preblizu vozilom.
- Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.

OPOZORILO

Učinkovitost sistema ESC se lahko zmanjša, če komponente ali sistemi, ki vplivajo na vozno dinamiko, niso pravilno vzdrževani ali ne delujejo pravilno. To še posebej velja, če je prišlo do sprememb na vzmetenju ali pa je uporabljena neodobrena kombinacija platišč in pnevmatik.

- Popravila in spremembe na vozilu naj izvajajo izključno pooblašeni servisi.
- Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.

¹⁾ Glede na različico.

²⁾ Veljavno za hibridna vozila.

OPOZORILO

Pri vožnji brez ojačevalnika zavorne moči ali z omejenim delovanjem ojačevalnika zavorne moči se lahko zavorna pot znatno podaljša, kar lahko povzroči nezgode in resne poškodbe.

- Če ojačevalnik zavorne moči ne deluje, na zavorni pedal pritisnite močneje, ker se zavorna pot zaradi pomanjkanja asistenc servozavore podaljša.

Vklop in izklop sistemov ESC in ASR

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC se pri zagonu motorja vklopi avtomatsko, deluje le pri vključenem motorju in združuje sisteme ABS, EDS in ASR.

ASR lahko izklopite samo v primeru, ko ni zadostne vlečne sile.

Izklop in vklop sistema ASR

- Sistem ASR se lahko vključi ali izključi v infotainment sistemu: pritisnite funkcijsko tipko  > **Asistenčni sistemi** > **Pametne asistenc** >>> str. 39.

Ko je sistem ASR izključen, v kombiniranem instrumentu zasveti kontrolna lučka .

Napotek

Ko je sistem ASR izključen, je tempomat deaktiviran.

Odpravljanje motenj

 **Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči ne deluje**

 **Vožnje ne nadaljujte!**

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Po potrebi se prikaže obvestilo. Na zavorni pedal je treba močno pritisniti, ker se zavorna pot zaradi pomanjkanja asistenc servozavore podaljša.

- Takoj poiščite strokovno pomoč.

 **Gre za okvaro v delovanju elektromehanskega ojačevalnika zavorne moči**

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Za nekaj sekund se prikaže obvestilo.

Pri pritisku zavornega pedala se lahko pojavijo vibracije. Na zavorni pedal je treba pritisniti močneje, ker je zavorna pot zaradi pomanjkanja asistenc servozavore daljša.

- Obrnite se na specializirani servis.

 **ABS ne deluje ali ne deluje pravilno**

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Obrnite se na specializirani servis. Zavore vozila delujejo tudi brez sistema ABS.

 **ESC ali ASR uravnava**

Kontrolna lučka utripa rumeno.

 **Motnja ESC**

Kontrolna lučka sveti rumeno. ESC se je izklopil. Prišlo je do motnje ali okvare.

- Kontakt izključite in ponovno vključite.
- Če je mogoče, kratko razdaljo prevozite s hitrostjo 15–20 km/h [9–12 mph].
- Če kontrolna lučka  še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.

Pri sistemih za podporo zaviranju se pojavlja hrup

Ko opisani sistemi za podporo zaviranju posežejo v delovanje, lahko slišite hrup.

OPOZORILO

- Ko je kontakt vključen, se samodejno preverja status zavornega sistema in zavorne asistenc. Kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu za hip zasveti in potem ugasne. Če kontrolna lučka stalno sveti, gre za napako. Takoj poiščite strokovno pomoč.

- Če kontrolna lučka za zavorni sistem  zasveti skupaj s kontrolno lučko , morebiti funkcija uravnavanja sistema ABS ne deluje in zato zadnja kolesa pri zaviranju blokirajo razmeroma hitro. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom. Če je mogoče, upočas-

nite vožnjo in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj zavorni sistem pregledajo. Med vožnjo se izogibajte nenadnim menjavam smeri in močnemu zaviranju.

- Če kontrolna lučka  ne ugasne ali med vožnjo zasveti, sistem ABS ne deluje pravilno, ni na voljo in ne bo deloval med zaviranjem. Čim prej se obrnite na specializirani servis.

Asistenčni sistemi

Splošni napotki

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO

- Odgovornost za vožnjo je vedno na strani voznika. Asistenčni sistemi ne morejo nadomestiti voznikove pozornosti. Zato usmerite vso svojo pozornost na vožnjo in bodite vedno pripravljeni na potrebno poseganje.
- Asistenčne sisteme uporabljajte le takrat, ko pogoji to dopuščajo. Način vožnje vedno prilagodite vremenskim razmeram, vidljivosti, cestišču in prometnim razmeram.
- Da bi lahko asistenčni sistemi pravilno reagirali, morajo senzorji in kamere delovati brez omejitev. Upoštevajte napotke za senzorje in kamere v tem poglavju.

i Napotek

- Upoštevajte za državo specifične predpise, zlasti glede načina vožnje, oblikovanja reševalnega pasu, varnostne razdalje, hitrosti, parkirnega položaja, položaja koles itd. Voznik je sam odgovoren za upoštevanje za državo specifičnih predpisov.
- V predelu pred in okrog radarskega senzorja ne sme biti nalepk, dodatnih žarometov ali podobnih elementov, ker bi to lahko nega-

tivno vplivalo na delovanje asistenčnih sistemov. Če se popravila na sprednjem delu vozila izvedejo na neustrezen način ali če pride do sprememb, lahko to vpliva na delovanje asistenčnih sistemov.

- Popravilo in spreminjanje senzorjev ter kamer zahtevata posebno znanje in orodja. Priporoča se obisk servisnega partnerja SEAT.

Sistemske omejitve

⚠ OPOZORILO

- Asistenčni sistemi ne morejo premagati fizikalnih omejitev. Glede na okoliščine se trčenju morebiti ni mogoče izogniti.
- Opozorila, obvestila in kontrolne lučke se morebiti ne bodo prikazali pravočasno, ali pa se bodo prikazali napačno, npr. ko se vozilo hitro približuje.
- Korekturni posegi asistenčnih sistemov (npr. posegi v krmiljenje in zaviranje) morebiti glede na okoliščine ne bodo zadostni, ali pa se sploh ne bodo izvedli. Kot voznik morate biti stalno pripravljeni, da boste odreagirali.

i Napotek

- Zaradi sistemskih omejitev glede na doje-manje okolice je možno, da sistemi pravočasno ne opozorijo/posežejo ali da posežejo nepravilno. Razen tega se lahko zgodi, da asistenčni sistemi voznega manevra morebiti ne

bodo interpretirali pravilno in bodo voznika napačno opozorili.

- Ko je izbran način vožnje s prikolico, obstaja možnost, da bodo nekateri asistenčni sistemi reagirali omejeno oz. nenavadno, ali pa sploh ne bodo na voljo. Upoštevajte navodila za uporabo glede vožnje s prikolico.

Tipka za asistenčne sisteme



Slika 126 Leva stran večfunkcijskega volana: tipka za asistenčne sisteme (odvisno od izvedbe).

Tipka za asistenčne sisteme je na večfunkcijskem volanu. Tipka se lahko uporablja za vklop in izklop asistenčnih sistemov v meniju **Asistence**.

- Pritisnite tipko (🚗), da odprete meni **Asistence**.

• Izberite ustrezeni asistenčni sistem in ga izklopite ali vklopite. Kljukica ponazarja, da je asistenčni sistem vključen.

• V nadaljevanju potrdite izbiro s pritiskom tipke **OK** na večfunkcijskem volanu.


Asistenčne sisteme lahko vključite ali izključite tudi v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila »» str. 39.

Senzorji in kamere asistenčnih sistemov

Sprednji radar



Slika 127 V sprednjem odbijaču: radarski senzorji spredaj in na strani

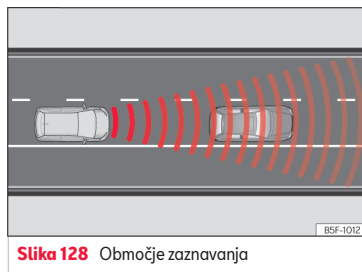

Slika 128 Območje zaznavanja

Vozilo je lahko opremljeno z radarskimi senzorji v sprednjem odbijaču »» sl. 127.

Radarski senzor zaznava vse objekte v območju zaznavanja »» sl. 128 in podpira funkcije naslednjih asistenčnih sistemov:

- Sistem za nadzor prometa (Front Assist) »» str. 204.
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) »» str. 197.

Doseg radarskega senzorja znaša do 120 m (400 čevljev), odvisno od razmer na cesti in vremenskih razmer.

Stranski radarski senzorji »» sl. 127 zaznavajo predmete v vašem območju zaznavanja, da preprečijo trk vozila z vozili v prečni smeri ob vstopu v križišče ali zoženo cestišče. Ti radarski senzorji nudijo podporo za:

- Asistenco za križišče »» str. 205.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Sprednji senzorji se samodejno deaktivirajo, ko med drugim zaznajo, da so trajno prekriti. To se lahko npr. pojavi, če je senzor pokrit s snegom ali ledom.

Pri izključenem senzorju se v kombiniranem instrumentu začasno pojavi obvestilo »**Omejeno delovanje asistenčnih sistemov. Sprednji senzorji brez vidljivosti**« skupaj z zvočnim signalom.

Zaradi nevidljivosti sprednjih senzorjev se funkciji ACC in Front Assist prikazeta kot trajno deaktivirani.

⚠ OPOZORILO

- Vidljivost radarskega senzorja je lahko omejena zaradi umazanije ali vremenskih pogojev, npr. zaradi dežja, megle, snega, brozge, prahu, insektov itd.
- Očistite senzor v odbijaču, kot je navedeno v »» str. 387, **Čiščenje zunanosti**. Ko radarski senzor ponovno pravilno zaznava, prikaz na zaslonu izgine in funkcije so znova na voljo.

ⓘ OBVESTILO

- Pri umazaniji in pomanjkljivi nastavitvi radarskega senzorja lahko sistem oddaja nepotrebna opozorila in nezaželeno zavira.
- Delovanje radarskega senzorja je lahko ovirano pri močnem zrcaljenju oddanega sig-

nala. To se lahko pojavi v parkirni hiši ali zaradi kovinskih predmetov, kot so zaščitne ograje ali plošče, ki se uporabljajo pri gradbenih delih.

- Senzorja po udarcu morda ne bo mogoče pravilno nastaviti. To lahko vpliva na učinkovitost sistema ali vodi do izklopa. Če imate občutek, da je radarski senzor poškodovan ali zamaknjen, izklopite delovanje sistemov Front Assist, ACC in asistencence za križišča, da se izognete morebitnim poškodbam. V tem primeru poskrbite za ponovno nastavitve.
- Sprednji odbijač je dovoljeno lakirati samo z avtomobilskimi laki, ki so bili odobreni s strani znamke SEAT. Pri drugih lakih je lahko asistencence za križišča ovirana ali pomanjkljiva.

Notranja kamera

Glede na opremo je lahko vozilo opremljeno s kamero na notranjem vzvratnem ogledalu. Ta kamera zaznava voznika in njegovo obnašanje ter nudi podporo naslednjim asistenčnim sistemom:

- Opozorilo za pozornost »» str. 30.

! OBVESTILO

Upošteвайте naslednje točke, da zagotovite pravilno delovanje kamere:

- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Ogledalo pravilno nastavite.

Kamera spredaj



Slika 129 V vetrobranskem steklu: vidno polje kamere asistencence za ohranjanje smeri.

Odvisno od opreme ima lahko vozilo na vetrobranskem steklu kamero. Kamera zaznava omejitvene linije voznega pasu, da podpira naslednje funkcije:

- Asistencence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 208.
- Asistencence za vožnjo Travel Assist »» str. 210.
- Asistencence za pomoč v sili Emergency Assist »» str. 214.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Sprednja kamera se med drugim samodejno izključi, ko zazna, da je trajno prekrita. To se lahko npr. pojavi pri sloju snega ali ledu.

Pri izključenih kameri se v kombiniranem instrumentu začasno prikaže obvestilo »**Omejeno delovanje asistenčnih sistemov. Spred-**

nji senzorji brez vidljivosti« skupaj z zvočnim signalom.

Zaradi nevidljivosti sprednjih senzorjev se funkcije Lane Assist, Travel Assist in prepoznavanje prometnih znakov prikažejo kot trajno deaktivirane.

! OBVESTILO


Upošteвайте naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.
- Vidnega polja kamere ne prekrivajte.
- Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.

Radarski senzorji zadaj



Slika 130 Območje za vozilom: območje radarskih senzorjev

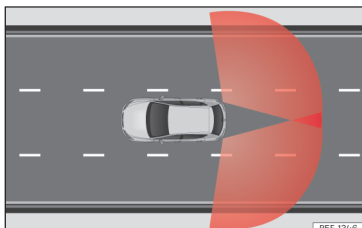

Slika 131 Območja zaznavanja senzorjev.

Radarska senzorja zadaj sta na levi in desni strani za zadnjim odbijačem in od zunaj nista vidna »» sl. 130. Senzorji zaznajo območje mrtvega kota in promet za vozilom »» sl. 131.

Podpirajo naslednje funkcije:

- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist »» str. 216.
- Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert »» str. 245.
- Opozorilo ob izstopu Exit Warning »» str. 246.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Radarski senzorji zadaj se samodejno izklopijo, če je med drugim prepoznano stalno zakritje radarskega senzorja. To se lahko npr. pojavi, če so senzorji pokriti s snegom ali ledom.

V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo.

Kontrolne lučke

-  Funkcija asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist ni na voljo
-  Funkcija opozorila na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ni na voljo.
-  Opozorilo ob izstopu Exit Warning ni na voljo.

! OBVESTILO

- Radarski senzorji zadnjega odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiranju ali odparkiranju. Posledično se lahko sistem izklopi avtomatsko, ali pa je motena funkcija.
- Da bi zagotovili pravilno delovanje radarskih senzorjev, morata biti zadnja odbijača brez snega in ledu, prav tako ju ne prekrivajte.
- Zadnji odbijač je dovoljeno lakirati samo z avtomobilskimi laki, ki so bili odobreni s strani znamke SEAT. Pri drugih lakih je lahko asistenca za menjavo pasu ovirana ali pomanjkljiva.
- Vidljivost radarskih senzorjev je med drugim lahko omejena zaradi listja, snega, goste megle ali umazanije. Očistite območje pred senzorji.
- Nikoli ne uporabljajte asistence za menjavo voznega pasu ali opozorila na prečni promet zadaj, če so radarski senzorji umazani.
- Delovanje radarskega sistema je prav tako ovirano, če predmeti, kot so nosilci za kolesa

ali strešni prtljažniki, vplivajo na vidljivost radarja.

Ultrazvočni senzorji

V odbijačih so vgrajeni ultrazvočni senzorji za izvajanje naslednjih funkcij:

- Parkirna krmilna asistenca (Park Assist) »» str. 227.
- Parkirni sistem plus »» str. 224.

! OBVESTILO

- Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, kolo-teka in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirne sisteme. Delovanje naj preverijo na specializiranem servisu.
- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.


i Napotek

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.
- Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte nepo-

sredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.

- Pritrditev nekatere dopolnilne opreme na sprednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporočilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.

Kamera za vzvratno vožnjo

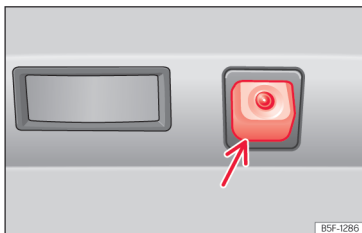

Slika 132 V zadnjem odbijaču: mesto vgradnje kamere asistence za vzvratno vožnjo

Kamera za vzvratno vožnjo v zadnjem odbijaču pomaga vozniku pri vzvratnem parkiranju ali manevriranju. Kamera podpira naslednje funkcije:

- Kamera za vzvratno vožnjo »» str. 242.

⚠ OPOZORILO

Namestitev nosilca za registrsko tablico lahko ovira prikaze na zaslonu, ker lahko zmanjša vidno polje kamere.

⚠ OBVEŠILO

- Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, morajo biti kamere čiste, na njih ne sme biti ledu ali snega, prav tako ne smejo biti prekrite z nalepkami ali drugimi predmeti.
- Za čiščenje leče kamere nikdar ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. V tovrstnem primeru se lahko leča poškoduje.

Tempomat

Uvod

Tempomat (GRA) vam pomaga pri vzdrževanju hitrosti, ki ste jo nastavili.

Območje hitrosti

Tempomat je na voljo pri vožnji naprej od hitrosti nad pribl. 20 km/h (15 mph).

Začasni izklop tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje

Nastavljeno hitrost je mogoče kadar koli prekoračiti, npr. pri prehitevanju. Tempomat med postopkom pospeševanja preneha delovati in nato nadaljuje delovanje s shranjeno hitrostjo.

Prikaz statusa na zaslonu

Ko je tempomat vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:



Sveti sivo.

Tempomat je vključen, vendar ne uravnava.



Sveti zeleno.

Tempomat je vključen in uravnavanje je aktivno.

Če ni shranjene hitrosti, je na zaslonu kombiniranega instrumenta namesto hitrosti prikazano ---.

Prestavljanje

Čim pritisnemo na pedal sklopke, se uravnavanje prekine in samodejno nadaljuje po prestavljeni prestavi.

Vožnja po klancih navzdol

Preden se boste spustili po klancu navzdol, postavite v nižjo prestavo. S tem boste izkoristili zavorno moč motorja in razbremenili zavore.

Vozilo ne more vzdrževati shranjene hitrosti v vseh voznih situacijah. Vedno bodite pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate.

OPOZORILO

Če voznja z zadostno varnostno razdaljo in konstantno hitrostjo ni mogoča, lahko uporaba tempomata povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabi vidljivosti, pri nepreglednih cestnih odsekih z veliko ovinkov ali pri možnosti zdrsa, denimo pri snegu, ledu, dežju ali pesku, ali pri poplavih.
- Tempomat uporabljajte samo po utrjenih cestiščih s trdo podlago.
- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.
- Če je hitrost vozila previsoka glede na trenutne cestne, prometne in vremenske razmere, je ponovni vklop shranjene hitrosti nevaren.

Upravljanje tempomata



Slika 133 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata.

Vklop

- Pritisnete tipko

Nato izberite **Tempomat** v meniju za asistenčne sisteme.

Upravljanje se še ni začelo.

Začetek uravnavanja

- Med vožnjo pritisnete tipko **SET**.

Tempomat shrani in uravnava aktualno hitrost.

Prilaganje hitrosti

Ko tempomat deluje, lahko prilagodite shranjeno hitrost na naslednji način:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

- + + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Prekinitev uravnavanja

- Za hip pritisnete tipko ali pritisnete zavorni pedal.

Hitrost vozila se shrani.

Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**.

Tempomat ponovno vzpostavi shranjeno hitrost in jo uravnava.

Odpravljanje motenj

Motnja v tempomatu

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Napačno delovanje. Tempomat izključite in se obrnite na specializirani servis.

Upravljanje se nepričakovano prekin

- Če dalj časa pritisnete na sklopko.
- Vozilo je shranjeno hitrost prekoračilo za dalj časa.
- Ni izbrane prestave za vožnjo naprej.
- Asistenčni sistem za podporo pri zaviranju, npr. ASR ali ESC je uravnaval.
- Sistem Front Assist je zaviral vozilo.

- Če težava ostaja, izključite asistenco za pomoč v sili Emergency Assist in se obrnite na specializirani servis.

Omejevalnik hitrosti

Uvod

Omejevalnik hitrosti pomaga, da ne prekoračite shranjene hitrosti.

Območje hitrosti

Omejevalnik hitrosti onemogoči prekoračitev nastavljene hitrosti od 30 km/h (20 mph) naprej.

Vožnja z omejevalnikom hitrosti

Omejevalnik hitrosti lahko kadar koli prekinete, tako da pritisnete pedal za plin. Kakor hitro je shranjena hitrost prekoračena, utripa zelena kontrolna lučka in lahko se oglasi zvočni signal. Hitrost vozila se shrani.

Upravljanje se avtomatsko ponovno aktivira, ko hitrost pade pod prvotno shranjeno vrednost.

Prikaz statusa na zaslonu

Ko je omejevalnik hitrosti vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:



Sveti sivo

Omejevalnik hitrosti je vključen, vendar ne uravnava.



Sveti zeleno

Omejevalnik hitrosti je vključen in aktiven.

Vožnja po klancih navzdol

Preden se boste spustili po klancu navzdol, postavite v nižjo prestavo. S tem boste izkoristili zavorno moč motorja in razbremenili zavore.

Vozilo ne more vzdrževati shranjene hitrosti v vseh voznih situacijah. Vedno bodite pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate.



OPOZORILO

Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.

- Omejevalnik hitrosti voznika ne odvezuje odgovornosti, da vozi s primerno hitrostjo. Ne vozite z visoko hitrostjo, ko to ni potrebno.
- Uporaba omejevalnika hitrosti v neugodnih vremenskih pogojih je nevarna. Posledica so lahko hude nesreče, npr. zaradi akvaplaninga, snega, ledu, listja. Omejevalnik hitrosti uporabite samo, ko razmere na cestišču in vremenske razmere to dopuščajo.

Delovanje omejevalnika hitrosti



Slika 134 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje omejevalnika hitrosti.

Vklop

- Pritisnete tipko .

Izberite »Omejevalnik hitrosti« v meniju za asistencne sisteme.

Upravljanje se še ni začelo.

Začetek uravnavanja

- Med vožnjo pritisnete tipko **SET**.

Trenutna hitrost se shrani kot najvišja hitrost.

Prilagajanje hitrosti

Programirano hitrost nastavite na naslednji način:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

- + + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Prekinitev uravnavanja

- Pritisnete tipko .

Hitrost vozila se shrani.

Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**.

Kakor hitro je aktualna hitrost nižja od shranjene hitrosti, je omejevalnik hitrosti ponovno aktiviran.

Odpravljanje motenj

LIM Omejevalnik hitrosti ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Motnja v delovanju. Izključite omejevalnik hitrosti in se obrnite na specializirani servis.

Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Zavore so pregrete. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti

Uvod

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti prilagodi eno izmed shranjenih najvišjih hitrosti samodejno zaznamim omejitvam hitrosti.

Pri omejevalniku hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti gre za razširitev funkcije omejevalnika hitrosti, ki uporablja prepoznavanje prometnih znakov »» str. 31 in navigacijske podatke infotainment sistema.

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

OPOZORILO

Inteligentna tehnologija sistema omejevalnika hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Udobje, ki ga prinaša ta funkcija, vas ne sme zavesti, da bi tvegali in ogrozili varnost. Malomarna ali nenamerna uporaba omejevalnika hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.

- Vedno bodite pozorni na promet in vedno opazujte okolico vozila.

- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če sistem za prepoznavanje prometnih znakov ne deluje pravilno ali navigacijski podatki niso posodobljeni, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni prometni situaciji. Dodatno lahko hitrost, ki jo je prilagodil sistem, ne ustreza vašemu načinu vožnje.

- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če vozite brez aktivnega vodenja do cilja, če zapustite pot, ki jo je izračunal navigacijski sistem, ali pa lokacije vozila ni mogoče natančno določiti, ker GPS ne posreduje pravih podatkov, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni vozni situaciji.

- Vedno uporabljajte aktualne navigacijske podatke.

- Vedno upoštevajte omejitve hitrosti. V primeru omejitev hitrosti, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, se lahko najvišja dovoljena omejitev hitrosti prekorači.

Napotek

Upoštevajte varnostno relevantne informacije glede omejevalnika hitrosti »» str. 193.

Sistemske omejitve proaktivne prilagoditve hitrosti

Poleg omejitev sistema za prepoznavanje prometnih znakov »» str. 31 ima omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti naslednje sistemske omejitve:

- Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti prepozna samo prometne znake, ki kažejo omejitve hitrosti.
- Prometni znaki, ki prikazujejo neposredno omejitev hitrosti, npr. krajevne table, so prepoznani samo na osnovi navigacijskih podatkov.
- Če se naznani omejitve hitrosti na podlagi navigacijskih podatkov, ki pa je prepoznavanje prometnih znakov ne prepozna, se navedena hitrost prilagodi nazadnje shranjeni hitrosti.
- Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti pri zaznani omejitvi hitrosti pod pribl. 30 km/h (pribl. 20 mph) ni na voljo. V tem primeru se relevantno obvestilo prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Aktiviranje proaktivne prilagoditve hitrosti

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti je mogoče aktivirati v meniju za asistenčne sisteme infotainment sistema.

Vožnja s proaktivno prilagoditvijo hitrosti

- Aktivirajte proaktivno prilagoditev hitrosti.
- Vključite omejevalnik hitrosti in zaženite uravnavanje »» str. 193.
- Kakor hitro sistem prepozna novo omejitev hitrosti, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo za prekoračitev hitrosti. Hitrost se shrani v omejevalniku hitrosti.



Sistem je prepoznal novo omejitev hitrosti in jo uporablja za uravnavanje.

Prekinitev prilagoditve hitrosti

- Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu **RES** ali sprostite in pritisnite pedal za plin dvakrat. Vzpostavi se nazadnje shranjena hitrost.
- Pritisnite tipko **SET** na večfunkcijskem volanu. Vzpostavi se aktualna hitrost.
- Pritisnite tipko  na večfunkcijskem volanu. Sistem preklopi v pasivno stanje.

Nastavljanje prikazane hitrosti z uporabo tipk na večfunkcijskem volanu

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Če se prikazana hitrost preveč prilagodi, se proaktivna prilagoditev hitrosti prekine.

Napotek

- Ko je zaznana omejitev hitrosti, proaktivna prilagoditev hitrosti prilagodi tudi shranjeno hitrost, čeprav omejevalnik hitrosti ne uravnava.
- Če hitrost, s katero vozimo, znatno prekorači zaznano omejitev hitrosti, ki jo prepozna sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo.
- Pri vključevanju na avtocesto ali hitro cesto se priporočena hitrost samodejno shrani kot zelena hitrost.

Posebni primeri

Na avtocestnih vvozih in izvozih sistem deaktivira najvišjo dovoljeno hitrost, tako da imate glede na potek ceste in prometni položaj boljši nadzor.

Odpravljanje motenj

Prikaže se obvestilo, ki navaja, da proaktivna prilagoditev hitrosti trenutno ni na voljo ali pa ni na voljo v vaši državi.

- Če je to obvestilo prikazano dalj časa in je proaktivna prilagoditev hitrosti v vaši državi na voljo, se obrnite na specializirani servis.

i Napotek

Glede na motnjo se lahko v meniju za status vozila prikažejo dodatne informacije
»» str. 41.

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance)

Način delovanja



Slika 135 Prikaz asistenca za ekološko vožnjo (shematski prikaz).

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) proaktivno pomaga pri nizki porabi energije, tako da izmenično prikazuje napotke glede na situacijo v digitalnem kombiniranem instrumentu.

Ko se približujete predelom, kot so npr. križišče, krožišče ali predel ceste s hitrostnimi omejitvami, se simbol prikaže skupaj z določenim mestom v digitalnem kombiniranem instrumentu »» **sl. 135.**

Če voznik upošteva napotek in umakne nogo s pedala za plin, vozilo na podlagi izbranega voznega profila in razdalje do določenega mesta prilagodi rekuperacijo zavorne energije in hitrost.

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) uporablja podatke o vožnji infotainment sistema in senzorje določenih asistenčnih sistemov. Če vodenje do cilja ni aktivno, je uporabljena najverjetnejša pot.

Poseg asistenčnega sistema se lahko kadarkoli razveljavi s pritiskom na pedal za plin.

Asistenco za ekološko vožnjo lahko vključite ali izključite v infotainment sistemu, v nastavitvah za asistenčni sistem »» **str. 39.**

Asistenčni sistem za ekološko vožnjo (Eco Assist) je začasno deaktiviran:

- Izbran je prestavni položaj **S**.
- Uporablja se vozni profil **Sport**.
- Vožnja s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ali s tempomatom (GRA).

Če ti pogoji niso več prisotni, se asistenčni sistem ponovno vklopi, če je aktiviran v nastavitvah za asistenčne sisteme.

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

⚠ OPOZORILO

Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Prometni znaki in prometni predpisi imajo vedno prednost pred priporočili za varčno vožnjo.

i Napotek

- Glede na opremo in model se lahko simboli po videzu rahlo razlikujejo. Simboli se lahko zaradi posodobitve sistema spremenijo ali razširijo.
- Ko je sistem aktiven, lahko asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assist) poveča rekuperacijo brez opozorila. To se lahko recimo zgodi, ko voznik nogo odmakne s pedala za plin zaradi spredaj vožečega vozila. V tem primeru se rekuperacija energije prilagodi hitrosti spredaj vožečega vozila brez prikaza opozorila.

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

Uvod

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) vzdržuje stalno hitrost, ki jo je nastavil voznik. Ko se vozilo približuje spredaj vožečemu vozilu, ACC to zazna in samodejno prilagodi hitrost, s čimer vzdržuje razdaljo, ki jo je nastavil voznik.

Ima moje vozilo tempomat ACC?

Vaše vozilo ima tempomat ACC, če ima funkcijske tipke ACC na večfunkcijskem volanu »» str. 118, ali če ima konfiguracijski meni v infotainment sistemu.

Območje hitrosti

ACC uravnava pri hitrostih med 20 in 210 km/h (15 in 130 mph).

Pri aktiviranem **Električnem načinu** v hibridnih vozilih se območje hitrosti sistema ACC lahko razlikuje.

Če je vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, lahko ACC zavira vozilo do popolne zaustavitve, če se spredaj vožeče vozilo ustavi.

Če je vozilo opremljeno z ročnim menjalnikom, morate biti pozorni na prestavljanje. Tempomat ACC se bo morebiti izklopil, če je število vrtljajev previsoko ali prenizko.

Vožnja s tempomatom ACC

Delovanje tempomata ACC lahko kadarkoli prekinete. Zaviranje prekine delovanje tempomata ACC. Med pospeševanjem se uravnava ne prekinete in nato nadaljuje.

Zahteva za poseg voznika

 ACC ima določene omejitve, ki so sestavni del sistema. To pomeni, da mora voznik pod določenimi pogoji hitrost in razdaljo do drugih vozil uravnavati sam. V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta **prikaže, da je potreben vaš poseg** s pritiskom na zavorni pedal, in oglasi se zvočno opozorilo.

Radarski senzorji

ACC uporablja radarski senzor spredaj. Preberite navodila za vzdrževanje in omejitve radarskega senzorja »» str. 187.

OPOZORILO

Tehnologija sistema ACC ne more pomagati izven sistemskih omejitev in delovati v nasprotju s fizikalnimi zakoni. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Vedno bodite pripravljeni, da boste zavirali ali dodali plin.

- Če pritisnete na pedal za plin, bo ACC nehal delovati. Zato vozilo ne zavira več in vas tudi ne poziva, da bi zavirali.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vožečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.

- Sistema ACC ne uporabljajte pri slabi vidljivosti ali na spolzkem cestišču oziroma na strmih cestah s številnimi ovinkami.

- Sistema ACC nikdar ne uporabljajte pri vožnji po terenu ali neutrujenih cestah.

- Sistem morebiti ne bo reagiral pravočasno na mirujoče ovire (npr. konec kolone pri zastojih), še zlasti pri visokih hitrostih. Pravočasno reagirajte, da se izognete nevarnim situacijam.

- Sistem morebiti ne bo reagiral na zaustavljena vozila na istem voznem pasu. V tem primeru morate sami reagirati pravočasno.

- Sistem ne reagira na ljudi, živali ali vozila, ki prečkajo vozni pas ali prihajajo nasproti po istem voznem pasu.

- Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se sistem ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopite pred začetkom vožnje.

- Takoj zavirajte, če ACC hitrosti ne zniža dovolj.


- Takoj zavirajte, če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, naj prevzame nadzor nad vozilom.

- Če vozilo kljub zahtevi za poseg s strani voznika vozi dalje, zavirajte z zavornim pedalom.
- Med zavornimi posegi se lahko zavorni pedal samodejno pomika navzdol. Bodite pozorni, da ne postavite noge pod pedal.

Napotek

Če sistem ACC ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, ga ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda specializirani servis. Priporočamo obisk servisa SEAT.

Upravljanje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

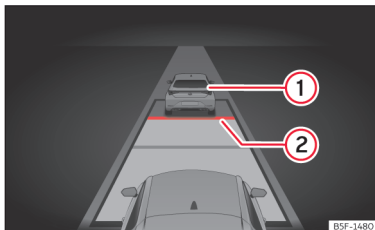

Slika 136 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktiven.



Slika 137 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata ACC.

»» sl. 136

- 1 Zaznano spredaj vozeče vozilo. Zasveti, če je potrebno uravnavanje razdalje do vozila.
- 2 Izbrana razdalja.

Vklop

- Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu

»» sl. 137.

- Nato izberite potrditveno polje »ACC (Adaptive Cruise Control)« v meniju za asistenčne sisteme.

ACC še ni začel z uravnavanjem (standby).

Začetek uravnavanja

Pri aktiviranju sistema ACC se samodejno aktivira regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR).

- Za začetek uravnavanja pritisnite tipko **SET**

»» sl. 137.

ACC shrani trenutno hitrost in vzdržuje ustrezno razdaljo. Če je trenutna hitrost izven vnaprej določenega območja hitrosti, ACC prilagodi hitrost do najbližje omejitve v območju.

Ovisno od vozne situacije zasvetijo naslednje kontrolne lučke:



Sveti zeleno

ACC vključen, ni zaznanega spredaj vozečega vozila.



Sveti zeleno

ACC vključen, zaznano spredaj vozeče vozilo.

Ko je ACC v mirovanju, kontrolne lučke svetijo sivo.

Programiranje hitrosti

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Programiranje nastavitve razdalje

Razdaljo lahko nastavite v nivojih od ena do pet, od zelo kratke do zelo dolge razdalje:

- Pritisnite tipko in nato tipko + ali - »» sl. 137.

- Prav tako lahko tolikokrat pritisnete tipko , kot je potrebno, da nastavite željeno razdaljo.

Upoštevajte predpise posamezne države glede minimalne varnostne razdalje.

Prekinitev uravnavanja (standby)

- Za hip pritisnite tipko  **sl. 137** ali pritisnite zavorni pedal.

Kontrolna lučka ACC je siva, hitrost in razdalja sta shranjeni.

Če je regulacija zdrs pogonskih koles ali ESC izključen, se samodejno prekine uravnavanje tempomata ACC.

Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**. ACC uravnava zadnjo nastavljeno hitrost in razdaljo.
- **ALI**: Pritisnite tipko **SET** za uravnavanje trenutne hitrosti.

Prekoračitev v tempomatu ACC nastavljene hitrosti

Med vožnjo z vključenim tempomatom ACC lahko voznik poviša hitrost, tako da pritisne na pedal za plin. Uravnavanje tempomata ACC se prekine, dokler ne izpustite pedala za plin **»»** .

Sprememba voznega profila

Pri vozilih s sistemom Vozni profili (SEAT Drive Profile) lahko izbran profil vpliva na pospeške in zaviranje sistema ACC **»»** str. 180.

Pri vozilih brez sistema Vozni profili (SEAT Drive Profile) lahko na delovanje sistema ACC vpliva tudi izbira naslednjih profilov v infotainment

sistemu **Asistenčni sistemi**. Nastavitve tempomata ACC bodo enake nastavitvam v sistemu Vozni profili (SEAT Drive Profile).


⚠ OPOZORILO

Preden speljete, se prepričajte, da je cestišče prosto. Radarski senzor morda ne zazna ovir, ki so lahko na cesti. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb. Po potrebi pritisnite zavorni pedal.

ⓘ OBVESTILO

Če povišate hitrost s pedalom za plin in potem odmaknete nogo s pedala za plin, tempomat ACC hitrosti in razdalje morebiti ne bo mogel varno uravnavati zaradi sistemskih omejitev.

- Bodite pripravljeni, da boste odreagirali, če bi situacija to zahtevala.

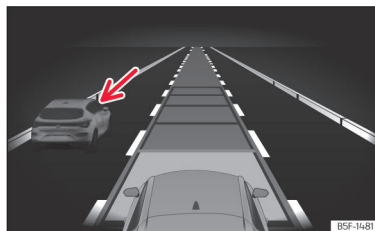Posebne vozne situacije

Slika 138 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktiven, zaznano vozilo se na levi strani.

Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja **»»** str. 197, *Uvod*.

Izogibanje prehitevanju po desni strani¹⁾

Če je na levem voznem pasu zaznano vozilo, ki vozi s hitrostjo, ki je nižja od nastavljene hitrosti voznika, se sproži zaviranje vozila znotraj komfortnih omejitev, da se prepreči prehitevanje po desnem voznem pasu **»»** **sl. 138**.

To uravnavanje lahko deaktivirate s pritiskom na pedal za plin.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

¹⁾ Ali po levi strani, če gre za države, kjer promet poteka po levi strani ceste.

Postopki prehitevanja

Če se za prehitevanje vklopi smernik, ACC zmanjša razdaljo do spredaj vožečega vozila, da olajša postopek prehitevanja. Nastavljena hitrost ne bo presežena.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

Funkcija Stop&Go

ACC lahko zavira in zaustavi vozilo, če se vozilo spredaj ustavi.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom je treba pritisniti na pedal sklopke, da se vozilo popolnoma zaustavi.

ACC ostaja aktiven in na zaslonu kombiniranega instrumenta se za nekaj sekund prikaže obvestilo **ACC je pripravljen na speljevanje**. To opozorilo lahko podaljšate ali ponovno aktivirate s pritiskom tipke **RES** ali ponovnim prevzemom krmiljenja, če je vozilo opremljeno z asistenco za vožnjo Travel Assist. V tem času se vozilo ponovno začne premikati, če spelje spredaj vožeče vozilo.

Da bi speljali, ko obvestilo **ACC je pripravljen na speljevanje** ni več prikazano, in spredaj vožeče vozilo spelje:

- Vozila z avtomatskim menjalnikom: za hip pritisnite na pedal za plin.

Vozila z ročnim menjalnikom: Za hip pritisnite na pedal za plin in previdno spustite pedal sklopke.

- **ALI**: pritisnite tipko **RES** na večfunkcijskem volanu.
- **ALI**: ponovno prevzemite krmiljenje, če ima vozilo asistenco za vožnjo Travel Assist. Tempomat ACC ne ostane aktiven v naslednjih situacijah:
 - Faza zaustavitve traja več minut.
 - Ko so odprta katera vrata vozila.
 - Če je izključen kontakt.

⚠ OPOZORILO

Če je na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazano sporočilo ACC pripravljen na speljevanje in se spredaj vožeče vozilo začne premikati, se vaše vozilo prav tako začne samodejno premikati. V tem primeru ovire na cesti morebiti ne bodo zaznane. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Pred vsakim postopkom speljevanja vedno preverite razmere na cesti in po potrebi vozilo zavirajte sami.

Omejitve sistema ACC

Omejitve sistema ACC pomenijo, da ni primeren za vse situacije »» ⚠ v Uvod na str. 197.


SEAT priporoča, da funkcije ne uporabljate v naslednjih primerih »» ⚠:

- Močan dež, sneg ali gosta megla.
- Med vožnjo skozi tunele.

- V odsekih z gradbišči.
- Pri vožnjah po ovinkastih predelih, npr. po gor-skih cestah.
- Pri vožnjah izven utrjenih cestišč.
- V parkirnih hišah.
- Na cestah z vstavljenimi kovinskimi predmeti, kot so tramvajski in železniški tiri.
- Na makadamskih cestah.

Še posebej previdni bodite, če ACC uporabljate v naslednjih situacijah:


Pri vožnjah skozi ovinke

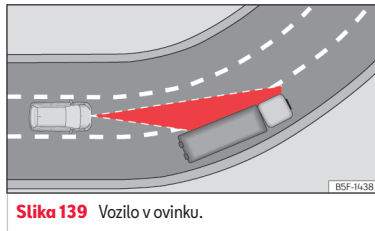


Slika 139 Vozilo v ovinku.

ACC morebiti ne bo prepoznal spredaj vožečega vozila pri vožnji skozi ovinke, ali pa bo uravnaval razdaljo do vozil na drugi strani cestišča »» **sl. 139**.

Vozila izven območja senzorjev

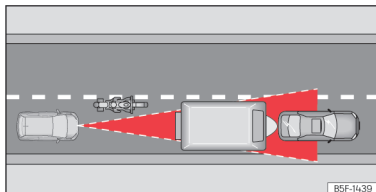

Slika 140 Spredaj vozeči motorist prehitava zunaj območja dosega radarskega senzorja.

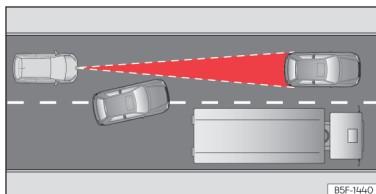


Slika 141 Vozilo menjava vozni pas.

V naslednjih situacijah ACC morebiti ne bo reagiral, ali pa bo reagiral počasneje ali neprimerno:

- Zamaknjeno vozeča vozila ali vozila izven območja zaznavanja senzorjev, npr. motorna kolesa »» sl. 140.
- Vozila, ki se na kratki varnostni razdalji pomikajo na vaš vozni pas »» sl. 141.

- Vozila z natovorjenimi ali montažnimi deli, ki na strani, zadaj ali nad vozilom segajo čez prvotno obliko vozila.

Objekti, ki niso zaznani

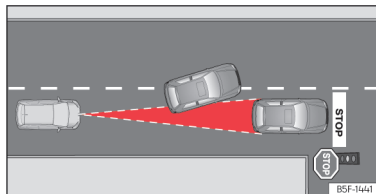

Slika 142 Eno vozilo zavija, drugo miruje.

Funkcija ACC zaznava in reagira samo na vozila, ki vozijo v isti smeri. Zato ne prepoznava:

- Ljudi.
- Živali.
- Vozil, ki vozijo v nasprotni smeri ali prečkajo cestišče.
- Drugih mirujočih ovir.

Lahko se zgodi, da ACC ne bo reagiral na zaustavljena vozila. Če npr. vozilo, ki ga je zaznal tempomat ACC, zavije ali zamenja vozni pas, pred njim pa je mirujoče vozilo, ACC na mirujoče vozilo ne bo reagiral »» sl. 142.

⚠ OPOZORILO

Pri uporabi sistema ACC za zgoraj navedene situacije lahko pride do nezgod in hudih poškodb, pa tudi do kršitev cestnoprometnih predpisov.

Odpravljanje motenj

🚗! ACC ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno:

- Če je radarski senzor umazan ali nepravilno naravnjan. Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja. »» str. 188
- Prišlo je do motnje ali okvare. Kontakt izključite in ga po nekaj minutah ponovno vključite.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

ACC ne deluje po pričakovanjih

- Prepričajte se, da radarski senzor pravilno deluje »» str. 188.
- Če se zavore pregrejejo, se uravnavanje samodejno prekine. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Nenavaden hrup med samodejnim zaviranjem sistema ACC je normalen in ni znak za anomalijo.

V naslednjih pogojih se lahko zgodi, da se tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ne odzove:

- Pri pritisnjenem pedalu za plin ali zavornem pedalu.
- Prestava ni vstavljena ali ni vstavljenega položaja R.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- ESC uravnava.
- Če voznik nima pripetega varnostnega pasu.
- Če je število vrtljajev motorja previsoko ali prenizko.
- Če je na vozilu pokvarjena zavorna luč.
- Če je na priklopi pokvarjena zavorna luč.
- Če je aktivirana parkirna zavora.
- Vožnja po strmih klancih.

Prediktivna prilagoditev hitrosti

Uvod

Prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi hitrost zaznamim omejitvam hitrosti in značilnostim ceste (ovinki, križišča, krožni promet itd.).

Prediktivna prilagoditev hitrosti je dodatna funkcija tempomata ACC »» str. 197 ter uporablja sistem za prepoznavanje prometnih zna-

kov »» str. 31 in navigacijske podatke infotainment sistema.

Prediktivna prilagoditev hitrosti je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

OPOZORILO

Prediktivna prilagoditev hitrosti ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Povečana udobnost te funkcije vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Vedno bodite pozorni na promet in vedno opazujte okolico vozila.
- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če sistem za prepoznavanje prometnih znakov ne deluje pravilno ali navigacijski podatki niso posodobljeni, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni prometni situaciji. Dodatno lahko hitrost, ki jo je prilagodil sistem, ne ustreza vašemu načinu vožnje.
- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če vozite brez aktivnega vođenja do cilja, če zapustite pot, ki jo je izračunal navigacijski sistem, ali pa lokacije vozila ni mogoče natančno določiti, ker GPS ne posreduje pravih podatkov, se lahko hitrost nepriča-

kovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni vozni situaciji.

- Vedno uporabljajte aktualne navigacijske podatke.
- Vedno upoštevajte omejitve hitrosti. V primeru omejitev hitrosti, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, se lahko najvišja dovoljena omejitev hitrosti prekorači.

Napotek

Prav tako upoštevajte varnostna navodila v povezavi s tempomatom ACC »» str. 197.

Sistemske omejitve prediktivne prilagoditve hitrosti

Poleg omejitev sistema za prepoznavanje prometnih znakov »» str. 31 in omejitev tempomata ACC ima prediktivna prilagoditev hitrosti naslednje sistemske omejitve:

- Prediktivna prilagoditev hitrosti prepozna samo prometne znake, ki kažejo omejitev hitrosti. Prediktivna prilagoditev hitrosti zlasti ne upošteva pravila za prednost ali semaforje.
- Prometni znaki, ki prikažejo neposredno omejitev hitrosti, npr. krajevne table, so prepoznani samo na osnovi navigacijskih podatkov.
- Na cestah, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, ali pa so vključene z malo natančnosti, prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo.

• Če se zazna omejitev hitrosti na podlagi navigacijskih podatkov, ne zazna pa je sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se prikazana hitrost prilagodi nazadnje shranjeni hitrosti.

• Prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo za omejitve hitrosti, nižje od pribl. 20 km/h (pribl. 15 mph). V tem primeru se relevantno obvestilo prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti

V infotainment sistemu, v meniju za asistenčne sisteme, lahko individualno prilagodite, na katero vrsto dogodkov naj se odziva vozilo
»» str. 39.

- Odzivanje na potek poti.
- Odzivanje na dovoljeno hitrost.

Vožnja s prediktivno prilagoditvijo hitrosti

- Aktivirajte tempomat ACC »» str. 198.
- Nastavite razdaljo in hitrost.
- Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti.

Kakor hitro sistem prepozna omejitev hitrosti ali relevantni potek poti med potjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo. Opozorilo navede razlog in hitrost, na katero bo prilagojeno vozilo zaradi omejitve.

Prikazi nameravanega manevra zavijanja

Če se aktivirajo smerniki, da prikažejo nameravani manever zavijanja, lahko prediktivna prilagoditev hitrosti zmanjša hitrost pri naslednjem zavijanju.

Prediktivna prilagoditev hitrosti ne zazna namerave za zavijanje v naslednjih primerih:

- Prekinjena linija je zaznana v smeri, v kateri je aktiviran smernik.
- Smerniki niso aktivirani pravočasno.

Prikaz aktualnega uravnavanja



Uravnavanje zaradi omejitve hitrosti.



Uravnavanje zaradi konca omejitve hitrosti.



Uravnavanje zaradi krožnega prometa.



Uravnavanje zaradi križišča.



Prilagoditev zaradi poteka poti.

V primeru prilagoditve zaradi omejitve hitrosti se zaznana hitrost shrani kot zelena hitrost. V primeru prilagoditve zaradi poteka poti vozilo ponovno pospeši po tem, ko razlog za prilagoditev preneha veljati, in hitrost se prilagodi na shranjeno.

Hitrosti, ki se uravnavajo v ovinkih, so odvisne od voznega profila »» str. 180.

Prekinitev prilagoditve hitrosti

- Med opozorilom pritisnite tipko **RES**.
- Med uravnavanjem pritisnite tipko **SET**.

Prilagoditev napovedane hitrosti

Napovedano hitrost je mogoče prilagoditi samo pri prilagoditvi zaradi omejitve hitrosti.

Večfunkcijski volan:

RES + 1 km/h [1 mph]

SET - 1 km/h [1 mph]

+ + 10 km/h [5 mph]

- - 10 km/h [5 mph]



Napotek

- Ko je zaznana omejitev hitrosti, prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi shranjeno hitrost tudi pri izključenem tempomatu ACC. Ta pa ne bo uravnavana.
- Če hitrost, s katero vozimo, znatno preorači zaznano omejitev hitrosti, ki jo prepozna sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo.
- Pri vključevanju na avtocesto brez omejitve hitrosti se priporočena hitrost samodejno shrani kot zelena hitrost. Če je bila za avtocesto brez omejitve hitrosti že predhodno shranjena višja hitrost, se uporabi ta namesto priporočene hitrosti.

Odpravljanje motenj

Prikaže se obvestilo, ki navaja, da prediktivna prilagoditev hitrosti trenutno ni na voljo, ali pa ni na voljo v vaši državi.

• Če je to obvestilo prikazano dalj časa in je v vaši državi prediktivna prilagoditev hitrosti na voljo, obiščite specializirani servis.

Napotek

Glede na motnjo se lahko v meniju za Status vozila prikažejo dodatne informacije »» str. 41.

Sistem za nadzor prometa (Front Assist)

Uvod

Sistem preprečuje čelna trčenja s predmeti, ki so vozilu na poti, ali zmanjšuje posledice tovrstnih trčenj.

Front Assist zazna različne udeležence v prometu, kot so druga vozila, pešci, kolesa in motorji, z uporabo kamere v zgornjem območju vetrobranskega stekla in s tremi radarskimi senzorji v sprednjem delu vozila »» str. 188.

Sistem deluje postopno, delovanje je odvisno od več dejavnikov in kritičnosti situacije.

Najprej opozori voznika, in če se ta ne odzove, ali pa se ne odzove dovolj, aktivira samodejno zaviranje v sili ali izvede manever obvoza ovire skladno s pogoji, ki so opisani v naslednjih točkah.

Sistem se lahko prekine, če pritisnemo na pedal za plin ali močno obrnemo volan.

Odvisno od opreme in države ima lahko sistem Front Assist tudi naslednje funkcije:

- Zaščita pešcev »» str. 205
- Zaščita kolesarjev »» str. 205
- Asistenca za obvoz ovire »» str. 205
- Funkcija zaviranja pri zavijanju »» str. 205
- Asistenca za križišče »» str. 205

OPOZORILO

- Front Assist je asistenčni sistem, ki nikoli ne more nadomestiti voznikove pozornosti.
- Front Assist ne more spremeniti fizikalnih zakonov ali nadomestiti voznika v smislu ohranjanja nadzora nad vozilom in odzivanja v nujnih primerih.
- Po nujnem opozorilu sistema Front Assist bodite pozorni na situacijo in se na primeren način poskusite izogniti trčenju.

Stopnje opozarjanja in zavorna asistenca

Asistenca za zaviranje v sili Front Assist je aktivna od 5 km/h (3 mph). Odvisno od različnih pogojev (hitrost vozila, hitrost in vrsta zaznanega objekta itd.) so v nadaljevanju nekateri koraki za optimizacijo obnašanja sistema izpušteni.

Opozorilo za varnostno razdaljo



Če sistem zazna, da voznik vozi preblizu spredaj vožečemu vozilu, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo.

Čas prikaza opozorila je odvisen od obnašanja voznika, hitrosti vozila in relativne hitrosti med dvema voziloma.

Opozorilo za varnostno razdaljo je aktivno pri hitrostih pribl. 65 km/h (40 mph).

Predhodno opozorilo



Če sistem zazna, da lahko s spredaj vožečim vozilom pride do trka, opozori voznika z zvočnim signalom in sporočilom na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Čas opozorila se razlikuje glede na prometno situacijo in obnašanje voznika. Obenem sistem pripravi vozilo na morebitno zaviranje v sili »»  **Uvod na str. 204.**

Ko je Front Assist vključen, opozorila ostalih funkcij morda ne bodo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Kritično opozorilo

Če se voznik ne odzove na **predhodno opozorilo**, lahko sistem samodejno zavira, tako da sproži kratek zavorni sunek, da voznika opozori na nevarnost trčenja.

Samodejno zaviranje

Če se voznik ne odzove niti na **kritično opozorilo**, lahko sistem samodejno zavira s progresivnim povečevanjem zavorne moči glede na kritičnost situacije.

Asistenčni sistem zaviranja v sili

Če začne voznik po kritičnem opozorilu zavirati, sistem pa zazna, da ne gre za zaviranje z zadostno močjo, se intenzivnost zaviranja poveča. Zavorna asistenca se aktivira samo, ko je zavorni pedal močno pritisnjen.

⚠ OPOZORILO

- Sistem ne more preprečiti trčenja, toda z zmanjšanjem hitrosti in sile trčenja znatno omeji posledice.
- Če sistem Front Assist začne zavirati, je zavorni pedal »bolj trd«.
- Avtomatski poseg v zavorni sistem, ki ga izvede sistem za nadzor prometa Front Assist, je mogoče prekiniti s pritiskom na sklopko, pedal za plin ali s premikanjem volana.
- Front Assist lahko vozilo zavira, dokler se popolnoma ne ustavi. Zavorni sistem pa vo-

zilo ne zaustavi za stalno. Pritisnite na zavorni pedal!

Prepoznavanje pešcev in kolesarjev

Sistem zazna pešce in kolesarje, ki se premikajo po istem voznem pasu v smeri vožnje, ter pešce in kolesarje, ki prečkajo cestišče.

Tehnologija zaznavanja pešcev in kolesarjev ne more preseči fizikalno predpisanih omejitev in deluje znotraj teh sistemskih omejitev. Odgovornost za zaviranje je vedno pri vozniku.

Sistem zaznavanja pešcev in kolesarjev lahko povzroči nezaželena opozorila in posege v zavorni sistem, npr. s skritim radarskim senzorjem ali umazano kamero v vidnem polju.

Bodite pripravljeni, da kadar koli prevzamete nadzor nad vozilom.

Območje delovnih hitrosti za sistem zaznavanja pešcev in kolesarjev je nižje kot pri sistemu Front Assist.

Asistenca za obvoz ovire

Asistenca za obvoz ovire pomaga vozniku, da se izogne oviri v kritičnih situacijah.

Kakor hitro Front Assist aktivira kritično opozorilo in se voznik namerava izogniti objektu, ga asistenca za obvoz ovire podpira pri popravku poti vozila. Voznik mora začeti in zaključiti manever, ker je to asistenčni sistem in ne samostojni sistem.

Ta sistem je aktiven med pribl. 30 km/h (20 mph) in 150 km/h (90 mph).

Omejitve

Sistem se ne odziva na objekte, ki prečkajo cestišče, ali na živali. Upoštevati je treba tudi osnovne omejitve sistema Front Assist »» str. 206.

Asistenca za zavijanje

Asistenca za zavijanje se lahko izogne trkom z vozili, ki se približujejo iz nasprotne smeri, tako da sproži zaviranje pri vozilu, ki ima namen zaviti.

Sistem je aktiven **do hitrosti 25 km/h** (15 mph).

Omejitve

Delovanje asistence za zavijanje je na voljo, če ste svojo namero za zavijanje nakazali z vklapljenim smernikom, zasukali volan in začeli s postopkom zavijanja.

Sistem se odziva le na vozila, ki se nahajajo na poti vozila (ne na živali, ljudi itd.)

Upoštevati je treba tudi osnovne omejitve sistema Front Assist »» str. 206.

Asistenca za križišče


Asistenca za križišče lahko prepreči, da vozilo pri vožnji v križišče ali pri priključku cestišča trči v drugo vozilo, ki vozi v prečni smeri.

Ko pri zapuščanju izvoza ali pri vožnji v križišče obstaja nevarnost trka, asistenca za križišče

izda optično in zvočno opozorilo ter zavira vozilo. S tem se lahko zmanjša nevarnost nezgode.

Prikazi

Pri nizki hitrosti kaže zaslon parkirne krmilne asistence prepoznan promet v prečni smeri z barvnimi segmenti.

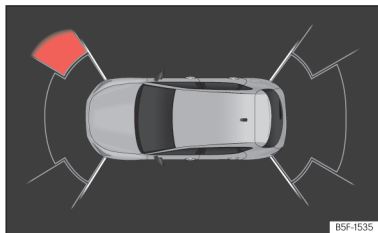

Slika 143 V infotainment sistemu: prikaz asistence za križišče.

Rumeni segment: Asistenca za križišče je prepoznala prečni promet. Bodite pozorni in se pripravite na zaviranje.

Rdeči segmenti Asistenca za križišče je prepoznala morebitno trčenje s prečnim prometom. Zavirajte!

Odvisno od situacije se dodatno prikažejo barvne puščice v kombiniranem instrumentu. Te kažejo, iz katere smeri se približuje prečni promet.

Območje hitrosti

Asistenca za križišče je na voljo v območju hitrosti 0 km/h (0 mph) do pribl. 65 km/h (pribl. 40 mph).

Omejitve

Asistenca za križišče ne reagira na udeležence v prometu, ki so prekriti s strukturami ali drugimi udeleženci v prometu. Udeleženci v prometu, ki prihajajo iz prikritega območja, bodo morebiti prepoznani z zamikom.

Vedno upoštevajte osnovne omejitve sistema Front Assist »» str. 206.

Sistemske omejitve

Sistem Front Assist ima fizikalne in sistemske pogojene omejitve. Nekatere reakcije sistema so lahko pod določenimi pogoji neustrezne za voznika, zato mora biti vedno pripravljen na posredovanje.

Naslednji pogoji lahko povzročijo, da sistem za nadzor prometa Front Assist ne reagira ali reagira prepozno:



Podatek bo prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta v prvih trenutkih po vklopu kontakta zaradi začetnega samodejnega kalibriranja sistema.

Nezaznani objekti

• Vozila, ki vozijo zunaj dosega senzorjev na majhni razdalji do vašega vozila.

- Vozila, ki nenadoma spremenijo vozni pas, na katerem vozijo.
- Pešci, ki jih ni mogoče zaznati, ker so deloma ali popolnoma skriti.
- Objekti, kot so stene, drogi, ograje, drevesa in garažna vrata.
- Tovor in posebni montažni deli drugih vozil, ki izstopajo na stran, v smeri nazaj ali v smeri naprej.
- Pešci ali kolesarji, ki mirujejo ali se približujejo iz nasprotna smeri.
- Druga vozila, ki prečkajo vašo smer vožnje.



Omejitve delovanja

V naslednjih situacijah lahko sistem Front Assist deluje v omejenem ali nezaželenem obsegu:

- Če je sistem Front Assist ali sprednja kamera deaktivirana ali poškodovana.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera umazana ali prekrita.
- Pri vožnji skozi ozke ovinkke ali zapletene poti.
- Ko gre za močan pritisk pedala za plin ali močno pospeševanje.
- Če ESC izvaja uravnavanje ali je pokvarjen.
- Če ima več zavornih luči vozila ali priklopljene prikolice električno motnjo.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- Pri sneženju ali močnem dežju.

- Pri žarečem soncu ali popolni temi.
- Vhodi in izhodi predorov.
- V kompleksnih voznih situacijah (kot so prometni otoki, krožni promet itd.) lahko sistem Front Assist opozori in poseže v zaviranje, ne da bi bilo to potrebno.

Za več podrobnosti glejte poglavje »» str. 187, *Sistemske omejitve*.

Ročno aktiviranje in deaktiviranje funkcije

Oznake sistema Front Assist se pojavijo na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Sistem Front Assist je pri vključenem kontaktu vedno aktiven. Pri vklopu vozila sistem Front Assist morebiti za kratek čas ni na voljo, medtem ko se sistem zaganja. Med to fazo se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi naslednje obvestilo.

Če je sistem Front Assist izključen, sta deaktivirani tudi funkciji predhodnega opozorila in opozorila za varnostno razdaljo.

SEAT priporoča, da je sistem Front Assist aktiven, razen v spodaj razloženih situacijah str. 207, *Začasno deaktiviranje asistence Front Assist*.

Aktiviranje in deaktiviranje sistema Front Assist

Ko je kontakt vključen, je sistem Front Assist mogoče vključiti ali izključiti kot sledi:

- V infotainment sistemu: pritisnite funkcijsko tipko  > **Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** »» str. 39.

- **ALI:** S tipko za asistenčne sisteme izberite ustrezno možnost menija »» str. 187.



- V kombiniranem instrumentu se pojavi prikaz, ko je Front Assist deaktiviran.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se sistem Front Assist prikaže kot aktiven.

Vklop ali izklop opozorila za razdaljo

Opozorilo za razdaljo lahko vklopite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko  > **Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** »» str. 39.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se opozorilo za razdaljo prikaže kot aktivno.

SEAT priporoča, da je opozorilo za varnostno razdaljo vklopljeno, razen pri opisanih izjemah v poglavju str. 207, *Začasno deaktiviranje asistence Front Assist*.

Vklop in izklop asistence za obvoz ovire in asistence za zavijanje

Asistenco za obvoz ovire in asistenco za zavijanje lahko vklopite ali izklopite v infotainment

sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko  > **Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** »» str. 39.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se asistenca za obvoz ovire in asistenca za zavijanje prikažeta kot aktivni.

SEAT priporoča, da sta asistenci za obvoz ovire in zavijanje vklopljeni, razen pri opisanih izjemah v poglavju str. 207, *Začasno deaktiviranje asistence Front Assist*.

Vklop in izklop asistence za obvoz ovire in asistence za križišča

Asistenco za obvoz ovire in asistenco za zavijanje lahko vklopite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko  > **Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** »» str. 39.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se asistenca za obvoz ovire in asistenca za zavijanje ter asistenca za križišče prikažejo kot aktivne.

Začasno deaktiviranje asistence Front Assist

V naslednjih situacijah morate sistem Front Assist zaradi sistemskih omejitev izključiti:

- Pri vleki vozila.
- Če je vozilo na osni napravi za preizkušanje zavor.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera poškodovana.

- Če je radarski senzor ali sprednja kamera utrpela hud udarec.
- Če ob različnih priložnostih nepotrebno poseže v delovanje vozila.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera začasno prekrita z opremo.
- Pri prevozu vozila s prevoznim sredstvom.
- Če je vetrobransko steklo poškodovano v območju, ki prekriva vidno polje kamere.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist)

Uvod

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist podpira voznika znotraj fizikalnih sistemskih omejitev, če grozi, da bo zapustil vozni pas. Funkcija ni primerna in ni izdelana, da samodejno ohranja vozilo na voznem pasu.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist s kamero v vetrobranskem steklu zazna morebitne omejitvene linije voznega pasu, po katerem vozi vozilo. Če se vozilo preveč približa omejitvenim linijam voznega pasu, sistem opozori voznika s korekturnim posegom v krmiljenje. Voznik lahko kadar koli prekine korekturni poseg v krmiljenje.

Pri vključenih smernikih se opozorilo ne pojavi, saj asistenca za ohranjanje smeri domneva, da gre za namerno menjavo pasu.

Sistemske omejitve

Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist uporabljajte samo na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah.

Sistem ni na voljo pod naslednjimi pogoji:

- Če je hitrost vožnje nižja od pribl. 60 km/h (35 mph).
- Sistem ni prepoznal omejitvenih linij.
- V ostrih ovinkih.
- Začasno pri zelo športnem načinu vožnje.
- Če voznik pri posegu sistema močno obrne volan v nasprotno smer.
- Če vozilo kljub aktiviranemu sistemu prevozi linijo za vozni pas.
- Če se voznik ne odzove na zahtevo za prevzem krmiljenja.


OPOZORILO

Inteligentna tehnika asistenc za ohranjanje smeri ne more premagati fizikalnih in sistemsko pogojenih omejitev. Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe asistenc za ohranjanje smeri lahko pride do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti ali manevriranja.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Roke naj bodo vedno na volanu, da boste vedno pripravljeni na krmiljenje. Odgovornost ohranjanja smeri na voznem pasu je vedno pri vozniku.
- Asistenca za ohranjanje smeri ne zazna vseh talnih oznak. Asistenca za ohranjanje smeri lahko slabo cestišče, strukture cestišča ali predmete pomotoma zazna kot talne oznake. Izogibajte se nezaželenim posegom v sistem.
- Bodite pozorni na prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta in ravnajte skladno z zahtevami, če prometna situacija to dovoljuje.
- V naslednjih situacijah lahko pride do nezaželenih posegov sistema ali do polnega izpada sistema: V teh situacijah je potrebna posebna pozornost voznika in po potrebi začasna izključitev asistenc za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.
 - Pri zelo športnem načinu vožnje.
 - Pri neugodnih vremenskih pogojih in cestah v slabem stanju.
 - V območjih gradbišč.
 - Pred spremembami naklona cestišča in rečnimi strugami.
- Vedno pozorno opazujte okolico vozila in vozite proaktivno.

- Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to ovira delovanje asistencije za ohranjanje smeri.

Vožnja z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist

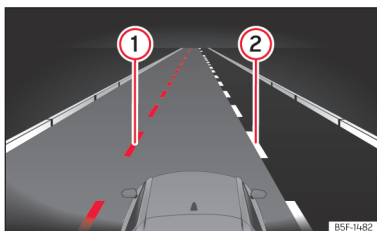

Slika 144 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikazi asistencije za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.

- 1 Rumena linija: Sistem posreduje s korekcijo na prikazani strani.
- 2 Bela linija: Zaznana omejitvena linija. Sistem je pripravljen na posredovanje na prikazani strani.
Ko je linija siva, je omejitvena linija zaznana, ampak je sistem pasiven, ali pa ni pripravljen na posredovanje.

Glede na opremo se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta prikažejo tudi druge podrobnosti omejitve voznega pasu, ki jih kamera

zazna v tem trenutku, npr. prekinjene oznake na cestišču.

Kontrolne lučke



Sveti sivo

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu je pasivna in ni na voljo za vođenje.



Sveti zeleno

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist je aktivna in razpoložljiva.



Sveti rumeno

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist poseže v krmiljenje.

Vklop oz. izklop asistencije za ohranjanje smeri na voznem pasu

V nekaterih državah je asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist vedno aktivirana, ko je vključen kontakt. Vklop in izklop poteka v meniju **Vozilo** infotainment sistema in v meniju za asistenčne sisteme, ki se v kombiniranem instrumentu prikaže s pritiskom tipke  na večfunkcijskem volanu.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist je zasnovana tako, da aktivno posreduje pri hitrosti od pribl. 65 km/h (40 mph) in po prepoznavanju omejitvenih linij (status sistema: aktiven).

Ko je smernik vključen, sistem začasno preklapi v pasivno stanje v nakazani smeri in je pripravljen na delovanje v nasprotni smeri.

Energično vrtenje ali popravek volana voznika povzroči, da sistem začasno preklapi v pasivno stanje.



Ko je asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist deaktivirana, zasveti rumena opozorilna lučka za izklop v kombiniranem instrumentu (odvisno od države).

Napotek

Če motnja v sistemu ostaja, se bo asistenca Lane Assist morebiti samodejno izklopila.

Zahteva za poseg voznika

Če krmiljenje ni korigirano ročno, sistem voznika k temu pozove s prikazom na zaslonu kombiniranega instrumenta in zvočnim opozorilom.

Če se voznik ne odzove, sistem preklapi v pasivno stanje.

Odvisno od opreme je asistenca Emergency Assist aktivirana.

Neodvisno od manevrov z volanom je voznik z obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta in z dodatnimi akustičnimi opozorili pozvan, da vozilo usmeri na sredino voznega pasu, če dalj časa ni aktivnosti z volanom.

Vibriranje volana

Naslednje situacije lahko povzročijo vibriranje volana:

- Med močnim korekturnim posegom sistema v krmljenje omejitvenih linij ni več mogoče prepoznati.

Prav tako je mogoča izbira vibriranja volana v meniju **Vozilo** infotainment sistema. V tem primeru, če vozilo, ki je opremljeno z asistenco za ohranjanje smeri, prevozi zaznano linijo, začne volan vibrirati.

Odpravljanje motenj

Asistenca za menjavo voznega pasu ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Okence objektiv kamere je umazano. Očistite vetrobransko steklo »» str. 385.
- Vidljivost kamere je omejena zaradi dodatne opreme ali nalepk.

Če je vidno polje kamere omejeno zaradi umazanije, snega, dodatne opreme, nalepk ali drugih ovir, se na zaslonu kombiniranega instrumenta začasno pojavi obvestilo skupaj z zvočnim opozorilom:

» Delovanje asistenčnega sistema je omejeno. Sprednji senzorji brez vidljivosti.«

Za več informacij o tej temi si oglejte poglavje »Senzorji in kamere asistenčnih sistemov« »» str. 188.

Nepravilno delovanje sistema

- Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.
- Na volan ne nameščajte delov opreme.

Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Napotek

Po vklopu kontakta lahko preteče nekaj sekund, preden je ugotovljena sistemska napaka.

Napotek

Če asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni voljo, asistenca za pomoč v sili Emergency Assist in asistenca za vožnjo Travel Assist prav tako nista na voljo.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist)

Uvod

Asistenca za vožnjo Travel Assist združuje tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in funkcijo prilagodljivega vođenja po voznem pasu. Znotraj sistemskih omejitev lahko vozilo vzdržuje razdaljo do spredaj vozečega vozila, ki jo je predhodno izbral voznik, in ostaja na položaju znotraj voznega pasu.

Travel Assist uporablja iste senzorje kot tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o tempomatu ACC »» str. 197 in asistenci za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 208 ter upoštevajte sistemske omejitve in tam navedena navodila.

Kako vedeti, če je vozilo opremljeno z asistenco Travel Assist?

Vozilo je opremljeno z asistenco Travel Assist, če se pri pritisku tipke  na večfunkcijskem volanu prikaže možnost Travel Assist v kombiniranem instrumentu.

Območje hitrosti


Asistenca za vožnjo Travel Assist uravnava pri hitrostih med 20 in 210 km/h (15 in 130 mph).

Vožnja z asistenco Travel Assist

Travel Assist samodejno nadzira pedal za plin, zavore in krmiljenje. Dodatno lahko Travel Assist znotraj svojih omejitev popolnoma zaustavi vozilo in ponovno nadaljuje z vožnjo.

Podporno uravnavanje lahko kadar koli onemogočite.

Prikaz statusa na zaslonu

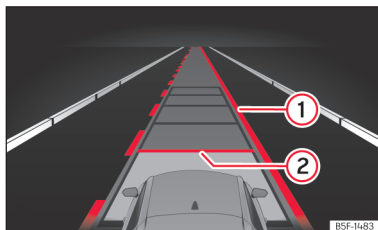

Slika 145 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz aktivnega uravnavanja (shematski prikaz).

- 1 Barva oznak voznega pasu kaže status funkcije prilagodljivega vođenja po voznem pasu.
 - Zelena: Funkcija prilagodljivega vođenja po voznem pasu je aktivna.
 - Siva: Pasivna funkcija prilagodljivega vođenja po voznem pasu.
- 2 Nastavljena razdalja.

Glede na opremo se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta prikažejo tudi druge podrobnosti omejitve, npr. prekinjene oznake na cestišču in spredaj vozeča vozila.

Kontrolne lučke kažejo status sistema na zaslonu kombiniranega instrumenta:



Zelena kontrolna lučka: Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in prilagodljivo vođenje po voznem pasu aktivna.



Delno zelena lučka: Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje aktiven in prilagodljivo vođenje po voznem pasu pasivno.



Siva lučka: Travel Assist deaktiviran, ne uravnava.

Zahteva za poseg voznika

Če roke umaknete z volana, vas sistem po nekaj sekundah pozove z obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta in z akustičnimi opozorili, da ponovno prevzamete krmiljenje.

Če ne odreagirajte, se Travel Assist deaktivira.

Odvisno od opreme se namesto tega aktivira asistenca Emergency Assist.



OPOZORILO

Pametna tehnologija Travel Assist ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Če se asistenca Tra-

vel Assist uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Upoštevajte sistemske omejitve in navodila za tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.
- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabi vidljivosti, na strmih, vetrovnih cestah ali pri možnosti zdrsa (npr. pri snegu, ledu, dežju ali pesku) ali pri poplavljenih cestah.
- Asistence Travel Assist nikoli ne uporabljajte zunaj utrjenih terenov ali na neutrjenih cestiščih. Asistenca Travel Assist je izključno primerna za uporabo na utrjenih cestiščih.
- Asistenca Travel Assist ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestišče ali prihajajo naproti iz nasprotnne smeri.
- Takoj zavirajte, če asistenca Travel Assist hitrosti ne zniža dovolj.
- Zavirajte takoj, ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo, ali ko asistenca Travel Assist hitrosti ne zmanjša zadostno.
- Zavirajte, npr. ko se vozilo po zahtevi za zaviranje še vedno premika naprej.

- Če je mogoče, med vožnjo ne nosite rokavic. Sistem bi lahko to interpretiral, kot da ni vozne aktivnosti.
- Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, da naj prevzame nadzor nad vozilom, takoj prevzemite nadzor nad vozilom.
- Roke imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmiljenje. Voznik je vedno odgovoren, da vozilo ohrani na voznem pasu.
- Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost.

Upravljanje asistenc za vožnjo (Travel Assist)



Slika 146 Leva stran večfunkcijskega volana

Vklop in začetek uravnavanja

Aktiviranje funkcije Travel Assist poteka v meniju za asistenčne sisteme, ki se prikaže v kombiniranem instrumentu.

1. Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu.
2. Nato izberite možnost **Travel Assist** v meniju.

Odvisno od vozne situacije vozilo preklopi na naslednje statuse sistema v asistenci za vožnjo (Travel Assist).

- Ko tempomat ACC že uravnava, asistenca za vožnjo (Travel Assist) vzdržuje trenutno hitrost in predhodno nastavljeno razdaljo do spredaj vozečega vozila.

Ko so zaznane oznake voznega pasu, se vozilo prav tako vzdržuje v voznem pasu s premiki volana.

- Če tempomat ACC še ne uravnava, ostane asistenca za vožnjo (Travel Assist) aktivirana, vendar v pasivnem stanju (neregulirana).

Pritisnete tipko **SET**.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist) preklopi v aktivni status, odvisno od vozne situacije.

Kontrolna lučka za vožno situacijo zasveti na zaslonu kombiniranega instrumenta. Razen tega se prikaže obvestilo.

Prekinitev uravnavanja

1. Za hip pritisnite tipko .

OR: Pritisnite zavorni pedal.

Nastavljena razdalja ostane shranjena.

Preklop na tempomat ACC ali omejevalnik hitrosti

1. Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu.
2. Nato izberite možnost **ACC** ali **omejevalnik hitrosti** v meniju.

Vozilo preklopi z asistenc za vožnjo (Travel Assist) na status tempomata ACC ali omejevalnika hitrosti, ki ustreza aktualni vozni situaciji.

Izvedba nadaljnjih nastavitev

Vsi drugi dejavniki asistenc za vožnjo (Travel Assist) so nadzorovani kot ACC str. 198.

Uporaba asistenc za menjavo voznega pasu

Asistenca za menjavo voznega pasu (Lane Change Assist) uporablja isti senzor kot asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist). Zato pazno preberite informacije o asistenci za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu str. 216 ter upoštevajte omejitve sistema in prikazana obvestila.

Aktiviranje komfortnega smernika na avtocesti omogoča, v kolikor so izpolnjeni predpogoji in v bližini ni zaznanih vozil, asistiranje menjavo voznega pasu vozila.


Predpogoji

Asistenca za menjavo voznega pasu je, odvisno od opreme vozila, na voljo le med vožnjo v smeri naprej na večpasovnih avtocestah, ki so vključene v navigacijskih podatkih infotainment sistema, in pri hitrosti nad pribl. 65 km/h.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist) mora biti tudi aktivirana.

Komfortno utripanje smernikov se mora najprej aktivirati v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila »» str. 128.

Prikaz statusa na zaslonu

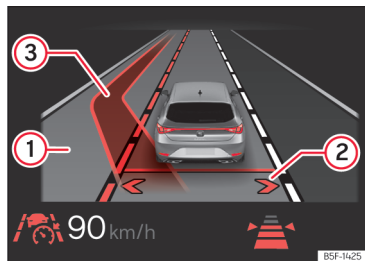

Slika 147 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz asistencije za menjavo voznega pasu (shematski prikaz).

- 1 Sosednji vozni pas poudarjen: menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča je možna.

- 2 Puščice v voznem pasu vozila kažejo, da je asistirana menjava voznega pasu vključena.
 - *Siva puščica*: menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča ni možna.
 - *Bela puščica*: menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča je možna.
- 3 Zelena linija na prehitevalnem pasu: menjava voznega pasu je v teku.

Aktiviranje in deaktiviranje asistencije za menjavo voznega pasu

Asistenco za menjavo voznega pasu lahko aktivirate in deaktivirate v infotainment sistemu.

1. Priklik menija Asistencije.
2. Izbiira asistencije za vožnjo (Travel Assist).
3. Aktiviranje ali deaktiviranje asistencije za menjavo voznega pasu kot podfunkcije asistencije za vožnjo.

Napotek

Če pride do motnje v sistemu, se lahko asistenca za menjavo voznega pasu samodejno izklopi, ali pa se prekinje delovanje med menjavo voznega pasu.

Aktiviranje asistencije za menjavo voznega pasu med vožnjo

Ko so pogoji izpolnjeni in je programirana hitrost nastavljena s tipko **SET**.

1. Znova pritisnite tipko **SET**.

S tem se aktivira asistenca za menjavo voznega pasu. Puščice voznega pasu, po katerem vozite, so na zaslonu kombiniranega instrumenta sive. »» sl. 147 2

Menjavanje voznega pasu

Če sistem v območju zaznavanja senzorskega sistema ni zaznal objektov in je asistirana menjava voznega pasu na sosednji pas možna, je ustrezni vozni pas prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta poleg voznega pasu, po katerem vozilo vozi. Puščica na ustrezni strani voznega pasu je prikazana v beli barvi »» sl. 147 2.

1. Ko je aktiviran komfortni smernik na zeleni strani, vozilo zamenja vozni pas. Razen tega se prikaže obvestilo.

Med menjavanjem voznega pasu vozilo samodejno aktivira smernik na ustrezni strani. Kakor hitro je menjavanje voznega pasu zaključeno, se smernik samodejno izključi.

OPOZORILO

Senzorski sistem ne more zanesljivo prepoznati vseh objektov v okolici in deluje izključno znotraj sistemskih omejitev. Neodgovorna uporaba asistencije za menjavo voznega pasu lahko vodi do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Pred menjavanjem voznega pasu se pripravite, da je to mogoče brez nevarnosti. Še

posebej zelo hitro približujoči objekti morebiti ne bodo pravočasno prepoznani.

- Roke imejte vedno na volanu, da ste tako vedno pripravljeni, da prevzamete krmiljenje, uravnavate hitrost in smer vožnje.

Izklop asistence za menjavo voznega pasu

- Asistenca se izključi ob močnem zasuku volana.
- **ALL:** s pritiskom tipke .
- **OR:** s pritiskom zavornega pedala.

Asistenca za menjavo voznega pasu je deaktivirana.

Odpravljanje motenj

 **Travel Assist ni na voljo, ali pa ne deluje pričakovano**

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do napake v senzorjih. Preverite vzroke in rešitve, opisane v informacijah ACC »» str. 201 ali asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 210.
- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Sistemske omejitve so prekoračene.

- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.



Prevzimate nadzor nad krmiljenjem

Opozorilna lučka zasveti belo in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo.

- Roke ste umaknili z volana za nekaj sekund. Primate za volan in prevzimate nadzor nad vozilom.



Prevzimate nadzor nad krmiljenjem

Opozorilna lučka zasveti rdeče in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo. Odvisno od situacije se oglasi zvočno opozorilo, ali pa volan začne vibrirati.

- Za dalj časa ste spustili volan, ali pa so bile dosežene sistemske omejitve. Takoj primate za volan in prevzimate nadzor nad vozilom.

Travel Assist se samodejno izklopi

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

Uravnavanje se nepričakovano prekrine

- Vozilo brez asistence za menjavo voznega pasu:
- Vključili ste smernik.



Asistenca za menjavo voznega pasu je prekinjena ali ni na voljo

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezno obvestilo.

- Vozilo je prenehalo zaznavati oznake za vozni pas.
- Izpustili ste volan.
- Na volan preveč pritiskate.
- Prevečkrat ste aktivirali smernik, ali pa je ročica za smernik blokirana.
- Hitrost vožnje je nižja od pribl. 65 km/h.
- Vozilo je zaznalo predmete v bližini, ki onemogočajo asistiranje menjavo voznega pasu.
- Ne vozite po večpasovni cesti.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist

Način delovanja

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, ali je voznik neaktiven, in lahko vozilo avtomatsko ohranja na voznem pasu in po potrebi popolnoma zaustavi. Na ta način lahko sistem aktivno preprečuje nezgode ali zmanjšuje posledice nezgode.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist uporablja iste senzorje kot tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o ACC

»» str. 197 in asistenci za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 208 ter upoštevajte sistemske omejitve in tam navedena navodila.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist je po vklopu kontakta vedno na voljo in se aktivira, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Travel Assist ali Lane Assist vključen.
- Sistem je odkril vsaj eno omejitveno linijo na levi ali desni strani vozila.

Napotek

Če asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ne deluje pravilno, se lahko samodejno izklopi.

Napotek

Če asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni na voljo, asistenca za pomoč v sili Emergency Assist prav tako ni na voljo.

Zahteva za poseg voznika

Če asistenca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, da voznik ni aktiven, voznika pozove, da prevzame nadzor nad vozilom z zvočnimi opozorili in kratkim pritiskom na zavoro. Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo in glasnost infotainment sistema se zniža.

Odvisno od opreme je istočasno aktiviran sistem PreCrash.

Poseg sistema

Če se voznik ne odziva, se aktivira asistenca za pomoč v sili Emergency Assist.

Ena izmed kontrolnih lučk v zaslonu kombiniranega instrumenta zasveti, odvisno od situacije:



Sistem uravnava, vodenje po voznem pasu je aktivirano.



Sistem uravnava, vodenje po voznem pasu ni aktivno.

Medtem ko asistenca za pomoč v sili deluje, so drugi udeleženci v prometu opozorjeni, kot sledi:

- Opozorilne utripalke se vključijo tik za tem.
- Oglasi se hupa (odvisno od hitrosti).
- Če sistem izvede asistiranje menjavo voznega pasu, se aktivira ustrezni smernik.

Na avtocestah in hitrih cestah lahko vozilo menja vozni pas proti robu cestišča in tam zavira do zaustavitve, z upoštevanjem cestnega prometa.

Kakor hitro vozilo miruje, se zgodi naslednje:

- Elektronska parkirna zavora je aktivirana in prestavno stikalo je v položaju P.
- Vsa vrata se odklenejo.
- Vključi se osvetlitev notranjosti vozila.
- Odvisno od opreme se izvede klic v sili (eCall).

Prekini uravnavanje

Uravnavanje lahko kadarkoli prekinete, v kolikor prometne razmere to dovoljujejo, z enim izmed naslednjih načinov:

- Za hip pritisnite zavorni pedal.
- Za hip močno pritisnite pedal za plin.
- Pritisnite pedal za plin do konca prek prve točke odpora.
- Volan na kratko obrnite v levo in desno.

OPOZORILO

Pametna tehnologija Emergency Assist ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Voznik je vedno odgovoren za vožnjo vozila.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Asistenca za pomoč v sili ne more vedno samostojno preprečiti nezgod in hudih poškodb.
- Če je radarski senzor ali kamera prekrita ali je bila zamaknjena ali poškodovana, lahko sistem neustrezno poseže v zaviranje ali krmljenje.
- Asistenca za pomoč v sili ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestišče ali prihajajo naproti iz nasprotni smeri.

⚠ OPOZORILO

Pri neustreznem posegu asistence za pomoč v sili Emergency Assist lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Če se vozilo obnaša drugače od pričakovanih, asistenco za pomoč v sili Emergency Assist prekinite tako, da uporabite enega izmed načinov v poglavju Prekini uravnavanje.
- Asistence za vožnjo Travel Assist ali asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ne uporabljajte. Obiščite specializirani servis, da sistem preverijo.

Odpravljanje motenj**Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ni na voljo**

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite in ponovno vključite električni pogon.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist**Uvod**

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu nadzira območje za vozilom z radarskimi senzorji »» str. 6, »» str. 7. Za to sistem meri razdaljo in razliko v hitrosti glede na druga vozila. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje pri hitrostih pod pribl. 15 km/h (9 mph).

Širina voznega pasu ni znana individualno, temveč je predhodno določena v sistemu. Iz tega razloga se lahko na širokih pasovih ali med dvema pasoma pojavijo napačni prikazi. Poleg tega sistem lahko zazna vozila, ki vozijo dva vozna pasova (če obstajajo) od vašega, ali druge fiksne predmete, kot na primer zaščitne ograje, in sproži lažno opozorilo.

Vleka prikolice

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) se samodejno deaktivira in se ne more vključiti, če je prikolica ali podobna naprava električno povezana s tovarniško vgrajeno vlečno napravo.

Kakor hitro voznik začne voziti s prikolico, električno priklopljeno na vozilo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem

kotu izključena. Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba asistenco za opozarjanje na vozila v pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

Fizikalne in sistemsko pogojene omejitve

V določenih voznih situacijah lahko asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu napačno interpretira prometno situacijo. Npr. v naslednjih situacijah:

- V ostrih ovinkih.
- Pri voznih pasovih različne širine.
- V območjih z izrazito spremembo naklona.
- V slabih vremenskih razmerah.
- Pri posebnih objektih na straneh, npr. visoke ali poševne zaščitne ograje.

⚠ OPOZORILO


Inteligentna tehnologija asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zaradi nepazljive ali nenamerne uporabe asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu lahko pride do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Roki imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmiljenje.
- Upoštevajte kontrolne lučke v zunanjih ogledalih in na zaslonu kombiniranega instrumenta ter postopajte skladno s temi prikazi.
- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko reagira na posebne konstrukcije na robu cestišča, npr. visoke ali neravne zaščitne ograje. V tovrstnih primerih lahko pride do napačnih opozoril.
- Nikoli ne uporabljajte asistenc za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist na neutrjenih cestah. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist je bila razvita samo za uporabo po utrjenih cestah.
- Vedno pozorno opazujte okolico vozila.
- Kontrolne lučke asistenc za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) imajo morebiti omejeno funkcionalnost pri neposrednem sončnem sevanju.


Napotek

Če asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, je ne uporabljajte in obiščite specializirani servis.

Vožnja z asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)

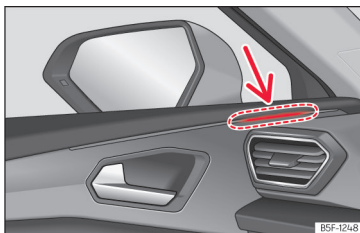

Slika 148 Kontrolna lučka asistenc za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

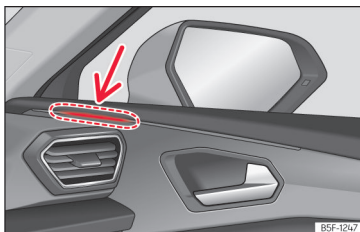

Slika 149 Kontrolna lučka asistenc za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

Vklop in izklop

Asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v infotainment sistemu.

Dodatno lahko asistenco vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v kombiniranem instrumentu.

Kakor hitro je asistenca za menjavo pasu pripravljena na delovanje, se to potrdi za kratek čas s prikazi v kontrolnih lučkah.

Zadnja izvedena nastavev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Svetlobni prikazi

Kontrolna lučka v ustreznem zunanjem ogledalu obvešča o prometni situaciji za vozilom, če jo sistem oceni kot kritično. Kontrolna lučka »» **sl. 148** levega zunanjega ogledala obvešča o prometni situaciji na levi strani za vozilom, kontrolna lučka »» **sl. 149** desnega zunanjega ogledala pa o prometni situaciji na desni strani za vozilom.

Na območju opozorilnih lučk asistenc za menjavo pasu ne sme biti nalepk ali podobnih predmetov, ki lahko vplivajo na vidljivost.

Zasveti

Za hip zasveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je aktivirana in pripravljena na delovanje, npr. pri vklopu sistema.

Trajno sveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je prepoznala vozilo v mrtvem kotu.

Utripa

Zaznano je bilo vozilo na pomožnem pasu in istočasno je bil vklopljen smernik v smeri zaznanega vozila.

Pri vozilih, ki so dodatno opremljena z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist »» str. 208, se opozorilo oglasi, ko zapustite vozni pas, tudi če smernik ni bil vklopljen [Lane Assist »Plus« »» str. 218].

Obe lučki zasvetita ob vklopu kontakta in morata po pribl. 2 sekundah ponovno ugasniti. V tem času se preveri delovanje sistema.

Če ni prikaza kontrolne lučke asistencije za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, to pomeni, da asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu v okolici ni zaznala drugega vozila.

Če je zunanja osvetlitev slaba, se intenzivnost svetlobe, s katero zasveti kontrolna lučka, zmanjša. Uporabnik lahko spremeni intenzivnost kontrolne lučke z do 5 stopnjami v infotainment sistemu.


Lane Assist Plus

Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist Plus lahko uporabljamo z aktiviranjem asistencije za ohranjanje smeri na voznem pasu **Lane Assist »» str. 208** in asistencije za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu **Side Assist**. V tem primeru so funkcije razširjene, kot je opisano spodaj.


Če voznik začne z menjavo voznega pasu v potencialno kritični situaciji:

- Lučka utripa na ustrezni strani, čeprav smernik ni bil aktiviran.
- Volan vibrira, da voznika opozori na nevarnost trka.
- Sledita korekcija volana in povratek vozila na vozni pas.

Vozne situacije

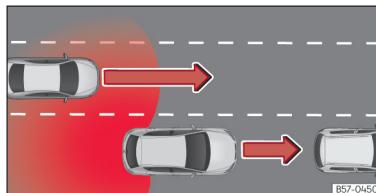

Slika 150 Postopek prehitevanja s prometom za vozilom.

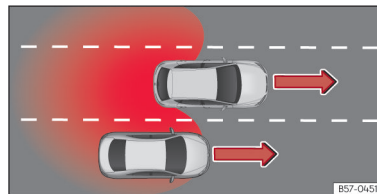

Slika 151 Prehitevanje na sredinskem pasu in nato premik na desni pas.

V naslednjih situacijah se prikaže prikaz s kontrolno lučko »» sl. 148, »» sl. 149 [puščica]:

- Pri prehitevanju drugega vozila »» sl. 150.
- Pri pri prehitevanju drugega vozila »» sl. 151 z razliko v hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph). Če gre za prehitevanje z veliko višjo hitrostjo, ni prikaza.

Čim hitreje se bliža drugo vozilo, tem prej zasveti prikaz v kontrolni lučki, saj asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu upošteva razliko v hitrosti v primerjavi z drugimi vozili. Iz tega razloga se pri enaki razdalji do drugega vozila prikaz včasih pojavi prej in včasih pozneje.

Parkiranje in manevriranje

Parkiranje vozila

Parkiranje

Pri ustavljanju in parkiranju vozila upoštevajte zakonska določila.

1. Vključite elektronsko parkirno zavoro »» str. 220.
2. **Avtomatski menjalnik:** s pritiskom tipke **P** aktivirajte parkirno zaporo.
3. Ugasnite motor in izključite kontakt. Nekoliko premaknite volan, da se zaklene.
4. **Ročni menjalnik:** na ravnini in vzponu prestavite v prvo prestavo ali pri spustu v vzvratno prestavo in spustite pedal sklopke.
5. Na klancu obrnite volan tako, da bi se parkirano vozilo premikalo v smeri robnika.
6. Zapustite vozilo »» ⚠. Bodite pozorni na druge udeležence v prometu!
7. Vzemite vse ključke vozila s seboj in zaklenite vozilo.

Vozilo vedno parkirajte na primerni parkirni površini, da se izognete poškodbam in nevarnim situacijam »» ⓘ.

Opozorilo za zadnje sedeže

Razpoložljivost funkcije je odvisna od opreme vozila.

Ko se kontakt izključi, vas obvestilo v infotainment sistemu opomni, da ne pustite potnike na zadnjih sedežih »» ⚠.

Če so zadnja vrata bila uporabljena pred začetkom vožnje, se obvestilo prikaže tudi na zaslonu kombiniranega instrumenta in oglasi se zvočni signal. Opozorilo je mogoče vključiti/izključiti v meniju infotainment sistema **Nastavitve > Nastavitve zaslona > Opozorilo za zadnje sedeže**.

⚠ OPOZORILO

Če vozilo nepravilno parkirate, se lahko na rahlih klancih začne premikati. To lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Pri parkiranju bodite vedno pozorni na predpisane postopke.
- Pred zapuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena.

⚠ OPOZORILO

Če otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali ostanejo brez nadzora v vozilu, lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Otrok, oseba, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu. Lahko aktivirajo prestavno stikalo in s tem iz-

ključijo elektronsko parkirno zavoro. Vozilo se lahko začne premikati.

- Otrok, oseba, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte v vozilu. Odvisno od letnega časa lahko pride v vozilu do zelo visokih ali zelo nizkih temperatur.
- Ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

ⓘ OBVESTILO

Neravna tla, pesek ali blato lahko povzročijo, da vozila ni mogoče pravilno parkirati in da se lahko poškoduje.

- Vozilo vedno parkirajte na trdi in ravni podlagi.

ⓘ OBVESTILO

V spodnjem delu vozila nameščene komponente, kot so blatnik, usmernik zraka in deli podvozja, se lahko poškodujejo, če zapeljete čez štrleče predmete na tleh.

- Vozite previdno pri vходу v zgradbe ter zvojni čez rampe, robnike ali fiksne omejitve in naklone.

ⓘ OBVESTILO

Vozila nikdar ne parkirajte v okolju, kjer bi vroč izpušni sistem lahko vnel vnetljive snovi, kot so suha trava, grmovje, izteklo gorivo ali druge vnetljive snovi.

Elektronska parkirna zavora

Vklop elektronske parkirne zavore



Slika 152 Sredinska konzola, spodnji del: tipka za elektronsko parkirno zavoro.

Vklop

Vklop elektronske parkirne zavore je pri mirujočem vozilu možen kadar koli – tudi pri izključenem kontaktu. Parkirno zavoro vklopite vedno, ko zapustite ali parkirate vozilo.

- Povlecite tipko in jo zadržite v tem položaju »» st. 152.

Parkirna zavora je aktivirana, ko zasveti rdeča kontrolna lučka kombiniranega instrumenta in v tipki zasveti kontrolna lučka.

- Tipko ponovno izpustite.

Izklop

- Vključite kontakt.
- Pritisnite tipko »» st. 152. Hkrati močno pritisnite na zavorni pedal ali pri vključenem motorju rahlo pritisnite na pedal za plin.
- Kontrolna lučka v tipki in rdeča kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu ugasneta.

Avtomatski izklop med premikanjem

Elektronska parkirna zavora se avtomatsko izklopi, ko se začnete premikati v eni izmed naslednjih situacij, če so voznikova vrata so zaprta in je voznikov pas pripet:

- *Vozila z avtomatskim menjalnikom:* Izbrana je prestava in rahlo je pritisnjen pedal za plin.
- *Vozila z ročnim menjalnikom:* pred speljevanjem se pedal sklopke pritisne do konca in rahlo se pritisne pedal za plin.
- Da bi določene manevre olajšali, obstajajo izjeme, ki dovoljujejo avtomatsko sprostitve parkirne zavore, tudi če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

Z neprekinjenim vlekom tipke pri speljevanju se lahko avtomatska sprostitve parkirne zavore prepreči.

Elektronska parkirna zavora se sprostí šele takrat, ko je tipka ponovno spuščena. Na ta način se olajša speljevanje z večjimi priklonimi obremenitvami »» str. 310.

Samodejni vklop pri nepravilnem zupuščanju vozila

V vozilih z avtomatskih menjalnikom se elektronska parkirna zavora lahko samodejno vključi, če je sistem zaznal, da ste vozilo zapustili neustrezno. Npr.:

- ni zaznane zasedenosti sedeža,
- neprijet varnostni pas,
- odprta vrata.

Elektronska parkirna zavora vozilo prav tako zadržuje v nevtralnem položaju **N**.

OPOZORILO

Če ste vozilo neprimerno zapustili, se lahko začne premikati. To bi lahko povzročilo nezgode, hude poškodbe in materialno škodo.

- Ko vozilo parkirate, vedno izvedite ustrezne postopke v navedenem vrstnem redu »» str. 219, *Parkiranje*.
- Pred zupuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena in da poleg stikala za izbiro smeri vožnje sveti rdeča kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu .

Zaščita pred nenamernim premikanjem

Če ne želite, da se elektronska parkirna zavora samodejno vključi, npr. v avtopralnici, ali če želite potisniti ali vleči vozilo, je mogoče obdržati možnost premikanja.

Izklop:

Med mirovanjem vozila pritisnite zavorni pedal in na prestavnem stikalu izberite položaj **N**.

- Potrdite obvestilo **Deaktiviraj zaščito pred nenamernim premikanjem** v infotainment sistemu.
- **ALI:** odprite nastavitve vozila v infotainment sistemu **> Vozilo > Zavore > Deaktiviraj »zaščito pred nenamernim premikanjem«**.

Vklop:

- Pritisnite tipko **(P)** **» sl. 152**. Aktivira se elektronska parkirna zavora.

OBVESTILO

Vozilo se lahko premika, tudi če je kontakt izključen.

Samodejni vklop z izključenim kontaktom

Funkcijo je mogoče deaktivirati v infotainment sistemu.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom se elektronska parkirna zavora samodejno aktivira pri izklopu kontakta.

Funkcija zaviranja v sili

Funkcijo zaviranja v sili aktivirajte le v nujnem primeru, ko vozila ni mogoče zaustaviti, tako da pritisnete zavorni pedal **» » » ⚠**!

- Povlecite tipko **(P)** in jo zadržite v tem položaju. Vozilo nenadno zavira. Hkrati se oglasi zvočni signal.

- Za prekinitve postopka zaviranja izpustite tipko ali dodajte plin.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe elektronske parkirne zavore lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Elektronske parkirne zavore nikoli ne uporabite za zaviranje vozila, razen če gre za kritično situacijo. Zavorna pot je lahko precej daljša. Vedno uporabite zavorni pedal.
- Nikoli ne pospešujte iz motornega prostora, če je izbrana ali vstavljena prestava in motor deluje. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.

⚠ OBVESTILO

Da bi preprečili, da se vozilo nehote začne premikati, najprej aktivirajte parkirno zavoro in nato spustite zavorni pedal.

Odpravljanje motenj

⚠ Napaka na elektronski parkirni zavori

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obrnite se na trgovca SEAT ali drugi specializirani servis.

Elektronska parkirna zavora se popolnoma ne sprosti

12-voltni akumulator je izprazenjen.

- Pri zagonu si pomagajte z akumulatorjem drugega vozila **» » » str. 333**.

Hrup v elektronski parkirni zavori

- Pri vklopu in izklopu elektronske parkirne zavore se lahko pojavi hrup.
- Če elektronske parkirne zavore dalj časa ne uporabljate, sistem pri parkiranem vozilu občasno izvaja samodejna inlišna preverjanja.

Funkcija Auto Hold



Slika 153 V spodnjem delu sredinske konzole: tipka za funkcijo Auto Hold.

S funkcijo Auto Hold je zaustavljeno vozilo zavirano, ne da bi pritisnili na zavorni pedal, in onemogočeno je premikanje vozila.

AUTO HOLD Ko je funkcija Auto Hold vključena, kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu sveti sivo.

AUTO HOLD Ko je funkcija Auto Hold aktivna, kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu sveti zeleno.

(A) Kontrolna lučka tipke **Ⓜ** »» **sl. 153** stalno sveti, če je funkcija Auto Hold vključena.

Pogoji

- Če je sistem zaznal prisotnost voznika na podlagi različnih signalov: varnostni pas, voznikova vrata, voznikov sedež zaseden in drugi.
- Motor deluje.

Vklop in izklop

Pritisnite tipko Auto Hold »» **⚠**. Pri vključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki sveti. Funkcijo je zdaj mogoče aktivirati. Pri izključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki ugasne.

Avtomatski vklop in izklop

Če je bila funkcija Auto Hold pred izklopom kontakta vključena s tipko Auto Hold, po ponovnem vklopu kontakta ostane vključena.

Če funkcija Auto Hold ni bila vključena, tudi po naslednjem vklopu kontakta ostane izključena.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

1. Če eden od naštetih pogojev funkcije ni več izpolnjen.
2. Če motor ne deluje enakomerno ali ima motnjo.
3. Če motor ugaša.
4. *Avtomatski menjalnik*: Če ima eno izmed prevmatik minimalni stik s podlago, npr. pri zamiku gredi.

Aktiviranje in deaktiviranje

Funkcija Auto Hold se avtomatsko vklopi pod naslednjimi pogoji (vsi pogoji morajo biti izpolnjeni **hkrati**):

1. Funkcija je vključena.
2. Vozilo miruje z aktiviranim zavornim pedalom na ravni ali na strmini.
3. Motor deluje »pravilno«.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

1. Vozilo se začne premikati:
Avtomatski menjalnik: s pritiskom pedala za plin.
Ročni menjalnik: ko nogo odmaknete s pedala sklopke in pritisnete pedal za plin (pod pogojem, da je vključena prestava).
2. Funkcija je izklopljena v primerih, navedenih v prejšnjih odstavkih.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnologija funkcije Auto Hold ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Povečana udobnost funkcije Auto Hold vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost.

- Vozila nikdar ne zapustite, ko je funkcija Auto Hold vključena.
- Funkcija Auto Hold ne more vedno zadržati vozila na klancu, ali zadostno zavirati pri spuščanju po strmini npr. na spolzki ali poledeneli podlagi.

! OBVESTILO

Vedno deaktivirajte funkcijo Auto Hold pred vstopom v avtomatsko avtopralnico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zaradi samodejnega vklopa elektronske parkirne zavore.

i Napotek

Po priklopu 12-voltnega akumulatorja preverite kratko razdaljo, da ponastavite funkcijo Auto Hold, da bi pravilno delovala.

Splošne informacije o parkirnih sistemih

Avtomatski poseg v zavorni sistem

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema je namenjen zmanjšanju nevarnosti trka, ko je med parkiranjem zaznana ovira.

Funkcije zaviranja

Glede na opremo so na voljo naslednji sistemi:

- Zavorna asistenca pri manevriranju parkirne krmilne asistencije Plus »» str. 224.
- Funkcija zaviranja v sili opozorila na prečni promet zadaj »» str. 245.
- Funkcija zaviranja v sili parkirne krmilne asistencije »» str. 227.

Kontrolne lučke v infotainment sistemu



Bela kontrolna lučka: sistem aktiviran, sistem zavira, ko prepozna oviro na poti.



Barvna kontrolna lučka: sistem deaktiviran, sistem ne zavira, ko prepozna oviro, čeprav jo senzorji še vedno zaznajo.

Pogoji

- Vozilo se med manevriranjem premika s hitrostjo pribl. 3 km/h in 8 km/h
- Parkirni sistem mora biti vključen.

Avtomatski poseg v zavorni sistem se ne izvede, če se je parkirna krmilna asistenca pri vožnji na prejšnjem samodejno vključila.

Kaj se zgodi pri avtomatskem posegu v zavorni sistem?

V primeru ovire sistem vozilo popolnoma zaustavi in pribl. 2 sekundi zadržuje na mestu. **Pritisnite zavorni pedal!**

Aktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se aktivira, kakor hitro voznik vključi parkirni sistem.

Deaktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se deaktivira, ko se parkirna krmilna asistenca izključi.
- **ALL:** za začasno deaktiviranje zavorne asistencije pri manevriranju pritisnite funkcijsko tipko  na zaslonu parkirne krmilne asistencije in spremenite nastavitve.

OPOZORILO

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. V nekaterih situacijah se lahko zgodi, da samodejni poseg v zavorni sistem deluje samo omejeno ali pa sploh ne deluje. Pri trkih z ovirami se lahko poškodujejo osebe in vozilo. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Pri vožnji bodite pozorni in ne zaupajte izključno parkirnim sistemom.
- Vedno bodite pripravljeni, da boste samostojno zavirali in nadzirali krmiljenje.
- Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.
- Postopajte skladno z napotki in priporočili za vožnjo parkirnih sistemov.

Napotek

- Parkirni sistem izključite, če avtomatski poseg v zavorni sistem premočno posega, npr. pri vožnji po neutrjenih cestah.
- Ko je zavorna asistenca pri manevriranju parkirne krmilne asistencije vozilo zavirala, ostane funkcija pri enaki smeri vožnje 5 metrov neaktivna in se ponovno aktivira, ko je bil zamenjan položaj za vožnjo ali stikalo za izbiro prestave predstavljeno v drugi položaj.

Odpravljanje motenj

Parkirni sistem se obnaša drugače od pričakovanj

Možni vzroki:

- Pogoji za delovanje sistema niso izpolnjeni.
- Senzorji ali kamera so umazani ali zaledeneli »» str. 387.
- Leča kamere ni čista in posnetki so nejasni »» str. 387.

- Nekateri viri hrupa, kot je pnevmatsko kladivo ali tlakovana površina, lahko motijo ultrazvočni signal.
- Vozilo je poškodovano v območju senzorja ali kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Območje zaznavanja senzorjev ali vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- Prišlo je do sprememb laka ali pa so bile izvedene montažne spremembe v območju senzorjev ali kamere, npr. v sprednjem delu vozila ali na podvozju.

Prav tako upoštevajte obvestila na zaslonu infotainment sistema.

Senzor ali kamera je brez vidljivosti ali pa se je parkirni sistem izključil

Če je senzor pokvarjen, je območje zaznavanja senzorja trajno izključeno. Prizadeto območje senzorjev se lahko prikaže v infotainment sistemu s simbolom  in sivim grafičnim segmentom. Parkirni sistem prizadeto območje po potrebi izključi.


Če parkirna krmilna asistenca (Park Assist) ne deluje pravilno, se pri vključitvi za nekaj sekund oglasi zvočni signal. Po potrebi se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže ustrezno obvestilo.

- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.

- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Parkirni sistem Plus (Park Pilot)

Opis

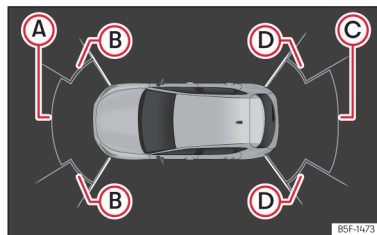

Slika 154 Prikaži parkirne krmilne asistenco na zaslonu infotainment sistema.

Parkirna krmilna asistenca Plus optično in zvočno opozarja voznika na zaznane ovire pred in za vozilom.

Senzorji so vgrajeni v odbijačih. Ko je zaznana ovira, sistem zvočno opozori voznika. Opozorilo se pojavi tudi na zaslonu infotainment sistema **>>> sl. 154.**

Ko se približujete oviri, lahko na podlagi različnih zvokov ugotovite, ali je ovira pred ali za vozilom.

Približen doseg senzorjev:

- A** 1,20 m
- B** 0,90 m
- C** 1,60 m
- D** 0,90 m

Krajša je razdalja do ovire, krajši so presledki med zvočnimi signali. Pri razdalji pribl. 0,30 m je signal neprekinjen. Vožnje ne nadaljujte!

Če se razdalja do ovire ne spremeni, se jakost zvočnega signala zmanjša po pribl. 2,5 sekundah.

Obvestila o napakah

Če se v kombiniranem instrumentu prikaže obvestilo o napaki za parkirni sistem, je delovanje sistema moteno.

Če obvestilo o napaki ne ugasne pred izklopom kontakta, ob naslednjem vklopu parkirnega sistema ne bo prikazano.

V primeru okvare senzorja zadaj so prepoznane samo še ovire spredaj. V primeru okvare senzorja spredaj so prikazane samo še ovire v območju zadaj. Prikaže se simbol .

Priporočamo, da vozilo odpeljete na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Vleka prikolice

Ko je k vozilu s tovarniško vgrajeno vlečno kljuko priključena prikolica, se zadnji senzorji ob vklopu vzvratne prestave ali pritisku tipke **P** v infotain-

ment sistemu ne aktivirajo (☞ > **Asistence**).

Ovire za ali na straneh vozila niso prikazane na zaslonu, prav tako se ne oglasijo zvočni signali.

Na zaslonu so prikazane samo spredaj zaznane ovire. Predvidena pot vozila ni prikazana.

Nastavitve parkirne krmilne asistence

Prikazi in zvočni signali se nastavijo v infotainment sistemu: funkcijska tipka ☞ > **Asistence** > **Parkiranje** > **P** > **Nastavitve**.

- **Avtomatski vklop** Vkllop/izklop
- **Glasnost spredaj** Glasnost v spredaj in na straneh.
- **Glasnost zadaj** Glasnost zadaj.
- **Zmanjšanje glasnosti** Ko je parkirna krmilna asistenca vključena, se glasnost zvočnega posnetka zmanjša glede na izbrano možnost.

⚠ OPOZORILO

- Vedno neposredno opazujte promet in okolico vozila. Asistenčni sistemi ne morejo nadomestiti voznikove pozornosti. Odgovornost je vedno pri vozniku.
- Senzorji imajo mrtve kote, kjer ne morejo zaznati oseb in predmetov. Še posebej pazite na otroke in živali.
- Vedno ohranjanje nadzor nad okolico: pri tem uporabljajte tudi ogledala.

❗ OBVESTILO

Funkcije parkirne krmilne asistence Plus lahko ovirajo različni dejavniki, ki lahko povzročijo škodo:

- Določenih predmetov morda sistem ne zazna in ne predstavi:

- predmetov, kot so zaporne verige, ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički in drevesa,
- predmetov nad senzorji, kot npr. stenski napušči,
- predmetov z določenimi površinami ali strukturami, kot npr. žičnata ograja ali droben sneg.

- Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more pravilno prepoznati.

- Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale senzorjev. To lahko onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.

- Nizke ovire, ki jih je parkirni sistem zaznal in nanje opozoril, lahko pri nadaljnjem približevanju vozila izginejo iz območja zaznavanja parkirnega sistema, zato jih ne more več zaznati in nanje opozarjati. Sistem pod določenimi pogoji ne zazna tudi nekaterih ovir, kot so visoki robniki, ki lahko poškodujejo dno vozila.

- Pri neupoštevanju opozoril parkirnega sistema ParkPilot se lahko vozilo močno poškoduje.

- Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, koluta in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirne sisteme.

Delovanje naj preverijo na specializiranem servisu.

- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.

i Napotek

- Zaslon infotainment sistema ima rahli časovni zamik.
- V določenih situacijah vas lahko sistem opozarja, čeprav v območju zaznavanja ni ovir, na primer:
 - pri grobem asfaltu, tlakovcih ali visoki travi,
 - pri zunanjih ultrazvočnih virih, kot so vozila, opremljena z ultrazvočnimi sistemi,
 - pri močnem dežju, snegu, toči ali močnih izpušnih plinih,
 - če registrska tablica ni popolnoma pritrdjena na površino odbijača,
 - pri spremembah naklona.
- Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.

- Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte neposredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.

- Pritrditev nekatere dopolnilne opreme na sprednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporočilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.

- Priporočamo, da vadite parkiranje na kraju z malo prometa.

- Glasnost in višino zvočnih signalov lahko spremenite.

- Upošteвайте opozorila pri vožnji s prikolicco.

Napotek

Pri vozilih brez infotainment sistema lahko te parametre spremeni pooblaščen servis SEAT ali specializirani servis.

Upravljanje parkirne krmilne asistencije Plus

Ročni vklop in izklop

- Pritisnite tipko **PWA** v infotainment sistemu ( > **Asistence > Parkirni sistem > Parkirna krmilna asistenca**).

Avtomatski vklop

- Prestavite v vzratno prestavo.

- **ALI:** če med vožnjo s hitrostjo pod 15 km/h (9 mph/h) naletite na oviro, jo sistem zazna na razdalji pribl. manj kot 95 cm ali akustično na razdalji pribl. 50 cm. Če je aktiviran avtomatski vklop, je prikazan miniaturni prikaz.

- **ALI:** če se vozilo premakne nazaj za določeno razdaljo (med pribl. 10 in pribl. 20 cm, odvisno od tega, ali je ovira zaznana ali ne).

Pri avtomatskem vklopu **parkirne krmilne asistencije Plus** se prikažejo diagram vozila in segmenti na zaslonu. Ta funkcija je na voljo, dokler je uporabnik ne deaktivira.

Vedno deluje le takrat, ko se hitrost vozila prvič zniža pod 15 km/h (9 mph).

Avtomatski vklop parkirnega sistema lahko vključite in izključite v infotainment sistemu.

- Vključite kontakt.

- V infotainment sistemu izberite  > **Asistence > Parkiranje > Parkirna krmilna asistenca**.

- Označite kontrolno okence **Avtomatski vklop**.

Če je bil sistem aktiviran avtomatsko, se zvočni signal oglasi samo, ko so ovire spredaj oddaljene manj kot 50 cm.

Če ste parkirni sistem izključili s tipko **PWA**, ga lahko ponovno vključite na naslednji način:

- Izključite in ponovno vključite kontakt.

- **ALI:** odpeljite naprej s hitrostjo več kot 15 km/h (9 mph).

- **ALI:** aktivirajte ali deaktivirajte tipko za parkirno zaporo **P**.

- **ALI:** vključite in izključite avtomatski vklop v infotainment sistemu.

Samodejni izklop

- Odpeljite se naprej s hitrostjo pribl. 15 km/h (9 mph) ali več.

- **ALI:** pritisnite tipko za parkirno zaporo **P**.

Začasni preklp na tiho delovanje

- Na zaslonu infotainment sistema pritisnite funkcijsko tipko .

- **ALI:** vključite elektronsko parkirno zavoro.

Sprememba pomanjšanega pogleda v celozaslonskem načinu

- Prestavite v vzratno prestavo, če je vozilo opremljeno s kamero za vzratno vožnjo.

- Pritisnite simbol avtomobila na zmanjšanem pogledu

- **ALI:** če se vozilo premakne nazaj za določeno razdaljo (med pribl. 10 in pribl. 20 cm, odvisno od tega, ali je ovira zaznana ali ne).

Preklp na sliko asistencije za vzratno vožnjo (Rear View Camera »RVC«)

- Prestavite v vzratno prestavo.


- **ALI:** pritisnite tipko **RVC** na zaslonu infotainment sistema.¹⁾

Pri vklopu sistema se oglasi kratek zvočni signal in simbol v tipki zasveti.

1 OBVESTILO

Samodejno aktiviranje parkirne krmilne asistencije Plus deluje samo pri zelo počasni vožnji. Če način vožnje ne prilagodimo določenim pogojem, lahko povzročimo nezgode in hude poškodbe.

Segmenti v vizualnem prikazu

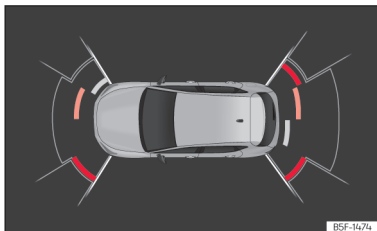

Slika 155 Prikaz parkirne krmilne asistencije na zaslonu infotainment sistema.

Optični prikaz segmentov deluje kot sledi:

- **Sivi segmenti:** ovira je od vozila oddaljena več kot 30 cm oz. ni na poti vozila. Ti segmenti

so prikazani tudi pri aktivirani elektronski parkirni zavori.

- **Rumeni segmenti:** ovira je na poti vozila, oddaljena je manj kot 30 cm.
- **Rdeči segmenti:** ovira je od vozila oddaljena manj kot 30 cm.

Orientacijska linija kaže predvideno pot naprej ali nazaj, odvisno od izbrane prestave.

Če se ovira nahaja na poti vozila, se zasliši zvočni signal.

Vozilo doseže območje trčenja, ko je prikazan predzadnji segment. V območju trčenja so ovire tudi izven poti vožnje prikazane rdeče. Vožnje ne nadaljujte! »» » **Δ v Opis na str. 225**

Parkirna krmilna asistenca (Park Assist)

Uvod

Asistenčni parkirni sistem je dodatna funkcija sistema ParkPilot »» » str. 224 in vozniku pomaga pri iskanju ustreznega parkirnega mesta in pri:

- vzvratnem parkiranju na ustrezna bočna in prečna parkirna mesta,
- parkiranju v smeri naprej na ustrezna prečna parkirna mesta,

- odparkiranju v smeri naprej z bočnega parkirnega mesta,

• parkiranju v smeri naprej na ustrezno, glede na cestišče prečno prosto parkirno mesto, tako da se delno uvozi na izbrano parkirno mesto. Sistem centrirava vozilo na omenjenem parkirnem mestu,

- zaključiti postopek parkiranja v vzvratni smeri, če ste pri poskusu parkiranja v vzvratni smeri v bočno parkirno mesto samo zadek vozila usmerili v prosto parkirno mesto.

Pri vozilih s parkirno krmilno asistenco in tovarniško vgrajenim infotainment sistemom so območja spredaj, zadaj in na strani ter položaj ovir prikazani relativno glede na vozilo.

Asistenčni parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema, uporaba pa zahteva posebno pozornost voznika »» » **Δ.**

⚠ OPOZORILO

Tehnologija, ki se uporablja pri parkirni krmilni asistenci, ima nekaj omejitev, ki so sestavni del sistema in uporabe ultrazvočnih senzorjev. Parkirna krmilna asistenca Park Assist vas ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Vsako nepremišljeno premikanje vozila lahko povzroči hude poškodbe.**

¹⁾ Funkcijska tipka RVC (Rear View Camera) je prikazana samo pri vstavljeni vzvratni prestavi.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more prepoznati, ali prepoznati pravilno.
- Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale ultrazvočnih senzorjev. Pod določenimi pogoji lahko to onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.
- Ultrazvočni senzorji imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.
- Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker ultrazvočni senzorji majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepoznajo.

OPOZORILO

Hitri premiki volana pri parkiranju in odparkiranju s parkirno krmilno asistenco lahko povzročijo hude poškodbe.

- Med parkiranjem in odparkiranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove. Če se volana dotaknete, se sistem med postopkom deaktivira in parkiranje se prekine.

OBVESTILO

- Pod določenimi pogoji ultrazvočni senzorji ne prepoznajo predmetov, kot so ojnice prikolice, drogovi, ograje, stebrički ali drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljavnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.
- Nekatera dopolnilna oprema, ki je bila pozneje montirana v vozilo, kot je nosilec za kolesa, lahko vpliva na delovanje parkirne krmilne asistencije in vodi do poškodb.
- Parkirna krmilna asistenca se orientira po parkiranih vozilih, robnikih in drugih predmetih. Pazite, da pri parkiranju ne poškodujete pnevmatik in platišč. Po potrebi pravočasno prekinite postopek parkiranja, da preprečite poškodbe na vozilu.
- Ultrazvočni senzorji odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiranju ali odparkiranju.
- Če za čiščenje ultrazvočnih senzorjev uporabljate visokotlačne čistilne naprave ali paro, curka ne usmerjajte direktno na senzorje in vzdržujte razdaljo več kot 10 cm.
- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja ali pa je registrska tablica upognjena ali deformirana:
 - lahko pride do napak pri prepoznavanju,
 - senzorji izgubijo vidljivost,
 - se postopek parkiranja prekine ali izvede pomanjkljivo.

- Pri izpadu enega izmed ultrazvočnih senzorjev se ustrezno območje te skupine senzorjev (spredaj ali zadaj) deaktivira in se lahko znova aktivira, šele ko je motnja odpravljena. Senzorje drugega odbijača je možno normalno uporabljati naprej. V primeru motnje se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Napotek

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti ultrazvočni senzorji v odbijačih čisti, poleg tega na njih ne sme biti snega in ledu ter ne smejo biti prekriti z nalepkami ali drugimi predmeti.
- Določeni viri hrupa, denimo grob asfalt ali tlakovci, in hrup drugih vozil lahko povzročijo, da parkirna asistenca s krmilno avtomatiko ali sistem ParkPilot izda napačna opozorila. Prisotnost kovinskih predmetov lahko prav tako vpliva na manever.
- Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami SEAT priporoča, da upravljanje parkirne krmilne asistencije Park Assist vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

Opis parkirne krmilne asistencije

Sestavni deli parkirne krmilne asistencije Park Assist so ultrazvočni senzorji, ki so na sprednjih in zadnjih odbijačih, tipka  za vklop in izklop sistema ter prikazi na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Pogoji za parkiranje

- Regulacija zdrs pogonskih koles (ASR) mora biti vključena »» str. 185.
- Hitrost pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta ne sme preseči **50 km/h (31 mph)**.
- Vzdrževanje razdalje med **0,5 in 2,0 metra** pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta.
- Dolžina parkirnega mesta (bočno parkiranje): **dolžina vozila + 0,8 metra**.
- Dolžina parkirnega mesta (parkiranje v vzratni smeri): **dolžina vozila + 0,8 metra**.
- Parkiranje s hitrostjo največ **7 km/h (4 mph)**. Če bo hitrost prekoračena, bo vozilo samodejno zaviranje izvedlo samo enkrat. Če je hitrost prekoračena več kot enkrat, se parkirna krmilna asistenca Park Assist izključi.

Pogoji za odparkiranje (samo pri bočnem parkiranju)

- Regulacija zdrs pogonskih koles (ASR) mora biti vključena »» str. 185.
- Dolžina parkirnega mesta: **dolžina vozila + 0,5 metra**.
- Odparkiranje s hitrostjo največ **7 km/h (4 mph)**.

Predčasni zaključek ali avtomatska prekinitev postopka parkiranja oz. odparkiranja

Parkirna krmilna asistenca Park Assist postopek parkiranja predčasno zaključi v naslednjih primerih:

- Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu;  **> Assistance > Parkiranje > Parkirna krmilna asistenca**.
- Če se prekorači hitrost pribl. 7 km/h (4 mph) več kot enkrat.
- Če voznik poseže v krmiljenje.
- Če postopek parkiranja ni bil zaključen v 6 minutah po aktiviranju avtomatskega krmiljenja.
- V primeru sistemske motnje (sistem začasno ni na voljo).
- Če se ASR izključi.
- Če poseže sistem ASR oz. ESC.
- Če so odprta vozniška vrata.

Da bi postopek znova zagnali, teh primerov ne sme biti. Znova pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu.

Avtomatski poseg v zavorni sistem, da se prepreči prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti

Da bi preprečili, da se pri parkiranju ali odparkiranju prekorači najvišja hitrost 7 km/h (4 mph), lahko pride do samodejnega posega v zavorni sistem. Po zaključku samodejnega posega v zavorni sistem se postopek parkiranja ali odparkiranja nadaljuje.

Pri vsakem postopku parkiranja in odparkiranja pride le enkrat do samodejnega posega v zavorni sistem. Če je bila najvišja dovoljena hitrost 7 km/h (4 mph) znova prekoračena, se ustrezen postopek prekine.

Posebnosti

Parkirna krmilna asistenca Park Assist je podvržena določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. Tako npr. parkiranje oz. odparkiranje ob pomoči avtomatskega parkirnega sistema v ostrih ovinkih ali na zelo strmih pobočjih ni možno.

Pri parkiranju oz. odparkiranju se pojavi kratek zvočni signal, da voznika pozove k preklopu med prestavami za vožnjo naprej ali prestavo za vzvratno vožnjo (odvisno od situacije). Pri zaporednih postopkih parkiranja asistenčni sistem voznika obvesti, da prestavi v drugo prestavo, najpozneje ko zasliši neprekinjen zvočni signal (predmet je oddaljen ≤ 30 cm), ki ga izda parkirni sistem ParkPilot.

Če parkirni sistem s krmilno avtomatiko volan vrti, ko vozilo miruje, se na zaslonu kombinirnega instrumenta dodatno prikaže simbol . Dokler je simbol prikazan na kombiniranem instrumentu, pritisnite na zavorni pedal, da obrnete kolesa, medtem ko vozilo miruje. Tako bo sistem lahko parkiral vozilo z manj potezami.

Vleka prikolice


Parkirne krmilne asistence ni mogoče vključiti, če je tovarniško vgrajena vlečna naprava električno povezana s prikolico.

Po menjavi kolesa

Če po menjavi kolesa vozila ni možno pravilno parkiranje ali odparkiranje, je razlog morda v tem, da je obseg novega kolesa drugačen in mora sistem najprej privzeti nov obseg koles. Ta

prilagoditev se avtomatsko izvede med vožnjo. Ta učni proces lahko pospešite s počasno ovin-kasto vožnjo (manj kot 20 km/h oz. 12 mph).

Izbira načina parkiranja

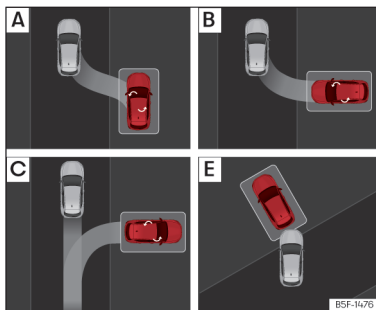

Slika 156 Na zaslonu infotainment sistema: prikaz načinov parkiranja.

Parkirna krmilna asistenca Park Assist ima na voljo 5 načine parkiranja:

- A** vzratno bočno parkiranje
- B** vzratno prečno parkiranje
- C** prečno parkiranje v smeri naprej
- D** vzratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta: »Pomoč«
- E** parkiranje v smeri naprej ali parkiranje v vzratni smeri brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta.

Izbira načina parkiranja po vožnji mimo prostega parkirnega mesta

Potem ko ste aktivirali parkirno krmilno asistenco Park Assist in je ta odkrila prosto parkirno mesto, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže predlog načina parkiranja. Parkirna krmilna asistenca samodejno izbere način parkiranja. Izbrani način se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta »» **sl. 156** in na zaslonu infotainment sistema.

- Pogoji za parkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni »» **str. 228**.
- Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu, **> Asistence**.
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol **P**. Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže izbrani način parkiranja. Način parkiranja lahko spremenite na zaslonu infotainment sistema.
- Če je na voljo več prostih parkirnih mest, izberete drugo mesto, tako da kliknete nanj na zaslonu infotainment sistema.
- Sledite navodilom na zaslonu na kombiniranega instrumenta, pri tem pa ostanite pozorni na promet in zapeljite z vozilom mimo prostega parkirnega mesta.

Vzratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta (način **D**)

Pri načinu parkiranja **D** pritisnite tipko **P**, da sistem dokonča že začeti postopek parkiranja. Sistem se vključi le pri zadostnem napredku

manevra (stranski senzor mora zaznati referenčno vozilo). Če začetega manevra ni mogoče uspešno dokončati, sistem zapusti parkirno mesto, preden začne z načinom parkiranja **A**.

Parkiranje v parkirno mesto brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta


Posebni primer parkiranja v smeri naprej ali parkiranja v vzratni smeri **E** brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta:

- Pogoji za parkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni »» **str. 228**.
- Pomaknite se naprej proti parkirnemu mestu in opazujte promet ter zaustavite vozilo s sprednjim delom delno znotraj parkirnega prostora.
- Enkrat pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu, **> Asistence**.
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol **P**. Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi trenutno izbran način parkiranja brez miniaturnega prikaza.
- Izpustite volan.


Parkiranje s parkirno krmilno asistenco

Izpolnjeni morajo biti pogoji za parkiranje s parkirno krmilno asistenco »» **str. 228** in izbran mora biti način parkiranja »» **str. 230**.

Parkiranje

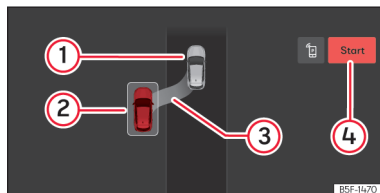

Slika 157 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za bočno parkiranje.

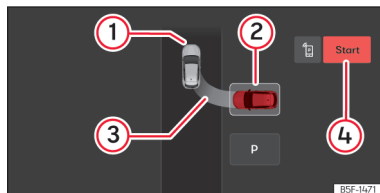

Slika 158 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za prečno parkiranje.

» » » sl. 157, » » » sl. 158

- ① Vaše vozilo
- ② Zaznano parkirno mesto
- ③ Prikaz predlaganega postopka parkiranja
- ④ Začetek postopka parkiranja

• Na zaslonu kombiniranega instrumenta preverite, ali je prosto parkirno mesto zaznano kot

»ustrezno« in ali je bil dosežen pravilen položaj za parkiranje » » » sl. 157, » » » sl. 158. Parkirno mesto je zaznano kot "ustrezno", ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi prikaz za parkiranje ③.

• Zaustavite vozilo in po kratkem mirovanju postavite v vzvratno prestavo ali pritisnite tipko **P** na infotainment sistemu (☞ > **Assistance** > **Parkiranje** > **Parkirna krmilna asistenca**).

• Izpustite volan.

• Upošteвайте naslednje obvestilo:

Krmiljenje aktivno. Opazujte okolico!

Opazujte okolico in previdno dodajajte plin – največ 7 km/h (4 mph). Parkirna krmilna asistenca med postopkom parkiranja prevzame samo upravljanje z volanom. **Vi kot voznik morate dodajati plin, po potrebi pritisniti na sklopko, prestaviti v drugo prestavo in zavirati.**

• Vozite vzvratno, dokler se ne oglasi neprekinjeni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vožnjo naprej.

ALI: Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi obvestilo **Parkirna krmilna asistenca zaključena**. Stolpec za prikaz napredka ⑤ ponazarja razdaljo, ki jo je treba prevoziti.

• Pritisčajte na zavorni pedal, dokler parkirna krmilna asistenca ne preneha obračati volana.

ALI: Pritisčajte na zavorni pedal, dokler ne ugasne simbol  na zaslonu kombiniranega instrumenta.

• Prestavite v 1. prestavo.

• Vozite naprej, dokler se ne oglasi neprekinjeni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite naprej, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vzvratno vožnjo. Parkirna asistenca s krmilno avtomatiko vozilo tako dolgo krmili pri vožnji naprej in nazaj, dokler ni poravnano na parkirnem mestu.

• Da bi dosegli optimalen rezultat, počakajte, dokler parkirna krmilna asistenca volana po vsakem postopku ne zavrti do konca. Parkirni postopek je zaključen, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in ko se v nekaterih primerih oglasi zvočni signal.


Prikazi napredka

Stolpec za prikaz napredka na zaslonu kombiniranega instrumenta simbolično ponazarja pot, ki jo je še treba prevoziti. Čim večja razdalja, tem bolj poln je prikaz napredka. Pri vožnji naprej se vsebina prikaza napredka zmanjša navzgor in pri vzvratni vožnji navzdol.

Napotek

Če se je postopek parkiranja predčasno zaključil, je možno, da rezultat ni brežhiben.

Odparkiranje s parkirno krmilno asistenco (samo z bočnega parkirnega mesta)

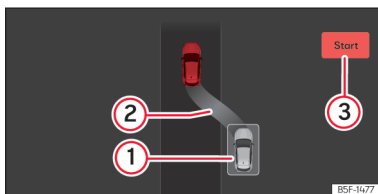

Slika 159 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: odparkiranje z bočnega parkirnega mesta.

- 1 Vaše vozilo z vstavljenim vzvratno prestavo
- 2 Prikaz predlaganega manevra za odparkiranje
- 3 Stolpec za prikaz napredka za prikaz razdalje, ki jo je treba prevoziti

Odparkiranje (z bočnega parkirnega mesta)

Pogoji za odparkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni » str. 228.

- Pritisnite **P** v infotainment sistemu: **Assistance**. Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol **P**.
- Vključite smernike za tisto stran cestišča, na katero boste s parkirnega mesta speljali na cesto.

- v vzvratno prestavo ali pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu.

- Izpustite volan. Upoštevajte naslednje obvestilo:

Avtomatsko krmiljenje omogočeno. Bodite pozorni na okolico..

Opazujte okolico in previdno dodajajte plin – največ 7 km/h (4 mph). Pri odparkiranju sistem prevzame **samo** premikanje volana. **Vi kot voznik morate dodajati plin, po potrebi pritisniti na sklopko, prestaviti v drugo prestavo in zavirati.**

- Vozite vzvratno, dokler se ne oglasi neprekinjeni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite vzvratno, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vožnjo naprej. Stolpec za prikaz napredka 3 » str. 159 ponazarja razdaljo, ki jo je treba prevoziti.

- Pritiskajte na zavorni pedal, dokler parkirna krmilna asistenca ne preneha obračati volana. **ALI:** Pritiskajte na zavorni pedal, dokler ne ugasne simbol **S** na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Vozite naprej, dokler se ne oglasi neprekinjeni zvočni signal sistema ParkPilot. **ALI:** Vozite naprej, dokler se na zaslonu kombiniranega instrumenta ne pojavi prikaz za vzvratno vožnjo. Parkirna krmilna asistenca vozilo tako dolgo krmili pri vožnji naprej in nazaj, dokler ne spelje s parkirnega mesta.

- Vozilo je možno speljati s parkirnega mesta, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in ko se v nekaterih

primerih oglasi zvočni signal. Prevzemite krmiljenje z zasukom volana, kot ga je izvedla parkirna krmilna asistenca.

- Bodite pozorni na promet in speljte s parkirnega mesta.

Inteligentna parkirna krmilna asistenca (IPA) Avtomatski parkirni sistem

Uvod

Avtomatski parkirni sistem je dodatna funkcija sistema ParkPilot » str. 224 in vozniku pomaga pri iskanju ustreznega parkirnega mesta in pri:

- vzvratnem parkiranju na ustrezna bočna in prečna parkirna mesta,
- parkiranju v smeri naprej na ustrezna prečna parkirna mesta,
- odparkiranju v smeri naprej z bočnega parkirnega mesta,
- parkiranju v smeri naprej pod kotom na ustrezno prosto parkirno mesto, tako da se delno uvozi na izbrano parkirno mesto. Sistem centrirava vozilo na omenjenem parkirnem mestu,
- zaključki postopek parkiranja v vzvratni smeri, če ste pri poskusu parkiranja v vzvratni smeri v bočno parkirno mesto samo zadek vozila usmerili v prosto parkirno mesto.

Pri vozilih z avtomatskim parkirnim sistemom in tovarniško vgrajenim infotainment sistemom so območja spredaj, zadaj in na strani ter položaj ovir prikazani relativno glede na vozilo.

Avtomatski parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema, uporaba pa zahteva posebno pozornost voznika »» » ⚠.

⚠ OPOZORILO

Tehnologija, ki se uporablja pri avtomatskem parkirnem sistemu, ima nekaj omejitev, ki so sestavni del sistema in uporabe ultrazvočnih senzorjev. Parkirna krmilna asistenca Park Assist vas ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Vsako nepremišljeno premikanje vozila lahko povzroči hude poškodbe.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more prepoznati, ali prepoznati pravilno.
- Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale ultrazvočnih senzorjev. Pod določenimi pogoji lahko to onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.

- Ultrazvočni senzorji imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.
- Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker ultrazvočni senzorji majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepoznajo.

⚠ OPOZORILO

Hitri premiki volana pri parkiranju in odparkiranju z avtomatskim parkirnim sistemom lahko povzročijo hude poškodbe.

- Med parkiranjem in odparkiranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove. Če se volana dotaknete, se sistem med postopkom deaktivira in parkiranje se prekine.

❗ OBVESTILO

- Pod določenimi pogoji ultrazvočni senzorji ne prepoznajo predmetov, kot so vlečne kljuke, drogovi, ograje, stebrički ali drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljavnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.
- Nekatera dopolnilna oprema, ki je bila pozneje montirana v vozilo, kot je nosilec za kolesa, lahko vpliva na delovanje avtomatskega parkirnega sistema in vodi do poškodb.
- Avtomatski parkirni sistem se orientira po parkiranih vozilih, robnikih in drugih predmetih. Pazite, da pri parkiranju ne poškodujete pnevmatik in platišč. Po potrebi pravočasno

prekinite postopek parkiranja, da preprečite poškodbe na vozilu.

- Ultrazvočni senzorji odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiranju ali odparkiranju.
- Če za čiščenje ultrazvočnih senzorjev uporabljate visokotlačne čistilne naprave ali paro, curka ne usmerjajte direktno na senzorje in vzdržujte razdaljo več kot 10 cm.
- Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali pa je registrska tablica upognjena ali deformirana:
 - lahko pride do napak pri prepoznavanju,
 - senzorji izgubijo vidljivost,
 - se postopek parkiranja prekine ali izvede pomanjkljivo.
- Pri izpadu enega izmed ultrazvočnih senzorjev se ustrezno območje te skupine senzorjev (spredaj ali zadaj) deaktivira in se lahko znova aktivira, šele ko je motnja odpravljena. Senzorje drugega odbijača je možno normalno uporabljati naprej. V primeru motnje se obrnite na specializirani servis. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

📄 Napotek

- Za pravilno delovanje sistema morajo biti ultrazvočni senzorji v odbijačih čisti, poleg tega na njih ne sme biti snega in ledu ter

ne smejo biti prekriti z nalepkami ali drugimi predmeti.

- Določeni viri hrupa, denimo grob asfalt ali tlakovci, in hrup drugih vozil lahko povzročijo, da avtomatski parkirni sistem ali sistem Park-Pilot izda napačna opozorila. Prisotnost kovinskih predmetov lahko prav tako vpliva na manever.

- Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami SEAT priporoča, da upravljanje avtomatskega parkirnega sistema vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

Opis avtomatskega parkirnega sistema

Sestavni deli avtomatskega parkirnega sistema so ultrazvočni senzorji, ki so na sprednjih in zadnjih odbijajcih, tipka **P** za vklop in izklop sistema ter prikazi na zaslonu infotainment sistema.

Pogoji za parkiranje

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena »» str. 185.
- Hitrost pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta ne sme preseči **50 km/h (31 mph)**.
- Vzdrževanje razdalje med **0.5 in 2.0 metra** pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta.
- Dolžina parkirnega mesta (bočno parkiranje): **dolžina vozila + 1 metra**.

- Dolžina parkirnega mesta (parkiranje v zvrzratni smeri): **dolžina vozila + 1.1 metra**.

Pogoji za odparkiranje (samo pri bočnem parkiranju)

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena »» str. 185.
- Dolžina parkirnega mesta: **dolžina vozila + 0.5 metra**.

Predčasni zaključek ali avtomatska prekinitev postopka parkiranja oz. odparkiranja

Avtomatski parkirni sistem postopek parkiranja predčasno zaključi v naslednjih primerih:

- Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu;  > **Asistenčni sistemi > Parkiranje > Avtomatski parkirni sistem**.
- Če voznik poseže v krmiljenje.
- Postopek parkiranja lahko vključuje do 8 premikov.
- Če postopek parkiranja ni bil zaključen v 6 minutah po aktiviranju avtomatskega krmiljenja.
- V primeru sistemske motnje (sistem začasno ni na voljo).
- Če se ASR izključi.
- Če poseže sistem ASR oz. ESC.
- Vrata ali vrata prtljažnika so odprta.
- Parkirni sistem je naletel na nepričakovano oviro.

- Parkirni sistem zazna povečan kotalni upor, npr. pri oviri na tleh (kamen, udarec, robnik itd.)


Posebnosti

Avtomatski parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. Tako npr. parkiranje oz. odparkiranje ob pomoči avtomatskega parkirnega sistema v ostrih ovinkih ali na zelo strmih pobočjih ni možno.

Po menjavi kolesa

Če po menjavi kolesa vozila ni možno pravilno parkiranje ali odparkiranje, je razlog morda v tem, da je obseg novega kolesa drugačen in mora sistem najprej privzeti nov obseg koles. Ta prilagoditev se avtomatsko izvede med vožnjo.

Izbira načina parkiranja

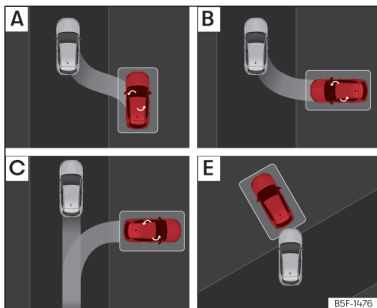

Slika 160 Na zaslonu infotainment sistema: prikaz načinov parkiranja.

Avtomatsko parkiranje vključuje 5 načinov parkiranja:

- A** vzvratno bočno parkiranje
- B** vzvratno prečno parkiranje
- C** prečno parkiranje v smeri naprej
- D** vzvratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta: »Pomoč«
- E** parkiranje v smeri naprej ali parkiranje v vzvratni smeri brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta.

Izbira načina parkiranja po vožnji mimo prostega parkirnega mesta

Po aktiviranju avtomatskega parkirnega sistema in odkritju prostega parkirnega mesta se na zaslonu infotainment sistema prikaže predlog načina parkiranja. Avtomatski parkirni sistem samodejno izbere način parkiranja. Izbrani tip se prikaže na zaslonu infotainment sistema »» **sl. 160.**

- Pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom morajo biti izpolnjeni »» **str. 234.**
- Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu, **Assistance.**
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol **P**. Prikazan je tudi izbrani način parkiranja. Način parkiranja lahko spremenite na zaslonu infotainment sistema.
- Če je na voljo več prostih parkirnih mest, izberete drugo mesto, tako da kliknete nanj na zaslonu infotainment sistema.
- Sledite navodilom na zaslonu na zaslonu infotainment sistema, pri tem pa ostanite pozorni na promet in zapeljite z vozilom mimo prostega parkirnega mesta.

Vzvratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta (način D)

Pri načinu parkiranja **D** pritisnite tipko **P**, da sistem dokonča že začel postopek parkiranja. Sistem se vključi le pri zadostnem napredku manevra (stranski senzor mora zaznati referenčno vozilo). Če že začeta postopka parkiranja

ni mogoče uspešno zaključiti, bo sistem samodejno odpeljal iz parkirnega mesta, da bi začel postopek parkiranja analogno glede na način **A.**


Posebni primer za prosto prečno parkirno mesto za parkiranje v smeri naprej ali vzvratno brez predhodne vožnje mimo (način E)

- Pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom morajo biti izpolnjeni »» **str. 234.**
- Pomaknite se naprej proti parkirnemu mestu in opazujte promet ter zaustavite vozilo s sprednjim delom delno znotraj parkirnega prostora.
- Enkrat pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu, **Assistance.**
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol **P**. Prikaže s tudi izbrani način parkiranja brez zmanjšane pogleda.
- Izpustite volan »» **na str. 233.**


Parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom

Izpolnjeni morajo biti pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom »» **str. 234** in izbran mora biti način parkiranja »» **str. 235.**

Parkiranje

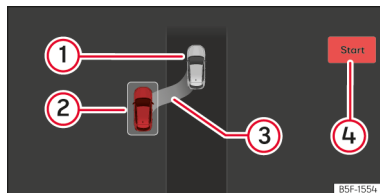

Slika 161 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za bočno parkiranje.

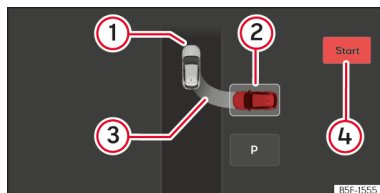

Slika 162 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za prečno parkiranje.

» » sl. 161, » » sl. 162

- ① Vaše vozilo
 - ② Zaznano parkirno mesto
 - ③ Prikaz predlaganega postopka parkiranja
 - ④ Začetek postopka parkiranja
- Na zaslonu infotainment sistema preverite, ali je prosto parkirno mesto zaznano kot »ustrezno«

in ali je bil dosežen pravi položaj za parkiranje » » sl. 161, » » sl. 162. Zaustavite vozilo in sledite navodilom, ki so prikazana na zaslonu infotainment sistema.

- Zaustavite vozilo, pritisnite na zavoro in po kratkem odmoru, pritisnite tipko **Start** ④ v infotainment sistemu.
- Izpustite volan » » ⚠ na str. 233.
- Upoštevajte naslednje obvestilo:

Parkirajte vozilo... Krmiljenje aktivno


- Avtomatski parkirni sistem bo samodejno izvedel manevre, tako da bo prevzel nadzor nad krmiljenjem (vođenje vozila v prečni smeri) ter nadzor nad pedalom za plin in zavornim pedalom (vzdolžno vođenje vozila).
- Ko je postopek parkiranja zaključen, se to prikaže z zvočnim in vizualnim opozorilom v infotainment sistemu. V tem trenutku je vozilo parkirano in zavarovano pred premikanjem (prestava P aktivirana), motor se izključi.

Prikazi napredka



Slika 163 Na zaslonu infotainment sistema: prikaz napredka

Indikator napredovanja ⑤ v infotainment sistemu simbolično ponazarja pot, ki jo je še treba prevoziti. Čim bolj je indikator zaključen, tem krajša je razdalja do zaključka postopka parkiranja.

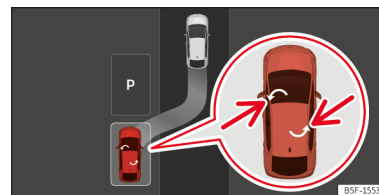

Slika 164 Na zaslonu infotainment sistema: prosto parkirno mesto.


Napotek

Če je prosto parkirno mesto prikazano s puščicami na straneh, to pomeni, da je možen tudi drugi postopek parkiranja za isto parkirno mesto. Za to je treba pritisniti na poudarjen parkirni prostor »» sl. 164.

Napotek

Če se je postopek parkiranja predčasno zaključil, je možno, da rezultat ni brezhiben.

Odparkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom (samo z bočnega parkirnega mesta)

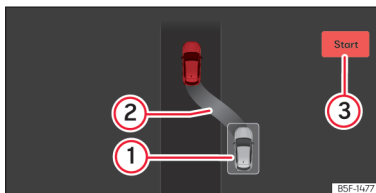

Slika 165 Na zaslonu infotainment sistema: odparkiranje z bočnega parkirnega mesta

- ① Lastno vozilo.
- ② Prikaz predlaganega manevra za odparkiranje

Odparkiranje (z bočnega parkirnega mesta)

Pogoji za odparkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni »» str. 234.

- Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu:  > **Asistence**. Ko je sistem vključen, je na zaslonu infotainment sistema poudarjen simbol **P**.
- Vključite smernike za tisto stran cestišča, na katero boste s parkirnega mesta speljali na cesto in pritisnite na zavorni pedal.
- Pritisnite tipko **Zagon**  v infotainment sistemu.
- Izpustite volan »»  na str. 233. Upoštevajte naslednje obvestilo:

Vozilo zapušča parkirno mesto... Krmiljenje aktivno.

- Avtomatski parkirni sistem bo samodejno izvedel manevre za odparkiranje vozila, tako da bo prevzel nadzor nad krmiljenjem (vođenje vozila v prečni smeri) in nadzor nad pedalom za plin in zavornim pedalom (vzdolžno vođenje vozila).
- Vozilo je mogoče odparkirati s parkirnega prostora, ko se na zaslonu infotainment sistema prikaže obvestilo (**Postopek odparkiranja zaključen. Prevzemite nadzor nad vozilom** in po potrebi se oglasi zvočni signal. Prevzemite nadzor nad krmiljenjem in vzdržujte kot zasuka volana, ki ga nastavil avtomatski parkirni sistem.
- Bodite pozorni na promet in okolico ter speljte s parkirnega mesta.

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo

Uvod

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo nudi pomoč pri parkiranju pri pogosto uporabljenih parkirnih mestih. Vozilo samodejno manevrira od predhodno shranjene poti do parkirnega mesta.

Razpoložljivost avtomatskega parkirnega sistema Plus s pomnilno funkcijo je odvisna od opreme vozila.

Funkcije

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo predstavlja nadgradnjo avtomatskega parkirnega sistema.

Parkirni sistem uporablja kamero za nadzor okolice in **shrani pot do parkirnega mesta, z maksimalno razdaljo 50m**. Kakor hitro je postopek parkiranja shranjen v meniju Asistence, lahko vozilo avtomatsko doseže parkirno mesto.

Voznik mora stalno nadzirati okolico okrog vozila »» .

Avtomatsko zaviranje se lahko izvede, če so na poti vozila ovire ali če pride do nevarne situacije.

Predpogoji

- Na voljo so koordinate GPS o lokaciji vozila.

• Zadosten prostor za manevriranje. Vozilo bo morebiti moralo prevoziti nekaj metrov do programirane poti za postopek parkiranja.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnologija, ki je uporabljena v parkirnih sistemih, ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Neupoštevanje tega lahko vodi do nezgod in hudih poškodb, kot tudi do poškodb vozila.

- Bodite pozorni na postopek parkiranja in promet v bližini. Glejte v smer parkiranja vozila.
- Avtomatskega parkirnega sistema Plus s pomnilno funkcijo ne uporabljajte pri parkirnih mestih, kjer ni določenih omejitev, npr. v bližini roba jezer, rek ali v bližini klancev brez ograj.

⚠ OPOZORILO

Voznik je stalno odgovoren za avtomatsko parkiranje. Obstaja nevarnost nezgod.

- Vozilo parkirajte le v primeru, če imate dovoljeno vozniško dovoljenje.
- Upoštevajte prometne predpise države, v kateri se nahajate.
- Med postopkom parkiranja nikoli ne zapuščajte voznikovega sedeža.
- Če je potrebno, sami uporabljajte smernike.

- V nevarnih situacijah uporabite zavorni pedal za upočasnitev ali celo zaustavitev vozila.

⚠ OPOZORILO

Sistem je zmožen le omejenega odziva na nenadne spremembe zunanjih pogojev. Lahko pride do trkov z drugimi udeleženci v prometu.

- Parkirnega sistema ne uporabljajte pri hitrostih prometa nad 50 km/h (30 mph).
- V križiščih vedno vzdržujte zadostno varnostno razdaljo vsaj ene dolžine vozila.
- Parkirnega postopka ne izvajajte z druge strani vozišča ali čez več voznih pasov.

⚠ OPOZORILO

Vozilo lahko zasede/prodre na pot prometa iz nasprotne smeri.

- Bodite pozorni na postopek parkiranja in promet v bližini.
- Vozilo imejte pod nadzorom in po potrebi uporabite zavoro.

⚠ OPOZORILO

Postopek parkiranja ni mogoče izvesti pravilno, če je cestišče spolzko; vozilo bi lahko odnašalo. To lahko povzroči nezgode in poškodbe vozila.

- Parkirne krmilne asistence ne uporabljajte v zimskih razmerah.

Shranjevanje postopka parkiranja

Iskanje ustreznega parkirnega mesta

- Parkirno mesto je dobro vidno in ni ovirano. Podzemne garaže in večnadstropne parkirane hiše niso primerne.
 - Je dobra vidljivost, npr. ni močnega dežja, megle ali teme.
- Programiranje parkirnega mesta je lahko ovirano, če parkirno mesto ni primerno.

Programiranje postopka za doseganje parkirnega mesta

1. Vozite do parkirnega mesta kot običajno.
2. Varno zaustavite vozilo.
3. Shranite postopek parkiranja kot parkirno mesto v infotainment sistemu.

Sledite napotkom v nadaljevanju, da dosežete najboljši možni rezultat med parkiranjem.

- Izvajajte postopek parkiranja čim počasneje.
- Izogibajte se prilagajanju poti vozila zadnjih nekaj metrov do parkirnega mesta.
- Volana ne obračajte premočno ali prehitro in ne menjavajte smeri vožnje prepogosto.

Shranjevanje parkirnega mesta

Ko dosežete željeno parkirno mesto, ga lahko shranite na naslednje načine:

1. različica: shranjevanje parkirnega mesta v meniju Parkirne krmilne asistence s pomnilno funkcijo

1. Pritisnite tipko **P** v infotainment sistemu; ali: **Asistence > Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo**.
2. Kliknite na simbol **P_{SS}**.
3. Kliknite na simbol **+**.
4. Izberite funkcijsko tipko, dodelite simbol, ki ga želite (**1**) in izbiro potrdite.
V meniju ste shranili novo parkirno mesto. Sistem shrani pot z maksimalno razdaljo 50 m.

2. različica: shranjevanje parkirnega mesta v meniju za izstop

1. Pritisnite simbol **P_{SS}** **Shranjevanje postopka parkiranja**.
Postopek parkiranja se shrani kot parkirno mesto s koordinatami GPS. Sistem shrani pot z maksimalno razdaljo 50 m.

i Napotek

Da bi koordinate GPS zamenjali z imenom za parkirno mesto, uredite parkirno mesto v parkirnem sistemu vozila.

Reprogramiranje postopka parkiranja kot shranjenega parkirnega mesta

Če želite postopek parkiranja reprogramirati, npr. da izboljšate končni rezultat ali dosežete


parkirno mesto iz druge lokacije, morate najprej izbrisati shranjeno parkirno mesto v meniju.

1. Izbrišite shranjeno parkirno mesto v infotainment sistemu.
2. V celoti reprogramirajte postopek parkiranja.

i Napotek

Med brisanjem shranjenega parkirnega mesta se vedno izbrišejo postopki parkiranja in odparkiranja za parkirno mesto.

Pogled in urejanje parkirnih mest

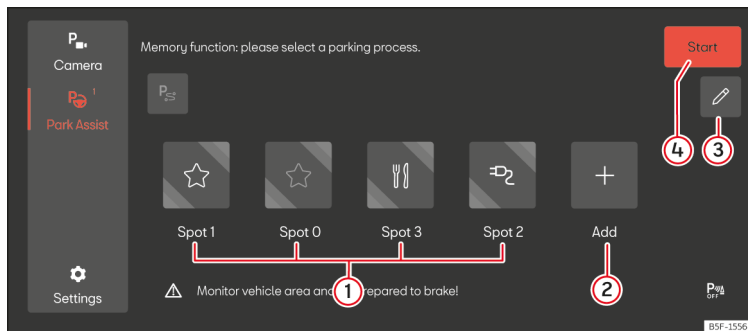

Slika 166 Shematski prikaz: Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo.

- ① Shranjena parkirna mesta.
- ② Dodajanje zadnjega postopka parkiranja.
- ③ Urejanje shranjenih parkirnih mest.
- ④ Zagon postopka parkiranja.

Odpiranje menija

Vsi postopki parkiranja so prikazani kot priljubljeni v meniju za avtomatski parkirni sistem s pomnilno funkcijo.

1. V infotainment sistemu pritisnite **P**; ali > **Parkirni asistenčni sistemi P** > **Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo P_{WA}**

Urejanje ali brisanje parkirnih mest

1. Pritisnite ③.

Urejate lahko katerakoli shranjena parkirna mesta.

2. Za preimenovanje parkirnega mesta ali dodatev drugega simbola parkirnemu mestu, pritisnite simbol za to parkirno mesto.

Ali: za brisanje parkirnega mesta pritisnite simbol za to parkirno mesto.


Za brisanje vseh parkirnih mest pritisnite za vsa parkirna mesta.

Status shranjenih parkirnih mest



Slika 167 Infotainment sistem: parkirna mesta brez navigacije.

- ① Parkirno mesto ni na voljo.
- ② Parkirno mesto na voljo.
- ③ Izbran avtomatski postopek parkiranja.

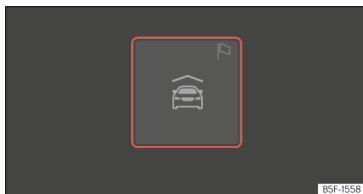

Slika 168 Infotainment sistem: parkirno mesto brez vodene poti za navigacijski sistem (odvisno od države in opreme vozila).

Voznja od in do parkirnega mesta

Ko se približujete shranjenemu parkirnemu mestu, sistem ponudi postopek parkiranja na zaslonu infotainment sistema.

- Vozilo zaustavite čim bližje shranjeni poti, na razdalji največ en meter.
- Izhodiščnemu položaju postopka parkiranja se vedno približujete iz iste smeri.

Napotek

Pri zelo slabi vidljivosti, npr. v temi, med parkiranjem in odparkiranjem, lahko pride do oviranja.

1. različica: Zagon iz menija za avtomatski parkirni sistem s pomnilno funkcijo

1. Zaustavite vozilo v bližini parkirnega mesta in ga zadržite z zavornim pedalom.

2. Po potrebi kliknite na simbol razpoložljivega parkirnega mesta v meniju za parkirni sistem **①**. Funkcijska tipka se prikaže v bakreni barvi.

3. Pritisnite tipko **Start** **④**.

4. Spustite volan in umaknite stopalo z zavornega pedala.

Sistem bo začel s postopkom parkiranja.

5. Vedno počakajte, da parkirni sistem zaključi z obračanjem volana na koncu postopka parkiranja za optimalne rezultate >>> .

Na koncu postopka parkiranja se oglasi zvočni signal in prikaže se obvestilo v infotainment sistemu.

Elektronska parkirna zavora mora biti aktivirana.

6. Vozilo zaustavite.

2. različica: Zagon iz navigacijskega sistema v infotainment sistemu

Ko dosežete cilj, se v infotainment sistemu prikaže obvestilo.

1. Zaustavite vozilo in ga zadržite z zavornim pedalom.
2. Pritisnite tipko **Start** v obvestilu.
3. Spustite volan in umaknite stopalo z zavornega pedala.
4. Upoštevajte slike v infotainment sistemu.

Sistem bo začel s postopkom parkiranja.

5. Sledite navodilom za 1. različico od 5. koraka naprej.

OPOZORILO

Nenadni premiki volana lahko povzročijo hude poškodbe.

- Med manevriranjem se ne dotikajte volana, razen če vas sistem k temu pozove.
- V nevarnih situacijah prevzemite krmiljenje.

Navigiranje do parkirnega mesta kot cilja

Katera parkirna mesta se lahko uporabijo kot navigacijski cilji?

Shranjena parkirna mesta z navigacijskim simbolom se lahko prenesejo v navigacijski sistem kot cilji. Funkcija je odvisna od države in opreme vozila.

Zagon vodenja do cilja

1. Za izbiro cilja pritisnite tipko z navigacijskim simbolom  v meniju parkirnega sistema.
2. Potrdite sporočilo v infotainment sistemu.
Vodenje do cilja se bo začelo izvajati in meni za parkirni sistem se bo zaprl.
ALI: ali sledite navodilom za odparkiranje s parkirnim sistemom.
3. Kakor hitro vozilo prispe do cilja, preberite obvestilo na infotainment sistemu.

Parkirni sistem s pomnilno funkcijo je pripravljen na avtomatsko parkiranje vozila.

Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)

Uvod

Kamera za vzvratno vožnjo v zadnjem odbijaču pomaga vozniku pri vzvratnem parkiranju ali manevriranju »» str. 191.

Slika kamere z orientacijskimi linijami je prikazana na zaslonu infotainment sistema. V spodnjem delu slike je viden del odbijača, ki vozniku služi kot referenca.

Načini delovanja asistence za vzvratno vožnjo

Glede na opremo so na voljo naslednji načini delovanja:

- **Prečno parkiranje:** vzvratno parkiranje na parkirno mesto, prečno na vozišče.
- **Asistenčna funkcija za vleko prikolice:** funkcija za vleko prikolice.
- **Prečni promet:** nadzira prečni promet.

Pogoji

Za parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Hitrost vozila ni višja od pribl. **15 km/h (9 mph)**.
- Širina parkirnega mesta: **širina vozila + 0,15 m** (brez ogledal).

Za prikaz realistične slike morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Vrata prtljajnika so zaprta.
- Okolica vozila je ravna.
- Vozilo v zadnjem delu ni preveč natovorjeno.

OPOZORILO

- Kamera za vzvratno vožnjo ne omogoča natančnega izračuna razdalje do ovir in tudi ne more preseči omejitev sistema, zato lahko njena malomarna uporaba povzroči hude nezgode in poškodbe. Voznik mora stalno opazovati okolico, da zagotavlja varno vožnjo.
- Leča kamere poveča in popači zorno polje, zato so na zaslonu prikazani predmeti spremenjeni. Popačeno je tudi dojemanje oddaljenosti.
- Zaradi ločljivosti zaslona ali svetlobnih pogojev je lahko prikaz nekaterih predmetov meglen oziroma predmeti sploh niso prikazani. Pozorni bodite zlasti na stebre, ograje, mreže ali drevesa, ki jih ne vidite na zaslonu in lahko poškodujejo vozilo.

- Kamera za vzvratno vožnjo ima mrtve kote, kjer ne zaznava oseb ali predmetov. Vedno pozorno opazujte okolico vozila.
- Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti. Vedno nadzorujte parkirne manevre in okolico vozila.
- Zaradi slik na zaslonu ne odvrnite pozornosti od dogajanja v prometu.
- Kamera za vzvratno vožnjo zagotavlja le dvodimenzionalno sliko. Štrleče predmete ali poglobitve na cestišču je težje ali nemogoče prepoznati.
- Natovorjenost vozila spremeni prikaz orientacijskih linij. Prikazana širina se zmanjša pri večji natovorjenosti vozila. Okolico vozila še posebej opazujte, če sta notranjost ali prtljajnik vozila natovorjena.
- V spodaj opisanih situacijah so predmeti ali druga vozila na zaslonu prikazana bližje ali bolj oddaljeno, kot so dejansko. Zato bodite posebej pozorni:
 - če vzvratno peljete z vodoravne površine na klanec navzgor ali navzdol,
 - če je vozilo zelo natovorjeno,
 - če se vozilo približuje predmetom, ki niso na tleh ali ki štrlijo iz tal. Ti predmeti so lahko zunaj vidnega kota kamere.

Napotek

- Pomembno je, da ste še posebej pozorni in pazljivi, če s sistemom niste posebej dobro seznanjeni.
- Linije asistence za vzvratno vožnjo niso vidne pri odprtih vratih prtljavnika.

Vklop in izklop

Vklop asistence za vzvratno vožnjo

- Pri vključenem kontaktu prestavite v vzvratno prestavo.
- **ALI:** v infotainment sistemu izberite  > **Asistenčni sistemi > Parkirna asistenca.**

Izklop asistence za vzvratno vožnjo

- Vozite naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (9 mph).

Prikazi na zaslonu

Funkcije in prikazi sistema se razlikujejo glede na opremo vozila.

Prikaz asistence se spremeni ob priklopu prikolice na tovarniško vgrajeno vlečno napravo
»» str. 310.

Funkcije in simboli asistence za vzvratno vožnjo

Ko je asistenca za vzvratno vožnjo vklopljena, lahko spreminjate nastavitve s funkcijskimi tipkami. Nekatere nastavitve so odvisne od opreme vozila.

 Izhod iz trenutnega prikaza

 Preklop na prečno parkiranje »» str. 244

 Preklop na asistenčno funkcijo za pomoč pri priklopljanju prikolice

 Preklop na funkcijo za nadzor prečnega prometa

 Nastavitev prikaza: svetlost, kontrast, barva

 Preklop na parkirno asistenco
»» str. 224

 Aktiviranje/deaktiviranje prikaza parkirnega sistema

Orientacijske linije

Zeleni orientacijski liniji: podaljšek vozila.

Rumeni liniji: pot vozila glede na kot zasuka volana.

Asistenčna funkcija za vleko prikolice

V vozilih s tovarniško vgrajeno vlečno napravo si lahko s to funkcijo pomagata pri približevanju vozila vlečnemu drogu prikolice.

Pomožne linije so prikazane za zaslonu infotainment sistema.


Zelene linije: razdalja do vlečne kljuke. Razdalja med linijami je pribl. 0,30 m.

Rumena linija: predhodno izračunana smer vlečne kljuke glede na kot zasuka volana.

Prečni promet

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa za vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

Prečno parkiranje

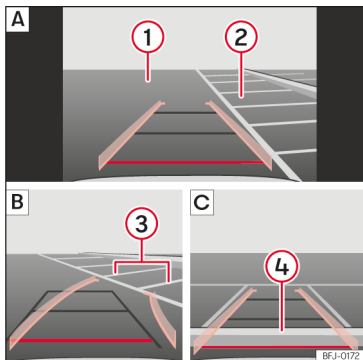

Slika 169 Prikaz na zaslonu infotainment sistema: parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo.

Legenda za »» sl. 169:

- A** Iskanje prostega parkirnega mesta
- B** Vožnja do izbranega parkirnega mesta
- C** Poravnanje vozila s parkirnim mestom
- 1** Cesta
- 2** Parkirno mesto
- 3** Stranska mejna črta parkirnega mesta
- 4** Zadnja mejna črta parkirnega mesta

Parkiranje

- V infotainment sistemu izberite > **Asistenčni sistem** > **Parkirna asistenca**, preden se pripeljete mimo izbranega parkirnega prostora.
- Pri vklopljeni in brezhibno delujoči asistenci za vzvratno vožnjo pritisnite funkcijsko tipko .
- Vozilo zaustavite pred parkirnim mestom »» sl. 169 **2** **A**.
- Vozite vzvratno in obračajte volan, tako da stranske orientacijske linije kažejo proti parkirnemu mestu. Zeleni in rumeni liniji ter stranski mejni črti parkirnega mesta se morajo ujemati **3** **B**.
- Ustavite vozilo, ko rdeča linija doseže zadnjo mejno črto parkirnega mesta **4** **C**.

Odpravljanje motenj

Neppravilno delovanje sistema

Možni vzroki:

- Kamera je umazana »» str. 387. Vidljivost kamere lahko poleg umazanije in snega poslabšajo tudi ostanki čistil ali najrazličnejši premazi.
- Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni »» str. 242.
- Na leči kamere so vodne kapljice.
- Tovarniško vgrajena vlečna naprava ne sme biti električno povezana s prikolicco »» str. 310.

- Vozilo je poškodovano v območju kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- V območju kamere je bil spremenjen lak oziroma spremenjena je bila konstrukcija določene komponente, npr. podvozja.

Onemogočena vidljivost kamere, obvestilo o napaki, izklop sistema


- Očistite kamero ali iz njenega vidnega polja umaknite dodatno opremo oziroma s kamere odstranite morebitne nalepke »» str. 387.
- Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

Možne rešitve

- Začasno izklopite sistem.
- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.
- Če sistem še naprej deluje nepredvidljivo, obiščite specializirani servis.

Opozorilo na prečni promet zadaj

Način delovanja

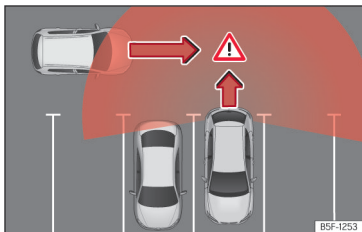

Slika 170 Shema parkirnega sistema: zaznano območje okrog vozila, ki speljuje.

Opozorilo na prečni promet zadaj z radarskimi senzorji na zadnjem odbijaču »» str. 189 nadzira prečni promet za zadkom vozila pri vzvratnem odparkiranju s parkirnega mesta ali pri manevriranju, npr. pri slabi vidljivosti.

Če sistem na cestišču za zadkom vozila zazna približujoče se vozilo »» sl. 170, se lahko oglasi zvočni signal, če je vozilo dovolj primerno za situacijo.

Poleg zvočnega signala dobi voznik vizualno informacijo na zaslonu infotainment sistema. Ta signal je predstavljen kot rdeč trak v zadnjem območju prikazanega vozila na zaslonu infotain-

ment sistema. Trak kaže stran vozila, kateri se približuje promet v prečni smeri¹⁾.

Avtomatski poseg zavornega sistema za zmanjšanje poškodb

»» str. 223.

Vklop in izklop

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) je mogoče aktivirati in deaktivirati z dostopom do menija **Asistence** v infotainment sistemu. Prav tako lahko asistenco najdete v meniju parkirne krmilne asistenc **Nastavitve**.

Dodatno lahko asistenco vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v kombiniranem instrumentu.

Zadnja izvedena nastavev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Vleka prikolice

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) se deaktivira samodejno in ga ni možno aktivirati, če je prikolica ali podobna stvar električno priključena na tovarniško vgrajeno vlečno kljuko. Kakor hitro voznik začne z vožnjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenca deaktivirana.

Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se opozorilo povrne v prvotno stanje pred električnim priključkom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

OPOZORILO


Inteligentna tehnologija opozorila na prečni promet zadaj ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Funkcija parkirnega sistema ne pomeni, da lahko tvegate več. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- Sistema nikoli ne uporabljajte pri omejeni vidljivosti ali pri zahtevnih prometnih razmerah, npr. na cestah z gostim prometom ali pri prečenju več voznih pasov.
- Območje vozila imejte vedno pod nadzorom, ker sistem velikokrat ne prepozna kolesarjev ali pešcev.
- Opozorilo na prečni promet zadaj vozila vedno ne zavira avtomatsko do popolne zaustavitve.


¹⁾ Prikaže se samo, če je vozilo opremljeno s parkirno asistenco.

Exit Warning

Način delovanja

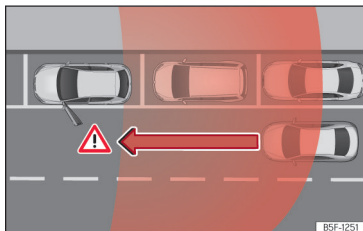

Slika 171 Grafični primer.

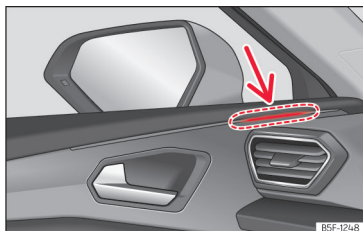

Slika 172 Vrata: opozorilna lučka.

Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) opozori potnika na možen trk pri odpiranju vrat, ko se vozilo zaustavi.

Sistem znotraj svojih omejitev nadzira območje za in na strani vozila, tako da uporablja senzorje zadaj »» str. 189. Zazna premične predmete, ki se približujejo od zadaj, kot so npr. vozila »» sl. 171.

Če se ob odpiranju vrat zazna kritična situacija, sledi akustični signal in v zvočniku vrat na ustrezni strani »» sl. 172. Dodatno utripa kontrolna lučka asistencije za menjavo voznega pasu v ustreznih vrat, če so sprednja vrata odprta. Pri odpiranju zadnjih vrat utiranje kontrolne lučke asistencije za menjavo voznega pasu ni na voljo. Če so bila katera koli sprednja vrata že odprta in je v kritični situaciji zaznan drugi udeleženec v prometu, stalno sveti kontrolna lučka asistencije za menjavo pasu na ustrezni strani.

Svetlost opozorila za stranski promet zadaj se lahko prilagodi v meniju asistencije za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu **Side Assist**.

Ko želite prvič dostopati do vozila z zaprtimi in zaklenjenimi vrati, je funkcija na voljo 3 minute po prvem odpiranju katerih koli vrat. Funkcija ostaja razpoložljiva, če je vključen kontakt in se vozilo ne premika.

Po izklopu kontakta funkcija ostaja razpoložljiva pribl. 3 minute.

Vklop in izklop

Opozorilo za stranski promet zadaj lahko vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v infotain-

ment sistemu. Prav tako lahko asistenco najdete v meniju parkirne krmilne asistencije **Nastavitve**.

Zadnja izvedena nastavev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Vleka prikolice

Opozorilo za stranski promet zadaj se deaktivira samodejno in ga ni možno aktivirati, če je prikolica ali podobna stvar električno priklopljena na tovarniško vgrajeno vlečno kljuko.

Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se opozorilo povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba opozorilo za stranski promet zadaj pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

⚠ OPOZORILO

- Vedno bodite pozorni na promet in okolico vozila. Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) ne more nadomestiti potrebne pozornosti potnikov. Potniki so vedno odgovorni za odpiranje vrat in izstopanje iz vozila.
- Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) deluje stalno, dokler je kontakt vozila vključen. V nasprotnem primeru je sistem deaktiviran in kontrolne lučke za hip vključene.
- Lahko se zgodi, da prometna situacija ni interpretirana pravilno in ne opozori na vse predmete, ki se približujejo, npr. na pešce.

Vedno bodite vizualno pozorni na promet in okolico vozila.

OPOZORILO

Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) je podvrženo sistemskim omejitvam in ne more v vseh situacijah opozoriti na nevarnost trčenja:

- Če je vaše vozilo preveč globoko v parkirnem prostoru in ga okoliška vozila zakrivajo.
- Pod določenimi pogoji predmeti ali ljudje, ki se približujejo, niso zaznani, npr. na kolesu ali skiroju.
- Sistem ne reagira na mirujoče predmete.

Priročna oprema

Predali

Uvod

Odlagalne predale uporabljajte samo za majhne ali lahke predmete.

⚠ OPOZORILO

Nepritrjeni in nezavarovani predmeti v vozilu lahko v primeru nenadnega zaviranja ali manevriranja poletijo po notranjosti vozila. To lahko povzroči hude poškodbe in izgubo nadzora nad vozilom.

- V odprtih odlagalnih predalih vozila, na armaturni plošči, na zadnji polici, v žepih oblačil ali vrečkah ne prevažajte živali ali ostrih, trdih ali težkih predmetov.
- Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.
- Na kaveljčke za oblačila ne obešajte oblačil s težo več kot 2,5 kg (pribl. 5,5 lb). Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.

⚠ OPOZORILO

Če pustite v vozilu vžigalnike, se lahko poškodujejo ali pride do nepričakovanega vžiga. Posledično lahko pride do hudih opeklin in poškodb vozila.

- Preden premaknete sedež, se prepričajte, da na območju premičnih delov sedežev ni nobenih vžigalnikov.
- Pred zapiranjem odlagalnega predala se prepričajte, da na območju premičnega dela ni nobenih vžigalnikov.
- Nikoli ne pustite vžigalnika v odlagalnem predalu ali na katerikoli drugi površini v vozilu, saj lahko visoke temperature na takšnih površinah, zlasti poleti, povzročijo vžig vozila.

ⓘ OBVESTILO

- V notranjosti vozila ne shranjujte predmetov, živil ali zdravil, občutljivih na toploto ali mraz. Toplota in mraz bi jih lahko poškodovala ali uničila.
- V vozilu odloženi predmeti iz transparentnih materialov, kot npr. očala, povečevalna stekla ali prozorni priseski na steklih, lahko zbirajo sončno svetlobo in s tem povzročijo poškodbe v vozilu.

Sovoznikov predal



Slika 173 Na sovoznikovi strani: sovoznikov predal.

Odpiranje in zapiranje sovoznikovega predala

Odpiranje: Povlecite ročaj »» sl. 173 in odprite sovoznikov predal.

Zapiranje: Dvignite pokrov sovoznikovega predala in pritisnite nanj do zaskoka.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji z odprtim sovoznikovim predalom je v primeru nenadnega zaviranja, manevriranja ali nezgode povečano tveganje za hude poškodbe.

- Med vožnjo naj bo sovoznikov predal vedno zaprt.

Držalo za pijačo



Slika 174 V sredinskem naslonu z roke zadaj: držalo za pijačo.

Odlagalna predala na voznikovih in sovoznikovih vratih vključujeta držalo za steklenice.

Sprednje držalo za pijačo

V sredinski konzoli sta dve držali za pijačo.

Držalo za pijačo v sredinskem naslonu za roke zadaj

Uporaba: spustite sredinski naslon za roke »» **sl. 174.**

Ko držala ne potrebujete več, ponovno dvignite naslon za roke.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe držal za pijačo lahko pride do poškodb.

- V držalo za pijačo nikdar ne odlagajte vroče pijače. V primeru nenadnega zaviranja ali nezgode se lahko vroče pijače razlijejo in povzročijo opekline.
- Poskrbite, da steklenice oz. plastenke ali drugi predmeti med vožnjo ne morejo zdrsni v voznikov prostor za noge, saj bi ovirali upravljanje pedalov.
- V držalo za pijačo nikdar ne postavljajte steklenic, hrane ali drugih težkih predmetov. Težki predmeti lahko v primeru nezgode poletijo po notranjosti vozila in povzročijo hude poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Zaprte steklenice, plastenke itd. lahko zaradi mraza ali vročine eksplodirajo.

- Zaprtih steklenic oz. plastenk s pijačo nikdar ne puščajte v močno segretem ali zelo hladnem vozilu.


⚠ OBVESTILO

Med vožnjo pijača v držalu ne sme biti odprta. Če se pijača razlije (npr. zaradi nenadnega zaviranja), se lahko poškoduje električni sistem vozila.

ℹ Napotek

Notranji deli držala za pijačo so snemljivi, da jih lahko očistite.

Predala pod sprednjima sedežema

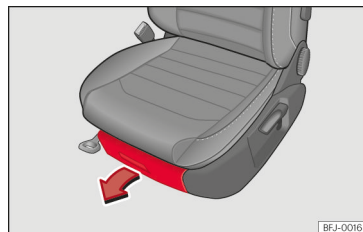

Slika 175 Predal pod desnim sprednjim sovoznikovim sedežem.

Odpiranje: Pritisnite tipko na ročaju predala in izvelite predal.

Zapiranje: Potisnite predal pod sedež do zaskoka.

⚠ OPOZORILO

Odprt predal lahko ovira upravljanje pedalov. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- Predal naj bo med vožnjo vedno zaprt. V nasprotnem primeru lahko predal in predmeti, ki padejo iz njega, zdrsnejo v voznikov prostor za noge in ovirajo hod pedalov.

⚠ OBVESTILO

Nosilnost predala znaša največ 1.5 kg.

Drugi predali in držala

Na različnih mestih v vozilu so še drugi predali in držala:

- V sredinski konzoli.
- V zgornjem delu sovoznikovega predala. Tovar ne sme presegati 1,2 kg.
- V zadnjem delu vozila so levo in desno od sedežev še dodatne odlagalne površine.
- V naslonjalah sprednjih sedežev, shranjevalnih žepih.

Na B-stebričkih in zadnjih ročajih nad vrati so obešalniki za oblačila.

OPOZORILO

Obešena oblačila na držalih nad vrati zmanjšujejo vidljivost in lahko povzročijo hude nezgode in poškodbe.

- Vedno obešite oblačila brez obešalnikov tako, da vidljivost ni okrnjena.
- Na obešalnike v notranjosti vozila vedno obesite le lahka oblačila. Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.
- Oblačil ne obesajte na obešalnike, saj lahko zmanjšajo učinkovitost stranskih varnostnih blazin za glavo.

OBVESTILO

V žepih naslonjal sprednjih sedežev ne shranjujte velikih predmetov (npr. steklenic) ali ostrih predmetov. Nevarnost poškodb žepov in sedežnih prevlek.

Električne vtičnice

Uvod

V električne vtičnice v vozilu je mogoče vključiti električno opremo.

Naprave morajo biti v brezhibnem stanju. Pokvarjenih ali poškodovanih naprav ne uporabljajte.

12-voltna električna vtičnica deluje le pri vključenem kontaktu.

OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vtičnic in električne dopolnilne opreme lahko pride do požara in drugih hudih poškodb.

- Otrok nikdar ne pustite samih v vozilu. Vtičnice in nanje priključene naprave je mogoče uporabljati pri vključenem kontaktu.
- Če se električne naprave pregrejejo, jih nemudoma izključite in ločite omrežno povezavo.


OBVESTILO

- Za polnjenje 12-voltnega akumulatorja na 12-voltno vtičnico nikdar ne priklapljajte napajalne opreme, kot so npr. solarne plošče ali baterijski polnilniki, sicer se električni sistem lahko poškoduje.
- Uporabljajte samo električne naprave, ki izpolnjujejo ustrezno veljavne smernice za elektromagnetno združljivost.
- Da bi preprečili poškodbe zaradi nihanj v napetosti, odklopite vse električne naprave pred vklopom in izklopom kontakta.
- Nikoli ne priključite električnih naprav z večjim odjemom moči, kot je navedeno na 12-voltni električni vtičnici. Pri prekoračitvi največjega odjema moči se električni sistem vozila lahko poškoduje.
- Upoštevajte navodila za uporabo električnih naprav!

Napotek

- Če je električna oprema vključena, ko je motor izključen, se 12-voltni akumulator prazni.
- Neizolirane naprave lahko povzročijo motnje na radiu, infotainment sistemu in elektroniki vozila.

Električne vtičnice v vozilu

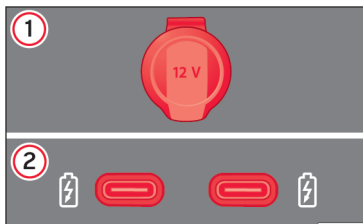

Slika 176 12-voltna električna vtičnica.

»» sl. 176

- ① 12-voltna električna vtičnica notranjosti sprednjega naslona za roke.
- ② 12-voltna USB električna vtičnica zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedejema.

Zagotovite, da največji odjem moči posameznih električnih vtičnic ni prekoračen. Moč odjema naprav je navedena na tipskih tablicah naprav.

Skupna trajna moč vseh 12-voltnih vtičnic vozila je 120 W.

Pri sočasno priključenih dveh ali več električnih napravah skupna moč vseh priključenih električnih naprav ne sme preseči 190 W.

Električni USB-priključki

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priključka, ki se lahko uporabita samo za polnjenje ali kot električni vtičnici »» sl. 176 ②.


Ti USB-priključki se nahajajo zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedejema. Maksimalna moč vtičnic je 10,5 W na vrata.

! OBVESTILO

Če je 12-voltna električna vtičnica z maksimalno močjo uporabljena dalj časa, kot je navedeno, lahko pregori varovalka.

- 12-voltna vtičnica nikoli ne uporabljajte s polno močjo več kot 10 minut.
- Pri uporabi s polno močjo uporabljajte samo eno 12-voltno vtičnico.

230-voltna električna vtičnica

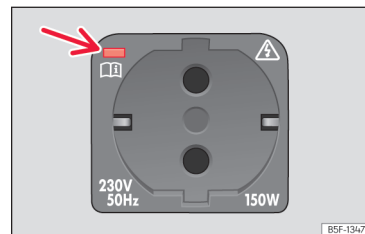

Slika 177 V prtljajniku: 230-voltna električna vtičnica.

Pri delujočem motorju se električna vtičnica aktivira takoj, ko je vtič vtaknjen.

Največja poraba električne energije je 150 W (300 W – največ 2 minuti).

Priključitev električne naprave: vtič vstavite do konca v vtičnico, da se sprost integrirano otroško varovalo. Električni tok skozi vtičnico steče šele, ko je otroško varovalo sproščeno.

LED-prikaz na električni vtičnici »» sl. 177 (puščica)

Zelena lučka sveti:

- Otroško varovalo je sproščeno. Vtičnica je pripravljena za uporabo.

Zelena lučka utripa:

- Kontakt je izključen, toda na voljo je dovolj električne energije za napajanje vtičnice z elek-

tričnim tokom za največ 10 minut. Če vtičak iz-
vlečete pred pretekom tega časa, se vtičnica
izklopi in ne deluje, dokler znova ne vključite
kontakta.

Če v 12V akumulatorju ni na voljo dovolj ener-
gije, se električna vtičnica pri izključenem moto-
rju ne more uporabljati.

Rdeča lučka utripa:

- Pojavila se je motnja, npr. izklop zaradi pre-
obremenitve s tokom ali previsoke temperature.

Izklop zaradi pregretja

Ko temperatura preseže določeno vrednost, se
usmernik 230-voltna električne vtičnice avto-
matsko izklopi. Izklop prepreči pregretje pri pre-
komernem odjemu moči priključenih naprav ali
visokih temperaturah okolice. 230-voltna vtič-
nica je znova pripravljena za uporabo, ko se
ohladi. Najprej odklopite vtičak priklopljene na-
prave in ga nato znova vklopite. S tem prepre-
čite neželen ponovni vklop električne naprave.

⚠ OPOZORILO

Električni sistem je pod visoko napetostjo!

- Vtičnice ne polivajte s tekočino.
- V 230-voltno električno vtičnico ne priklop-
ljajte adapterjev ali podaljškov. Integrirano
otroško varovalo je sicer izključeno in vtičnica
je pod napetostjo.
- V kontakte 230-voltna električne vtičnice
ne vstavljajte predmetov, ki prevajajo elek-
trični tok (npr. pletilk).

⚠ OBVESTILO

230-voltna električna vtičnica:

- Na vtičnico ne obešajte pretežkih naprav ali
vtičev (npr. napajalnika).
- Ne priklopljajte neonskih luči.
- V vtičnico priklopljajte samo naprave s šte-
vilom voltov, ki se ujema s številom voltov
vtičnice.
- Vgrajena zaščita pred prekomernim tokom
preprečuje vklop električnih naprav, ki potre-
bujejo zaganjalni tok z veliko jakostjo. V tem
primeru prekinite povezavo s porabnikom in
jo poskusite znova vzpostaviti po pribl. 10 se-
kundah.

i Napotek

Pri povezavi z 230-voltno vtičnico lahko neka-
tere naprave delujejo nepravilno zaradi pre-
majhne moči.

Prenos podatkov

Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Uvod

Z brezžičnimi posodobitvami je vaše vozilo vedno posodobljeno, npr. za optimiranje funkcij in za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.¹⁾

Kako lahko izveste, kdaj so na voljo brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)?

Razpoložljive posodobitve so prikazane v information sistemu.

Če je istočasno na voljo več posodobitev za vozilo, mora biti naprej ena brezžična posodobitev uspešno zaključena, preden se začne naslednja posodobitev.

Napotek

Za brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) mora vaše vozilo imeti možnost vzpostavne povezave.

V vašem lastnem interesu je, da posodobitve čim hitreje izvedete. Če krmilnik brezžično posodobitev (Over-the-Air - OTA) večkrat zavrne, se morate obrniti na specializirani servis.

vis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

OPOZORILO

V redkih primerih se lahko zgodi, da krmilnik po brezžični posodobitvi ne bo več deloval pravilno. Nepravilno delovanje krmilnika in vozila lahko povzroči hude nezgode in smrtne poškodbe.

- Nadzorovano zmanjšajte hitrost, če se vozilo med vožnjo obnaša ali reagira drugače, kot običajno.
- Obrnite se na specializirani servis. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

OPOZORILO

Če kombinirani instrument po brezžični posodobitvi (Over-the-Air - OTA) ne deluje več, prikaži kombiniranega instrumenta, opozorilne lučke, simboli ali obvestila niso več na voljo. Vožnja z nedelujočim kombiniranim instrumentom lahko povzroči hude nezgode in smrtne poškodbe.

- Vozila ne uporabljajte. Obrnite se na servisno službo za podporo strankam SEAT.

OBVESTILO

Pri posebnih spremembah na vozilu, ki niso v okviru odgovornosti znamke SEAT (npr. reševalna vozila ali taksiji), obstaja nevarnost, da

posebne funkcije (npr. taksimeter) po brezžičnih posodobitvah ne bodo več delovale pravilno.

- Obrnite se na svojega servisnega partnerja SEAT, preden izvedete brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA).

Napotek

- Ukrepi za izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti (npr. naravnanje motorja), ki jih znamka SEAT ni prevzela, se lahko po brezžičnih posodobitvah izbrisejo (Over-the-Air - OTA).

- Odvisno od opreme, se lahko pred ali po brezžični posodobitvi prikažejo napotki. Ti napotki opisujejo spremembe statusa vozila. Za napotke in več informacij o brezžičnih posodobitvah (Over-the-Air - OTA) obiščite spletno stran:

www.seat.com

- Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) ne posodablja v vozilu nameščenih aplikacij.
- Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebujejo vašo dokončno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v  Inkognito (najvišjo

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

stopnjo zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost in storitve »» str. 259.

Predpogoji za brezžične posodobitve (Over-the-Air)

Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni za prenos posodobitve prek satelita in namestitev posodobitve programske opreme.

- Funkcija brezžične posodobitve je na voljo v vaši državi.
- Vozilo je na lokaciji z zadostnim sprejemom mobilnega signala.
- Vaše trenutne nastavitve zasebnosti dovoljujejo prenos in sprejem podatkov ter informacij »» str. 259.
- 12-voltni akumulator vozila je zadostno napolnjen.

Prenos in namestitev brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Stroški za prenos

Prenos brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) poteka prek serijsko vgrajenega krmilnika s kartico eSIM in je brezplačen. SEAT krije stroške povezave.

Čas za prenos

Prenos se izvaja samodejno in brez opozorila ter je možen tudi med vožnjo. Ko je prenos zaklju-

čen, se pojavi obvestilo, ki vas obvesti o tem, da je na voljo brezžična posodobitev (Over-the-Air - OTA).

Napotek

Trajanje postopka prenosa je odvisno od kakovosti omrežja, velikosti datoteke in vrste posodobitve. Postopek prenosa se lahko prekine. Prenos se bo nadaljeval po vključenem kontaktu.

Pogoji za namestitev programske opreme

- Vozilo je skladno z zakonskimi in krajevnimi predpisi varno parkirano »» str. 219.
- Predhodne brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) so bile nameščene.

Namestitev programske opreme prek brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Izberite čas za brezžično posodobitev (OTA), ko sami in druge osebe najverjetneje ne rabite vozila.

OPOZORILO

Krmilniki se deaktivirajo in ne bodo delovali med nameščanjem programske opreme. Vožnja z deaktiviranimi ali pokvarjenimi krmilniki lahko vodi do nezgod in smrtnih poškodb.

- Programsko opremo namestite tako, da drugi udeleženci v prometu niso ovirani.
- Med nameščanjem programske opreme nikoli ne uporabljajte vozila.

1. Izključite pripravljenost za vožnjo in vključite elektronsko parkirno zavoro.
2. Zaprite sprednji pokrov, vrata prtljavnika, vsa okna in vsa vrata.
3. Potrdite namestitev programske opreme v infotainment sistemu.
4. Prepričajte se, da so vsi potniki zapustili vozilo in da v vozilu niso ostale živali.
5. Vzemite vse ključe vozila in zapustite vozilo.
6. Zaklenite vozilo.

Omejitve funkcij med nameščanjem programske opreme

Krmilniki, centralni računalnik, funkcije in prikazi med nameščanjem programske opreme niso na voljo. Med nameščanjem ne uporabljajte vozila ali infotainment sistema.

- Sistem preprečuje aktiviranje pripravljenosti za vožnjo.
- Visokonapetostna baterija se ne polni.
- Diagnostična vtičnica AUX-IN je izključena.
- Alarmna naprava je izključena.
- Varnostni sistem »Safe« je izključen.

Po namestitvi programske opreme

Po namestitvi programske opreme in pred aktiviranjem pripravljenosti za vožnjo preberite obvestilo v infotainment sistemu ali na zaslonu kombiniranega instrumenta, ki vas obvesti o popolni namestitvi programske opreme. Lahko

traja do 1 minute, da vozilo prikaže status brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA).

- Pripravljenost vozila za vožnjo se lahko aktivira po uspešni namestitvi programske opreme.
- Če namestitev programske opreme ni uspešna: »» str. 255, *Odpravljanje motenj*.

Odpravljanje motenj

Namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) ni uspela.

- Če posamezna posodobitev ni pravilno nameščena, se v infotainment sistemu ali v kombiniranem instrumentu pojavi obvestilo o napaki. Upoštevajte ustrezna sporočila in opozorila.

Napotek

Pri kritičnih napakah namestitve krmilniki ne delujejo več, ali pa ne delujejo pravilno. Funkcije in prikazi ne bodo na voljo, dokler napaka ne bo odpravljena. Vozila ne uporabljajte. V tem primeru se obrnite na podporo za stranke SEAT.

Ali lahko prekinem namestitev brezžične posodobitve (Over the Air - OTA)?

Ne, to ni mogoče.

Kaj se zgodi, če se namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) prekine?

Če se namestitev prekine, npr. zaradi poškodbe na električnem sistemu vozila, krmilniki morebiti ne bodo posodobljeni in morebiti ne bodo delovali zaradi nepopolne namestitve posodobitve.

SEAT CONNECT

Uvod

Do digitalnih storitev SEAT CONNECT lahko dostopate tako, da svoje vozilo povežete z internetom. Opis razpoložljivih storitev lahko najdete na spletu:

<https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service>

Za uporabo SEAT CONNECT morate aktivirati storitve, tako da sklenete pogodbo CONNECT z družbo SEAT, S.A, in za katero lahko glede na državo velja časovna omejitev uporabe.

Portfelj storitev SEAT CONNECT in posamezne storitve, ki jih ponuja SEAT, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, ukinejo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo, preimenujejo in razširijo.

Izvedba in razpoložljivost storitev in portfelja storitev SEAT CONNECT se lahko glede na državo, vozilo, opremo in poveztivost razlikujeta.

Prepoznavanje glasu ali tehnologija iskanja storitve SEAT CONNECT ne prepoznata in ne nudita rezultatov za vse besede.

Obstajajo storitve SEAT CONNECT, za katere je registracija obvezna, in storitve, za katere registracija ni obvezna.

Opis storitev

Pred izvedbo storitev SEAT CONNECT preberite in upoštevajte ustrezen opis storitve. Opisi se občasno posodablajo.

- Vedno uporabite najaktualnejšo izdajo določenega opisa storitve.

OPOZORILO

V območjih z nezadostnim signalom mobilnega omrežja in signalom GPS ni mogoče izvesti klica v sili, telefonskega klica in prenosa podatkov.

- Če je to mogoče, spremenite lokacijo.

OBVESTILO

Do poškodb vozila lahko pride zaradi dejavnikov, ki so zunaj nadzora družbe SEAT, S.A. Sem spadajo še posebej:

- Napačna uporaba mobilnih naprav.
- Izguba podatkov med prenosom.
- Neprimerni ali pomanjkljivi aplikacijski programi tretjih.
- Zlonamerna programska oprema naprav za shranjevanje podatkov, računalnikov, tablic ali mobilnih telefonov.

Portfelj storitev

Tukaj prikazana izvorna dodelitev storitev predstavlja največje število storitev. Največje število storitev je mogoče samo pri nekaterih modelih vozil. Med uporabno dobo vozila se lahko tukaj prikazana dodelitev storitev spremeni.

Po aktiviranju upravljanja storitev v infotainment sistemu lahko preverite, ali vozilo ponuja storitve in katere storitve ponuja »» str. 259.

V nekaterih državah in ob podaljšanju pogodbe se lahko ponujene storitve združujejo drugače, kot so ponujene tukaj. Lahko se razlikujejo tudi glede na leto izdelave vozila. Omenjene storitve ustrezajo **SEAT CONNECT**.

Storitve SEAT CONNECT

Če je vaše vozilo opremljeno s sistemom Media System + in Navi System +, je vaš spletni paket storitev SEAT CONNECT. Vključene so naslednje storitve¹⁾:

- Klik ob okvari.
- Podpora strankam.
- Načrtovanje servisnega termina.
- Prilagoditve.
- Oddaljeno upravljanje ogrevanja in prezračevanja.
- Daljinsko odklepanje in zaklepanje.
- Hupanje in utripanje.

- Status vozila vključno z vrati in lučmi.
 - Podatki o vožnji.
 - Poročilo o stanju vozila.
 - Opozorilo alarmne naprave.
 - Obvestilo ob preklopu časovnega pasu.
 - Obvestilo o prekoračitvi hitrosti.
 - Spletna posodobitev zemljevidov.
 - Naravno glasovno upravljanje za cilje in naslove.
 - Spletni radio.
 - Spletni uvoz poti.
 - Spletni uvoz ciljev.
 - Parkirni položaj.
 - Podatkovni paketi.
 - Spletna trgovina.
 - Spletna navigacija: Dinamični posebni cilji (POI)
 - Spletna posodobitev sistema.
- Če je vaše vozilo opremljeno z Navigacijskim sistemom +, so vse vključene storitve del storitev SEAT CONNECT iz prejšnjega poglavja plus:
- Iskanje javnih parkirnih prostorov.
 - Iskanje bencinskih servisov.
 - Spletno izračunavanje poti.
 - Spletne prometne informacije.

Storitve SEAT CONNECT za hibridna vozila

Na voljo samo v hibridnih vozilih.

Med vključenimi storitvami so vse storitve SEAT CONNECT v predhodnem poglavju plus:

- Oddaljeno upravljanje klimatske naprave.
- e-Manager.
- Oddaljeno polnjenje vozila.
- Iskanje polnilnic.

Individualne možnosti SEAT CONNECT

- Aplikacije In-Car. V kolikor so na voljo, je mogoče te aplikacije prek spletne trgovine kupiti in namestiti neposredno v infotainment sistemu. Dostop do spletne trgovine je mogoč le v primeru, če je vozilo je opremljeno z navigacijskim sistemom.
- Podatkovni paketi. Plačilo glede na zakupljene pakete za uporabo spletnih funkcij, npr. 2 GB na mesec.

Napotek

- Javna storitev klica v sili je na voljo ne glede na prijavo v infotainment sistemu.
- Prilagoditev in nakup aplikacij In-Car zahtevata prijavo v infotainment sistem ter aktiviranje vozila v računu SEAT CONNECT.

¹⁾ Nekaterne storitve so del dodatne opreme.

Aktivacija storitev SEAT CONNECT in S-PIN

Naslednji koraki so potrebni za aktivacijo storitev SEAT CONNECT (vključno z registracijo):

1. Vključite kontakt in infotainment sistem.
2. Preklopite zasebni način v »Sledenje«
»» str. 259.
3. Izberite:  >  **Uporabniki** in pritisnite tipko  za dodajanje novega uporabnika.
4. Sledite navodilom na zaslonu za prenos My SEAT App.
5. Sledite navodilom za ustvarjanje identifikacije SEAT ID.
6. Sprejmite izjavo o varovanju zasebnih podatkov.
7. Vnesite identifikacijsko številko vozila (VIN), da k uporabniškemu računu dodate vozilo.
8. Preverite osebne podatke.
9. Izberite spletni paket storitev SEAT CONNECT.
10. Odprite aplikacijo in skenirajte novo kodo QR, ki jo je generiral infotainment sistem.

S-PIN

S-PIN je večmestno zaporedje števil, ki jih lahko izberete, ko zaključite registracijo SEAT CONNECT.

Pri ustvarjanju S-PIN se izognite zaporedju števil, ki ga je enostavno uganiti, in znanemu

rojstnemu datumu. S-PIN lahko spremenite v uporabniškem računu SEAT CONNECT v »Nastavitve računa«.

S-PIN je potreben npr. za zaščito vašega uporabniškega profila ali za zagon storitev SEAT CONNECT, ki so relevantne za varnost vašega vozila. Ta S-PIN morate obravnavati popolnoma zaupno.

Če boste S-PIN izdali tretjim, ga morate zaradi varnosti nemudoma spremeniti.

Lastništvo in verifikacija identitete

Postani glavni uporabnik

Da bi postali glavni uporabnik in dokazali lastništvo vozila, potrebujete oba fizična ključa vozila. Verifikacija lastništva se izvaja v vozilu med registracijo, ali pa se, če že imate uporabniški račun SEAT CONNECT, morate prijaviti prek infotainment sistema in se nato pomakniti do **Upravljanje uporabnikov**

- Vključite kontakt in infotainment sistem.
- V infotainment sistemu se prijavite v SEAT CONNECT.

Ali: odprite meni  **Uporabniki** > **Nastavitve** > **Postani glavni uporabnik** in sledite navodilom.

- Pritisnite tipko za odklepanje na prvem ključu vozila.
- Pritisnite tipko za odklepanje na drugem ključu vozila.

Potem ko je infotainment sistem obdelal naročila prek radijske frekvence, se verifikacija lastništva zaključí.

Kako dokazujem lastništvo?

Infotainment	Metoda z 2 ključema
Aplikacija My SEAT	Ni mogoče

Verifikacija identitete (SEAT Ident)

Postopek verifikacije identitete morate izvesti, preden lahko uporabljate storitve SEAT CONNECT, ki so relevantne za varnost, kot je denimo **Oddaljeno odklepanje**. Verifikacijo identitete je mogoče izvesti pri specializiranem servisu SEAT s podporo specialista znamke ali samostojno in prek spleta z aplikacijo My SEAT App.

Zakonska določila

Med uporabo storitev SEAT CONNECT se informacije prek spleta prenašajo in procesirajo v vozilu. Tovrstne informacije lahko vsebujejo (vsaj neposredno) tudi informacije o dotičnem vozniku, načinu vožnje in lokaciji. Kot pogodbeni stranka v pogodbi SEAT CONNECT z družbo SEAT, S.A. morate zagotoviti, da ko vozilo uporablja drugi voznik (npr. družina ali prijatelj), so zaščita podatkov in osebne pravice varovane. Zato morate voznika predhodno obvestiti, da vozilo prenaša in sprejema podatke prek spleta ter da imate dostop do tovrstnih podatkov.

Neupoštevanje obveznosti informiranja lahko krši določene pravice potnikov.

Uporabnik lahko prenos podatkov kadarkoli upravlja s pomočjo zasebnega načina.

Storitve sledenja: vprašati vse potnike

Storitve sledenja potrebujejo geografske podatke in podatke o vozilu, npr. da ugotovijo, ali se vozilo aktualno uporablja znotraj določenih omejitev hitrosti, kje je vozilo parkirano in ali se vozilo uporablja znotraj geografsko določenega območja. Ta informacija je prikazana v aplikaciji My SEAT App.

Torej pred začetkom vožnje vprašajte vse potnike, ali soglašajo z aktiviranimi storitvami. Če temu ni tako, deaktivirajte ustrezno storitev (če je to mogoče) ali potnikom ne dovolite uporabe vozila.

GPS-sledenje: oznaka

Če je vozilo tovarniško opremljeno s krmilnikom, ki oddaja aktualni geografski položaj in hitrost, potem se v vozilu načeloma nahaja ta oznaka GPS, npr. na stropni konzoli. Odsotnost oznake na vozilu ne zagotavlja, da krmilnik ne prenaša aktualnega geografskega položaja in hitrosti vozila.

Osebni podatki

SEAT ščiti vaše podatke in jih uporablja le, če je to zakonsko dovoljeno ali če ste za uporabo dali soglasje. Podrobne informacije o obdelavi pod-

atkov glede storitev SEAT CONNECT najdete v aktualni izjavi o varstvu podatkov, do katere lahko dostopate na spletni strani SEAT.

Trajni prenos vozila

Če ste kupili rabljeno vozilo ali vam je druga oseba prepustila vozilo v trajno rabo, so storitve SEAT CONNECT morebiti že aktivirane in ima prejšnji glavni uporabnik še vedno možnost, da dostopa do podatkov, registriranih prek storitve SEAT CONNECT, in lahko krmili določene funkcije vašega vozila.

Sami se lahko prijavite kot glavni uporabnik vozila in s tem samodejno izbrišete predhodnega glavnega uporabnika. Prav tako lahko infotainment sistem ponastavite na tovarniške nastavitve (⚙️ > **Obnovev tovarniških nastavitev**) ali preklopite vozilo v način »Inkognito« (najvišja stopnja zasebnosti) in tako omejite komunikacijo vozila s podatkovnim strežnikom znamke SEAT ter tudi obdelavo osebnih podatkov in podatkov vozila.

Deaktiviranje storitev SEAT CONNECT

Za aktiviranje in deaktiviranje storitev SEAT CONNECT so na voljo naslednje funkcije:

- Dovoljenje ali onemogočanje prenosa podatkov v infotainment sistemu »» str. 259, **Zasebni način**.
- Kadarkoli je to mogoče: individualna aktivacija ali deaktivacija »» str. 259.

Ustrezne storitve lahko ponovno izvedete po tem, ko je bilo deaktiviranje razveljavljeno.

Napotek

Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili (eCall).

Motnje

Tudi če so predpogoji za uporabo storitev SEAT CONNECT izpolnjeni, lahko izvedbo teh storitev motijo ali onemogočajo dejavniki, na katere družba SEAT S.A. nima vpliva: Sem še posebej spadajo:

- Vzdrževanja, popravila, deaktivacije, posodobitve programske opreme in tehnične razširitve na telekomunikacijskih napravah, satelitih, strežnikih in bazah podatkov.
- Zamenjava standarda mobilnega omrežja za prenos mobilnih podatkov s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev, npr. z UMTS na EDGE ali GPRS.
- Izklop že obstoječega standarda mobilnega omrežja s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev.
- Motnja, oviranje ali prekinitev sprejema signala mobilnega omrežja ali GPS-signala zaradi visokih hitrosti, sončnih neviht, meteoroloških vplivov, topografije, opreme, ki povzroča motnje, in intenzivne uporabe mobilnih telefonov v ustreznih radijskih celicah.

- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Npr. tudi v tunelih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Omejena razpoložljivost, nepopolnost ali pomankljivost tujih informacij s strani tretjih ponudnikov, npr. prikazi zemljevidov.
- Države in regije, kjer SEAT CONNECT ni na voljo.

Upravljanje storitev

Odprite storitve v meniju **Uporabniki** in se pomaknite do **Nastavitve zasebnosti in storitev**

- Preverite, katere storitve SEAT CONNECT so aktualno na voljo v vozilu.
- Število aktiviranih in deaktiviranih storitev SEAT CONNECT.
- Aktiviranje ali deaktiviranje storitev SEAT CONNECT.

Napotek

Če deaktivirate vse storitve SEAT CONNECT, lahko vozilo še vedno prenaša podatke sistema za klic v sili (eCall).

Zasebni način

Uvod

S funkcijo »Zasebnega načina« je mogoče dovoliti ali onemogočiti prenos podatkov med vozilom in internetom.

Upoštevajte, da je vaše vozilo standardno povezano z internetom, da lahko prek oddaljenega dostopa prejme posodobitve vozni lastnosti.

Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebujejo vašo dokončno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v  **Inkognito** (najvišjo stopnjo zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost in storitve >>> str. 259.

Želeni način je mogoče nastaviti v **Uporabniki > Nastavitve > Zasebnost in storitve**.

Prenosa podatkov zunanjih naprav in njihove komunikacije z vozilom **ni** mogoče onemogočiti s funkcijo »Zasebni način«.

Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili (eCall).

Napotek

Upoštevajte, da lahko vsi uporabniki vozila prek funkcije »Zasebni način« izvedejo individualne nastavitve. Te nastavitve se morebiti

ne bodo ujemale z zelenimi nastavitvami lastnika vozila.

Zasebnost in nastavitve storitev

Storitve SEAT CONNECT je mogoče individualno aktivirati in deaktivirati. Za to morate le označiti ustrezno okence storitve, ki ga želite aktivirati ali deaktivirati. Če želite vse storitve deaktivirati istočasno, izberite možnost Zasebni način.

Zasebni način.

Omogoča deaktiviranje ali aktiviranje storitev v odvisnosti od izbrane stopnje zasebnosti.



Sledenje

Delitev lokacije. Glavni uporabniki in souporabniki si lahko ogledajo podatke o lokaciji v aplikaciji My SEAT App.



Lokacija

Uporaba lokacije. Položaj, vozilo in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.



Posamezno

Brez navedbe lokacije. Samo podatki o vozilu in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.



Zasebni način

Najvišja stopnja zasebnosti. Vaše storitve so deaktivirane. Samo storitve, ki so potrebne iz pravnih razlogov, uporabljajo podatke.

Možnosti nastavitve niso na voljo na vseh trgih ali v vseh modelih vozila.

Prikaz statusa povezljivosti

Naslednji simboli kažejo ustrezeni status prenosa podatkov v infotainment sistemu.



Beli simbol: polna povezljivost, na voljo vse storitve.



Sivi simbol: omejena povezljivost, nekatere storitve morebiti niso na voljo.

Brez simbola: ni povezljivosti, storitve niso na voljo.

Upravljanje uporabnikov

Opis vloge uporabnika

Oba, lastnik vozila in kateri koli drugi uporabnik, ki ima dostop do vozila, bo pooblaščen za naročilo in aktiviranje storitev SEAT CONNECT za specifično vozilo.

Vsako vozilo ima samo enega glavnega uporabnika, kot tudi enega anonimnega gostujočega uporabnika in do 4 dodatne ali pomožne uporabnike. Različne vloge so opisane spodaj:

- **Glavni uporabnik:** V vozilu registriran uporabnik, ki izvaja postopek vpisa in aktivira storitve SEAT CONNECT (z metodo z dvema-ključema ali registracijsko kodo), postane glavni

uporabnik. Samo ta uporabnik ali uporabnica lahko izvaja spletne nakupe (podatki in druge storitve). Ta uporabnik ali uporabnica ima dostop do vseh storitev vozila.

- **Dodatni uporabnik:** V vozilu registriran uporabnik, ki ni zaključil postopka vpisa, in ni glavni uporabnik. Skozi infotainment sistem vozila ima dodatni uporabnik dostop do istih storitev kot glavni uporabnik, razen od tistih storitev, kjer je potreben nakup. Dodatni uporabniki nimajo dostopa do storitev in-App.

- **Souporabnik:** Glavni uporabnik lahko povabi dodatnega uporabnika, da postane souporabnik, tako da lahko uporablja vse storitve glavnega uporabnika, z izjemo storitev, ki se nanašajo na nakupe in sprejem obvestil. Povabilo se izvede prek menija za upravljanje uporabnikov vozila v aplikaciji in ga mora dodatni uporabnik, ki je dobil povabilo za souporabnika, sprejeti.

- **Gostujoči uporabnik:** edina vloga, ki je vedno prisotna v vozilu, ko se ne želite registrirati kot glavni ali dodatni uporabnik. Ko prvič izberete ta način, ali vsakič ko z glavnega ali dodatnega uporabnika preklopite na gostujočega uporabnika, se podatki delijo prek spleta, da se omogoči prejemanje posodobitev na daljavo. Če posodobitev ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v »način brez spletne povezave« (najvišja stopnja zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost »» str. 259.

Ustvarjanje in brisanje vloge uporabnika

Ustvarjanje uporabnika

Prijavite se pri aplikaciji SEAT CONNECT. Nato lahko podpišete pogodbo SEAT CONNECT z znamko SEAT, dodate vozilo k svojem uporabniškemu računu in sledite korakom v aplikaciji, da se registrirate kot glavni uporabnik ali gostujoči uporabnik.

Brisanje uporabnika

Da bi izbrisali glavnega uporabnika, ponastavite infotainment sistem na tovarniške nastavitve. Če želite izbrisati gostujočega uporabnika, ga lahko izbrišete glavni uporabnik ročno, ali pa lahko to naredi dotični gostujoči uporabnik.



Napotek

Če ponastavitev na tovarniške nastavitve v infotainment sistemu izvedete v načinu brez internetne povezave, uporabnika na strežniku ni mogoče izbrisati.

Dostopna točka WLAN

Uvod

Infotainment sistem je mogoče uporabiti za deljenje povezave WLAN¹⁾ z največ 8 napravami

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

»» str. 261, *Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN.*

Infotainment sistem se lahko uporablja tudi kot dostopna točka WLAN zunanje naprave za možnost internetne povezave za naprave, ki so povezane z dostopno točko (odjemalec WLAN)

»» str. 261.

Napotek

• Potrebni prenos podatkov je morebiti lahko plačljiv. Zaradi izmenjave velike količine podatkov SEAT priporoča uporabo paketa za mobilni telefon s pavšalnim zneskom za prenos podatkov. Ponudniki mobilnih storitev imajo informacije o tem. Podatkovne pakete za svoje vozilo lahko kupite na spletni strani Cubic:

<https://seat.cubiclecom.com>

• Izmenjava paketov podatkov ali nakup paketov podatkov od tretjih lahko pomeni dodatne stroške, glede na sklenjeno pogodbo za mobilne storitve zlasti v tujini (npr. zneski gostovanja (roaming)).

Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem (WLAN)

- Pritisnite tipko **DOMOV** > .

• Aktivirajte brezžično omrežje. Za to pritisnite funkcijsko tipko **Omrežje** > **Wi-Fi** > **Infotainment sistem kot dostopna točka**.

• Aktivirajte brezžično omrežje (WLAN) v napravi, ki jo želite povezati. Če je potrebno, si oglejte navodila za uporabo proizvajalca.

• Aktivirajte dodelitev mobilne naprave v infotainment sistemu. Za to pritisnite funkcijsko tipko **Uporabi kot dostopno točko** in aktivirajte potrditveno polje.

• Vnesite in potrdite omrežni ključ, ki je prikazan na napravi.

Naslednje prilagoditve je prav tako mogoče izvesti v **Infotainment sistem kot dostopna točka**

• **Omrežni ključ:** omrežni ključ se generira samodejno. Pritisnite funkcijsko tipko, da ročno spremenite omrežni ključ. Omrežni ključ mora imeti najmanj 12 znakov in največ 62 znakov.

• **SSID:** ime omrežja WLAN (največ 32 znakov). WLAN (brezžična) povezava je zdaj vzpostavljena. Za zaključek postopka vzpostavitve povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.

Odvisno od izvedbe morebiti le povezava v načinu dostopne točke omogoča pridobitev SEAT CONNECT in povezati je mogoče največ 5 naprav.

Postopek ponovite za povezavo drugih naprav.

Obstaja tudi možnost skeniranja kode QR, tako da se naprava neposredno poveže z omrežjem Wi-Fi v infotainment sistemu brez vnosa gesla: izberite **Nastavitve** > **Omrežje** > **Hitra povezava z infotainment sistemom**.

Vzpostavitev internetnega dostopa

Infotainment sistem lahko uporabi dostopno točko WLAN zunanje naprave za vzpostavitev internetne povezave.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem (WLAN)

• Aktivirajte in preverite brezžično dostopno točko z vzpostavljeno internetno povezavo na zunanji napravi. Oglejte si navodila za uporabo proizvajalca.

• Pritisnite > tipko **DOMOV** > .

• Tapnite meni **Nastavitve** > **Omrežje** > **Wi-Fi** in odključajte potrditveno polje.

• Pritisnite tipko **Išči omrežje Wi-Fi** in izberite želeno napravo iz seznama.

Sistem prednostno išče naprave v območju Wi-Fi 5 GHz. Če ni najdenih rezultatov, se priporoča preverjanje nastavitve dostopne točke naprave.

• Po potrebi vnesite omrežni ključ naprave v infotainment sistem in potrdite z **OK**.

Ročne nastavitve:

• za ročni vnos omrežnih nastavitve zunanje naprave (WLAN).

WLAN (brežična) povezava je zdaj vzpostavljena. Za zaključek postopka vzpostavitve povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.

Napotek

Zaradi velikega števila različnih naprav na trgu ni mogoče zagotoviti, da bodo vse opisane funkcije brezhibno delovale.

Full Link

Uvod

S storitvijo Full Link sta mogoča ogled in uporaba vsebin in funkcij, ki so prikazane na mobilnem telefonu, na zaslonu infotainment sistema.

Mobilna naprava mora biti prek vmesnika USB povezana z infotainment sistemom.

Nekatere tehnologije se lahko uporabljajo z vmesnikom Wireless Full Link prek vmesnika Bluetooth® in povezave Wi-Fi.

Na voljo so naslednje tehnologije:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

Razpoložljivost tehnologij, ki jih vključuje Full Link, je odvisna od države in uporabljene mobilne naprave.

Več informacij najdete na spletni strani SEAT (www.seat.com).

Dostop do glavnega menija Full Link

Navigacija do glavnega menija Full Link je odvisna od uporabljenega infotainment sistema.

- Pritisnite **MENI > Full Link**.

Konfiguracija brezžičnega vmesnika Full Link (Wireless Full Link)

Da bi lahko uporabljali brezžični Full Link, morate mobilni telefon najprej seznaniti z infotainment sistemom. Postopek za to je naslednji:

Povežite mobilni telefon prvič.

- Odklenite mobilni telefon.
- Omogočite sprejem Wi-Fi in Bluetooth® na mobilnem telefonu.
- Povežite mobilni telefon z infotainment sistemom, tako da uporabite kabel USB.
- Pomaknite se do glavnega menija **Full Link**, razen če se ne prikaže samodejno.
- Izberite zeleni mobilni telefon in tehnologijo.
- Potrdite poizvedbe o dovoljenjih na mobilnem telefonu, da podelite potrebne avtorizacije za infotainment sistem.
- Odklopite povezavo USB in se ponovno povežite z infotainment sistemom prek povezave Wi-

Fi ali vmesnika Bluetooth®. Brežični Full Link je zdaj konfiguriran.

Seznanjanje je zaključeno. Povezan mobilni telefon lahko zdaj uporablja tudi brezžični Full Link brez povezave USB.

Če med postopkom povezovanja zavrnete pojavne menije, brezžični Full Link ne bo na voljo. V tem primeru SEAT priporoča brisanje naprav v nastavitvah telefona in infotainment sistema ter ponovni zagon postopka povezovanja.

Seznanjanje prek vmesnika Bluetooth®

Svojo napravo lahko z infotainment sistemom povežete prek vmesnika Bluetooth®.

Če je naprava združljiva, vas bo sistem obvestil, da lahko povežete svojo napravo z načinom Apple CarPlay™ ali Android Auto™.

OPOZORILO

Uporaba aplikacij med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu. Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.

OPOZORILO

Neprimerne ali napačno izvajane aplikacije lahko povzročijo poškodbe vozila, nezgode in hude poškodbe.

- Zaščitite mobilni telefon z aplikacijami pred nestrokovnim ravnanjem.
- Nikoli ne izvajajte sprememb na aplikacijah.
- Upoštevajte navodila za uporabo mobilnega telefona.

! OBVESTILO

SEAT ne jamči za poškodbe, do katerih pride na vozilu zaradi uporabe manjvrednih ali pomanjkljivih aplikacij, pomanjkljivega programiranja aplikacij, nezadostne pokritosti omrežja, izgube podatkov med prenosom podatkov ali zaradi nestrokovne uporabe mobilnih telefonov.

i Napotek

- Brezžični Full Link morebiti ni združljiv z vsemi tehnologijami.
- Pri vstopanju v države z drugimi dovoljenimi radijskimi frekvencami kot v lastni državi je lahko izvajanje funkcije Brezžični Full Link zaradi zakonskih predpisov omejeno ali celo ni na voljo. To se lahko prikaže tudi z obvestilom v infotainment sistemu. Izvedba storitve Full Link s kablskim priključkom ni prizadeta zaradi te omejitve in funkcije se lahko uporabljajo naprej.

Aplikacije (apps)

Z aplikacijo SEAT Full Link se lahko zaslon vsebin aplikacij SEAT in drugih ponudnikov, ki so

nameščene v telefonu, prenese na zaslon infotainment sistema.

V primeru aplikacij tretjih ponudnikov lahko pride do težav pri združljivosti.

Aplikacije, njihova uporaba in potrebna povezava z mobilnim telefonom so morebiti lahko plačljive.

Ponudba aplikacij se lahko razlikuje glede na vozilo ali specifično državo. Vsebina in obseg aplikacij ter ponudnikov aplikacij se prav tako lahko razlikujeta. Nekatere aplikacije so odvisne od razpoložljivosti storitev tretjih ponudnikov.

Ni mogoče zagotoviti, da bi vse razpoložljive aplikacije delovale na vseh mobilnih telefonih ali vseh operacijskih sistemih.

Aplikacije, ki jih nudi znamka SEAT, se lahko brez prehodne najave spremenijo, ukinejo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo ali razširijo.

Da voznik ohranja pozornost, se lahko med vožnjo uporabljajo samo certificirane aplikacije.

Simboli in nastavitve sistema Full Link

-  Za prikaz več informacij.
-  Za izbiro tehnologije Apple CarPlay.
-  Za izbiro tehnologije Android Auto™.

Apple CarPlay™

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- iPhone™ **mora** biti združljiv s storitvijo Apple CarPlay™.
- Glasovno upravljanje (Siri™) **mora** biti aktivno na napravi iPhone™.
- Apple CarPlay™ **mora** biti v nastavitvah nprave iPhone™ aktiven brez omejitev.
- Če to prek brezžičnega sistema Apple CarPlay™ ni mogoče, je iPhone™ **treba** povezati prek USB-priključka z infotainment sistemom. Samo povezave USB s prenosom podatkov so primerne za Apple CarPlay™.
- Uporabljen kabel USB **mora** biti originalni kabel znamke Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: Bluetooth® in Wi-Fi morata prav tako biti aktivna na napravi iPhone™.

Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete iPhone™, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in naprave iPhone™.

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon Apple CarPlay™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.

- Pritisnite Apple CarPlay™ za vzpostavitev povezave z napravo iPhone™.

Prekinitev povezave

- V načinu Apple CarPlay™ pritisnite na simbol  **SEAT** za dostop do glavnega menija Full Link.

- Pritisnite X za prekinitev aktivne povezave.

Prikaz funkcijskih tipk na zaslonu se lahko razlikuje.

Posebnosti

Ko je povezava Apple CarPlay™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Povezave med napravo iPhone™ in infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth® **niso** mogoče.
- Aktivna povezava Bluetooth® se samodejno prekinje.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Apple CarPlay™ **ni** mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Odvisno od infotainment sistema, ki ga uporabljate, lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta vidite podatke iz načina s telefonom.
- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dohodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite  na večfunkcijskem volanu, da zaženete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja (Siri™) na povezanem telefonu iPhone™.

Napotek

- **Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.**
- **Informacije o pogojih za uporabo, združljivih mobilnih telefonih iPhone, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani SEAT (www.seat.com) in spletni strani Apple CarPlay™ ali pri servisu SEAT.**

Android Auto™

Pogoji za uporabo Android Auto™

Za uporabo vmesnika Android Auto™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Mobilna naprava, od zdaj naprej imenovana pametni telefon, **mora** biti združljiva z načinom Android Auto™.

- Pametni telefon **mora** imeti nameščeno aplikacijo Android Auto™.

- Če to prek brezžičnega sistema Android Auto™ ni mogoče, je treba pametni telefon povezati prek USB-priključka za prenos podatkov z infotainment sistemom.

- USB-kabel mora **biti** originalni kabel, ki ga je dobavil izdelovalec pametnega telefona.

Brezžični Android Auto™: Bluetooth® in Wi-Fi v mobilnem telefonu morata biti prav tako vključena.

Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete pametni telefon, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in pametnega telefona.

Za uporabo tehnologije Android Auto™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon načina Android Auto™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite Android Auto™ za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom.

Prekinitev povezave

- V načinu Android Auto™ pritisnite na simbol  **SEAT** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite X za prekinitev aktivne povezave.

Posebnosti

Ko je povezava Android Auto™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Aktivna naprava Android Auto™ se lahko istočasno prek vmesnika Bluetooth® (profil HFP) poveže z infotainment sistemom.
- Funkcije telefona je mogoče uporabljati prek aplikacije Android Auto™. Če je naprava s storitvijo Android Auto™ istočasno povezana z infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth®, lahko uporabljate tudi funkcijo telefona v infotainment sistemu.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Android Auto™ ni mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikažejo podatki telefona in medijev.
- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dohodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite  na večfunkcijskem volanu, da zaženete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja (Google asistent) na povezanega pametnega telefona.

Napotek


- **Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.**
- **Informacije o pogojih za uporabo, združljivih mobilnih telefonih, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani SEAT (www.seat.com) in spletni strani Android Auto™ ali servisu SEAT.**

Žične povezave

USB-priključek



Slika 178 Sredinska konzola: USB-priključek.

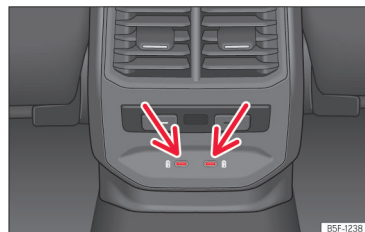

Slika 179 Zadnja sredinska konzola: USB-priključek s funkcijo vtičnice.

USB-priključke najdete v odlagalnem predelu v sredinski konzoli spredaj »» **sl. 178.**

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priključka, **ki se lahko uporabita samo za polnjenje ali kot električni vtičnici.**

Ta USB-priključek se nahaja zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema »» **sl. 179.**

Napotek

Pred vklopom ali izklopom kontakta izključite naprave iz USB-priključkov, da preprečite morebitne poškodbe zaradi nihanja v napetosti.

Infotainment sistem

Prvi koraki

Uvod

Funkcije in nastavitve infotainment sistema so odvisne od države in opreme.

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo morate upoštevati naslednje točke, da bi lahko optimalno uporabili razpoložljive funkcije in nastavitve:

- Upoštevajte osnovna varnostna opozorila »» str. 266.
- Ponatsavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitve.
- Poiščite in shranite priljubljene radijske postaje na pomnilnih tipkah, da jih lahko hitro nastavite.
- Uporabite samo primerne avdio enote in nosilce podatkov.
- Seznanite mobilni telefon za upravljanje telefona prek infotainment sistema.
- Uporabite aktualne zemljevide za navigacijo.
- Prijavite se v aplikacijo SEAT CONNECT za izvajanje primernih storitev.

Priložena aktualna dokumentacija

Za uporabo infotainment sistema in njegovih komponent upoštevajte skupaj z navodili za uporabo naslednjo dokumentacijo:

- Dodatki v avtomobilski mapi vozila.
- Navodila za uporabo mobilnega telefona ali avdio enote.
- Navodila za upravljanje nosilcev podatkov in zunanjih medijskih predvajalnikov.
- Navodila za uporabo naknadno vgrajene in dodatno uporabljene dodatne opreme infotainment sistema.
- Opis storitev pri izvedbi storitev SEAT CONNECT.

Varnostna navodila

Nekatera funkcijska področja lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih. SEAT, S.A. ni lastnik spletnih strani tretjih, do katerih lahko dostopate prek povezav, in ni odgovoren za njihovo vsebino.

Nekatera funkcijska področja lahko vsebujejo zunanje informacije tretjih. SEAT, S.A. ni odgovoren za pravilnost, aktualnost in popolnost tovrstnih informacij ali za zagotavljanje, da ne gre za kršitve pravic tretjih.

Radijske postaje in lastniki avdio enot so odgovorni za posredovane informacije.

Upoštevajte, da lahko parkirišča, predori, visoke zgradbe, gore ali delovanje drugih električnih

naprav, kot so polnilniki, vplivajo na sprejem radijskega signala.

Folije in nalepke s kovinskimi sloji na anteni ali na okenskih steklih prav tako motijo radijski sprejem.

OPOZORILO

Centralni računalnik infotainment sistema je povezan s krmilniki, ki so vgrajeni v vozilo. Zato obstaja resna nevarnost nesreče ali poškodb ob popravilu, napačni demontaži in vgradnji centralnega računalnika.

- Nikoli ne zamenjajte centralnega računalnika ob koncu uporabne dobe z drugim, recikliranim računalnikom iz drugega vozila.
- Centralni računalnik lahko popravljajo ali razstavijo in sestavijo samo na specializiranih servisih. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Branje informacij na zaslonu in upravljanje infotainment sistema lahko odvredeta vašo pozornost od dogajanja na cesti in privedeta do nesreče.

- Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.

⚠ OPOZORILO

Priklapljanje, vstavljanje ali odstranjevanje nosilca podatkov med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja na cesti, zaradi česar lahko pride do nezgode.

⚠ OPOZORILO

Glasnost nastavite tako, da so zvočni signali iz zunanosti vedno dobro slišni [npr. sirena reševalnega vozila].

- Če nastavite previsoko glasnost, si lahko poškodujete sluh. To velja tudi, če je sluh visoki glasnosti izpostavljen le kratek čas.

⚠ OPOZORILO

Naslednje okoliščine lahko privedejo do tega, da klic v sili, telefonski klic in prenos podatkov ne bodo izvedeni ali pa bodo moteni:

- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Ko je v območjih z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS moteno ali nedostopno mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev.
- Ko so komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, telefonskega klica ali prenos podatkov, poškodovane, ne delujejo ali pa nimajo zadostne električne energije.

- Ko je baterija mobilnega telefona izpraznjena ali pa je nivo napolnjenosti baterije nezadosten.

⚠ OPOZORILO

V nekaterih državah in mobilnih omrežjih je izvedba klica v sili mogoča le, če je mobilni telefon povezan s telefonskim vmesnikom vozila ter je znotraj vozila » odklenjena« SIM-kartica z zadostnim kreditom za izvedbo klicev in zadostnim sprejemom mobilnega omrežja.

⚠ OPOZORILO

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo ustreznega proizvajalca pri uporabi mobilnih telefonov, nosilcev podatkov, zunanjih naprav ter zunanjih avdio in multimedijskih enot.

⚠ OPOZORILO

Menjava ali priklop avdio ali multimedijskih enot lahko povzroči nenadno spremembo glasnosti.

- Pred priklopom avdio ali multimedijske enote ali preklapljanjem med enotami znižajte osnovno glasnost.

⚠ OPOZORILO

Če mobilne telefone in radiokomunikacijske naprave uporabljate brez povezave z zunanjo anteno, lahko presežete najvišjo dovoljeno raven elektromagnetnega sevanja, kar

je škodljivo za zdravje voznika in potnikov. To velja tudi pri nepravilno nameščenih zunanjih anteni.

- Razdalja med antenami mobilnega telefona in aktivnega medicinskega pripomočka, kot je srčni spodbujevalnik, mora biti vsaj 20 centimetrov, saj lahko mobilni telefoni vplivajo na delovanje teh naprav.
- Vključenega mobilnega telefona ne nosite v neposredni bližini aktivnega medicinskega pripomočka, npr. v žepu na prsih.
- Če sumite, da prihaja do interferenc pri aktivnem medicinskem pripomočku ali katerem drugem medicinskem pripomočku, mobilni telefon takoj izklopite.

⚠ OPOZORILO

Mobilni telefon ter nepritrjene ali nepravilno pritrjene zunanje naprave lahko pri nenadnem manevriranju ali zaviranju ter v primeru prometne nesreče poletijo po notranjosti vozila in povzročijo poškodbe.

- Postavite mobilne telefone, zunanje naprave in njihove pripomočke izven območja napihovanja varnostnih blazin ali pa jih varno spravite.
- Namestite priključne kable avdio enot in zunanjih naprav, da ne motijo voznika.

OPOZORILO

Sredinski naslon za roke lahko ovira gibanje voznikovih rok, zaradi česar lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odlagalni predali sredinskega naslona za roke zaprti.

OPOZORILO

Če svetlobne razmere niso v redu in je zaslon poškodovan ali umazan, prikazanih napotkov in informacij na zaslonu ne bo mogoče prebrati ali pa jih prebrati pravilno.

- Prikazani napotki in informacije na zaslonu nikoli ne smejo predstavljati tveganja, ki ogroža varnost. Zaslon ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

OPOZORILO

Radijske postaje lahko predvajajo obvestila o katastrofah in nevarnostih. Naslednji pogoji preprečujejo sprejem ali pošiljanje tovrstnih obvestil:

- Ko ste v območjih z nezadostnim radijskim signalom ali radijski signal ni na voljo. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Ko so frekvenčni pasovi radijskih postaj moteni ali niso na voljo v območjih z zadostnim sprejemom radijskega signala.

- Ko so zvočniki in komponente vozila, ki so potrebne za radijski sprejem, poškodovani, ne delujejo ali nimajo zadostne električne energije.

OPOZORILO

Mobilne telefone na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

OPOZORILO

Napotki za vožnjo in prikazani prometni znaki v navigacijskem sistemu lahko odstopajo od dejanske prometne situacije.

- Prometni znaki, signalne naprave, prometni predpisi in lokalne danosti imajo prednost pred priporočili za vožnjo in napotki navigacijskega sistema.
- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Določeni pogoji lahko prvotno predviden čas vožnje in pot do cilja znatno podaljšajo ali začasno celo onemogočajo navigacijo, npr. če je cesta zaprta za promet.

OBVESTILO

V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklopljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medi-


cinski opremi povzročajo interference, zaradi česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

OBVESTILO

Če je glasnost predvajanja preglasna ali popačena, so zvočniki morebiti poškodovani.

Pregled elementov za upravljanje

Sistem Connect

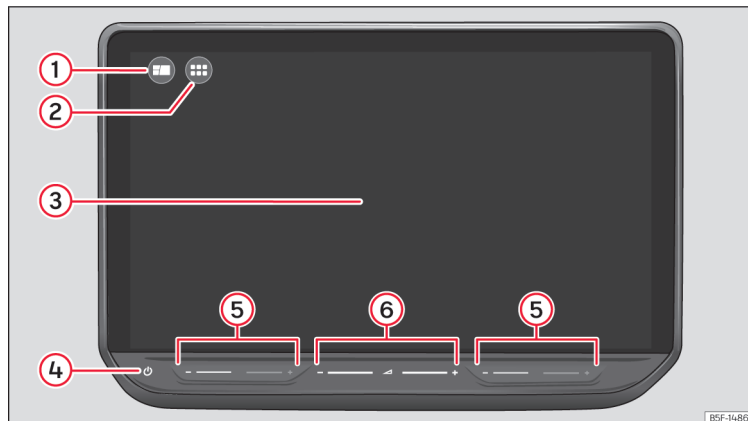

Slika 180 Pregled: upravljalna enota

- 1** Tipka DOMOV 🏠: glavni meni s prikazom vmesnika.
- 2** Tipka MENI ☐: glavni meni v načinu s ploščicami.
- 3** Zaslona na dotik. Funkcije infotainment sistema se lahko uporabljajo prek zaslona.
- 4** Enota na dotik za vklop/izklop (za vklop in izklop infotainment sistema).
- 5** Območja na dotik (za povečanje in zmanjšanje temperature klimatske naprave).
- 6** Območja na dotik (za povečanje in zmanjšanje glasnosti).

Splošna navodila za uporabo

Navodila za uporabo

- Infotainment sistem rabi nekaj sekund za popolni zagon sistema in med tem časom se ne odziva na vnose. Samo sistemska slika kamere za vzvratno vožnjo se prikaže ob zagonu sistema.
- Vsi prikazi in izvedba funkcij so na voljo šele po zagonu infotainment sistema. Trajanje zagona sistema je odvisno od števila funkcij infotainment sistema in lahko ob zelo visokih ali zelo nizkih temperaturah traja dlje kot običajno.
- Pri uporabi infotainment sistema in ustrezne opreme, npr. slušalk, upoštevajte predpise in določila, specifična za državo.
- Nekatere funkcije infotainment sistema potrebujejo aktivni uporabniški račun aplikacije SEAT CONNECT in internetno povezavo za vozilo. Prenos podatkov ne sme biti omejen za izvedbo funkcij.
- Za uporabo infotainment sistema morate le pritisniti na tipko ali na zaslon na dotik.
- Za pravilno delovanje infotainment sistema je pomembno, da je sistem vključen ter da sta po potrebi pravilno nastavljena datum in ura v vozilu.
- Če katera izmed funkcijskih tipk manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

• Nekatere funkcije infotainment sistema je mogoče izbrati samo pri mirujočem vozilu. V nekaterih državah mora biti aktivirana parkirna zavora (tipka **P**) ali prestavno stikalo v nevtralnem položaju **N**. V tem primeru ne gre za napačno delovanje, temveč to ustreza zakonskim predpisom.

• V nekaterih državah veljajo omejitve za uporabo naprav s tehnologijo Bluetooth®. Več informacij dobite pri ustreznih organih.

• Če odklopite 12-voltni akumulator, vklopite kontakt, preden ponovno zaženete infotainment sistem.

• Če spremenite nastavitve, se prikazi na zaslonu lahko razlikujejo in infotainment sistem lahko deluje nekoliko drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

• V nekaterih državah se infotainment sistem samodejno izključi, ko ugasne motor in je stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja nizko.

• Popravila na infotainment sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

• Uporaba mobilnega telefona v vozilu lahko povzroči motnje v zvočnikih sistema.

• Pri vozilih s parkirnim sistemom se glasnost predvajanja avdio enote samodejno zniža, ko prestavite v vzvratno prestavo. Zmanjšanje glasnosti je mogoče nastaviti.

• Informacije o vključenih programski opremi in licenčnih pogojih najdete na **Nastavitve > Informacije > Avtorske pravice**.

• Pri prodaji ali oddajanju vozila v najem zagotovite, da so vsi shranjeni podatki, datoteke in nastavitve izbrisani, po potrebi odstranite tudi zunanje avdio enote in nosilce podatkov.

Napotek

Več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema najdete v meniju Pomoč.

Začetni zaslon

Če kateri izmed simbolov manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

Naslednji meniji so lahko vključeni kot simboli:

Glavni meniji



Vozilo **>>> str. 39**



Navigacija **>>> str. 284**



Radio **>>> str. 277**, mediji **>>> str. 281**



Telefon **>>> str. 291**



Full Link **>>> str. 262**



Polnjenje **>>> str. 89**

 Vozni profil »» str. 180

 Sedeži »» str. 148

 SEAT Assistant »» str. 275

 Klimatiziranje mirujočega vozila
»» str. 154

 Osvetlitev »» str. 134

 Nastavitve »» str. 272

 Zvok

 Uporabniki

 Trgovina

 Pravno obvestilo.

 Pomoč

- Zaslon na dotik.
- Območja na dotik zunaj zaslona, npr. glasnost (+ -).

Odpiranje kratkih navodil

Več informacij in napotkov za delovanje najdete v kratkih navodilih za infotainment sistem.

- Pritisnite tipko **MENI** >  **Pomoč**.

Vklop in izklop infotainment sistema

Infotainment sistem se vključi, ko se vključi kontakt, razen če ni bil predhodno izključen ročno.

Po vklopu začne sistem delovati z nazadnje nastavljeno glasnostjo, če ta ne presega programirane največje glasnosti ob vklopu.

Infotainment sistem se samodejno izključi, ko se odprejo voznikova vrata, če je bil kontakt izključen predhodno.

Premikanje objektov in prilagajanje glasnosti

Premikanje objektov na zaslonu za prilagoditev nastavitev, npr. z drsnimi tipkami ali za premikanje območij menija.

Odvisno od opreme je mogoče menije in prikaze prilagoditi.

Povečanje in pomanjšanje slik ali zemljevidov

Namig: uporabite palec in kazalec.

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- Za povečanje pogledov počasi ločite en prst od drugega. Za zmanjšanje pogledov prsta počasi združite.

Napotek

Če infotainment sistem vključite ročno brez vklopa kontakta, se po pribl. 30 minutah samodejno ugasne.

Napotek

Kot pri večini sodobnih računalnikov in elektronske opreme je v določenih primerih sistem za zagotavljanje pravilnega delovanja treba ponovno zagnati. Da bi to po potrebi izvedli, držite tipko za vklop/izklop infotainment sistema (»» str. 269) pritisnjeno pribl. 15 sekund, dokler se ne prikaže logotip SEAT.

Prilagoditev infotainment sistema

Prilagodite glavni meni ali pogled začetnega zaslona DOMOV »» **sl. 180** , da boste lahko hitro dostopali do priljubljenih in najbolj uporabljenih funkcij.

Upravljanje infotainment sistema

Funkcije in nastavitve izvajajte z elementi za upravljanje infotainment sistema.

Odvisno od opreme ima lahko infotainment sistem različne elemente za upravljanje.

Glavni meni vsebuje funkcijske tipke za dostop do vseh aplikacij infotainment sistema.

Konfiguracija prilagojenih menijev

Na zgornjem delu zaslona najdete simbole za hitri dostop do funkcij sistema z možnostjo prilagoditve. Uporabite nastavitve, da jih izbrišete, zamenjate ali spremenite vrstni red.

- Držite prst na enem izmed simbolov (ali pritisnite na simbol prazne postavke) za prikaz dodatnega okna.
- Izberite simbol iz vrstice z aplikacijami.
- Kliknite na tri točke in potem na **Brisanje priljubljenega**, da izbrišete simbol.
- Kliknite na ikono v dodatnem oknu za spremembo vrednosti.
- V dodatnem oknu pritisnite na **Zaključ** za zapiranje načina za obdelavo.

Nastavitve (sistem in zvok)

Izbira razpoložljivih nastavitev je odvisna od države, opreme in opreme vozila.

Spreminjanje nastavitev

Pomen naslednjih simbolov je veljaven za vse nastavitve sistema in zvoka.

Vse spremembe se samodejno izvedejo, ko so meniji zaprti.

 / 	Nastavitev je izbrana in aktivirana ali deaktivirana.
 / 	Nastavitev ni izbrana in deaktivirana ali izključena.
	Odprite spustni seznam.
	Povečajte nastavljen glasnost.
	Zmanjšajte nastavljen glasnost.
	Za postopno predvajanje nazaj.
	Za postopno predvajanje naprej.
	Spremenite nastavitvene vrednosti z drsnikom brez prilagajanja.

Nastavitve zvoka

- Dostop do nastavitev zvoka:  > .

V nastavitvah zvoka so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:

- Izenačevalnik.
- Položaj.
- Nastavitve.

Nastavitve sistema

- Dostop do nastavitev sistema:  > .

V nastavitvah sistema so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:

- Zaslón.
- Čas in datum.

- Jezik.
- Dodatni jeziki tipkovnice.
- Enote.
- Glasovno upravljanje.
- Wi-Fi.
- Podatkovna povezava.
- Upravljanje mobilnih naprav.
- Resetiraj na tovarniške nastavitve.
- Informacije o sistemu.
- Avtorske pravice.
- Pomočnik za konfiguracijo.

Prilagoditev glasnosti predvajanja zunanjih avdio enot

Če želite povečati glasnost predvajanja zunanje avdio enote, v infotainment sistemu najprej zmanjšajte osnovno glasnost.

Če je predvajanje priključene avdio enote **pretiho**, po možnosti povečajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje ali glasno**.

Če je predvajanje priključene zunanje avdio enote **preglasno ali popačeno**, po možnosti znižajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje ali tiho**.

Čiščenje zaslona

Previdno in brez agresivnih čistilnih sredstev odstranite trdovratno umazanijo. Za čiščenje zaslona priporočamo:

- Infotainment sistem je izključen.
- Uporabite čisto, mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo »» str. 385.
- Pri trdovratni umazaniji: navlažite z nekaj vode in nato previdno odstranite s čisto, mehko krpo.

OBVESTILO

Čiščenje zaslona s suho krpo ali z nepriemernimi čistilnimi sredstvi lahko povzroči poškodbe.

- Med čiščenjem samo narahlo pritisnite na površino.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil. Tovrstni izdelki lahko poškodujejo opremo in zatemnijo zaslon.

Blagovne znamke, licence in avtorske pravice

Registrirane blagovne znamke in avtorske pravice

Določeni pojmi v teh navodilih vsebujejo simbol ® ali ™. Ta simbola označujeta blagovno znamko ali registrirano blagovno znamko. Od-

otnost tega simbola ne pomeni, da lahko določeni pojem uporabljate prosto.

Druge oznake izdelkov so registrirane blagovne znamke z določenimi imetniki pravic.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
- Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® in iPhone® so blagovne znamke podjetja Apple Inc.
- Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- MPEG-4 HE-AAC tehnologija za avdio kodiranje in patenti so licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS.
- Ta izdelek je zaščiteno z določenimi industrijskimi in intelektualnimi lastninskimi pravicami podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali komercializacija tovrstne tehnologije zunaj konfiguracije tega izdelka je brez licence družbe Mi-

crosoft ali njene pooblašene podružnice prepovedana.

Avtorske pravice

Na nosilcih podatkov in avdio enotah shranjene avdio in video datoteke so v splošnem podvržene zaščiti intelektualne lastnine skladno z nacionalnimi in mednarodnimi določbami, ki se uporabljajo v vsakem primeru. Upoštevajte vse zakonske predpise!

Tehnični podatki

Centralni računalnik z upravljalno in prikazovalno enoto¹⁾

Tovarniško v vozilo vgrajen centralni računalnik vsebuje komponente in programsko opremo, specifično za državo, za povezljivost in izvedbo funkcij vozila, komfortnih funkcij in infotainment sistema.

Ustrezni prikazi so prikazani na zaslonu upravljalne in prikazne enote ter delno v kombiniranem instrumentu.

- Barvni zaslon na dotik
- Upravljanje naprave:
 - Cone na dotik. Upravljanje na dotik.
 - Tipke na večfunkcijskem volanu.
 - Senzorji približevanja.

¹⁾ Ime opreme: Sistem Connect

DOMOV > ⚙️ Nastavitve > Zaslon.

Funkcije v vozilu in komfortne funkcije

- Nastavitve asistenčnih sistemov.
- Nastavitve ogrevanja in klimatske naprave.
- Nastavitve funkcij luči in vidljivosti.
- Nastavitve komfortnih funkcij.
- Nastavitve parkiranja in manevriranja.

Napotek

Določitev navigacijskih poti in drugih funkcij, ki potrebujejo lokacijo vozila, bo učinkovitejša, če aktivirate nastavitve zasebnosti za deljenje svoje lokacije »» str. 259 in če v aplikaciji na svoji mobilni napravi privolite v deljenje svojih podatkov o lokaciji.

Zvočni sistem (osnovna oprema):

Tovarniško dobavljen infotainment sistem ima naslednjo opremo

- Zvočnike na različnih lokacijah in z različnimi ravnmi moči [W].
- Interni ojačevalnik glede na sistem:
 - Št. zvočnikov: 7 (z *Online connectivity unit*).
 - Št. zvočnikov: 6 (z *Online connectivity unit*).

Možnosti nastavitve:

- Izenačevalnik glede na sistem:
 - 5 frekvenčnih območij in privzete nastavitve.
- Distribucija zvoka glede na sistem:

- Balance + Fader (levo/desno/spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih:
 - Ročno (voznik in vsi).
 - Avtomatsko glede na zasedene sedeže.

Opcijski zvočni sistem

Infotainment sistem se lahko razširi z opcijskim zvočnim sistemom, kot sledi:

- 10 zvočnikov na različnih lokacijah in z različnimi ravnmi moči [W].
- Eksterni ojačevalnik [Ethernet, 340 W], ki procesira avdio signale, ki jih je poslal centralni računalnik.
- Krmiljenje kanalov zvočnikov s končnimi fazami razreda AB.
- Procesiranje avdio signala v internem digitalnem procesorju signala (DSP).
- Neodvisni globokotonski zvočnik v prtljažniku.

Možnosti nastavitve:

- Izenačevalnik uporabnikov: 5 območij.
- Predhodne nastavitve izenačevalnika.
- Distribucija zvoka: Balance (levo/desno) + Fader (spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih:
 - Ročno (voznik, spredaj in vsi).
 - Avtomatsko glede na zasedene sedeže.
- Glasnost globokotonskega zvočnika.
- Nastavitve prostorskega zvoka.

Wi-Fi

- Wi-Fi v skladu z IEEE 802.11b/g/n/ax in IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- Prenos 2.4 GHz in 5 GHz (odvisno od države).
- Apple Car Play™ in Android Auto™ prek Wi-Fi.
- Istočasna povezava do 8 naprav Wi-Fi.
 - Dostopna točka.
- Poenostavljeni postopek seznanjenja s kodo QR.

Profili Bluetooth®

Največ dve mobilni napravi sta lahko povezani s profilom za prostoročno telefoniranje Bluetooth® in tretja naprava je lahko priključena prek profila Bluetooth® kot predvajalnik glasbe.

Ko se mobilni telefon poveže s sistemom za krmiljenje telefona, se začne izmenjavati podatkov prek enega od profilov Bluetooth®.

- **Profil za prostoročno telefoniranje (HFP):** profil HFP omogoča upravljanje klicev prek infotainment sistema.
- **Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP):** profil omogoča prenos avdio signalov v stereo kakovosti. Po potrebi potrebuje povezavo z dodatnimi profili za upravljanje in nadzor predvajanja.
- **Profil za dostop do imenika (PBAP):** omogoča prenos imenika iz mobilnega telefona v infotainment sistem.

• **Profil za kratka sporočila (MAP):** omogoča prenos in sinhronizacijo kratkih sporočil (SMS) in elektronske pošte.

SEAT Assistant

Uvod

Napotek

Funkcija SEAT Assistant ni na voljo na vseh trgih.

SEAT Assistant deluje z *internetno povezavo*¹⁾ in *brez internetne povezave*, z upoštevanjem vidikov v poglavju »**Glede na trg razpoložljivi jeziki**«.

Napotek

Ko uporabljate funkcijo za glasovno upravljanje SEAT Assistant, komunicirate z Ul.

V načinu *brez internetne povezave* je katalog glasovnih ukazov omejen. Za boljšo izkušnjo priporočamo uporabo z *internetno povezavo* z aktiviranjem *spletnega asistenta* glasovnega upravljanja v aplikaciji My SEAT App, ki uporabniku nudi več glasovnih ukazov. Dodatno je na voljo ChatGPT za odgovarjanje na vprašanja.

SEAT Assistant razume vprašanja in izraze brez učenja ukazov. Ukazi so lahko prosto formulirani ali pogovorni. Za boljše delovanje vedno

priporočamo, da v glasovni ukaz vključite glagol. Predloge za ukaze najdete v infotainment sistemu, npr. v meniju **MENI**  > **SEAT Assistant** > **Namigi**.

Glasi hrup znotraj ali zunaj vozila lahko povzroči nepravilno delovanje, nejasne fraze in odgovore.

Prepoznavanje govora glede na sedež

Zahvaljujoč dodatno predvidenim mikrofonom lahko SEAT Assistant prepozna, ali govori voznik ali sovoznik. Tako lahko v razpoložljivih jezikih dostopate do funkcij za posamezni sedež. Tako lahko denimo vklopite ogrevanje sedeža.

Glede na trg razpoložljivi jeziki

• *Internetna povezava in brez internetne povezave:* nemščina, ameriška angleščina, britanska angleščina, francoščina, italijanščina, španščina, mehiška španščina, češčina, nizozemščina, poljščina, portugalsčina, švedščina, dansčina, norveščina, finščina, grščina, ruščina in turščina. Ti jeziki imajo napredne funkcije, denimo spletne ukaze, upravljanje klimatske naprave, naravna interakcija itd.

• *Brez internetne povezave:* bolgarščina.

Drugi jeziki v infotainment sistemu **nimajo** naravne interakcije.

Pogoji

• *Brez internetne povezave:* glasovno upravlja z vgrajenim infotainment sistemom v vozilu.

• *Internetna povezava in brez internetne povezave:* glasovno upravlja z vgrajenim infotainment sistemom v vozilu in aktivna pogodba SEAT CONNECT.

Napotek

- SEAT Assistant v infotainment sistemu prepozna samo ukaze za jezik, ki je nastavljen.
- Preizkušajte asistenco SEAT Assistant pri mirujočem vozilu pred začetkom vožnje, da se seznanim z delovanjem.
- SEAT Assistant lahko upravlja samo funkcije, ki so na voljo kot del opreme vozila.

Aktivacijske besede in ukazi

Aktivacijska beseda za asistenco SEAT Assistant

SEAT Assistant se zažene, ko infotainment sistem prepozna aktivacijsko besedo.

Če ste asistenco SEAT Assistant zagnali z aktivacijsko besedo, bo infotainment sistem predvajal zvočni signal, medtem ko vas posluša, in poleg »teleprompterja« bo prikazal avatarja.

• **ALL:** po aktivacijski besedi izgovorite želeni ukaz, npr.: »Hola Hola« in nato »Vklopi ogrevanje«.

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

Sistem skenira besede, izgovorjene v vozilu po aktiviranju, in jih prikaže na zaslonu.

Aktiviranje in deaktiviranje aktivacijske besede

- Pritisnite **MENI > SEAT Assistant > Aktiviranje**.

Aktivacijska beseda:


Hola Hola

Aktivacijska beseda se lahko osebno prilagodi z uporabo mikrofona ali tipkovnice.

Ukazi

Da bi glasovno upravljanje zanesljivo prepoznalo ukaze:

- Jasna izgovorjava. Nejasni ukazi niso prepoznani. Govorite z normalnim glasom. Govorite nekoliko glasneje, če vozite z višjo hitrostjo.
- Izogibajte se zunanemu hrupu. Odprta okna in vrata lahko ovirajo glasovno upravljanje.
- Izogibajte se hrupu v ozadju, denimo pogovoru v vozilu. Ne nastavite razvoda zraka od pre-
zračevalnih šob v smeri mikrofona ali stropne obloge.
- Ne govorite z dolгими premori.

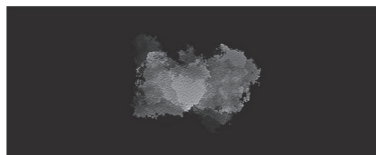

Slika 181 SEAT Assistant je aktiven in prepozna katerokoli govorjeno besedo.

Odpiranje predlogov za govorjene ukaze

- Pritisnite **MENI > SEAT Assistant**.

Napotek

- Če se aktivacijska beseda izključi, asistence SEAT Assistant ni mogoče aktivirati z aktivacijsko besedo. SEAT Assistant je še vedno na voljo prek tipke  na večfunkcijskem volanu. Aktivacijsko besedo lahko deaktivirate v **MENI > SEAT Assistant > Aktiviranje**.
- Razpoložljivost je odvisna od države in opreme.

Zagon in konec asistence SEAT Assistant

Odvisno od opreme lahko glasovno upravljanje vklopite na različne načine.

Zagon asistence SEAT Assistant

- Aktiviranje asistence SEAT Assistant: povejte besedo, ki aktivira asistenco SEAT Assistant.
- Večfunkcijski volan: pritisnite tipko  za glasovno upravljanje.

V nekaterih primernih lahko tudi zažene asistenco za glasovno upravljanje priključenega mobilnega telefona, tako da pritisnete in zadržite tipko za glasovno upravljanje.

Ročen zaključek asistence SEAT Assistant


Asistenco SEAT Assistant je mogoče prekiniti z ukazom **Prekini**.

- Večfunkcijski volan: pritisnite enkrat na tipko za glasovno upravljanje , da zaključite asistenco.

SEAT Assistant se samodejno zaključi, če uporabljate funkcije infotainment sistema, če je aktiviran parkirni sistem, z vhodnimi klici ali z dolгим preklpom na tiho delovanje.

Delovanje radia

Uvod

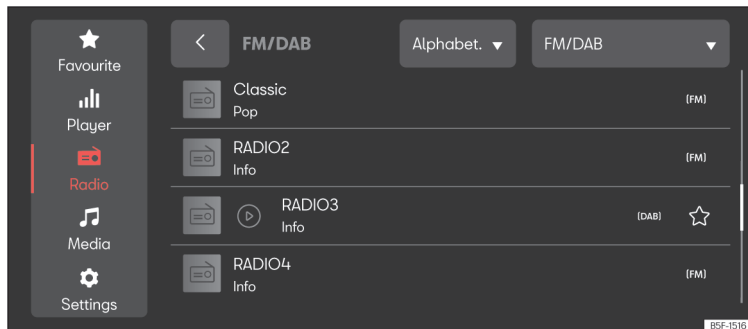

Slika 182 Shematski prikaz: pogled za radio

V načinu za radio lahko nastavite razpoložljive radijske postaje v različnih frekvenčnih območjih in shranite priljubljene postaje na pomnilnih tipkah za hiter dostop do njih.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države. V določenih državah frekvenčna območja morebiti ne oddajajo več ali niso na voljo.

Priklik menija RADIO

- Pritisnite tipko **MENI** > > **sl. 182**.

Priklik nastavitvev

- Pritisnite tipko **MENI** > > .

Spletne funkcije v načinu za radio

Spletne funkcije v načinu za radio so na voljo samo pod naslednjimi pogoji.

- Oprema SEAT CONNECT.
- Imate aktivni uporabniški račun SEAT CONNECT.
- Vozilo je dodeljeno k svojemu uporabniškemu računu.
- Imate zakupljeno količino podatkov svoje mobilne naprave prek dostopne točke Wi-Fi.

Napotek

- Za vsebino posredovanih informacij so odgovorne redakcije radijskih postaj. Električne naprave, ki so dodatno priključene na vozilo, lahko motijo sprejem radijskega signala in povzročijo hrup v zvočnikih.
- Folije ali nalepke s kovinskim slojem na steklih lahko negativno vplivajo na sprejem pri vozilih z anteno v steklu.

Oprema in simboli radia

Funkcije, razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- AM-sprejemnik.
- Dvojni FM-sprejemnik (različne antene)
- Seznam postaj FM.
- Združitev radijskih postaj DAB in FM na en seznam.
- Združitev vseh shranjenih radijskih postaj na pomnilnih tipkah v en seznam. Največ 36 priljubljenih postaj.
- Logotipi postaj.
- Predstavitve DAB (diaprojekcija). Slike, ki se izdajajo zapovrstjo.
- Spletni radio: prek 10.000 postaj in podkastov z vsega sveta, vključno s paketom SEAT CONNECT.

Univerzalni simboli pri delovanju radia

AM Za izbiro želenega frekvenčnega območja AM¹⁾.

FM/DAB Za izbiro želenega frekvenčnega območja FM/DAB.

Spletni radio Za izbiro načina sprejema spletnega radia.

TP Poleg imena radijske postaje, za nadzor aktiviranih postaj s prometnimi informacijami [TP].

Simboli frekvenčnega območja FM/DAB

IIII Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence FM. Nujno je, da je samo frekvenčno območje FM izbrano v kontekstu radia.

 DAB ni na voljo.

 Podporna predstavitev (diaprojekcije) postaj DAB.

Simboli frekvenčnega območja AM¹⁾

 Ročno posodabljanje seznama postaj.

IIII Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence AM.

Meniji v načinu za spletni radio

 Prikaz izbire radijskih postaj.

 Odpiranje iskanja po besedilu.

 Prikaz nazadnje poslušanih spletnih radijskih postaj.

 Prikaz 100 najbolj predvajanih radijskih postaj in podkastov.

 Prikaz razpoložljivih spletnih radijskih podkastov.

 Prikaz spletnih radijskih postaj, razporejenih glede na države.

 Prikaz spletnih radijskih postaj, ki se predvajajo v želenem jeziku.

 Prikaz spletnih radijskih postaj, katerih program pripada želeni glasbeni zvrsti.

Izbira, nastavljanje in shranjevanje radijske postaje

Izbira frekvenčnega območja

Pred izbiro postaje morate izbrati frekvenčno območje ali vrsto sprejema. Glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema so na voljo različne radijske postaje.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- Izberite frekvenčno območje ali vrsto sprejema: AM, FM/DAB, FM (za naprave, ki nimajo DAB), spletni radio.

Izbira in iskanje postaje

Radijske postaje lahko izbirate na različne načine. Možnosti se razlikujejo glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema.

Izbira prek frekvenčnega območja (AM in FM)

1. Aktivirajte frekvenčno območje.
2. Kliknite na kurzor, pomaknite ga čez frekvenčna območja in ga spustite, ko dosežete želeno frekvenčno območje.

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

ALI: pritisnite na točko na frekvenčnem območju. Kurzor se bo samodejno pomaknil do ustrezne frekvence.

Postaja nastavljenе frekvence se nastavi.

Izbira seznama postaj (AM in FM/DAB)

Seznam postaj pokaže postaje, ki jih je trenutno mogoče nastaviti. V frekvenčnem območju AM boste morebiti morali posodobiti seznam postaj, če niste več v območju, kjer ste nazadnje dostopali do seznama postaj. V frekvenčnem območju FM/DAB se seznam postaj samodejno posodablja.

1. Odprite seznam postaj.
2. Pritisnite na želeno postajo.

Izbrana postaja je nastavljena. Pri FM/DAB in razpoložljivi postaji se samodejno izbere vrsta sprejema z najboljšo kakovostjo.

Iskanje in razvrščanje postaj (spletni radio)

V načinu za spletni radio je mogoče postaje razvrščati glede na kategorije in jih iskati po besedilu.

1. Odprite seznam postaj.
2. Izberite kategorijo, po kateri naj se razvrstijo postaje.

ALI: pritisnite **Q** za zagon iskanja po besedilu. Prikaže se vnosno polje.

3. Vnesite ime postaje, ki jo iščete. Seznam najdenih postaj se posodablja med vnašanjem besedila.

4. Pritisnite na želeno postajo. Izbrana postaja je nastavljena.

Shranjevanje postaj na pomnilnih tipkah

Shranite lahko do 36 postaj različnih frekvenčnih območij in vrst sprejemov kot priljubljenih na pomnilne tipke za postaje.

1. Nastavite želeno postajo.
2. Premaknite se do pomnilnih tipk.
3. Pritisnite pomnilno tipko in jo držite pritisnjeno, da se postaja shrani.

ALI: pritisnite na postajo na seznamu postaj in jo držite pritisnjeno. Prikažejo se pomnilne tipke.

4. Pritisnite pomnilno tipko.

Postaja se shrani na izbrani pomnilni tipki.

Če je na tipki že bila shranjena postaja, se ta prepiše z novo postajo.

Posebne funkcije pri delovanju radia

Prometne informacije (TP)

Funkcija TP nadzira obvestila postaj s prometnimi informacijami ter jih samodejno predvaja pri delovanju radia in aktivnem predvajanju medijev. Za to mora obstajati možnost nastavitve postaje s prometnimi informacijami.

Nekatere radijske postaje, ki nimajo svojih prometnih obvestil, funkcijo TP omogočajo tako, da

so povezane z radijskimi postajami, ki tovrstna obvestila oddajajo (EON).

V frekvenčnem območju FM ali v načinu za delovanje medijev se v ozadju samodejno nastavi postaja s prometnimi informacijami, če je sprejem postaje s prometnimi informacijami mogoč. Če ni mogoče nastaviti nobene postaje s prometnimi informacijami, naprava samodejno išče postaje, ki predvajajo prometna obvestila.

Postaje s prometnimi informacijami niso na voljo v vseh državah.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije TP

- V načinu za delovanje radia ali v načinu za delovanje medijev pritisnite  > **Prometna obvestila (TP)**

Predstavitve (diaprojekcija) v DAB

Funkcija diaprojekcije (SLS) je značilnost postaj digitalnega radia (DAB), ki omogoča diaprojekcijo slik, npr. logotipov postaj, za uporabnika.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije SLS

Ali je mogoče deaktivirati funkcijo diaprojekcije na radijskih postajah DAB:

- Meni  > **Diaprojekcija** [vklop/izklop].

Spletni radio.

Pri spletnem radiu gre za vrsto sprejema radijskih postaj na spletu in podcastov, ki so neodvisni od območij AM, FM in DAB. Zahvaljujoč

predvajanju prek spleta sprejem ni omejen na regije.

Spletni radio je na voljo samo z vzpostavljeno internetno povezavo aktivnega infotainment sistema. Uporaba spletnega radia lahko povzroči stroške za prenos podatkov iz spleta.

- V načinu na spletni radio pritisnite in nastavite visoko ali nizko avdio kakovost za nastavev spletnega radia.

Logotipi postaj

Pri nekaterih frekvenčnih območjih so morebiti že nameščeni logotipi postaj v infotainment sistemu.

Če je nastavitvah frekvenčnega območja FM/DAB aktivirana **Samodejna izbira logotipov postaj**, se logotipi postaj samodejno dodelijo postajam.

V načinu za spletni radio infotainment sistem dostopa do logotipov postaj v spletni bazi podatkov in jih samodejno dodeli postajam.

Ročna dodelitev logotipov postaj

1. V načinu FM/DAB pritisnite **Logotipi postaj**.
2. Pritisnite na simbol  in izberite postajo, ki ji želite dodeliti logotip postaj.
3. Izberite logotip radijske postaje. Po želji postopek ponovite pri drugih postajah.
4. **ALI** prek menija  > **Logotipi postaj**.

Dodatna opozorila DAB

Funkcija obvestil DAB nadzira možna sporočila radijskih postaj DAB in jih samodejno predvaja v načinu za radio.

Aktiviranje in deaktiviranje dodatnih opozoril DAB:

- **Meni > Dodatna obvestila DAB** (aktiviranje/deaktiviranje).

Radiotekst


Funkcija radioteksta nudi informacije, ki so povezane z izbrano radijsko postajo.

Aktiviranje in deaktiviranje radioteksta:

- **Meni > Radiotekst** (aktiviranje/deaktiviranje).

Predvajanje medijev

Uvod

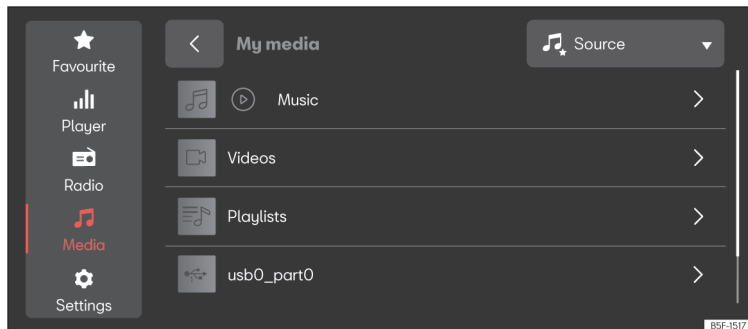

V načinu Mediji lahko predvajate multimedijske datoteke z nosilcev podatkov in prek infotainment sistema.

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje nosilce podatkov:

- Podpora shranjevanju USB (npr. USB-ključek, mobilni telefon, povezan prek USB).
- Naprava Bluetooth® (npr. mobilni telefon ali tablica).

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje medijske podatkovne datoteke:

- Avdio datoteke.
- Video datoteke (odvisno od sistema)

Priklic menija MEDIJI

- Pritisnite tipko **MENI** > > > > > **sl. 183**.

Priklic nastavitvev

- Pritisnite tipko **MENI** > > .

Omejitve in prikazi za nosilce podatkov

Nosilci podatkov, ki so bili izpostavljeni visokim temperaturam ali pa so poškodovani, morebiti ne bodo delovali. Upoštevajte navodila proizvajalcev.

Slika 183 Shematski prikaz: prikaz medijev

Razlike v kakovosti pri nosilcih podatkov različnih proizvajalcev lahko pri predvajanju medijev povzročijo motnje.

Napačna konfiguracija na nosilcu podatkov lahko vodi do tega, da nosilec podatkov ni berljiv.

Seznami predvajanja navajajo samo zaporedje predvajanja, ali pa se nanašajo na lokacijo multimedijskih datotek znotraj strukture mape. V seznamu predvajanja ni shranjenih multimedijskih datotek. Za predvajanje seznama predvajanja morajo biti multimedijske datoteke na pomnilnem mestu nosilca podatkov, na katero se naša seznam.

i Napotek

SEAT za poškodovane ali izgubljene datoteke na nosilcih podatkov ne prevzema nobenega jamstva.

Značilnosti opreme in simboli medijev

Avdio, mediji in povezljivost:

- Predvajanje medijev in krmljenje prek vmesnika Bluetooth®.
- Predvajanje avdio datotek v formatih: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Predvajanje video datotek v formatih:
 - MPEG-1 in MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Sezname predvajanje vsakega tipa naprave.
- Iskanje medijev.

Univerzalni simboli pri delovanju medijev

- ▶ Zagon predvajanja.
- || Premor predvajanja.
- ◀ Preklop na prejšnji posnetek.

- ▶ Preklop na naslednji posnetek.
- ↺ Ponovitev trenutnega posnetka.
- ↺ Ponovitev vseh posnetkov.
- ✂ Aktiviranje poljubnega zaporedja predvajanja.
- ★ Prikaz seznama priljubljenih.
- ⊕ Dodaj medijsko datoteko kot priljubljeno.
- ▼ Zgoraj desno: izbira vira za medije.
- ⚙ Dostop do nastavitev.
- 🔍 Odpiranje iskanja.
- ◀ Povratek do zgornje mape virov za medije.

Izbira in predvajanje virov multimedijev

Izbira virov multimedijev

Pred predvajanjem multimedijskih datotek morate najprej priključiti vir za medije.

- Priključite zunanji vir za medije.
- Izberite priključen vir za medije, ki ga želite uporabiti za predvajanje.

Predvajanje avdio in video datotek

Multimedijske datoteke lahko iščete in predvajate z razpoložljivega vira za medije na različne načine.

Iskanje v strukturi mape

Multimedijske datoteke se lahko katalogizirane po kategorijah (npr. album, izvajalec, naslov albuma). V **Moji mediji** se vedno prikaže ta pogled kategorij. Klasična struktura mape posameznih nosilcev podatkov USB se prav tako nahaja v **Moji mediji**.

1. Aktivirajte strukturo mape.

Prikaže se struktura mape izbranega vira za medije. Ko izberete **Moji mediji**, se najprej prikažejo kategorije (glasba, videi, sezname predvajanja) in priključeni viri za medije.

2. Iščite želeni posnetek v strukturi mape.

ALI: pritisnite **Q**, za iskanje po besedilu. Prikaže se vnosno polje.

3. Vnesite ime želenega posnetka. Seznam najdenih posnetkov se posodablja med vnašanjem besedila.
4. Pritisnite na želeni posnetek.

Če se na začetku predvajanja vaša izbira nahaja v mapi vira za medije, se v njej vsebovane multimedijske datoteke prav tako dodajo za predvajanje.

Če se predvaja eden izmed seznamov predvajanja, se vsi razpoložljivi posnetki seznama predvajanja dodajo za predvajanje.

5. Zaprite svojo izbiro z **X**.

Izbira priljubljenih

V priljubljenih lahko posamezno shranjujete posnetke, glasbene zvrsti, izvajalce in albume za predvajanje.

- Dostop do priljubljenih ★.
- Pritisnite na priljubljenega, ki ga želite.

Odvisno od vaše izbire se vsi posnetki, ki spadajo k priljubljenemu, dodajo seznamu predvajanja.

Shranjevanje priljubljenih

Samo multimedijske datoteke v **Moji mediji** infotainment sistema se lahko shranijo kot priljubljene. Posamezno lahko kot priljubljene shranite do 36 posnetkov, albumov, izvajalcev in glasbenih zvrsti.

1. Zagon predvajanja.
2. Pomaknite se do priljubljenih.
3. Kliknite na priljubljenega, ki ni dodeljen.
AL! držite tipko za obstoječega priljubljenega pritisnjeno pribl. 3 sekunde.
4. Izbirajte iz izbirnega seznama. Posnetek, album, izvajalec, zvrst, seznam predvajanja.

Izbira se shrani namesto predhodno že izbranega priljubljenega. Če je bil priljubljeni že dodeljen, se shranjeni priljubljeni prepiše.

Razpoložljive možnosti v izbirnem seznamu so odvisne od datotek, ki so dodane multimedijski datoteki. Če glasbena zvrst npr. ni navedena v

glasbenih datotekah, glasbene zvrsti ne morete shraniti kot priljubljene.

Če se predvaja video datoteka, se lahko samo ta video shrani kot priljubljeni.

Predvajanje razvedrilne vsebine v infotainment sistemu

Odvisno od infotainment sistema se lahko predvajajo videi.

Način za videe

V načinu za videe lahko shranjeni video iz nosilca podatkov v **Moji mediji** predvajate na zaslonu infotainment sistema. V tem primeru se zvok videa predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Slika je na voljo le, ko vozilo miruje. Ko se vozilo premika, se zaslon infotainment sistema izključi. Zvok videa pa je še vedno slišen.

Navigacija

Uvod



Slika 184 Shematski prikaz: prikaz navigacijskega sistema.

Globalni satelitski sistem določa trenutno lokacijo vozila in na vozilu nameščeni senzorji analizirajo prevožene poti. Vse izmerjene vrednosti in možni dogodki v prometu se primerjajo z razpoložljivimi zemljevidi, da omogočijo optimalno navigacijo do cilja.

Do cilja potovanja vas vodijo zvočni navigacijski napotki in grafični prikazi.

Navigacija se upravlja na zaslonu.

Ovisno od države nekatere funkcije infotainment sistema od določene hitrosti naprej na zaslonu niso več na voljo. Tu ne gre za napačno delovanje, temveč je to skladno z zakonskimi predpisi.

Navigacijski napotki

Navigacijski napotki so akustična navodila za aktualno pot.

Vrsta in pogostost navigacijskih napotkov sta odvisni od vozne situacije, npr. zagona vođenja do cilja, vožnje na avtocesti ali v krožnem prometu, ali od nastavitvev.

Če natančnega cilja ni mogoče doseči, ker se denimo nahaja v nedigitaliziranem območju, se na zaslonu prikažejo prikazi o smeri in razdalji do cilja.

Med dinamičnim vodenjem do cilja sistem opozarja na objavljene ovire v prometu. Če se za-

radi ovire v prometu pot izračuna na novo, sistem posreduje dodaten navigacijski napotek.

Med predvajanjem navigacijskega napotka se lahko prilagodi glasnost. V nadaljevanju se navigacijski napotki predvajajo z novo nastavljeno glasnostjo.

Omejitve med navigacijo

Če infotainment sistem ne more prejemati podatkov od satelitov GPS, npr. v predoru ali podzemni garaži, je navigacija še vedno mogoča prek senzorjev vozila.

Infotainment sistem poskuša vodenje do cilja omogočiti tudi na območjih, ki so v pomnilniku

infotainment sistema pomanjkljivo digitalizirana ali pa jih ni.

Pri manjkajočih ali pomanjkljivih navigacijskih podatkih lokacije vozila morebiti ni mogoče natančno določiti. To lahko povzroči, da navigacija ni natančna kot običajno.

Vodenje po cestah se mora nenehno prilagajati spremembam (npr. novim cestam, gradbiščem, zaporam cest, spremembam imen ulic in hišnih števil). Če so navigacijski podatki zastareli, lahko to vodi do napak in nenatančnosti pri vodenju do cilja.

Upravljanje zemljevida

Da bi omogočili optimalni prikaz, lahko navigacijski zemljevid upravljate tudi s prsti.

Premikanje zemljevida

Namig: uporabite kazalec

- Premikajte zemljevid s prstom.

Povečanje in zmanjšanje prikaza

Namig: uporabite kazalec

- Pritisnite dvakrat zaporedoma na zemljevid in pustite prst pritisnjen na zaslону.
- Za pomanjšanje prikaza zemljevida premaknite prst navzgor. Za povečanje prikaza zemljevida premaknite prst navzdol.

Preklop med prikazi 2D / 3D

Namig: uporabite kazalec in sredinec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslону.
- Za prikaz 2D povlecite prsta navzdol, za prikaz 3D povlecite prsta navzgor.

Rotacija zemljevida

Namig: uporabite palec in kazalec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslону.
- Obrnite prsta v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da zemljevid obrnete.

Shranjeni podatki

Navigacijski sistem shrani določene podatke, npr. pogoste poti in podatke o lokaciji, da pospeši vnos cilja in optimizira vodenje do cilja.

Brisanje shranjenih podatkov

- Pritisnite **Nastavitve > Nastavitve osnovnih funkcij > Briši** in nato **Sprejmi**.

OPOZORILO

Nastavitve, vnos cilja in spremembe za navigacijski sistem izvedite samo pri mirujočem vozilu.

Napotek

- Če med vodenjem do cilja pride do obvoza, se pot morebiti izračuna na novo.
- Kakovost navigacijskih napotkov, ki jih predvaja infotainment sistem, je odvisna od razpoložljivosti navigacijskih podatkov in eventualno objavljenih ovir v prometu.
- Navigacijski napotki se ne predvajajo, če je zvok v navigacijskem sistemu izključen.

Funkcije in simboli navigacijskega sistema

Navigacija

Funkcije navigacijskega sistema so odvisne od opreme in države.

Funkcije

- Vnos cilja in izračun poti (brez internetne povezave in z internetno povezavo.¹⁾)
- Prikaz dveh navigacijskih zemljevidov naenkrat (zaslon in kombinirani instrument).
- Posodabljanje spletnih zemljevidov.¹⁾
- Prediktivna navigacija
- Mestni zemljevidi 3D.
- Spletne prometne informacije.¹⁾

¹⁾ Ni na voljo na vseh trgih.

- Dinamični posebni cilji (points of interest – POI).

Simboli na zemljevidu

Tipke in prikazi so odvisni od nastavitev in aktualne vozne situacije.

Na zemljevidu so prikazani simboli za prometne dogodke in posebni cilji (POI), npr. črpalke, železniške postaje in zanimivi vmesni cilji, če navigacijski sistem ima tovrstne podatke »» str. 288.

- ▲ Trenutna lokacija.
- 📍 Iskanje posebnih ciljev.
- 📍 Cilji vzdolž poti.
- 📍 Končni cilj.
- 🏠 Domači naslov.
- 🏢 Službeni naslov.
- ☆ Priljubljeni cilji.
- 🔍 Dodatno okno z možnostmi poti.
- 📍 Centriranje zemljevida v aktualnem položaju.
- 📍 Sprememba pogleda: 2D – usmeritev na sever ali 2D – usmeritev v smeri vožnje ali 3D – usmeritev v smeri vožnje.
- I Informacije o trenutnem vodenju do cilja.
- 500m Prikaz merila zemljevida.

Dodatni simboli

- 📍 Natančen vnos cilja za naslov.
- 📍 Iskanje posebnih ciljev.

◀ Nazaj

Simboli v podrobnostih poti

- ▲ Trenutna lokacija.
- 📍 Cilj aktualnega vodenja do cilja.

Posebni cilj (POI)

Posebni cilji so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Kliknite na zeleni posebni cilj (POI) za zagon vodenja do cilja »» str. 287.

- 📍 Bencinski servisi.
- P Parkirišče.
- 📍 Turistično biro.
- 📍 Železniška postaja.
- 📍 Restavracija.

Prometne informacije.

Posebni cilji (POI) so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki »» str. 288.

Kliknite na dogodek v prometu, da odprete dodatno okno z več podrobnostmi »» str. 289.

- 📍 Gost promet z zastoji.
- 📍 Zastoj.
- 📍 Nezgoda.

- 📍 Pokvarjeno vozilo.
- 📍 Poledenela površina (led ali sneg).
- 📍 Cestna zapora.
- 📍 Poledenela površina.
- 📍 Nevarnost.
- 📍 Delo na cesti.
- 📍 Močan veter.
- 📍 Zmanjšana vidljivost.

Navigacijski podatki

Infotainment sistem ima notranji pomnilnik za navigacijske podatke. Odvisno od države so navigacijski podatki že predhodno nameščeni.

Za pravilno vodenje do cilja in da bi čim bolj izkoristili razpoložljive funkcije, se mora infotainment sistem redno posodabljeni.

Uporaba zastarelih podatkov lahko privede do napak med navigacijo. Sledenje trenutnih poti ni mogoče ali pa vodenje do cilja privede do napačnih ciljev.

Zagotovite, da so navigacijski podatki vedno posodobljeni.

Spletna posodobitev navigacijskih podatkov

Navigacijski podatki regij, skozi katere pogosto potujete, se samodejno posodablja v ozadju, če je vzpostavljena internetna povezava in so nastavitve zasebnosti veljavne.

- Z vključenim kontaktom se navigacijski podatki posodablja samodejno.

Ročna posodobitev navigacijskih podatkov

Aktualni navigacijski podatki za velike regije, npr. Zahodno Evropo, se lahko prenesejo z www.seat.com in shranijo na nosilcu podatkov USB.

- Prenesite navigacijske podatke na nosilce podatkov USB.
- Vključite kontakt vozila.
- Povežite nosilce podatkov USB z infotainment sistemom. Navigacijski podatki se samodejno posodobijo v ozadju.

Različica zemljevida se prikaže v **DOMOV** >  > **Sistemske informacije**.

Napotek

Samodejna posodobitev navigacijskih podatkov je odvisna od nastavitve zasebnosti. Posodobitve se v načinu incognito ne izvajajo.

Zagon vodenja do cilja

Odvisno od države in opreme so na voljo različne funkcije za vnos cilja.

Različne funkcije za vnos cilja najdete v glavnem meniju navigacijskega sistema.

Odpiranje glavnega menija navigacijskega sistema

- Pritisnite tipko **MENI** > .

Izbira cilja in zagon navigacije

1. Pritisnite .
2. Izberite želeni cilj. Izbirate lahko med **Predlogi**, **Zadnjimi cilji** ali **Priljubljenimi cilji**.

ALI: pritisnite  in vnesite naslov v vnosnem oknu.

ALI: natančen naslov.

3. Pritisnite **Zagon**.

Predlogi

Pregled ciljev uporablja shranjene podatke, da predlaga možne cilje.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite  in nato **Predlogi**.
2. Izberite želeni cilj. Vodenje do cilja se začne samodejno.

Hiter zagon: za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

Nedavni cilji

Navigacija shrani zadnje cilje, da so na voljo pri vodenju do cilja.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite  in nato **Zadnji cilji**.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

Hiter zagon: za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

Priljubljeni cilji.

Shranite do 20 ciljev kot priljubljene.

Da bi cilj shranili kot priljubljeni, pritisnite na ☆ med vnosom cilja v dodatnem oknu.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite  in nato **Priljubljeni**.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

Napotek

Vnesite čim bolj natančen cilj. Če vnesete napačen cilj, se vodenje do cilja ne bo moglo zagnati ali pa vas bo vodilo do napačnega cilja.

Zagon vodenja do cilja z izbiro na zemljevidu

Navigacijski zemljevid vsebuje aktivna območja na številnih točkah, ki so primerna za vnos cilja. Za to pritisnite na želeno lokacijo ali želeni kraj na zemljevidu. Če se na tej točki nahajajo podatki zemljevida, lahko zaženete vodenje do cilja.

Možnost vnosa cilja prek navigacijskega zemljevida je odvisna od statusa podatkov in ni na voljo za vse lokacije.

Za zagon "navigacije v načinu Offroad" pritisnite na prsto območje brez podatkov o lokaciji.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite .
2. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete zeleno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov »» str. 284.
3. Pritisnite na zeleni cilj na zemljevidu.
4. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezeni simbol:
 - ☆: priljubljeni cilji.
 - : nov naslov.
 - **Zagon:** zagon vodenja do cilja.

Navigacija v načinu Offroad

»Navigacija v načinu Offroad« izračuna poti do zelenih ciljnih točk brez znanih podatkov. Če je ciljna točka zunaj znanih cest ali podatkov o lokaciji, najde navigacija pot do naslednje točke znanih cest in izpopolni pot do naslednje ciljne točke z neposredno povezavo.

Zagon navigacije:

1. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete zeleno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov »» str. 284.

2. Pritisnite na katero koli točko na zemljevidu brez podatkov o lokaciji.
3. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezeni simbol:
 - ☆: priljubljeni cilji.
 - : nov naslov.
 - **Zagon:** zagon vodenja do cilja.

Zagon vodenja do cilja z uporabo stikov

Zagon vodenja do cilja s shranjenimi podatki o naslovu stika. Shranjeni stiki brez naslovov ne morejo biti uporabljeni za vodenje do cilja.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite na zeleni stik.
3. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezeni simbol:
 - ☆: priljubljeni cilji.
 - : nov naslov.
 - **Zagon:** zagon vodenja do cilja.

Napotek

Če so podatki o naslovu stika zastareli, vas vodenje do cilja vseeno vodi do registriranega naslova. Preverite, ali je naslov stika posodobljen.

Prometne informacije

Infotainment sistem samodejno prejme podrobne prometne informacije, če je vzpostavljena internetna povezava. Te informacije so prikazane s simboli in barvno poudarjajo cestno omrežje na zemljevidu.

Dogodki v prometu

Dogodki v prometu, npr. prometni zastoji ali gost promet, se prikažejo na navigacijskem zemljevidu z uporabo simbolov.

Pri aktivnem vodenju do cilja se dogodki aktualne poti prikažejo v podrobnostih za pot. Tovrstnim dogodkom v prometu se lahko izognemo »» str. 289, *Opisi funkcij*.

Prikaz prometnega toka

Navigacijski zemljevid prikazuje prometni tok skladno z aktualnimi dogodki v prometu, in sicer z barvnimi poudarki cestnega omrežja.

- **Rumena:** Gost promet z zastoji.
- **Rdeča:** Zastoj.

Napotek

Sprejem prometnih informacij je odvisen od nastavitve zasebnosti. V načinu za kar najvišjo zasebnost ne prejemo prometnih informacij. Potrebujemo sledenje ali nastavitve ravni sledenja.

Opisi funkcij

Podrobnosti za pot

Podrobnosti za pot vsebujejo informacije o vseh dogodkih, npr. o začetni točki, vmesnih ciljih, dogodkih v prometu, posebnih ciljih in lokaciji, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Če pritisnete na dogodek, se odpre dodatno okno z več možnostmi. Razpoložljive možnosti so odvisne od dogodka in trenutnih nastavitev.

Odpiranje in zapiranje podrobnosti za pot

- Za odpiranje pritisnite ali pomaknite |.
- Za zapiranje pritisnite ali pomaknite |.

Obdelava vodenja do cilja

Za obdelavo vodenja do cilja premaknite vmesne cilje do cilja v pogledu TripView (pogled potovanja).

- Držite želeni cilj pritisnjen, da se vidno poudari.
- Cilj pomaknite do zelene lokacije.
- Odstranite prst z zaslona. Pot se izračuna na novo.

Obvoz dogodkov v prometu

Podrobnosti poti kažejo trenutne dogodke v prometu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki. Obvozite dogodke v prometu z obdelavo podrobnosti poti »» str. 289.

- Pritisnite na dogodek v prometu.

- Pritisnite **Obvoz**. Pot se izračuna na novo.

Dodatno okno

Pri upravljanju funkcij navigacijskega sistema se morebiti odpre dodatno okno z več možnostmi. Dodatne možnosti so odvisne od uporabljenih funkcij.

Zapiranje dodatnega okna

- Pritisnite na prosto območje zunaj dodatnega okna.
- **ALL**: pritisnite X.
- **ALL**: pritisnite **OK**.

Funkcije v dodatnem oknu:

Prikaži na zemljevidu	Prikaži, kar je izbrano na zemljevidu.
Dodaj vmesni cilj	Dodaj vmesni cilj pri vodenju do cilja.
Neposredna pot	Zagon neposrednega vodenja do cilja.
Izbriši	Izbriši vmesni cilj pri vodenju do cilja.
Obvozi	Obvoz dogodkov v prometu. Pot se izračuna na novo.
Ustavi vodenje do cilja	Zaključek trenutnega vodenja do cilja.
X	Zapri dodatno okno.

Funkcije v dodatnem oknu:

☆ Dodaj cilj k priljubljenim.

Seznanjanje z vodenjem uporabnika

Med vožnjo navigacija shrani izvedene poti in cilje, da lahko samodejno ustvari predloge ciljev. Seznanjanje s cilji poteka glede na čas in dan v tednu.

Navigacija lahko istočasno predlaga do 5 poti. Predlagane poti se lahko razlikujejo od poti vodenja do cilja ob običajni uri.

Z izbiro predlaganega cilja se zažene vodenje do cilja.

Vodenje do cilja sledi izbrani poti, dokler vozilo ne spremeni poti. V tem primeru se pot izračuna na novo in ponovno vodi neposredno do prvotno izbranega cilja.

Pri vodenju do cilja se upoštevajo pomembni prometni zastoji, ki se jim izognemo, če so na voljo alternativne poti, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Funkcijo lahko kadar koli aktivirate in deaktivirate.

Aktiviranje in deaktiviranje seznanjanja z vodenjem uporabnika

Nastavitev je v ustreznem meniju navigacije ⚙ > **Nastavitev osnovnih funkcij**.

- Za aktiviranje funkcije aktivirajte **Seznanjanje z vodenjem uporabnika**.

- Za deaktiviranje funkcije deaktivirajte **Seznajanje z vedenjem uporabnika**.
- Za brisanje shranjenih podatkov pritisnite **Brisanje seznanjenega vedenja uporabnika**.

Prikaz električnega dosega v območju 360°

Veljavno za: priključne hibride (PHEV)

Prikaz električnega dosega v območju 360° kaže možen doseg pri aktualni napolnjenosti visokonapetostne baterije.


- Za deaktiviranje prikaza dosega v območju 360° izberite: **Nastavitve navigacije > Prikaži doseg na zemljevidu**.

Napotek

- Pri zelo nizkem stanju napolnjenosti baterije se prikaz dosega samodejno skrije. Ko se baterija ponovno napolni, se spet pojavi prikaz dosega.
- Pogled zemljevida po potrebi prilagodite, da se na zemljevidu v celoti prikaže doseg.

Telefonski vmesnik

Uvod

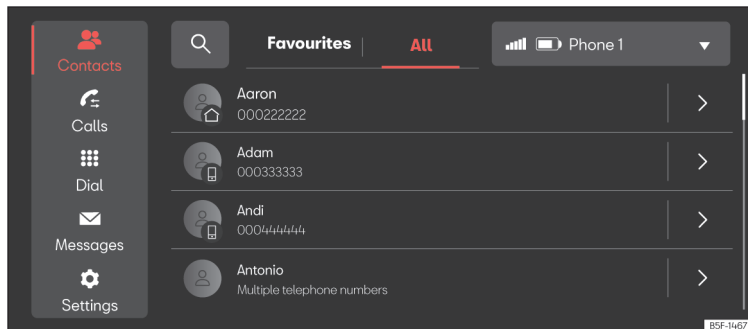

Slika 185 Shematski prikaz: pogled telefona

Prek vmesnika za telefon lahko svoj mobilni telefon povežete z infotainment sistemom in potem upravljate funkcije telefona prek tega sistema. Zvok se predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Istočasno lahko z infotainment sistemom povežete do dva mobilna telefona.

Visoke hitrosti, slabe vremenske ali vozne razmere, glasna okolica (tudi zunaj vozila) ter kakovost omrežja lahko negativno vplivajo na telefonski pogovor v vozilu.

Napotek

- V splošnem velja, da je seznanjanje naprave (npr. mobilnega telefona) potrebno

samo enkrat. Povezavo naprave z infotainment sistemom lahko kadar koli vzpostavite prek vmesnika Bluetooth® ali omrežja Wi-Fi, ne da bi bilo potrebno ponovno seznanjanje naprav.

- **Razpoložljivost določenih funkcij telefona je odvisna od funkcij z infotainment sistemom povezanega mobilnega telefona, npr. operacijski sistem, mobilno omrežje ali podjetje mobilnega telefona.**

Oprema in simboli telefonskega vmesnika

Značilnosti opreme

- Prostorčno telefoniranje.
- Istočasna uporaba do dveh mobilnih telefonov.
- Telefonski imenik z največ 5.000 stiki.
- SMS-funkcije prek vmesnika Bluetooth®: branje sporočil SMS, pisanje sporočil SMS (predloge vključene), predvajanje sporočil SMS, zgodovina sporočil.

- Funkcije elektronske pošte prek vmesnika Bluetooth®: branje e-pošte, pisanje e-pošte.
- Povezava z možnostjo brezžičnega polnjenja.
- Povezava z zvočnikom, vgrajenim v vozilu.

Simboli v glavnem meniju

- Stiki.
- Seznam dohodnih in odhodnih klicev.
- Vnos telefonske številke.
- Sporočila (SMS in e-pošta).
- Nastavitve telefonskega vmesnika.

Simboli za klice

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

- Začetek pogovora in prenos pogovora v ospredje.
- Konec ali zavrnitev pogovora.
- Odpiranje seznama stikov ali začetek konferenčnega klica.
- Vnos telefonske številke.
- Preklop prostoročnega telefoniranja na tiho.
- Čakajoči klic.
- Nadaljevanje klica.
- Prenos klica v zasebni način.
- Vzpostavi klic v sil.
- Telefonski predal.

- Zavrnitev klica s predlogo SMS sporočila.
- Ignoriranje dohodnega klica.
- Postaviti klic v način s prostoročnim telefoniranjem.
- Pojdi do CarPlay.
- Odstrani osebo s konferenčnega klica.
- Pojdi do seznama stikov.
- Vzpostavi klic v primeru okvare.
- Klič center za podporo strankam.

Simboli seznama klicev

- Za odpiranje seznama klicev pritisnite .
- Dohodni klic.
- Odhodni klic.
- Neodgovorjeni klic.
- Telefonska številka (podjetje).
- Telefonska številka (zasebna št.).
- Mobilna telefonska številka (podjetje).
- Mobilna telefonska številka (zasebna št.).
- Faks (zasebna št.).
- Faks.

Simboli za sporočila

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

- Za odpiranje sporočil pritisnite

- Aktiviraj vnos glasovnega upravljanja
»» str. 275.
- Predloge za sporočila.

Mesta s posebnimi predpisi

Mobilni telefon in telefonski vmesnik izklopite na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ta mesta niso vedno jasno označena. Mednje sodijo na primer:

- Okolica napeljav in rezervoarjev s kemikalijami.
- Podpalubja na ladjah in trajektitih.
- Okolica vozil, ki za pogon uporabljajo utekočinjeni plin (npr. propan ali butan).
- Kraji, kjer so v zraku kemikalije ali delci, kot so moka, prah ali kovinski prah.
- Vsi drugi kraji, kjer je treba izklopiti motor ali telefon.

⚠ OPOZORILO

Mobilni telefon na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

Napotek

V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklopljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medicinski opremi povzroča interference, zaradi

česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

Seznanjanje, priključitev in upravljanje

Pogoji za seznanjanje:

- Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.
- Bluetooth® je aktiviran v infotainment sistemu.
- Odvisno od mobilne naprave mora biti meni Bluetooth® odprt ali mora biti aktivirana možnost **Vidljivost**, tako da je naprava vidna infotainment sistemu.
- Seznanjanje se lahko izvaja samo pri mirujočem vozilu, ali pa ga izvede oseba na sovoznikovem sedežu.

Za telefoniranje primerno mobilno napravo seznanite z infotainment sistemom, da boste lahko uporabljali funkcije telefonskega vmesnika. Pri prvi povezavi se mobilni telefon seznani z infotainment sistemom. Pri tem se uporabniški profil shrani.

Postopek seznanjanja lahko traja nekaj minut. Razpoložljive funkcije so odvisne od uporabljene mobilne naprave in njenega operacijskega sistema.

Seznanjanje mobilnega telefona

Za uporabo telefonskega vmesnika z zelenim mobilnim telefonom vzpostavite aktivno povezavo z infotainment sistemom.

1. Priključite napravo za mobilne naprave:

V infotainment sistemu odprite meni za povezavo **Mobilni naprave**. Da bi našli ta meni, izvedite enega izmed obeh naslednjih korakov:

Meni  **> Nastavitve > Omrežje > Mobilne naprave**

Meni  **> Telefon > Nastavitve > Izbira mobilnega telefona**

2. Zaženite seznanjanje prek vmesnika Bluetooth®:

V mobilni napravi odprite seznam razpoložljivih naprav Bluetooth® in izberite ime infotainment sistema, s katerim ga želite povezati.

Alternativno lahko v meniju za povezavo infotainment sistema izberete tudi ime mobilne naprave iz seznama razpoložljivih naprav Bluetooth®.

3. Potrditev seznanjanja:

Potrdite prikazana obvestila na mobilni napravi in na infotainment sistemu, da vzpostavite povezavo. Če je bilo seznanjanje uspešno, se podatki telefona shranijo v uporabniškem profilu.

Kakor hitro je seznanjanje zaključeno, se samodejno prikaže telefonski vmesnik, ki prikazuje aktivno povezavo z mobilnim telefonom.

Napotek

Za popolno izkušnjo potrdite prikazana obvestila na mobilni napravi, ki dovoljujejo dostop do stikov in sporočil.

Seznanjanje več mobilnih naprav

Z infotainment sistemom lahko seznanite dodatne mobilne naprave, tako da uporabite enak postopek. Seznanjene naprave se shranijo kot »poznane naprave«, tudi če v tem trenutku nimajo aktivne povezave.

Prek **telefonskega vmesnika** je mogoče istovrstno vzpostaviti do dve povezavi za prostoročno telefoniranje. Ko želite priključiti novo napravo, ponovite zgornji postopek in potrdite priporočene pogoje za prenos podatkov te naprave.

Povezava poznane mobilne naprave

Pogoj: mobilna naprava je bila predhodno seznanjena ter je v infotainment sistemu in tudi na sami napravi prikazana kot »poznana naprava«.

Samodejno vzpostavljanje povezave:

1. Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.
2. Infotainment sistem bo samodejno vzpostavil povezavo, če je naprava znotraj dosega.

Upravljanje mobilnih naprav. Aktivna in pasivna povezava

Čeprav sta istočasno lahko povezani dve mobilni napravi, telefonski vmesnik naenkrat lahko prikazuje informacije samo ene naprave, ki jo označuje kot aktivno povezano napravo.

Razlika med aktivno in pasivno povezavo:

Aktivna Mobilna naprava je priključena in služi kot primarna naprava.

Funkcije kot stiki, seznam klicev, priljubljeni, sporočila in tipkovnica so na voljo za to napravo.

Izhodni klici iz infotainment sistema se izvajajo prek te naprave.

Ime aktivne mobilne naprave je vedno prikazano zgoraj na telefonskem vmesniku.

Pasivna Mobilna naprava je priključena in služi kot sekundarna naprava.

Lahko sprejema in obdeluje klice, podrobne informacije pa niso prikazane. Prav tako prek sistema ni mogoče opravljati klicev, saj gre za sekundarno napravo.

Sprememba aktivne povezave

Ko sta dve mobilni napravi povezani z infotainment sistemom, lahko preklapljate, katera izmed obeh naprav je aktivna. V ta namen:

1. V telefonskem vmesniku kliknite na spustni meni z imenom aktualne mobilne naprave.
2. Izberite napravo, ki jo želite aktivirati.

Telefonski vmesnik bo posodobil informacije in prikazal informacije nove aktivne mobilne

naprave. Druge povezane naprave bodo samodejno postale pasivne povezave.

Glasovno upravljanje z aktivnimi tehnologijami Android Auto™ ali Apple CarPlay™

Funkcije glasovnega upravljanja za telefone morebiti niso na voljo na vseh mobilnih telefonih, zato se lahko z dolgim pritiskom tipke za aktiviranje glasovnega upravljanja »» na večfunkcijskem volanu aktivira asistent glasovnega upravljanja na mobilnem telefonu.

OPOZORILO

Če seznanjanje izvajate med vožnjo, lahko to povzroči nezgodo ali poškodbe.

- Seznanjanje izvajajte samo pri mirujočem vozilu.

Napotek

• Medtem ko je infotainment sistem v meniju Znani mobilni telefoni, je funkcija brezžičnega polnjenja deaktivirana. Ko zapustite meni, se funkcija brezžičnega polnjenja ponovno aktivira.

• Pri seznanjanju nekaterih mobilnih telefonov se na zaslonu mobilne naprave prikaže PIN-koda. Sprejmite ali vnesite to kodo v infotainment sistem, da zaključite seznanjanje.

Osnovna in komfortna telefonija

Ovisno od opreme lahko uporabite dva telefonska vmesnika:

- Osnovni telefonski vmesnik.
- Komfortni telefonski vmesnik.

Osnovni telefonski vmesnik

Osnovni telefonski vmesnik uporablja profil Bluetooth® HFP za prenos. Ta vmesnik omogoča uporabo funkcij telefona z infotainment sistemom in predvajanje po zvočnikih vozila.

Komfortni telefonski vmesnik

Kot osnovni telefonski vmesnik uporablja tudi komfortni telefonski vmesnik profil Bluetooth® HFP.

Komfortni telefonski vmesnik je lahko opremljen s funkcijo brezžičnega polnjenja » str. 296.

Da bi lahko uporabljali funkcije brezžičnega polnjenja, morate primerni mobilni telefon pravilno postaviti v predal. Mobilni telefon se potem poveže z anteno vozila. To izboljša sprejem in kakovost zvoka pri klicih.

Klicanje in pošiljanje sporočil

Odpiranje telefonskega vmesnika

- Pritisnite tipko **MENI** > .

Opravititi klic

Izberite telefonsko številko za začetek klica. Za izbiro telefonske številke so na voljo različne funkcije.



Stiki

Če ima stik shranjenih več telefonskih števil, morate izbrati eno številko.

- Pritisnite in na seznamu na številko za vzpostavitev klica.

ALI: pritisnite **Q** in vnesite ime stika v vnosno polje za iskanje. Pritisnite na stik za vzpostavitev klica.

ALI: v glavnem meniju telefonskega vmesnika pritisnite na priključenega za vzpostavitev klica.




Klici

Telefonski vmesnik kaže seznam klicev mobilnega telefona. Vzpostavite klic s seznama klicev.

- Pritisnite > **Vsi** in pritisnite številko na seznamu za vzpostavitev klica.

ALI: pritisnite in filtrirajte vnose seznama klicev (npr. neodgovorjeni klici ali klicane številke). V filtriranem seznamu pritisnite na številko za vzpostavitev klica.



Kličii številko

Ročno vnesite telefonsko številko za začetek klica. Med vnosom telefonske številke se na za-

slonu infotainment sistema prikažejo stiki, ki so skladni z omenjeno številko.

- Pritisnite in vnesite telefonsko številko.

Pritisnite za vzpostavitev klica.

Z dolgim pritiskom tipke na večfunkcijskem volanu se izbere nazadnje izbrana telefonska številka.

Pošiljanje sporočil

Odvisno od uporabljenega mobilnega telefona in infotainment sistema lahko SMS-sporočila in elektronska sporočila pošiljate in sprejemate prek telefonskega vmesnika.

Pošiljanje SMS-sporočil:

1. Pritisnite > **SMS-sporočilo** > **Vnos novega sporočila** in vnesite sporočilo na zaslonu.
2. Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

i Napotek

Da bi bila sporočila na voljo, morate aktivirati privolitve za izmenjavo sporočil v nastavitvah mobilnega telefona.

Pošiljanje elektronske pošte:

- Pritisnite > **E-pošta** > **Vnos novega sporočila** in vnesite elektronsko sporočilo na zaslonu.
- Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
- Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

i Napotek

Razpoložljivost funkcije elektronske pošte je odvisna od povezanega mobilnega telefona in uporabljenih aplikacij za elektronsko pošto.

Telefonski imenik, priključen in tipke za hitro klicanje

Pri prvi povezavi telefona z infotainment sistemom se telefonski imenik shrani v infotainment sistemu. Morebiti je treba potrditi prenos podatkov in dovoliti deljenje stikov na telefonu.

Vsakič, ko se telefon ponovno poveže, se telefonski imenik posodobi.

Če so konferenčni klici podprti, se lahko izvajajo klici z do 6 udeleženci in med klicem se lahko dostopa do imenika. Če obstaja shranjena fotografija za stik, se lahko prikaže na seznamu poleg vnosa.

Priključen

Tipke za hitro klicanje je mogoče dodeliti do šestim ali dvanajstim priključenim iz telefonskega imenika (odvisno od infotainment sistema v vozilu). Če je registrirana fotografija shranjena pri stiku, se prikaže na tipki za hitro klicanje.

Tipke za hitro klicanje je treba urediti ročno.

Shranjevanje števil na tipke za hitro klicanje

- V meniju **Priljubljeni** pritisnite tipko **+**, potem odprite telefonski imenik za izbiro stika kot priljubljenega. Če ima stik več telefonskih števil, pritisnite tipko na seznamu.

Obdelava števil na tipkah za hitro klicanje

- Za urejanje ali brisanje priljubljenega stika pritisnite na simbol  na zaslonu menija **Priljubljeni**. Izbršete lahko enega ali več priljubljenih.

Klicanje priljubljenega

- Pritisnite dodeljeno tipko za hitro klicanje.

Napotek

Priljubljeni se ne posodablja samodejno. Če spremenite številko stika, morate tipko za hitro klicanje dodeliti na novo.

Connectivity Box



Slika 186 Na sredinski konzoli: mesto za priključitev mobilnega telefona.

Connectivity Box vključuje funkcijo brezžičnega polnilnika.

Brezžični polnilnik

Če vaša mobilna naprava razpolaga s tehniko indukcijskega polnjenja (Qi), jo lahko polnite brezžično.

Za brezžično polnjenje mobilnega telefona:

- Položite mobilni telefon z zaslonom navzgor na sredino enote **»» st. 186**, **»»** .

Prepričajte se, da ima naprava magnetni oprijem na polnilni enoti ter ni predmetov med enoto in mobilnim telefonom.

Postopek polnjenja mobilnega telefona se začne avtomatsko. Več informacij o tem, ali vaš mobilni telefon podpira tehnologijo Qi, najdete

v navodilih za uporabo mobilnega telefona ali na spletni strani znamke SEAT.

OPOZORILO

Obvestila na zaslonu mobilnega telefona lahko odvrtačajo voznikovo pozornost in povečajo tveganje za hudo nezgodo.

- Položite samo en podprt mobilni telefon, ki je po potrebi združljiv s standardom Qi.
- Ker je bil modul za brezžično polnjenje razvit za nove standarde Qi2, mora vaš telefon imeti magnetni oprijem (sistem MagSafe za Apple™ ali združljivo tehnologijo MagSafe/Qi2 za druge proizvajalce). Brez magnetnega oprijema se mobilni telefon lahko premika, se izgubi naravnane tuljave, se zmanjša moč polnjenja in po možnosti izgubi zmogljivost polnjenja.
- Mobilni telefon se lahko zaradi postopka brezžičnega polnjenja segreje. To upoštevajte, ko mobilni telefon vzamete v roke. Pri odstranjevanju telefona iz enote bodite previdni.
- Med ohišjem enote in mobilnim telefonom ne sme biti kovinskih predmetov, ki bi lahko vplivali na delovanje enote Connectivity Box.

OBVESTILO

- Ključna ne puščajte v bližini **Brezžičnega polnilnika**, ker lahko pride do motenj.

- Aktivna funkcija NFC na vašem mobilnem telefonu lahko preprečuje pravilno delovanje brezžičnega polnjenja. SEAT priporoča deaktiviranje funkcije NFC na vašem mobilnem telefonu med brezžičnim polnjenjem.
- Podlage enote Connectivity Box ni mogoče odstraniti.

Napotek

- Za pravilno delovanje mora vaš mobilni telefon podpirati standard za vmesnik Qi za brezžično polnjenje z indukcijo. Dodatno mora vaša mobilna naprava imeti magnetni oprijem (MagSafe za Apple™ ali združljivo tehnologijo MagSafe/Qi2 za telefone drugih proizvajalcev).
- Čas polnjenja in temperatura se razlikujeta glede na uporabljeno napravo.
- Da bi izboljšali hlajenje vaše mobilne naprave med polnjenjem, je enota Connectivity Box opremljena z ventilacijo za pretok zraka. V območju enote ne odlagajte predmetov, da ne bi ovirali hlajenja.
- Največja zmogljivost polnjenja je 15 W (Qi1.3/Qi2) / 25 W (Qi2). Preverite status certifikata svojega modela na spletni strani proizvajalca ali v bazi podatkov, ki je na voljo na spletni strani Wireless Power Consortium (www.wirelesspowerconsortium.com).
- Tehnologija Qi ne omogoča istočasnega polnjenja več mobilnih naprav.

- Za pravilno delovanje brezžičnega polnjenja priporočamo, da motor deluje.
- Ko je telefon s tehnologijo Qi povezan z USB-kablom, bo polnjenje potekalo tako, kot je določil proizvajalec.

Shranjevanje predmetov

Razporejanje prtljage in tovora

Splošne informacije

Varna namestitve prtljage v vozilu

Predmete ali prtljago lahko prevažate v vozilu, prikolic **»» str. 310** in na strehi **»» str. 308**. Pri tem upoštevajte vse pravne predpise.

- Razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno.
- Prtljago in težke kose prtljage v prtljažniku razporedite čim bolj naprej **»» △**.
- Upoštevajte največjo dovoljeno osno obremenitev in največjo dovoljeno obremenitev vozila **»» str. 401**.
- Predmete zavarujte z ustreznimi pasovi ali vezigami, ki jih napeljete skozi pritrdilne obročke v prtljažniku **»» str. 305**.
- Poskrbite tudi za varno namestitve manjših predmetov.
- Pri vozilih z dinamičnim nastavljanjem svetlobnega snopa se bodo luči prilagodile samodejno.

- Tlak v pnevmatikah prilagodite obremenitvi natovorjenega vozila. Upoštevajte vrednosti tlaka v pnevmatikah na nalepki **»» str. 368**.
- V vozilih s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah po potrebi prilagodite status novi obremenitvi **»» str. 377**.

⚠ OPOZORILO

Pomanjkljivo ali napačno pritrjeni predmeti lahko pri nenadnem manevriranju in zaviranju ter v primeru nezgode povzročijo hude poškodbe. Še zlasti če jih pri sprožitvi zadene varnostna blazina in jih posledično meče sem ter tja po prostoru za potnike. Za zmanjšanje nevarnosti hudih poškodb upoštevajte naslednje:

- Vse predmete v notranjosti vozila namestite varno.
- Pritrdite tudi majhne in lahke predmete.
- Predmete v notranjosti vozila namestite tako, da med vožnjo v nobenem primeru ne morejo premakniti v območje napihovanja varnostnih blazin.
- Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.
- Predmete namestite tako, da v nobenem primeru ne morejo potnikov prisiliti v nepravilen ali nedovoljen položaj sedenja.
- Pri prevažanju predmetov na sedežih nikoli ne dovolite potnikom uporabe zadetnih sedežev.

- Nikoli ne puščajte trdih, ostrih ali težkih predmetov nezavarovanih v odprtih odlagalnih predalih, na zadnji polici ali na armaturni plošči.

- Odstranite vse trde, ostre ali težke predmete iz žepov oblačil ali vrečk v notranjosti vozila in jih pospravite na varno.

⚠ OPOZORILO

Pri prevažanju težkih predmetov se spremeni vozne lastnosti vozila in podaljša zavorna pot. Nepravilno nameščeni ali zavarovani težki predmeti lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom in s tem hude poškodbe.

- Nikoli ne smete prekomerno obremeniti vozila. Razmerje med nosilnostjo in obremenitvijo vozila ter porazdelitev prtljage v vozilu vplivajo na obnašanje vozila pri vožnji in zavorni učinek.
- Pri prevažanju težkih predmetov se, zaradi spremembe težišča, spremeni obnašanje vozila pri vožnji.
- Vedno razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno in po možnosti vodoravno.
- Težke predmete vedno varno namestite čim bolj pred zadnjo premo.
- Nepritrdjeni predmeti v prtljažniku se lahko začnejo premikati in spremenijo vozne lastnosti vozila.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.

- Plin dodajajte previdno in počasi.
- Izogibajte se ostremu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Zavirajte prej kot običajno.

OBVESTILO

Električni kabli ali antena (glede na opremo), vgrajeni na zadnjih oknih, se lahko ob stiku s predmeti poškodujejo.


Napotek

Ustrezni napenjalni trakovi, s katerimi na pritrtilne obročke pritrдите tovor, so na voljo na oddelku dopolnilne opreme.


Prtljažnik

Rolo oz. polica

✓ Velja za: Leon

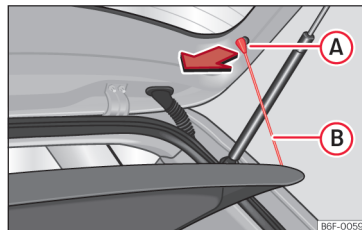

Slika 187 V prtljažniku: demontaža in vgradnja police.

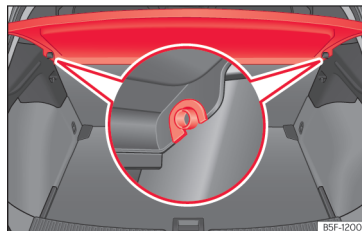

Slika 188 V prtljažniku: demontaža in vgradnja police.

Odstranjevanje

- Nosilni vrvici »» sl. 187 (B) iztaknite iz držal (A).
- Potisnite polico oz. rolo iz stranskih držal »» sl. 188, tako da ga povlečete navzgor in izlečete navzven.

Polico oz. rolo lahko eventualno shranite pod variabilno prtljažno dno »» str. 300.

Nameščanje

- Namestite polico oz. rolo v vodoravnem položaju, tako da »sega« nastavek prek osi držala »» sl. 188, in polico oz. rolo potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Zataknete vrvice »» sl. 187 (B) na vrata prtljažnika.

⚠ OPOZORILO

Živali in nepritrjeni ali nezavarovani predmeti na polici oz. roloju lahko povzročijo resne poškodbe pri nenadnem manevriranju ali zaviranju oz. ob nezgodi.

- Trdih, ostrih ali težkih predmetov ali predmetov v vrečkah ne puščajte na polici oz. roloju.
- Na polici oz. roloju nikdar ne prevažajte živali.

⚠ OBVESTILO

- Pri zapiranju vrat prtljažnika bodite pozorni, da je polica oz. rolo pravilno pritrjen.


- Če polico oz. rolo obremenite s težjimi predmeti, polica oz. rolo morebiti ne bo pravilno pritrjen in se lahko deformira oz. poškoduje.
- Če morate prepeljati večje oz. težje predmete, polico oz. rolo snemite.

Napotek

Če na polico oz. rolo odložite oblačila, pazite, da ne ovirajo pogleda skozi zadnje steklo.

Shranjevanje zadnje police

✓ Velja za: Leon

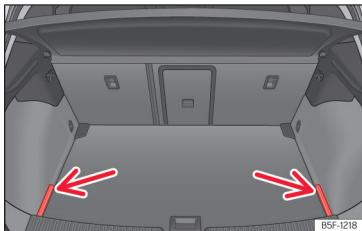

Slika 189 V prtljažniku: element za shranjevanje zadnje police.



Slika 190 V prtljažniku: namestitev zadnje police.


Ko odstranite zadnjo polico, jo lahko (glede na opremo) shranite pod dno prtljažnika.

- Odstranite obloge levo in desno »» sl. 189.
- Zadnjo polico namestite v ustrezni nastavek »» sl. 190.
- Levo in desno oblogo namestite v prvotni položaj.

Prtljažni rolo

✓ Velja za: LEON Sportstourer


Izvlačenje prtljažnega roloja

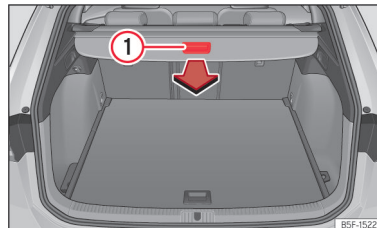

Slika 191 V prtljažniku: izvlek prtljažnega roloja.

- Z ročico »» sl. 191 ① enakomerno povlecite prtljažni rolo v vzratni smeri, da se slišno zaskoči.

Zlaganje prtljažnega roloja

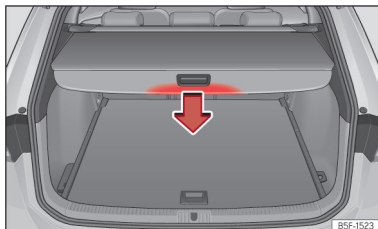


Slika 192 V prtljažniku: zlaganje prtljažnega roloja.

- Pritisnite na ročico prtljažnega roloja v smeri puščice, da jo sprostite »» **sl. 192**.

Prtljažni rolo se bo samodejno pomaknil proti koncu in popolnoma zložil.

Odstranjevanje prtljažnega roloja

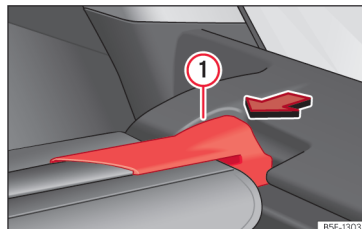

Slika 193 V prtljažniku: odstranjevanje prtljažnega roloja.

- Pritisnite nosilec prtljažnega roloja »» **sl. 193** ① v smeri puščice.
- Prtljažni rolo dvignite in ga odstranite iz nosilcev.
- Rolo lahko shranite pod variabilno prtljažno dno, ki mora biti v zgornjem položaju »» **str. 302**.

Montaža prtljažnega roloja.

- Prtljažni rolo v ohišju postavite na oblogo na levi ali desni strani.
- Pritrdite nosilec prtljažnega roloja »» **sl. 193** ① v ohišje na drugi strani.
- Preverite, ali je nosilec ustrezno pritrjen.

⚠ OPOZORILO

Živali in nepritrjeni ali nezavarovani predmeti na polici oz. roloju lahko povzročijo resne poškodbe pri nenadnem manevriranju ali zaviranju oz. ob nezgodi.


- Trdih, ostrih ali težkih predmetov ali predmetov v vrečkah ne puščajte na polici oz. roloju.
- Na polici oz. roloju nikdar ne prevažajte živali.

⚠ OBVESTILO


Če želite zložiti zadnjo polico oz. prtljažni rolo, potisnite ročico samo navzdol; če jo potisnete navzgor, se lahko osi zlomijo.

Shranjevanje prtljažnega roloja

✓ Velja za: Leon Sportstourer, razen izvedbe PHEV

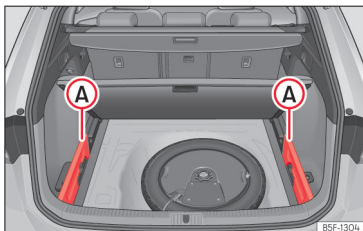

Slika 194 V prtljažniku: prostor za shranjevanje pomičnega prtljažnega roloja.

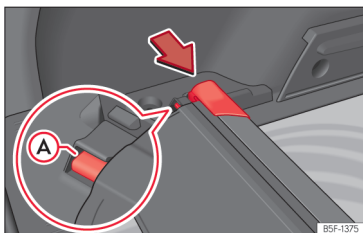


Slika 195 V prtljažniku: prostor za shranjevanje pomičnega prtljažnega roloja.

Pomični prtljažni rolo lahko shranite pod variabilno prtljažno dno.

- Odstranite obloge levo in desno »» **sl. 194** **A**.
- Glavo pomičnega prtljažnega roloja potisnite v smeri puščice, dokler ne zaskoči v ohišje »» **sl. 195**. Prepričajte se, da se drsnik **A** prilega ustreznemu nastavku.
- Levo in desno oblogo namestite v prvotni položaj.

Variabilno dno prtljažnika

Variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju

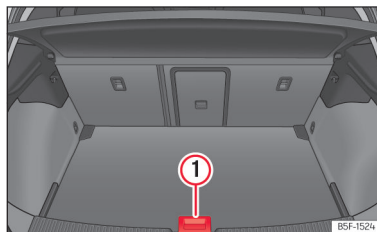


Slika 196 Variabilno dno prtljažnika: visok položaj.

- Da premaknete dno prtljažnika iz spodnjega položaja v zgornji položaj, dvignite dno z ročajem »» **sl. 196** **1** in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci »» **sl. 197** **2**.

- Nato premaknite dno na tem v smeri naprej do naslonjal zadnje sedežne klopi in spustite dno z ročajem **1**.

Variabilno dno prtljažnika v spodnjem položaju

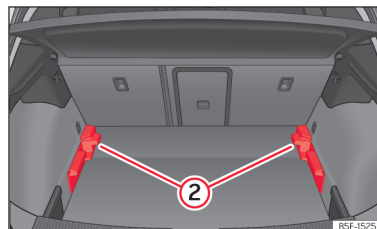

Slika 197 Variabilno dno prtljažnika: spodnji položaj


- Da premaknete dno prtljažnika iz zgornjega položaja v spodnji položaj, dvignite dno z ročajem »» **sl. 196** **1** in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci »» **sl. 197** **2**.
- Sprednji del naj pade na tla, nato pa ga potisnite do končnega položaja na naslonjalih zadnjih sedežev v smeri naprej, pri tem pa ga ob uporabi ročaja **1** spustite.

Napotek

SEAT priporoča, da se variabilno prtljažno dno ponovno postavi v zgornji položaj

»» sl. 196, ko dodaten prostor ni več potreben.

Variabilno dno prtljažnika v nagnjenem položaju

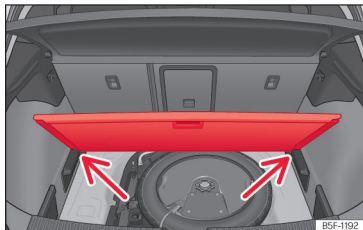

Slika 198 Variabilno dno prtljažnika: nagnjen položaj

Pri nagnjenem variabilnem dnu prtljažnika dobite dostop do rezervnega kolesa ali garniture za popravilo pnevmatik.

- Dvignite variabilno dno prtljažnika z ročajem »» sl. 196 ① v zgornji položaj, ga povlecite in dvignite v smeri naslonjala zadnjega sedeža tako daleč, da se dno na liniji tečaja upogne in se prečni del dna dotika naslonjala.
- Položite dno prtljažnika na za to predvidene nastavke »» sl. 198 (puščice).

⚠ OPOZORILO

- Vedno pritrdite vse predmete, tudi če je dno prtljažnika pravilno dvignjeno.
- Med zadnjo sedežno klopjo in dvignjenim dnom prtljažnika lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo 2/3 višine dna.
- Med zadnjo sedežno klopjo in dvignjenim prtljažnim dnom lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo mase pribl. 7,5 kg.


① OBVESTILO

- Največja teža, s katero se lahko obremeni variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju, je 100 kg.
- Pri zapiranju dna prtljažnika nikoli ne pustite, da pade, temveč ga nadzorovano spustite navzdol. V nasprotnem primeru se lahko obloge in dno prtljažnika poškodujejo.


Predelna mreža

Predelna mreža za zadnjimi sedeži

✓ Velja za: LEON Sportstourer

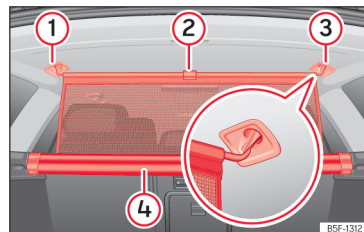

Slika 199 V prtljažniku: namestite ločilno mrežo.

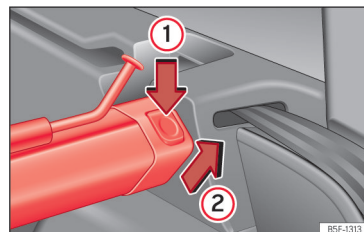

Slika 200 V prtljažniku: odstranite ločilno mrežo.

Izvlak in pritrjevanje predelne mreže

- Ročico »» sl. 199 ② potisnite navzgor, da povlečete mrežo iz ohišja ④.
- Predelno mrežo pritrдите na desni ali levi strani ③ (povečana slika).
- Predelno mrežo pritrдите na drugi strani ohišja ①, tako da povlečete za drog.

Predelna mreža je pravilno nameščena, ko sta konca mreže v obliki črke T trdno pritrjena v ustrezni ohišjih ③ in ①.

Snemanje predelne mreže

- Odprite drog od ohišij ③ in ①.
- Mrežo zvijte v ohišje ④ in ga spustite.

Odstranjevanje predelne mreže

- Naslonjala zadnjega sedeža zložite naprej.
- Pritisnite levo ali desno prevesno tipko »» sl. 200 v smeri puščice ①.
- Snemite ohišje od podpore v smeri puščice »» sl. 200 ②.

Nameščanje predelne mreže

- Naslonjala zadnjega sedeža zložite naprej.
- Namestite ohišje v levo in desno oporo.
- Potisnite ohišje v levo in desno podporo v nasprotni smeri puščice »» sl. 200 ②, da zaskoči. Rdeče oznake na zapornih tipkah več ne smejo biti vidne.

⚠ OPOZORILO

- Vedno pritrđite vse predmete, tudi če je predelna mreža pravilno pritrjena.
- Ko se vozilo premika, ne sme nihče biti za pritrjeno mrežo.
- Pritrdilnih elementov na zadnji strani zadnjih sedežev ne smete nikoli uporabiti za nameščanje predelne mreže, če so naslonjala zadnjih sedežev v navpičnem položaju.


① OBVESTILO

Nepravilno ravnanje s predelno mrežo lahko povzroči poškodbe.


- Pri spuščanju predelne mreže je ne spustite, saj lahko poškodujete mrežo in druge dela vozila. Mrežo zvijte z rokami.

Uporaba predelne mreže pri zloženih naslonjalih zadnjih sedežev

✓ Velja za: LEON Sportstourer

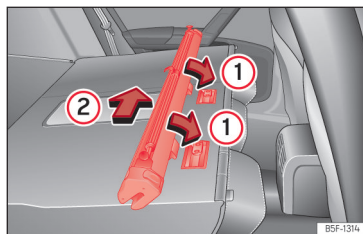

Slika 201 Pritrjevanje predelne mreže na naslonjala zadnjih sedežev.

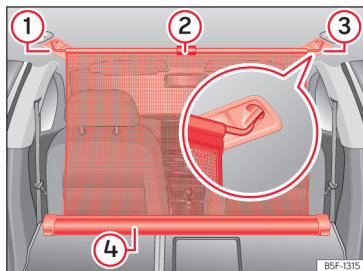

Slika 202 V prtljajniku: ločilna mreža, pritrjena na naslonjala zadnjih sedežev.

Nameščanje predelne mreže

- Naslonjala zadnjega sedeža zložite naprej.
- Odstranite predelno mrežo s stranskih opor.
- Namestite ohišje mreže v nosilce v smeri puščic »» sl. 201 ①.
- Potisnite ohišje proti levi strani vozila v smeri puščice »» sl. 201 ②, kolikor daleč gre.
- Preverite pravilno namestitev mreže.

Izvlak in pritrdjevanje predelne mreže

- Ročico »» sl. 202 ② potisnite navzgor, da povlečete mrežo iz ohišja ④.
- Predelno mrežo pritrdite na desni ali levi strani »» sl. 202 ③ [povečana slika].
- Predelno mrežo pritrdite na drugi strani ohišja »» sl. 202 ①, tako da povlečete za drog.

Predelna mreža je pravilno nameščena, ko sta konca mreže v obliki črke T trdno pritrjena v ustrezni ohišji »» sl. 202 ③ in ①.

Snemanje predelne mreže

- Snemite drog iz ohišij na oblogah stranskih nosilcev na stehi.
- Mrežo zvijte v ohišje »» sl. 202 ④ in ga spustite.

Odstranjevanje predelne mreže

- Izvalcite ohišje mreže za približno 5 cm v nasprotni smeri puščice »» sl. 201 ②.

- Odstranite ohišje z nosilcev, tako da povlečete v nasprotni smeri puščice »» sl. 201 ①.
- Dvignite naslonjala zadnjih sedežev.

⚠ OPOZORILO

Pri nenadnem zaviranju ali v primeru nezgode lahko predmete odnese skozi notranjost vozila in lahko povzročijo hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom.

- Vedno pritrdite vse predmete, tudi če je predelna mreža pravilno pritrjena.
- Ko se vozilo premika, ne sme nihče biti za pritrjeno mrežo.

⚠ OPOZORILO

Naslonjala zadnjih sedežev lahko znova dvignete, šele ko predelno mrežo snamete.


ⓘ OBVESTILO

Nepravilno ravnanje s predelno mrežo lahko povzroči poškodbe.

- Pri spuščanju predelne mreže je ne spustite, saj lahko poškodujete mrežo in druge dela vozila. Mrežo zvijte z rokami.

Oprema prtljažnika

Pritrdilni obročki

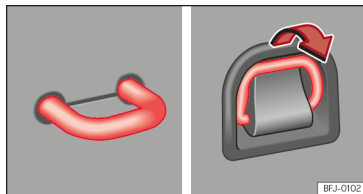

Slika 203 V prtljažniku: pritrdilni obročki.

V sprednjem in zadnjem delu prtljažnika so nameščeni pritrdilni obročki »» sl. 203, ki služijo pritrdjevanju prostih predmetov in prtljage s trakovi in vrvmi.

⚠ OPOZORILO

Uporaba neprimernih pasov in elastičnih trakov lahko v primeru nenadnega zaviranja ali nezgode povzroči zlom obročkov. Predmeti lahko nato letijo po notranjosti vozila in povzročijo hude ali smrtne poškodbe.

- Vedno uporabljajte primerne in brezhibne pasove ter trakove.
- Pasove križno zategnite čez tovar na dnu prtljažnika in jih varno zatakните za pritrdilne obročke.


- Pri pritrdjevanju tovora nikoli ne prekoračite največje natezne obremenitve pritrdilnih obročkov.
- Pazite, da je, zlasti pri ploskih predmetih, zgornji rob tovora višje od pritrdilnih obročkov.
- Upoštevajte tablice z navodili glede pravilne namestitve tovora v prtljažniku.
- Na pritrdilne obročke ne smete nikoli pritrditi otroškega varnostnega sedeža.

Napotek


- Največja natezna obremenitev pritrdilnih obročkov znaša pribl. 3,5 kN.
- Ustrezne pasove, trakove in sisteme za pritrdjevanje lahko kupite v specializiranih trgovinah. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Prtljažna mreža

✓ Velja za: LEON Sportstourer

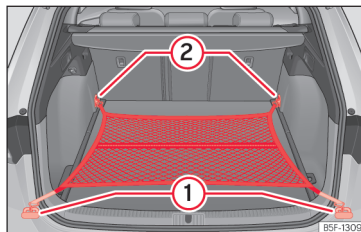

Slika 204 V prtljažniku: plosko zataknjena prtljažna mreža.

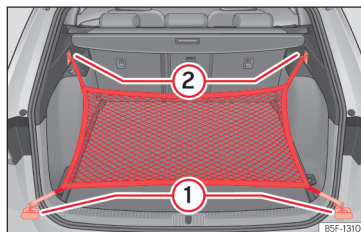

Slika 205 V prtljažniku: obročki ① in kaveljčki ② za vpetje prtljažne mreže.

Prtljažna mreža preprečuje, da bi lažji predmeti drsli po prtljažniku. V prtljažni mreži z zadrgo lahko shranimo manjše predmete.

Na voljo je veliko možnosti za pritrditev prtljažne mreže v prtljažniku.

Vpenjanje prtljažne mreže na dno prtljažnika

Po potrebi dvignite sprednja pritrdilna obročka »» str. 305.

- Kaveljčka zatakните v pritrdilna obročka »» sl. 204 ① in ② »» ⚠. Pri tem mora biti zadrگا na prtljažni mreži obrnjena navzgor.

Pritrdjevanje prtljažne mreže na tovarni rob

- Kaveljčka prtljažne mreže zatakните v pritrdilna obročka »» sl. 205 ① »» ⚠. Pri tem mora biti zadrگا na prtljažni mreži obrnjena navzgor.
- Pritrdite pritrdilna pasova v kaveljčka za vrečke ②.

Odstranjevanje prtljažne mreže

Vpeta prtljažna mreža je trdno napeta »» ⚠.


- Prtljažno mrežo odprite iz pritrdilnih obročkov.
- Prtljažno mrežo shranite v prtljažniku.

OPOZORILO


Za pritrditev elastične prtljažne mreže prek pritrdilnih obročkov mora biti mreža razprostrta. Po vpetju je mreža trdno napeta. Če prtljažne mreže ne vpenjate in odstranjujete v skladu s predpisi, lahko kaveljčki mreže povzročijo poškodbe.

- Vedno pravilno zatakните kaveljčke prtljažne mreže, da se pri snemanju nenadno ne sprostijo iz pritrdilnih obročkov.
- Pri vpenjanju in odstranjevanju kaveljčkov zaščitite oči in obraz, da preprečite poškodbe v primeru letečih kaveljčkov.
- Kaveljčke prtljažne mreže vedno vpnite v opisanem zaporedju. Nenadno odpetje kaveljčka lahko povzroči poškodbe.

Kaveljčki za vrečke

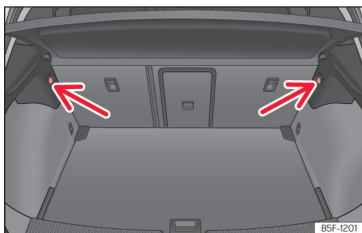

Slika 206 V prtljažniku: kaveljčka za vrečke (Leon).

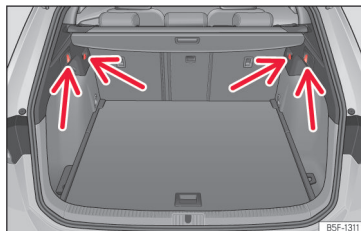

Slika 207 V prtljažniku: kaveljčka za vrečke (Leon Sportstourer).


Na obeh straneh prtljažnika so lahko nameščeni kaveljčki za vrečke »» sl. 206.

Ti kaveljčki za vrečke so predvideni za pritrdjevanje lahkih vrečk z nakupi.


⚠ OPOZORILO

Nikoli ne uporabljajte teh kaveljčkov za pritrditev prtljage ali drugih predmetov. Pri nenadnem zaviranju ali pri nezgodi se lahko kaveljčki odlojijo.

Odprtina za prevoz daljših predmetov

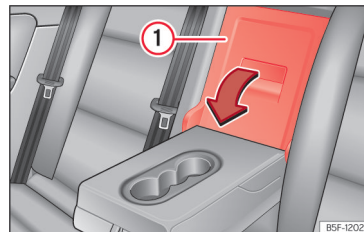

Slika 208 Na naslonjalu zadnje sedežne klopi: odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov.

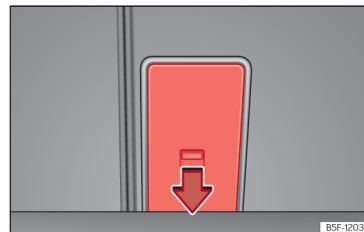

Slika 209 V prtljažniku: odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov.

Na zadnjem sedežu je za sredinskim naslonom za roke odprtina za prevoz daljših predmetov v notranjosti vozila, kot denimo smuči.

Odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov

- Sredinski naslon za roke poklopite navzdol.
- Povlecite vzvod za sprostitev v smeri puščice ter poklopite pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov »» **sl. 208** ① popolnoma naprej.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Daljše predmete potisnite skozi odprtino za prevoz daljših predmetov iz prtljažnika.
- Predmete dobro zavarujte z varnostnim trakom.
- Zaprite vrata prtljažnika.

Zapiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov

- Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov poklopite nazaj, da se zaskoči. Rdeča oznaka na strani prtljažnika ne sme biti vidna.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Sredinski naslon za roke po potrebi dvignite navzgor.

⚠ OPOZORILO

Odlaganje predmetov v območju napihovanja sredinske varnostne blazine lahko onemogoča pravilno delovanje varnostne blazine in povzroči hude poškodbe.

- V območje, kjer se napihne sredinska varnostna blazina, ne odlagajte nobenih predmetov »» str. 57.

⚠ OPOZORILO

- Ko je sredinski naslon za roke spuščen, na sredinskem zadnjem sedežu ne sme biti oseb.
- Med vožnjo lopute ne uporabljajte.
- Med odpiranjem in zapiranjem lopute bodite še posebej pozorni na svoje roke, prav tako ne zatakните ali poškodujte varnostnega pasu.

i Napotek

Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov je mogoče odpreti tudi iz prtljažnika. Za to morate vzvod za sprostitev potisniti v smeri puščice navzdol in pokrov poklopiti naprej »» **sl. 209**.

Strešni prtljažnik

Uvod

Streha vozila je bila razvita za optimiranje aerodinamike. Iz tega razloga ni možna montaža prečnih nosilcev ali drugih običajnih nosilnih sistemov v žlebove strehe.

Ker so žlebovi integrirani v streho, da zmanjšajo zračni upor, lahko uporabljate samo prečne nosilce in sisteme nosilcev, ki jih je odobril SEAT.

Primeri, ko je treba prečne nosilce in sistem nosilcev odstraniti.

- Če se ne uporabljajo.
- Pred obiskom avtopralnice.
- Če višina vozila presega dovoljeno višino, npr. v nekaterih garažah.

⚠ OPOZORILO

- Tovor vedno pritrdite s primernimi pasovi in elastičnimi trakovi, ki so v brezhibnem stanju.
- Veliki, težki, dolgi ali ploščati kosi prtljage negativno vplivajo na aerodinamiko, težišče in obnašanje vozila.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.

❗ OBVESTILO

- Prečne nosilce in sistem nosilcev vedno snemite pred obiskom avtopralnice.
- Ko namestite prečne nosilce in sistem nosilcev ter nanje pritrdite prtljago, se višina vozila poveča. Zato se prepričajte, da višina vozila ne presega dovoljene višine, denimo pri podvozih ali garažnih vratih.
- Prečni nosilci, sistem nosilcev in nanje pritrjena prtljaga ne smejo biti nad strešno an-


teno in ovirati odpiranje pomičnega panoramskega strešnega okna in vrat prtljažnika.

- Pazite, da odprta vrata prtljažnika ne zadenjo ob prtljago na strehi.


Opomba o okolju

Pri montiranem prečnem nosilcu in sistemu nosilcev je zaradi večjega aerodinamičnega upora poraba goriva večja.

Pritrditev prečnih nosilcev in sistema nosilcev

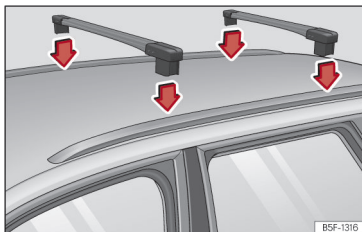

Slika 210 Pritrdilne točke prečnih nosilcev za strešni prtljažnik (Leon Sportstourer).

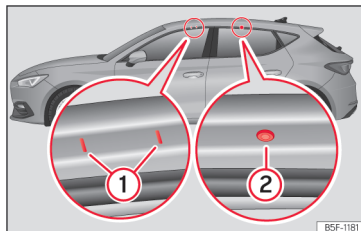

Slika 211 Pritrdilne točke prečnih nosilcev za strešni prtljažnik (Leon).

Prečni nosilci predstavljajo osnovo za številne posebne sisteme strešnega prtljažnika. Za prevoz prtljage, koles, jadralnih desk, smuči in čolnov je iz varnostnih razlogov treba uporabiti ustrezne nosilne sisteme. Ustrezna dopolnilna oprema je na voljo na servisu SEAT.

Prečne nosilce in sistem strešnega prtljažnika morate vedno pravilno pritrditi. Pri tem vedno upoštevajte priložena navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev.

Vgradnja prečnih nosilcev

Velja za Leon Sportstourer: Prečna nosilca namestite na stranske strešne letve »» **sl. 210**. Razdalja med prečnimi nosilci **(A)** mora znašati pribl. 75 cm in razdalja med sprednjimi nosilci s sprednjimi držali stranskih letev strehe **(B)** mora znašati 30 cm.

Velja za Leon: Sprednji in zadnji pritrdilni točki **(1)** in **(2)** sta vidni samo pri odprtih vratih »» **sl. 211**.

OPOZORILO

Zaradi pomanjkljive pritrditve ali uporabe prečnih nosilcev in sistema nosilcev se lahko celotna konstrukcija loči od strehe ter povzroči nezgodo in poškodbe.

- Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo.
- Pred začetkom vožnje vedno preverite višje povezave in pritrdilna mesta, po potrebi se po kratki vožnji ustavite in jih dodatno zategnite. Pri daljšem potovanju morate višje povezave in pritrdilna mesta preveriti pri vsakem postanku.
- Spremembe ali popravila na prečnih nosilcih in sistemu nosilcev niso dovoljena.

Napotek

Podrobno preberite navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev ter jih imejte vedno v vozilu.

Natovarjanje sistema strešnega prtljažnika

Tovor lahko varno pritrdimo samo v primeru, če so prečni nosilci in sistem nosilcev montirani skladno s predpisi »» .

Največja dovoljena nosilnost strehe

Največja dovoljena nosilnost strehe znaša **50 kg** (Leon) in **75 kg** (Leon Sportstourer).

Nosilnost strehe je vsota mas strešnega prtljažnika, prečnih nosilcev in prtljage na strehi »» » ⚠.

Vedno se pozanimajte glede mase strešnega prtljažnika (strešni kovček, nosilec za kolesa, nosilec za smuči), prečnih nosilcev in tovora, ki ga želite prevažati, ter jih po potrebi stehajte. Nikoli ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti strehe.

Pri uporabi prečnih nosilcev in sistema nosilcev z manjšo obremenljivostjo največje dovoljene nosilnosti strehe ni mogoče izkoristiti. V takšnem primeru največja obremenitev sistema strešnega prtljažnika ne sme presegati navedb v navodilih proizvajalca.

Porazdelitev prtljage

Prtljago enakomerno porazdelite in jo pravilno pritrdite »» » ⚠.

Preverjanje pritrditve

Po montaži prečnih nosilcev in strešnega prtljažnika morate vijačne povezave in pritrdilna mesta po kratki vožnji in nato v rednih intervalih preverjati (pribl. vsakih 200 km).

⚠ OPOZORILO

- Nikoli ne prekoračite navedene nosilnosti strehe, dovoljene osne obremenitve ali dovoljene skupne mase vozila.

• Nikoli ne prekoračite zmogljivosti natovarjanja prečnih nosilcev ali sistema nosilcev, tudi če še največja dovoljena nosilnost strehe ni dosežena.

• Težke predmete pritrdite čim bolj spredaj in ves tovar enakomerno porazdelite.

⚠ OPOZORILO

Nezadostno in nepravilno pritrjena prtljaga lahko pade s strehe ter povzroči nezgode in poškodbe.

• Vedno morate uporabljati primerne in brezhibne pasove ter elastične trakove.

Vleka prikolice

Uvod

Upoštevajte predpise, ki veljajo v določeni državi, za vleko prikolice in za uporabo vlečne naprave.

Vozilo je bilo predvsem razvito za prevoz oseb, možno pa je tudi upravljanje s prikolic, če je na vozilu nameščena ustrezna oprema. Dodatna priklopna obremenitev vpliva na trajnost, porabo goriva in zmogljivost vozila ter morda lahko skrajša servisne intervale.

Vožnja s prikolico ne predstavlja le večje obremenitve vozila, temveč zahteva tudi bistveno večjo koncentracijo voznika.

Pri zimskih temperaturah na vozilo in prikolico namestite zimske pnevmatike.

Največja dovoljena oporna obremenitev na vlečni kljuki

Največja dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke je **80 kg**.

Vozila s sistemom start-stop.

Če je vozilo opremljeno s tovarniško ali naknadno montirano vlečno kljuko znamke SEAT, sistem start-stop deluje kot običajno. Posebnosti ni treba upoštevati.

Če sistem prikolice ne prepozna, ali pa je ni vgradil servis SEAT, je treba sistem start-stop izklopiti s pritiskom ustrezne tipke v spodnjem območju sredinske konzole, preden se odpravite na vožnjo s prikolic; sistem mora celotno pot ostati izklopljen »» » ⚠.

Vozila z izbiro voznega profila

Če se želite odpraviti na vožnjo s prikolic, voznega profila **Eco** ne uporabljajte. Pred začetkom vleke prikolice priporočamo izbiro drugega voznega profila.

Priklopna/oporna obremenitev

Dovoljene priklopne obremenitve ne smete preseči. Če prikolica ni maksimalno obremenjena, lahko premagujete bolj strme vzpone.

Navedene priklopne obremenitve veljajo le do **nadmorske višine 1.000 m**. Ker se z višino

zmanjšuje moč motorja in s tem zmožnost premagovanja strmin, se sorazmerno zmanjšujejo tudi dovoljene priklopne obremenitve. Zato je treba za vsakih nadaljnjih 1.000 m višinske razlike vlečno maso zmanjšati za 10 %. Čim bolj izkoristite dovoljeno **oporno obremenitev** vlečne kljuko, vendar je **ne prekoračite**.

NEVARNOST

Prikolice nikoli ne uporabljajte za prevoz ljudi. To ogroža njihova življenja in je tudi prepovedano.

OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.

- Prikolico uporabljajte samo, če je v brezhibnem stanju in pravilno pritrjena.
- Vlečne naprave ne spreminjajte ali popravljajte.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb pri trčenjih v zadnjem delu vozila in za zmanjšanje poškodb pešcev in kolesarjev pri parkiranju pomaknite vlečno kljuko navznoter, če pa prikolice ne uporabljate, pa kljuko demontirajte.
- Skladno z uredbo EU 2021_535 ni dovoljena vgradnja vlečne naprave, ki popolnoma ali delno prekriva registrsko tablico zadaj.
- Nikoli ne montirajte vlečne naprave s »porazdelitvijo mase« ali »izravnavo obremenitve«. Vozilo ni primerno za to vrsto prikolic.

Vlečna naprava bi se lahko pokvarila in prikolica bi se ločila od vozila.

OPOZORILO

Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremenita vozne lastnosti in povzroči nezgode.

- Bremena vedno pritrдите z ustreznimi pritržilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Prikolice z visokim težiščem se lahko prevrnejo hitreje kot prikolice z nizkim težiščem.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Še posebej previdni bodite pri prehitevanjih.
- Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolic, nemudoma zmanjšajte hitrost.
- S prikolico ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph) [izjemoma tudi 100 km/h (60 mph)]. To velja tudi za države, v katerih je dovoljena višja hitrost. Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolic v vsaki državi, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolic.
- Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.

OPOZORILO

Če vlečne naprave naknadno ni montiral servis SEAT, je treba načeloma sistem start-stop ročno izklopiti, če se uporablja prikolica. Sicer bi lahko prišlo do okvare v zavornem sistemu in posledično do nezgode ter hudih poškodb.

- Sistem start-stop vedno ročno izklopite, če ste na vlečno kljuko, ki je ni montiral servis SEAT, pripeli prikolico.

Napotek

- Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate vedno izključiti alarmno napravo »» str. 105. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehote aktivira.
- Prvih 1.000 km motorja ne vozite s prikolico »» str. 160.
- Nekatero naknadno montirane vlečne naprave zakrivajo vlečno uho zadaj. V tem primeru vlečnega ušesa ne morete uporabljati za zagon z vleko ali vleko drugih vozil. Iz tega razloga morate demontirano vlečno kljuko vozila vedno hraniti v vozilu, če je bilo vaše vozilo naknadno opremljeno z vlečno napravo.

Tehnične zahteve

Vozila, ki so **tovarniško** opremljena z vlečno napravo, izpolnjujejo vse tehnične in zakonske predpise za vleko prikolic.

Če je bilo **vozilo naknadno opremljeno** z vlečno napravo, se lahko vgradi samo vlečna naprava, ki je odobrena za največjo dovoljeno priklapno obremenitev. Vlečna naprava mora ustrezati vozilu in prikolic ter biti pravilno pritrjena na ogrodje vozila. Za to vozilo uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobril SEAT. Vedno preverite in upoštevajte napotke proizvajalca vlečne naprave.

Na odbijaču montirana vlečna naprava

Nikoli ne montirajte vlečne naprave na odbijaču ali na pritrditvi odbijača. Vlečna naprava ne sme ovirati funkcije odbijača. Izpušnega ali zavornega sistema ne smete spreminjati ali popravljati. Vlečno napravo redno preverjajte, da je pravilno pritrjena.

Hladilni sistem motorja

Vleka prikolic predstavlja veliko obremenitev za motor in hladilni sistem. Hladilni sistem mora biti zadostno napolnjen s hladilno tekočino in biti pripravljen za dodatno obremenitev vleke prikolic.

Zavore prikolic

Upoštevajte veljavna določila, če ima prikolica lastni zavorni sistem. Nikoli ne priključite zavornega sistema prikolic na zavorni sistem vozila.

Vlečna vrv

Med vozilom in prikolic vedno uporabljajte varnostno pletenico »» str. 312.

Zadnje luči prikolic

Zadnje luči na prikolic morajo ustrezati zakonskim predpisom »» str. 312.

Luči prikolic nikdar neposredno ne povežite z električnim sistemom vozila. Če niste prepričani, da je prikolica električno pravilno priključena, se obrnite na specializirani servis. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Zunanji ogledali

Če s serijskimi zunanjimi ogledali ne morete videti območja za prikolico, morate namestiti dodatna zunanja ogledala v skladu z ustreznimi predpisi v državi. Zunanja ogledala morate namestiti pred začetkom vožnje, ogledala morajo zagotavljati zadosten pogled.

⚠ OPOZORILO


Pri nepravilno montirani ali neprimerni vlečni napravi se lahko prikolica loči od vozila in povzroči hude poškodbe.

⚠ OBVESTILO

- Če zadnje luči prikolic niso pravilno priključene, se lahko poškoduje elektronika vozila.
- Če prikolica porabi preveč električnega toka, se lahko poškoduje elektronika vozila.
- Električnega sistema prikolic ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov elek-

tričnega toka. Za napajanje prikolic uporabljajte samo ustrezne priključke.

Mehansko in električno priklapljanje prikolic

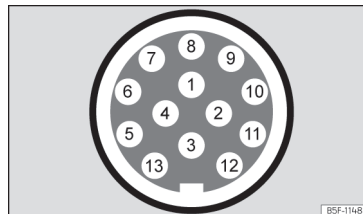

Slika 212 Shematski prikaz: dodelitev konektorskih zatičev za električni tok prikolic

Pin	Pomen
1	Levi smerniki
2	Zadnja meglenka
3	Masa za pine 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8
4	Desni smerniki
5	Zadnja luč desno
6	Zavorna luč
7	Zadnja luč levo
8	Luč za vzvratno vožnjo
9	Stalno pozitivno

Pin	Pomen
10	Plus polnilni kabel
11	Masa za pin 10
12	Prazno
13	Masa za pin 9

Električne vtičnice za prikolico

Za električno povezavo med vozilom in prikolico je vozilo opremljeno s 13-polno električno vtičnico. Pri vključenem motorju prejmejo električni porabniki prikolice napetost prek električnega priključka (pin 9 in pin 10 vtičnice prikolice).

Ko sistem zazna električno povezavo s prikolico, električni porabniki prikolice prek električne povezave (zatič 9 in zatič 10) prejmejo električno napetost. Zatič 9 ima stalni pozitivni pol. Na ta način delujejo notranje luči prikolice. Električni porabniki, npr. hladilnik avtodoma, so **samo** pri vklopljenem motorju napajani z napetostjo (prek zatiča 10).

Da ne bi prišlo do prekomerne obremenitve električnega sistema, masni kabli za pine 3, 11 in 13 ne smejo biti v kratkem stiku.

Če je prikolica opremljena s **7-polnim konektorjem**, morate uporabiti ustrezni adapterski kabel. V tem primeru zatič 10 ne deluje.

Vlečna vrv

Vlečna vrv mora biti vedno dobro pritrjena na vozilu za vleko in dovolj dolga, da lahko voznik

skozi ovinke poteka brez težav. Vrv pa se med vožnjo ne sme vleči po tleh.

Zadnje luči prikolice

Prepričajte se, da zadnje luči prikolice delujejo in da izpolnjujejo zakonske predpise. Če prikolico priključite na tovarniško vgrajeno napravo, se ob vklopu meglenke meglenka vlečnega vozila ugasne in vklopi meglenka prikolice.

Integracija v alarmno napravo

Prikolica se integrira v alarmno napravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Če je vozilo serijsko opremljeno z alarmno napravo.
 - Če je vozilo serijsko opremljeno z vlečno napravo.
 - Prikolica je električno priključena z vlečnim vozilom prek vtičnice.
 - Električni sistem vozila in prikolice sta v brezhibnem stanju. nista pokvarjena ali poškodovana.
 - Vozilo je zaklenjeno s kontaktnim ključem in alarmna naprava je aktivirana.
- Če je vozilo zaklenjeno, se alarmna naprava sproži, takoj ko je električna povezava s prikolico prekinjena.
- Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate izključiti alarmno napravo. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehoti aktivira.

Prikolica z zadnjimi LED-lučmi

Prikolice z zadnjimi LED-lučmi iz tehničnih razlogov ni mogoče povezati z alarmno napravo.

Pri zaklenjenem vozilu se alarm ne sproži, če je prekinjena električna povezava do prikolice, če je prikolica opremljena z zadnjimi lučmi z LED-diodami.

⚠ OPOZORILO

Če so kabli priključeni na neprimeren ali napačen način, bi to lahko povzročilo prekomerno porabo toka s strani prikolice, kar spet pomeni motnje v celotnem električnem sistemu vozila in povzročitev nezgod ter hudih poškodb.

- Popravila na električnem sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu.
- Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka.

⚠ OPOZORILO

Kontakt med pini konektorja prikolice lahko povzroči kratke stike, preobremenitev električnega sistema ali okvaro na sistemu osvetlitve in posledično nezgode ali hude poškodbe.

- Pini konektorja prikolice nikoli en smejo biti v kratkem stiku.

- V primeru upognjenih pinov konektorja obiščite specializirani servis.

! OBVESTILO

Prikolice ne pustite priklopljene na vozilo, ko je parkirano, postavite jo na podporno kolo ali na opornike. Če se vozilo dvigne ali spusti, npr. zaradi spremembe natovorjenosti ali poškodbe pnevmatike, sta vlečna naprava in prikolica veliko bolj obremenjeni, kar lahko povzroči poškodbe na vozilu in prikolic.

i Napotek

- Pri motnjah v delovanju električnega sistema vozila ali prikolice ter alarmne naprave se obrnite na specializirani servis.
- Če se oprema prikolice pri izključenem motorju napaja s tokom prek vtičnice za prikolico, se izprazni akumulator.
- Pri nizki napolnjenosti akumulatorja se električni priključek do prikolice avtomatsko prekine.

Natovarjanje prikolice

Z vidika tehnike dovoljena največja priklopna in oporna obremenitev

Z vidika tehnike dovoljena največja priklopna obremenitev je breme, ki ga lahko vleče vozilo »» » . Oporna obremenitev je sila, ki deluje navpično na vlečno kljuko vlečne naprave.

Podatki o prikloplni in oporni obremenitvi na tipski tablici vlečne naprave so le orientacijske vrednosti. Vrednosti, ki se nanašajo na vozilo, in so velikokrat manjše od zgoraj navedenih vrednosti, so natisnjene v dokumentih vozila. Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost.

Zaradi varnosti med vožnjo SEAT priporoča, da vedno čim bolj izrabite največjo dovoljeno oporno obremenitev kljuko vlečne naprave »» » str. 310. Premajhna oporna obremenitev poslabša vozne lastnosti vlečnega vozila in prikolice.

Vertikalna obremenitev bolj obremenjuje zadnjo premo in zmanjša nosilnost vozila.

Vlečna masa vlečnega vozila in prikolice

Vlečna masa je vsota dejanske mase vozila in prikolice.

V nekaterih državah so prikolice razdeljene v kategorije. SEAT priporoča, da na specializiranem servisu pridobite podatke o tem, katere prikolice so primerne za vozilo.

Natovarjanje prikolice

Natovorjenost prikolice mora biti uravnotežena. Za to je treba izrabiti največjo dovoljeno oporno obremenitev in breme enakomerno porazdeliti po prikolic.

- Tovor na prikolici porazdelite tako, da bodo težki predmeti čim bližje osi oz. nad njo.
- Pravilna pritrnitev priklopne obremenitve.

Tlak v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah prikolice naj ustreza priporočilom proizvajalca.

Pri vleki prikolice napolnite pnevmatike z največjim dovoljenim polnilnim tlakom »» » str. 368.

OPOZORILO

Prekoračitev dovoljene osne obremenitve, dovoljene oporne obremenitve in dovoljene skupne mase vozila in prikolice lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Nikoli ne prekoračite največje dovoljene vrednosti.
- Dejanska masa na sprednji in zadnji premi ne sme prekoračiti dovoljene osne obremenitve. Masa vozila spredaj in zadaj ne sme prekoračiti dovoljene skupne mase.

OPOZORILO

Premik bremena lahko ogrozi stabilnost in varnost prikolice, kar lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- Prikolico morate vedno pravilno natovoriti.
- Bremena vedno pritrdite z ustreznimi pritrdilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.

Vožnja s prikolico

Nastavljanje žarometov

Pri vleki prikolice se lahko sprednji del vozila dvigne in žarometi lahko zasenčijo preostali promet.

Posebnosti pri vleki prikolice

- Pri prikolici z **naletno zavoro** najprej zavirajte *rahlo*, šele nato bolj odločno. Na ta način se onemogočijo sunki zaradi blokiranja koles prikolice.
- Zaradi vlečene mase se podaljša zavorna pot.
- Uporabljajte zaviranje z motorjem pri vožnji po klancu navzdol. Sicer obstaja nevarnost pregretja in izpada zavor.
- Vozila z *avtomatskim menjalnikom*: v načinu tiptronic izberite nižjo prestavo.
- Vozila z *ročnim menjalnikom*: prestavite v nižjo prestavo.
- Priklopna obremenitev in višja skupna masa vlečnega vozila in prikolice spremenijo težišče ter vozne lastnosti vozila.
- Če je vlečno vozilo prazno, prikolica pa natorjena, je porazdelitev mase zelo neugodna. Pod temi pogoji vozite zelo previdno in ustrezno prilagodite hitrost.

Speljevanje navkreber s prikolico

Glede na naklon pri vzponu in skupno vlečeno maso se lahko vlečno vozilo in prikolica nekoliko pomakneta nazaj.

Da bi na klancu speljali s pripeto prikolico:

- Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite.
- Enkrat pritisnite tipko , da bi sprostili elektronsko parkirno zavoro **»» str. 220**.
- **Ročni menjalnik**: Do konca pritisnite pedal sklopke in prestavite v 1. prestavo.

Avtomatski menjalnik: Izbirno ročico pomaknite v položaj **D/S**.

- Povlecite tipko , in jo zadržite v tem položaju, da vlečno vozilo in prikolico zaustavite z elektronsko parkirno zavoro.
- Spustite zavorni pedal.
- Počasi speljite.

Ročni menjalnik: počasi spustite pedal sklopke.

- Tipko , izpustite šele takrat, ko ima motor dovolj vlečne sile za speljevanje.

OPOZORILO

Zaradi nepravilne vleke prikolice voznik lahko izgubi nadzor nad vozilom.

- **Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremenita vozne lastnosti in podaljšata zavorno pot.**
- **Vedno vozite premišljeno in previdno. Zavirajte prej kot običajno.**

• **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram. Zmanjšajte hitrost, še posebej na klancih.**

• **Plin dodajajte previdno in počasi. Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.**

• **Še posebej previdni bodite pri prehitetvanjih. Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolice, nemudoma zmanjšajte hitrost.**

• **Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.**

• **Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolice, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolice.**

Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice je dodatna funkcija elektronskega stabilizacijskega programa (ESC).

Ko sistem zazna nihanje prikolice, ga poskuša zmanjšati.

Pogoji za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

- Vozilo je tovarniško opremljeno z vlečno napravo ali pa je bilo naknadno opremljeno z združljivo vlečno napravo.

- ESC in ASR sta aktivna. V kombiniranem instrumentu ne sveti kontrolna lučka  ali .
- Prikolica je električno povezana z vlečnim vozilom prek vtičnice.
- Vozilo vozi s hitrostjo nad pribl. 60 km/h [pribl. 37 mph].
- Tehnično najvišja dovoljena oporna obremenitev na vlečni kljuki ni prekoračena.
- Prikolica ima togi drog.
- Če ima prikolica zavore, mora biti opremljena z naletno zavoro.

OPOZORILO

Kljub visoki stopnji varnosti, ki jo zagotavlja funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice, se ne smete izpostavljati tveganjem, ki lahko ogrozijo vašo varnost.

- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Na spolzkem cestišču previdno dodajajte plin.
- Ko spreminjate nastavitve, neahajte pospeševati.

OPOZORILO

Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice morda ne bo pravilno prepoznala vseh voznih situacij.

- Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice vedno ne prepozna lahke prikolice in je posledično ustrezno ne stabilizira.
- Če vozite po cestišču z malo oprijema, lahko prikolica celo ovira sistem stabiliziranja.
- Prikolice z višjim težiščem se lahko prevrnejo, ne da bi prej zanihale.
- Če prikolica ni priklopljena, je pa v vtičnico priključen vtičnik (npr. pri nosilnem sistemu za kolesa z osvetlitvijo), lahko v ekstremnih voznih situacijah pride do avtomatskega zaviranja.

Vlečna kljuka z električnim odklepanjem



Slika 213 Leva stran prtljažnika: tipka za odklepanje vlečne kljuke.

Kljuka vlečne naprave je nameščena v odbijaču in je ni mogoče odstraniti.

V območju pomika vlečne kljuke ne sme biti oseb, živali ali predmetov >>> .

Odklepanje vlečne kljuke in pomik navzven

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro >>> str. 220.
- Ugasnite motor.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Za hip povlecite tipko >>> sl. 213. Vlečna kljuka se avtomatsko odklene in se samodejno pomakne navzven. Kontrolna lučka v tipki utripa.
- Pomaknite vlečno kljuko ročno popolnoma navzven, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Mehansko in električno priklapljanje prikolice >>> str. 312.

Pomik vlečne kljuke navznoter

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro.
- Ugasnite motor.
- Odmaknite drog prikolice z vlečne kljuke in prekinite električno povezavo med vozilom in prikolico. Po potrebi odstranite adapter iz električne vtičnice vlečne kljuke.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Za hip povlecite tipko >>> sl. 213. Vlečna kljuka se električno odklene.

- Pomaknite vlečno kljuko pod odbijač, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.

Kontrolna lučka v tipki

→ Utripa:

To pomeni, da se vlečna kljuka ni popolnoma zaskočila, ali pa je poškodovana

»» » ⚠.

→ Stalno sveti:

Če pri odprtih vratih prtljažnika neprekinjeno sveti, je vlečna kljuka popolnoma zaskočena tako v povlečenem kot v izvlečenem položaju.

Kontrolna lučka v tipki ugasne pribl. 1 minuto po tem, ko ste zaprli vrata prtljažnika.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.

- Vlečno kljuko uporabljajte samo, če je pravilno zaskočena.
- Prepričajte se, da v območju pomika vlečne kljuke ni oseb, živali ali predmetov.
- Med pomikanjem se vlečne kljuke ne dotikajte s predmetom ali orodjem.
- V nobenem primeru ne pritisnite tipke »» » sl. 213, če je na vlečni kljuki vpeta prikolica, transportni sistem ali druga oprema.

- Če se vlečna kljuka popolnoma ne zaskoči, je ne uporabljajte. Namesto tega se obrnite na specializirani servis, kjer naj vlečno napravo pregledajo.
- Pri okvari električnega sistema ali vlečne naprave se obrnite na pooblaščen servis, kjer naj sistem in napravo preverijo.
- Če ima vlečna kljuka na katerem koli mestu manjši premer od 49 mm, vlečne naprave nikakor ne smete uporabljati.


! OBVESTILO

Če vozilo čistite z visokotlačnim čistilnikom, vodnega curka ne usmerjajte neposredno na pomično vlečno kljuko ali vtičnico prikolice, ker se lahko poškodujejo tesnila ali odstrani potrebno mazivo.

i Napotek

Pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah se lahko zgodi, da pomik vlečne kljuke ni možen. V takšnih primerih zadostuje, če vozilo odpeljete v toplejši prostor, npr. garažo.

Montaža sistema nosilcev zadaj ali nosilca za kolesa na vlečno kljuko

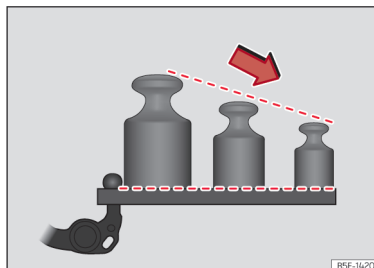

Slika 214 Priporočena porazdelitev mase na sistemu nosilcev zadaj.

Primeri sistema nosilcev zadaj so nosilci za kolesa ali večnamenski zabojniki, ki se montirajo na vlečno kljuko.

Uporabljajte samo sisteme nosilcev zadaj, ki jih je proizvajalec vozil priporočil za ustrezeni model vozila, modelsko leto in izvedbo vozila »» » ⚠.

SEAT priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov in dopolnilne opreme SEAT, ki so na voljo pri pogodbenih partnerjih. Montirajte sistem nosilcev zadaj skladno z proizvajalčevimi navodili za montažo.

Nosilnost je rezultat mase sistema nosilcev zadaj in mase na sistemu nameščenega tovora.

Priporočena največja obremenitev sistema nosilcev zadaj, ki je montiran na vlečno kljuko, se

lahko razlikuje od največje dovoljene oporne obremenitve vlečne naprave vozila.

V nobenem primeru ni dovoljeno preseči največje dovoljene oporne obremenitve vlečne kljuke (odvisno od modela).

Nosilnost se zmanjša zaradi učinka ročice, ki se pojavi, če je sistem nosilcev zadaj montiran dlje od vlečne kljuke.

Težke kose tovora namestite čim bližje vlečni kljuki »» **sl. 214.**


Največja nosilnost glede na vozilo

Da bi našli največjo dovoljeno nosilnost za vaše vozilo, preverite največjo oporno obremenitev vlečne naprave »» **str. 401.** Nosilnost lahko razberete iz tabele v nadaljevanju.

Skladno z uredbo UN-R-55 SEAT priporoča, da ne vozite več koles, kot je priporočeno na sistemu nosilcev zadaj.

Največja oporna obremenitev vozila	Največja nosilnost	Število koles
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
Od 75 kg	75 kg	3

Najdaljši dovoljeni previs sistema nosilcev zadaj

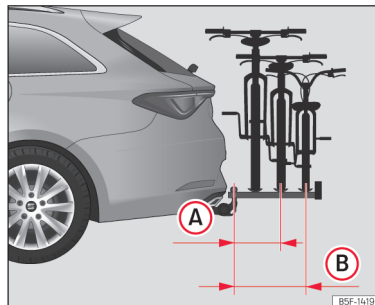

Slika 215 Shematska predstavitev najdaljšega dovoljenega previsa za nosilec za dva ali tri kolesa.

(A) Do 55 kg nosilnosti: 500 mm (pribl. 19.7 in)

(B) Z nosilnostjo 75 kg: 700 mm (pribl. 27.6 in)

Največji dovoljeni previs ne sme presegati 500 mm od centra glave kljuke do sredine tirnice zadnjega nosilca »» **sl. 215 (A)** za nosilec za dve kolesi. V primeru nosilca za tri kolesa previs ne sme presegati 700 mm »» **sl. 215 (B).**

- Prepričajte se, da je sistem nosilcev primeren za vaše vozilo.
- Preberite in upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo sistema nosilcev zadaj.
- Nikoli ne pritrdite sistema nosilcev zadaj pod vlečno kljuko na vlečno napravo. Sistem lahko zaradi oblike vlečne kljuke zdrsne.


Napotek

SEAT priporoča, da pred začetkom vožnje odstranite vso dodatno opremo s tovora, ki je pritrjen na sistem nosilcev. Primeri te dodatne opreme so košarice, torbe, otroški sedeži ali baterije. To izboljša aerodinamiko in težišče sistema nosilcev zadaj.


OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe sistema nosilcev zadaj, nameščenega na vlečno kljuko, lahko pride do poškodb in nezgod.

Naknadna vgradnja vlečne naprave

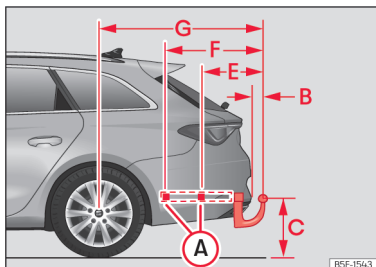

Slika 216 Vlečna naprava: dimenzije in pritrdilne točke.

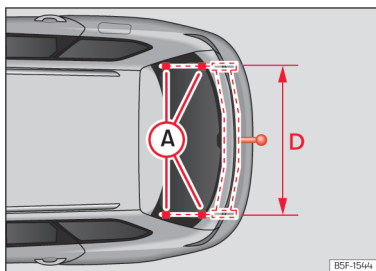

Slika 217 Vlečna naprava: dimenzije in pritrdilne točke.

Izmerjene razdalje (mere se lahko razlikujejo glede na različne kombinacije šasije):

- Ⓐ Podporne točke na vozilu
- Ⓑ 65 mm (minimum)
- Ⓒ 350 mm to 420 mm (popolnoma naloženo vozilo)
- Ⓓ 1043 mm
- Ⓔ 344 mm / 333 mm (PHEV)
- Ⓕ 564 mm / 553 mm (PHEV)
- Ⓖ 885 mm (Leon) / 874 mm (Leon PHEV) / 1.162.5 mm (Leon Sportstourer) / 1.151.5 mm (Leon Sportstourer PHEV)

SEAT priporoča, da se za naknadno vgradnjo vlečne naprave dogovorite na specializiranem servisu. Možna je prilagoditev hladilne naprave ali vgradnja termoizolacijske pločevine. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Če gre za naknadno vgradnjo vlečne naprave, je treba nujno upoštevati mere za razdalje.

Oddaljenost med sredino glave vlečne kljuge in cestiščem »» **sl. 216** Ⓒ ne sme biti manjša od navedene vrednosti. To velja tudi za popolnoma naloženo vozilo, vključno s tehnično največjo dovoljeno oporno obremenitvijo

⚠ OPOZORILO

Če so bili kabli neprimerno ali napačno priključeni, lahko to vodi do motenj v delovanju

električnega sistema vozila in do nezgod ter hudih poškodb.

- Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka. Za napajanje prikolice uporabljajte samo ustrezne priključke.
- Naknadno vgradnjo vlečne naprave lahko izvede le pooblaščen servis.

⚠ OPOZORILO

Če vlečna naprava ni bila pravilno vgrajena ali pa sploh ni primerna, se lahko prikolica loči od vlečnega vozila. Posledica so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.

ℹ Napotek

- Skladno z uredbo EU2021_535 ni dovoljeno nameščanje vlečne naprave, ki je ni mogoče odstraniti ali premakniti.
- Uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobrila znamka SEAT.
- Vgradnja običajne vlečne naprave pri nekatih izvedbah ni priporočljiva. Obrnite se na tehnični servis.

Odpravljanje motenj

 Sklopka vlečne kljuge odklenjena
Kontrolna lučka sveti rumeno.

1. Vlečne kljuke ne uporabljajte. Preverite za-
klep vlečne kljuke »» str. 316.
2. Če težave ne morete odpraviti, kontakti-
rajte specializirani servis. SEAT priporoča,
da obiščete servisnega partnerja SEAT.

Čiščenje goriva in izpušnih plinov

Točenje goriva

Varnostna opozorila glede točenja goriva

OPOZORILO

Gorivo je lahko vnetljivo in lahko povzroči hude opekline in druge poškodbe.

- Pred točenjem goriva izključite ogrevanje mirujočega vozila »» str. 151, »» str. 151.
- Pri točenju goriva morata biti motor in kontakt iz varnostnih razlogov izključena.
- Sistem za dovajanje goriva v modelih PHEV je pod tlakom, da bencinski hlapi ne uhajajo v ozračje.
- Pri točenju goriva ali polnjenju rezervne posode za gorivo je kajenje prepovedano. Zaradi nevarnosti eksplozije točenje goriva v bližini odprtega ognja ni dovoljeno.
- Pri uporabi, shranjevanju in prevozu rezervne posode za gorivo upoštevajte zakonska določila.

POZOR

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo, da v vozilu prevažate rezervno posodo, napolnjeno z gorivom. Ob morebitni nezgodi se lahko poškoduje in gorivo lahko izteče. Če morate izjemoma prepeljati rezervno posodo za gorivo, upoštevajte naslednje napotke:

- Goriva v posodo nikdar ne točite, če ta stoji v ali na vozilu. Nevarnost eksplozije. Kanister za rezervno gorivo vedno postavite na tla.
- Ročko do konca vstavite v odprtino za dolivanje.
- Pri kovinskih rezervnih posodah za gorivo se mora pištola med točenjem goriva dotikati posode. Na ta način se ne ustvarja statični naboj.
- Pazite, da goriva ne polijete po vozilu ali prtljažniku. Hlapi goriva lahko eksplodirajo. Nevarnost eksplozije!

OBVESTILO

- Če gorivo izteče, ga nemudoma obrišite z laka. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje.
- Rezervoarja ne smete nikdar popolnoma izprazniti. Poškoduje se lahko katalizator.
- Če je bil rezervoar vozila z dizelskim motorjem popolnoma izprazen, morate po dolivanju goriva pustiti kontakt vključen za najmanj 30 sekund, ne da bi zagnali motor. Ko

nato obrnete ključ v položaj za zagon motorja, je lahko postopek zaganjanja znatno daljši kot običajno – do ene minute.

Opomba o okolju

Nikoli ne natočite preveč goriva – če se segreje, lahko izteče.

Napotek

Zasilno odklepanje lopute rezervoarja za gorivo ni mogoče. Po potrebi poiščite strokovno pomoč.


Napotek

Vozila z dizelskim motorjem so opremljena z zaščito pred točenjem napačnega goriva¹⁾. V rezervoar je gorivo tako mogoče natočiti samo z ročko za točenje dizelskega goriva.

- Z obrabljen, poškodovan ali premajhno ročko za točenje goriva zaščitite pred točenjem napačnega goriva ni mogoče odpreti. Poskusite ročko za točenje goriva pred nameščanjem v odprtino rezervoarja zavrteti, uporabite drugi avtomat za točenje goriva ali poiščite strokovno pomoč.
- Pri dolivanju goriva iz rezervne posode se zaščita pred točenjem napačnega goriva ne odpre. Obidete jo lahko tako, da dizelsko gorivo dolivate počasi.

¹⁾ Odvisno od države.

Točenje goriva

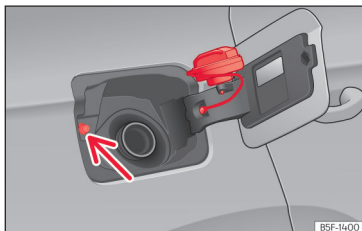

Slika 218 Loputa rezervoarja s pritrjenim pokrovom rezervoarja.

Loputa rezervoarja za gorivo je na zadnji desni strani vozila.

- Loputa rezervoarja za gorivo je odklenjena, ko se odkleni vozilo z radijskim daljinskim upravljalnikom »» str. 101.

Hibridna vozila: Uporabite tipko  na vozniških vratih za sprostitve lopute rezervoarja za gorivo »» str. 322.

- Pritisnite na loputo rezervoarja za gorivo, da se ta odpre.
- Pokrov rezervoarja za gorivo odvijte v levo.
- Pokrovček namestite na režo, ki je na tečaju odprte lopute rezervoarja za gorivo »» sl. 218.
- Začnite točiti gorivo. Rezervoar je poln, ko pištola za točenje goriva prekine dovajanje goriva. Goriva ne točite več, sicer boste napolnili ekspanzijski prostor v rezervoarju.

- Pokrov rezervoarja za gorivo privijte do končnega položaja v desno.

- Zaprite prekrivalo.

Podatki o tem, katero gorivo zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo. Več informacij o gorivu »» str. 323.

Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na »» str. 401.

Hibridna vozila

Vsakih šest mesecev je treba uporabljati bencin, dokler se kontrolna lučka ne ugasne , nato pa je treba natočiti gorivo. S tem zagotovite, da sistem deluje pravilno in da je kakovost goriva ustrezna za vožnjo z bencinom.

Prezračevanje rezervoarja za gorivo

- ✓ Velja za hibridna vozila.



Slika 219 Voznikova vrata: odklepanje lopute rezervoarja za gorivo.

Preden natočite gorivo, morate tlačno razbremeniti sistem za dovajanje goriva »»  v *Varnostna opozorila glede točenja goriva na str. 321*. To storite s pritiskom tipke  na vozniških vratih.


Zasliši se zvočni signal in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže opozorilo.

Po nekaj sekundah se odpre loputa rezervoarja za gorivo, ki ostane odprta nekaj minut. Če v tem času ne natočite goriva, morate pred nalivanjem goriva ponovno pritisniti tipko .

Ne dotikajte se tipke za zaklepanje lopute rezervoarja za gorivo »» sl. 218 (puščica). Sistem to razume kot znak, da ste končali s točenjem. Za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko  na vozniških vratih.

Vrste goriv

Identifikacija goriv

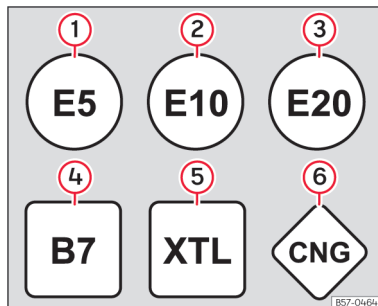

Slika 220 Oznake goriv v skladu z Direktivo 2014/94/EU

Goriva so označena z različnimi simboli. Oznake so nameščene na črpalkah in na loputi rezervoarja za gorivo (odvisno od države). Ta identifikacija preprečuje zamenjavo pri izbiri goriva.

- ① Pomeni **bencin** z največ 5% Etanola
- ② Pomeni **bencin** z največ 10% Etanola
- ③ Pomeni **bencin** z največ 20% Etanola
- ④ **Dizel** skladno s standardom EN590. Številka označuje odstotek biodizla v gorivu. »B7« pomeni največ 7% biodizla.

- ⑤ Sintetični **dizel** skladno s standardom EN15940.
- ⑥ **Zemeljski plin**: »CNG« pomeni compressed natural gas (stisnjen zemeljski plin).

Vrste bencina

Podatki o ustrezni vrsti bencina, ki ga zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Vozilo je opremljeno s katalizatorjem, zato smete točiti le **neosvinčeni bencin**. Bencin mora ustrezati normi EN 228 in **ne sme vsebovati žvepla**. Upoštevajte predpise države, v kateri uporabljate vozilo. Posamezne vrste bencina se razlikujejo po **oktanskem številu (ROŠ)** ali po **indeksu proti klenkanju (AKI)**.

95-oktanski neosvinčeni bencin super ali vsaj 91-oktanski bencin normal

Priporočamo uporabo bencina super z oktanskim številom 95 [91 AKI]. Če te vrste bencina ni na voljo, lahko uporabite 91-oktanski bencin [87 AKI]. Moč motorja bo nekoliko manjša.

Neosvinčeni 95-oktanski bencin super

Uporabljajte vsaj 95-oktanski bencin super [91 AKI].

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal [87 AKI]. Vendar pa morate v tem primeru voziti z

zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

98-oktanski neosvinčeni bencin super plus ali vsaj 95-oktanski bencin

Priporočamo uporabo bencina super plus z oktanskim številom 98 [93 AKI]. Če tega bencina ni na razpolago: 95-oktanski bencin super [91 AKI] z malenkostnim zmanjšanjem moči.

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal [87 AKI]. Vendar pa morate v tem primeru voziti z zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

OBVESTILO

- Goriv z visoko vsebnostjo etanola, npr. E30–E100, ne smete uporabljati. To bi poškodovalo sistem za dovajanje goriva.
- Če en rezervoar osvinčenega goriva ali drugi kovinski dodatki lahko trajno zmanjšajo učinek katalizatorja.
- Uporabljajte lahko samo dodatke bencinu (aditive), ki jih je odobrila znamka SEAT. Dodatki, ki povečajo oktansko število bencina ali zmanjšajo klenkanje, lahko vsebujejo kovinske dodatke, ki lahko povzročijo resne okvare motorja in katalizatorja. Takšnih dodatkov ni dovoljeno uporabljati.
- Ne uporabljajte goriva, za katerega na črpalki piše, da vsebuje kovine. Tudi gorivo LRP [lead replacement petrol] vsebuje kovinske

datke v visokih koncentracijah. Nevarnost okvare motorja!

- Če točite bencin s prenizkim oktanskim številom, se motor pri vožnji z velikim številom vrtljajev ali velikim obremenitvi lahko pokvari.

Napotek

- Točite lahko bencin, čigar oktansko število je višje od tistega, ki ga potrebuje motor.
- V državah, kjer ni goriva brez žvepla, se lahko uporablja tudi gorivo z nizko vsebnostjo žvepla.

Etanol (gorivo)

- ✓ Velja za vozila z motorji Totalflex.

Vozila z motorjem Totalflex¹⁾ lahko prepoznate po nalepki na pokrovu rezervoarja za gorivo z označbo »bencin/etanol«.

Vozila z motorjem Totalflex lahko delujejo na neosvinčeni bencin (95-oktanski/91 AKI) glede na ANP št. 57 in na goriva z visoko vsebnostjo etanola. Točenje takšnega goriva poteka na enak način kot z bencinom.

Prav tako upoštevajte »» str. 323, Vrste bencina.

Napotek

SEAT priporoča polnjenje rezervoarja za gorivo z bencinom vsakih 10.000 km, da se zmanjšajo nečistoče v motorju, ki jih lahko povzroča uporaba etanolskega goriva E100.

Dizel

- ✓ Velja za vozila z dizelskim motorjem.

Upoštevajte informacije na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Dizelsko gorivo se lahko pri zelo nizkih temperaturah zgosti ter oteži zagon in delovanje motorja. Vprašajte osebje na črpaliki, ali je njihovo dizelsko gorivo primerno za uporabo pozimi.

Voda v filtru za gorivo²⁾

Če je vozilo opremljeno z dizelskim motorjem in ima **filter za gorivo z lovilec za vodo**, se lahko v kombiniranem instrumentu prikaže naslednje opozorilo:

Voda v filtru za gorivo.

V tem primeru mora specializirani servis nemudoma odstraniti vodo s filtra za gorivo.

OBVESTILO

- Nikoli ne uporabljajte goriva FAME (biodizel, ki ne izpolnjuje zahtev standarda EN590), bencina, kurilnega olja, drugih goriv ali razredčil, saj lahko resno poškodujejo sistem za dovajanje goriva in motor.
- Če v rezervoar natočite napačno gorivo, motorja nikakor ne smete zagnati. Nevarnost poškodovanja sistema za dovajanje goriva in motorja! Poiščite strokovno pomoč.

AdBlue®

Informacije o dodatku AdBlue®

Poraba dodatka AdBlue® je odvisna od osebnega sloga vožnje, delovne temperature sistema in temperature prometa med vožnjo.

AdBlue® začne zmrzovati pri -11°C (+13°F). Sistem ima grelna elementa, ki zagotavljajo njegovo delovanje tudi pri nizkih temperaturah.

Ko je **manj kot 2.000 ali 2.400 km (1.200 ali 1.500 milj)**, odvisno od izvedbe, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je treba dotočiti AdBlue®.

Če tega obvestila ne upoštevate, **pri dosegu manj kot 1.000 km.** zasveti rumena kontrolna lučka . Na zaslonu kombiniranega instru-

¹⁾ Ta motor je na voljo samo na nekaterih trgih.

²⁾ Odvisno od izvedbe za posamezne države.

menta se prikaže obvestilo, da po XXX km (XXX milj.) ne boste več mogli zagnati motorja.


Če rumene kontrolne lučke ne upoštevate, pri **pri preostalem doseg 0 km (0 milj.)** ne morete več zagnati motorja. Sveti rdeča kontrolna lučka .

AdBlue® je registrirana blagovna znamka nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA) in je znana tudi pod oznakami AUS32 ali DEF (Diesel Exhaust Fluid).

! OBVESTILO

Prekomerno dolivanje dodatka AdBlue® lahko povzroči poškodbe na sistemu za dovajanje goriva.

Dolivanje AdBlue®

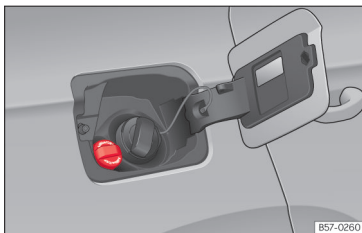

Slika 221 Loputa rezervoarja za AdBlue®.

Postopki pred dolivanjem

Vozilo ustavite na ravni površini in izključite kontakt. Če vozilo ni na ravnem, prikazovalnik nivoja morda ne bo ustrezno zaznal dolite količine sredstva.

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo za AdBlue®, **dolijte vsaj minimalno zahtevano količino (pribl. 5 litrov)**. Samo če napolnite to količino, sistem zazna, da je bil dolit dodatek AdBlue® in motor je mogoče ponovno zagnati.

Dolivanje s posodo za dolivanje

Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpolnjuje standard ISO 22241-1.

- Uporabljajte samo originalne posode.
- Odprite pokrov rezervoarja »»» **sl. 221**.
- Odvijte pokrov rezervoarja, tako da ga zasučete v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Upoštevajte navodila proizvajalca, navedena na posodi za dolivanje.
- Preverite rok uporabnosti.
- Snemite pokrovček s posode za dolivanje.
- Vrat posode navpično vstavite v polnilno odprtino rezervoarja in posodo z roko zasučite v smeri urnega kazalca.
- Posodo za dolivanje pritisnite v smeri polnilne odprtine rezervoarja in jo držite v tem položaju.
- Počakajte, da vsebina steklenice steče v rezervoar za AdBlue®. Posode ne stiskajte ali zlopite!

- Posodo zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca in jo rahlo povlecite navzgor »»» **str. 326**.
- Rezervoar za AdBlue® je napolnjen, če iz posode tekočina več ne teče.
- Pokrov rezervoarja sučite v smeri urnega kazalca, dokler ni tesno privit.
- Zaprite loputo rezervoarja za gorivo.

Dolivanje dodatka AdBlue® na dozirniku

Velja za vozila s selektivno katalitično redukcijo.

- Odprite pokrov rezervoarja.
- Pokrov rezervoarja SCR zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca »»» **sl. 221**.
- Dolivanje s tekočino AdBlue®, dokler se pištola za točenje prvič ne ustavi.
- Zaprite cevko SCR, tako da jo zasučete v smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

Postopki pred vožnjo

- Po dolivanju vključite samo kontakt.
- Kontakt naj bo vključen vsaj 30 sekund, da sistem zazna tekočino.
- Počakajte vsaj 30 sekund, preden zaženete motor!

! OPOZORILO

AdBlue® smete hraniti samo v dobro zaprti originalni embalaži na varnem mestu.

OBVESTILO

- Pri dolivanju je treba pištolo za točenje poravnati navzdol. V nasprotnem primeru se pištola za točenje ne bo samodejno povezala.
- Ne poskušajte dodati več aditiva, ko se je pištola za točenje že enkrat ustavila. Tekočina AdBlue® lahko izteče iz rezervoarja in dodatek AdBlue® se lahko razlije.
- Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpolnjuje standard ISO 22241-1. Uporabljajte samo originalne posode.
- Dodatek AdBlue® nikoli ne mešajte z vodo, gorivom ali drugimi dodatki. Škoda, ki jo lahko povzroči takšna mešanica, ni vključena v jamstvo.
- Dodatek AdBlue® nikoli ne polnite v rezervoar za gorivo! Nevarnost poškodb motorja.
- Posode za dolivanje ne prevažajte v vozilu. Pri netesnosti (zaradi temperaturnih nihanj ali poškodb na plastenki) lahko dodatek AdBlue® poškoduje notranjost vozila.

Opomba o okolju

Posodo za dolivanje odvrzite na okolju prijazen način.

Napotek

Primerne plastenke za naknadno dolivanje tekočine AdBlue® so na voljo na servisih SEAT.

Odpravljanje motenj



AdBlue® nivo prenizek

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Vozilo ustavite na primernem, ravnem mestu in dolijte minimalno količino dodatka AdBlue® »» str. 325.



v kombinaciji z : Motnja v sistemu AdBlue®

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.



AdBlue® količina nizka

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Znotraj prikazanih kilometrov (ali milj) dolijte dodatek AdBlue® »» str. 325.



v kombinaciji z : Motnja v sistemu AdBlue®.

Kontrolna lučka sveti rumeno. Motnja v sistemu AdBlue® oz. dolit dodatek AdBlue® ne ustreza standardu. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.

Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov

Uvod



OPOZORILO

Zaradi visokih temperatur v sistemu za čiščenje izpušnih plinov vozila ne nikoli ne parkirajte na lahko vnetljivi podlagi. Nevarnost požara!



OPOZORILO

Na območju izpušnega sistema ne smete na podvozju nanašati sredstva za konzerviranje: Nevarnost požara!

Katalizator

Napotki za dolgo in optimalno delovanje katalizatorja

- Pri bencinskih motorjih uporabljajte samo nesvinčeni bencin.
- Rezervoarja za gorivo nikdar popolnoma ne izpraznite.
- Pri menjavi ali dolivanju olja ne prekoračite potrebne količine »» str. 355, *Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje*.
- Motorja svojega vozila ne zaganjajte z vleko, temveč uporabite premostitvena kabla »» str. 334.

Če se med vožnjo pojavijo motnje vžiga, padec moči ali neenakomeren tek motorja, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer ga bodo pregledali. Pri opisanih motnjah sveti kontrolna lučka za izpušne pline . Nezgorelo gorivo lahko pride v izpušni sistem in od tam v ozračje. Poleg tega se katalizator lahko poškoduje tudi zaradi pregreteja.

OBVESTILO

**Rezervoarja nikdar ne smete izprazniti do konca, saj lahko neredna preskrba z gorivom povzroči motnje vžiga. Nezgorelo gorivo zai-
de v izpušni sistem – katalizator se lahko pre-
greje in poškoduje.**

Opomba o okolju

Tudi pri brezhibnem delovanju sistema za nadzor izpušnih plinov se pod določenimi pogoji lahko pojavi vonj po žveplu. Ta je odvisen od deleža žvepla v gorivu. Temu se lahko izog-
nete z izbiro druge znamke goriva.

Filter za trdne delce

Velja za vozila s filtrom za trdne delce z bencin-
skim ali dizelskim motorjem

Filter za trdne delce skorajda popolnoma od-
strani sajaste delce iz izpušnih plinov. Pri nor-
malnem delovanju je čiščenje filtra samodejno.
Če samodejno čiščenje filtra ni možno (npr. pri
pogostih vožnjah na kratke razdalje), se filter

zasiči s sajami, vzniku pa se prikaže naslednje
opozorilo:

Filter za trdne delce: čiščenje med vožnjo.
Glej Navodila za uporabo.

Filter za trdne delce se mora očistiti (regeneri-
rati).

Regeneracija filtra za trdne delce pri dizel- skih motorjih

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret
na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo 50-120 km/h (31-75 mph).
Med vožnjo se zviša temperatura in saje v filtru
zgorijo str. 327.

- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene
prestave.

- Ko kontrolna lučka ugasne, končajte regene-
racijsko vožnjo.

Če kontrolna lučka po 30 minutah regeneracij-
ske vožnje ne ugasne, vozilo odpeljite na spe-
cializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Regeneracija filtra za trdne delce pri bencin- skih motorjih

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret
na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo vsaj 80 km/h str. 327.

- Za nekaj sekund spustite pedal za plin, da se
vozilo premika naprej z vstavljenjo prestavo.

- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene
prestave.

- Postopek ponavljajte (pospešujte in spustite
pedal za plin), dokler kontrolna lučka ne
ugasne.

Postopek samodejnega čiščenja filtra za trdne
delce lahko traja nekaj časa.

Če kontrolna lučka **ne ugasne**, vozilo nemu-
doma odpeljite na specializirani servis, kjer
bodo odpravili motnjo.

OPAZORILO

Hitrost vožnje med regeneracijo filtra za trdne
delce vedno prilagodite vremenskim razme-
ram, cestišču, zavorni poti in razmeram v pro-
metu. Zaradi priporočil za pot nikoli ne pre-
zrite veljavnih prometnih predpisov.

Napotek

Če med postopkom regeneracije filtra za
trdne delce prejmete opozorilo, da je dose-
ženo območje rezerve goriva , se lahko po-
stopke prekine. Dolijte gorivo in nadaljujete s
postopkom regeneracije filtra za trdne delce.

OBVESTILO

- Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je
filter za trdne delce skoraj zasičen, funkcija za
samodejno čiščenje filtra priporoča optima-
len način vožnje za regeneracijo filtra.

- Zaradi visokih temperatur, ki so posledica regeneracije filtra za trdne delce, se lahko po izklopu motorja aktivira ventilator hladilnika, čeprav njegova delovna temperatura ni bila dosežena.

- Med regeneracijo se lahko pojavijo hrup, vonji in visoko število vrtljajev motorja v prostem teku.

- Vedno uporabljajte ustrezno motorno olje in gorivo, da ne skrajšate življenjske dobe filtra za trdne delce. Izogibajte se pogostim vožnjam na kratke razdalje.



Filter za trdne delce je zamašen

Kontrolna lučka sveti rumeno »» str. 327.



Motnja v krmiljenju bencinskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.

Kontrolna lučka lučka zasveti ob vklopu kontakta. Po zagonu motorja mora ugasniti.



Sistem za predgretje dizelskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Ko kontrolna lučka ugasne, lahko takoj zažene motor.



Motnja krmiljenja dizelskega motorja

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.



OBVESTILO

Ko so vklopljene kontrolne lučke , , ali , je morda prišlo do okvare motorja. Poraba goriva se lahko zviša in motor lahko izgubi moč.

Integrirani sistem OBD

Uvod

Z integriranim sistemom OBD je mogoče nadzirati emisije škodljivih izpušnih plinov med celotno uporabno dobo vozila.

Pravna opozorila

Zakonodaja prepoveduje tehnične spremembe za celoten sistem (npr. števec prevoženih kilometrov ali integriran sistem za nadzor), ki vplivajo na delovanje sistema za nadzor.

SEAT dovoljuje samo uporabo vozila z integriranim sistemom OBD, ki izpolnjuje specifične predpise države in ustreza izdanemu certifikatu o skladnosti za tip vozila.

Uporaba vozila brez integriranega sistema OBD, ki izpolnjuje predpise za posamezno državo, lahko vodi do kazni.

Če se celoten sistem ne uporablja v skladu z namenom, se količina izpušnih plinov lahko poveča.

Informacije o integriranem sistemu OBD

Pojem »integrirani sistem OBD« se nanaša na stalni nadzor škodljivih izpušnih plinov med celotno uporabno dobo vozila. Sistem beleži emisije dušikovega oksida (NOx) vozila v realnem času. V infotainment sistemu lahko prikazuje napredne podatke o vozilu in statistiko.

Odpravljanje motenj



Motnja v sistemu za nadzor izpušnih plinov

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.



Motnje zgorevanja, zaradi katerih se katalizator lahko poškoduje.

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.

Dejanske emisije in vrednosti porabe vozila so odvisne od načina vožnje, pogojev delovanja in okoljskih pogojev ter se lahko razlikujejo od določenih statističnih vrednosti, npr. glede na svetovno usklajeni postopek testiranja vozil WLTP [Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure] in teste dejanskih emisij med vožnjo RDE (Real Driving Emissions).

Funkcije sistema:

- Upoštevanje zakonsko določenih mejnih vrednosti med celotno uporabno dobo vozila.
- Zgodnje zaznavanje težav, povezanih z emisijami.
- Anonimizirano sporočanje podatkov o emisijah organom: zaradi zakonskih predpisov stranka ne more deaktivirati funkcije za komunikacijo.

Sistem opozarjanja in obveščanja za visoke vrednosti škodljivih izpušnih plinov

Bela kontrolna lučka zasveti, ko je diagnosticirana okvara v povezavi z emisijami.

Vozilo ima **preostali doseg 2.400 km (pribl. 1.500 milj)**. Kombinirani instrument prikazuje obvestilo, da motorja ni mogoče zagnati znotraj XXX km [XXX milj].

Če opozorila ne upoštevate, ko je **preostali doseg 1.000 km (pribl. 600 milj)**, zasveti rumena opozorilna lučka 

Če rumene kontrolne lučke ne upoštevate, pri preostalem dosegu 0 km (0 milj) motorja ne morete več zagnati. Potem zasveti rdeča kontrolna lučka .

V tem primeru lahko priključna hibridna vozila nadaljujejo vožnjo z električnim pogonom.

Delovanje integriranega sistema OBD

V skladu z aktualnimi prepisi EU za izpušne pline je mogoče do okoljskih podatkov dostopati v infotainment sistemu pod  > **Status** > **Podatki o vozilu** > **Razširjeni podatki o vozilu in statistika**.

Napotek

V nekaterih državah so proizvajalci vozil okoljske podatke vozil dolžni sporočati organom oblasti.

- Zabeleženi podatki za vsako vozilo se organom oblasti sporočajo v anonimizirani obliki.
- Te funkcije za sporočanje podatkov v nastavitvah zasebnosti infotainment sistema ni mogoče deaktivirati.

Odpravljanje motenj

Če vaše vozilo izpušča veliko količino škodljivih izpušnih plinov, vas sistem opozori. Da bi zaščitili okolje, je v ekstremnih primerih ponovni zagon

motorja onemogočen, dokler popravila niso izvedena.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti belo.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ne bo mogoče zagnati znotraj XXX km.**

Obvestilo o motnji se prikaže, ko je diagnosticirana motnja v povezavi z emisijami.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo preveriti motor in izpušni sistem; v nasprotnem primeru po določenem času motorja ne boste mogli več ponovno zagnati. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ne bo mogoče zagnati znotraj XXX km. Obiščite servis.**

Obvestilo o motnji se prikaže, če ste po diagnozi motnje v povezavi z emisijami prevozili več kilometrov.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo preveriti motor in izpušni sistem; v nasprotnem primeru po določenem času motorja ne boste mogli več ponovno zagnati. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ni mogoče ponovno zagnati. Obiščite servis.**

Obvestilo o motnji se prikaže, ko ste po diagnozi motnje v povezavi z emisijami prevozili veliko kilometrov, vozilo pa ima zdaj na voljo samo omejen doseg. Start-stop se deaktivira samodejno, da lahko zaključite vozni cikel. Ko se motor izključi, ponovni zagon ni mogoč, dokler motnja v povezavi z emisijami ni odpravljena.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo preveriti motor in izpušni sistem. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.


Napotek

V tem primeru lahko priključna hibridna vozila nadaljujejo vožnjo z električnim pogonom.

Različne situacije

Avtomobilsko orodje

Avtomobilsko orodje

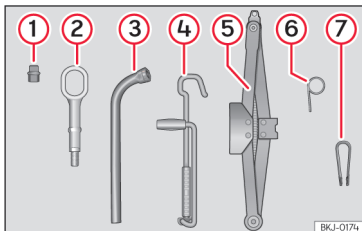

Slika 222 V prtljajniku pod dnom prtljajnika: avtomobilsko orodje.

Garnitura avtomobilskega orodja je pod dnom prtljajnika. Za dostop do avtomobilskega orodja glejte »» str. 302.

Garnituro avtomobilskega orodja sestavljajo:

- ① Adapter za kolesne vijake z zaščito pred krajo
- ② Vlečno uho, snemljivo
- ③ Kolesni ključ
- ④ Ročica avtomobilске dvigalke
- ⑤ Dvigalka
- ⑥ Kavelj za izvek polnih kolesnih pokrovov

- ⑦ Snemalno orodje za pokrovčke kolesnih vijakov.

Nekateri izmed naštetih delov sodijo le k določenim modelom oz. k dodatni opreml.

⚠ OPOZORILO

Nepritrjeno garnituro avtomobilskega orodja vozila, garnituro za popravilo pnevmatik in rezervno kolo lahko silovito vrže po potniški kabini v primeru nenadnih manevrov, nenadnega zaviranja ali nezgode ter povzroči hude poškodbe.

- Zagotovite, da so garnitura avtomobilskega orodja, garnitura za popravilo pnevmatik in rezervno kolo zanesljivo pritrjeni in prtljažnem prostoru.

⚠ OPOZORILO

Zaradi neprimerne ali poškodovanega avtomobilskega orodja lahko pride do nezgod in poškodb.


- Nikdar ne izvajajte del z neprimernim ali poškodovanim avtomobilskim orodjem.

i Napotek

Dvigalke na splošno ni treba vzdrževati. Če je potrebno, jo namastite z večnamensko masljo.

Menjava metlic brisalcev

Brisalci v servisnem položaju

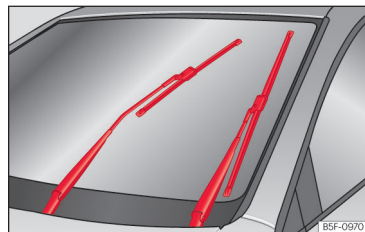

Slika 223 Brisalca v servisnem položaju.

Prepričajte se, da metlici nista primrznili na steklo.

Ko sta brisalca v servisnem položaju, je mogoče ročici brisalcev privzdigniti »» sl. 223.


- Zaprite pokrov motornega prostora »» str. 344.
- Vključite kontakt in ga nato spet izključite.
- Za hip pritisnite ročico brisalcev navzdol.

Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu. Uporabite ročico brisalca, da pomaknete brisalca v izhodiščni položaj.

! OBVESTILO

- Brisalca lahko pomaknete v položaj za menjavo, ko je pokrov motornega prostora popolnoma zaprt.
- Servisni položaj lahko uporabite tudi v primeru, ko želite na primer pozimi vetrobransko steklo zaščititi s folijo proti zamrzovanju.

Menjava metlic brisalcev

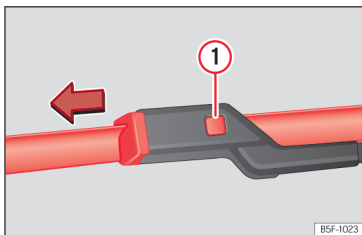

Slika 224 Menjava metlic brisalcev

Tovarniško so vgrajene metlice brisalcev, ki so prevlečene z grafitnim slojem. Grafitni sloj zagotavlja tiho brisanje stekel. Če je grafitni sloj poškodovan, se med drugim poveča glasnost brisanja.

Stanje metlic brisalcev redno preverjajte. Če metlice brisalcev praskajo steklo, jih moramo v primeru obrabe zamenjati in v primeru umazanije očistiti »» ①.

Če hrupa niste odpravili, je morda napačen naklonski kot metlic brisalcev. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo kot pregledali in po potrebi nastavili.

Poškodovane metlice brisalcev je treba takoj zamenjati. Te so na voljo na kvalificiranih servisih.

Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev vetrobranskega stekla

- Namestite brisalca vetrobranskega stekla v servisni položaj »» str. 331.
- Ročici brisalcev vetrobranskega stekla prijemajte **samo** v predelu, kjer sta pritrjeni metlici brisalcev.

Čiščenje metlic brisalcev

- Dvignite ročice brisalcev.
- Prah in umazanijo z metlic brisalcev odstranite z mehko krpo.
- Trdovratno umazanijo z metlic brisalcev previdno očistite z gobo ali krpo »» ①.

Menjava metlic brisalcev

- Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev.
- Zaporno tipko držite pritisnjeno »» sl. 224 ① in hkrati previdno snemite metlico v smeri puščice.
- Na ročico namestite novo metlico **enake dolžine in izvedbe**, tako da se zaskoči.

- Ročici brisalcev položite nazaj na vetrobransko steklo.

Menjava metlice brisalca zadnjega stekla

- Ročico brisalca odmaknite od zadnjega stekla.
- Odstranite metlico od držala pod sredino. Med postopkom trdno držite ročico brisalca.
- Namestite novo metlico (enake dolžine in vrste) v ohišje ročice brisalca, tako da jo potisnete na ustrezno mesto. Med postopkom držite ročico brisalca na zgornjem koncu.
- Zložite ročico brisalca in jo postavite nazaj na steklo.

⚠ OPOZORILO

Obrabljene ali umazane metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudih poškodb.

- Če so metlice brisalcev poškodovane in obrabljene ali vetrobranskega stekla ne očistijo več dovolj dobro, jih zamenjajte.

! OBVESTILO

- Poškodovane ali umazane metlice brisalcev lahko opraskajo steklo.
- Čistila, ki vsebujejo topila, trde gobe in drugi ostri predmeti pri čiščenju lahko poškodujejo grafitno prevleko na metlicah brisalcev.

- Stekel ne čistite z gorivom, odstranjevalcem laka za nohte, razredčilom za lak ali podobnimi tekočinami.
- Pri zmrzali se pred vklopom brisalcev prepričajte, da metlice brisalcev niso primrznile! Ko v hladnem vremenu parkirate vozilo, je lahko v pomoč servisni položaj brisalcev vetrobranskega stekla »» str. 331.

OBVESTILO

- Ročici brisalcev vetrobranskega stekla naj ostaneta v servisnem položaju, sicer se sprednji pokrov in ročici brisalcev lahko poškodujejo.
- Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu.

Pomoč ob zagonu

Uvod

Iz tehničnih razlogov zagon vozila z vleko ni dovoljen.

Če motorja zaradi praznega 12-voltna akumulatorja ne morete zagnati, si lahko pomagata z akumulatorjem drugega vozila.

Za zagon sta potrebna premostitvena kabla, ki sta skladna s **standardom DIN 72553** (upoštevajte navodila proizvajalca kablov). Pri vozilih z bencinskim motorjem mora presek kabla znašati vsaj 25 mm², pri vozilih z dizelskim motorjem

pa vsaj 35 mm². Prepričajte se, da ima kabel popolnoma izolirane priključne klešče in nima napak v izolaciji.

POZOR

Za preprečevanje znatnih poškodb električnega sistema vozila upoštevajte naslednje:

- Če sta premostitvena kabla narobe priključena, lahko pride do kratkega stika.
- Izključno uporabljajte samo premostitvena kabla s popolnoma izoliranimi sponkami.
- Vozili se ne smeta dotikati, ker bi drugače lahko pri stiku pozitivnih polov začel teči tok.

OBVESTILO


Sistem hibridnega vozila ni zasnovan za to, da nudi pomoč ob zagonu drugega vozila. To lahko poškoduje električni sistem vozila.

Pri vozilih, kjer je 12-voltni akumulator v notranjosti potniške kabine ali v prtljžniku, morajo biti kabli za pomoč ob zagonu stalno priključeni na za to predvidenih priključnih mestih v motornem prostoru.

Priključno mesto pomoči ob zagonu

Priključni mesti v motornem prostoru za pomoč ob zagonu:


Priključno mesto pomoči ob zagonu, pozitivno (samo vozila z baterijo v notranjosti potniške kabine ali prtljažnem prostoru)

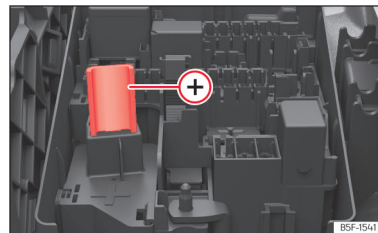

Slika 225 V motornem prostoru pod pokrovom postaje z varovalkami: pozitivno priključno mesto.

- ⊕ Priključno mesto pomoči ob zagonu (pozitivni priključek) se uporablja za priključek rdečega premostitvenega kabla.


Priključno mesto pomoči ob zagonu, negativno

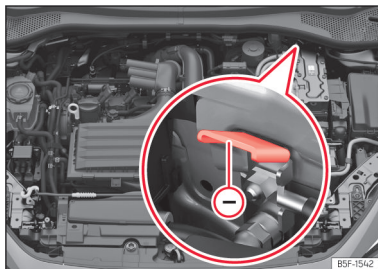


Slika 226 V motornem prostoru, desno, poleg prostora za vodo: negativno priključno mesto.

- ⊖ Priključno mesto pomoči ob zagonu (negativni priključek) se uporablja za priključek črnega premostitvenega kabla.

Pomoč ob zagonu: opis

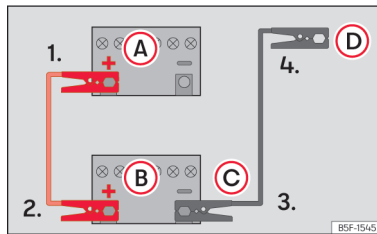

Slika 227 Načrt priključitve za vozila brez sistema start-stop.

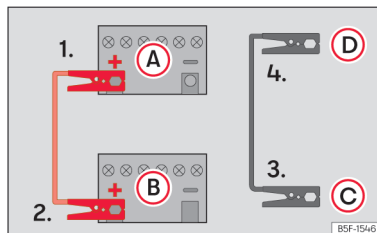

Slika 228 Načrt priključitve za vozila s sistemom start-stop.

- Ⓐ Pozitivni pol vozila pri izpraznjenem akumulatorju.
Pri vozilih z akumulatorjem v prtljažniku uporabite predvideno priključno mesto v motornem prostoru.

- Ⓑ Pozitivni pol vozila, ki dobavlja tok.
- Ⓒ Ustrezni masni priključek ali primerna ozemljitev vozila, ki nudi pomoč pri zagonu.
- Ⓓ Ozemljitev vozila, ki prejema pomoč pri zagonu.

Izpraznjeni akumulator mora biti ustrezno priključen na električno omrežje vozila.

Zagotovite, da imajo priključene klešče zadosten kovinski kontakt s poli.

Pred začetkom del na 12-voltnem akumulatorju se priporoča uporaba rokavic in zaščite za oči.

Če je izpraznjeni 12-voltni akumulator opremljen z vidnim okencem »« » » » str. 359, **Preverjanje nivoja elektrolitske tekočine.**

Priključek za premostitvena kabla

Premostitvena kabla priključite samo v tem vrstnem redu **1 > 2 > 3 > 4 » » » sl. 227, » » » sl. 228.**

1. Pri obeh vozilih izključite kontakt » » » ⚠.
2. En konec *rdečega* premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol ali priključno mesto **+** vozila z izpraznjenim akumulatorjem **Ⓐ**.
3. Drugi konec *rdečega* premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol **+** vozila, ki nudi pomoč pri zagonu **Ⓑ**.
4. Pri vozilih brez sistema start-stop: en konec črnega premostitvenega kabla **Ⓒ** priključite na negativni pol **—** vozila, ki dovaja tok » » » sl. 227.

Pri vozilih s sistemom start-stop: en konec črnega premostitvenega kabla  priključite na primeren masni priključek, na masivni, z blokom motorja povezani kovinski del ali na sam blok motorja »» **sl. 228.**

- Drugi konec črnega premostitvenega kabla  pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem priključite na ustrezeni masni priključek, na z blokom motorja privit masivni kovinski del ali na sam blok motorja, vendar kar se da vstran od akumulatorja.
- Premostitvena kabla namestite tako, da ne moreta priti v stik z vrtljivimi deli v motornem prostoru.

Zagon

- Zaženite motor vozila z napajalnim akumulatorjem in pustite motor teči v prostem teku.
- Zaženite motor vozila z izpraznjenim akumulatorjem in počakajte 2 ali 3 minute, da začne motor teči enakomerno.

Odstranjevanje premostitvenih kablov

- Preden snamete premostitvena kabla, izključite zasenčene luči, če so vključene.
- Pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem vključite ogrevanje in ogrevanje zadnjega stekla, da pri odklopu kablov zmanjšate napetostne konice.
- Snemite kabla pri delujočih motorjih v nasprotnem vrstnem redu, kot ste ju priključili.

Če se motor po 10 sekundah ne zažene, počakajte pribl. 1 minuto in poskusite znova.

OPOZORILO

- Pri posegih v motornem prostoru upoštevajte varnostne napotke »» str. 344.
- Akumulator, ki dovaja tok, mora imeti enako napetost (12 V) in podobno kapaciteto kot izpraznjeni akumulator. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije!
- V bližini akumulatorja ne držite vnetljivih virov (odprt plamen, cigarete itd.). Ti lahko povzročijo eksplozijo.
- Upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov.
- Na drugem vozilu negativnega kabla ne priključite neposredno na negativni pol izpraznjenega akumulatorja. Zaradi iskenja se pokalni plin, ki izhaja iz akumulatorja, lahko vname in povzroči eksplozijo.
- Negativnega kabla pri drugem vozilu nikdar ne priključite na dele sistema za dovajanje goriva ali zavornega sistema.
- Neizoliranih delov polnilnih klešč se ne smete dotikati. Poleg tega premostitveni kabel, priključen na pozitivni pol akumulatorja, ne sme priti v stik z deli vozila, ki prevajajo električni tok – nevarnost kratkega stika!
- Premostitvena kabla položite tako, da se ne moreta ujeti v vrtljive dele v motornem prostoru.

- Ne sklanjajte se nad akumulatorje, saj to lahko povzroči opekline.
- Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov in drugega vozila.
- Pred začetkom del na 12 akumulatorju bodite pozorni na elektrostatično razelektritev, da preprečite iskenje, ki bilo lahko vodilo do eksplozije plinov akumulatorja.

POZOR

Motorja s pomočjo premostitvenih kablov nikdar ne zaganjajte, če je akumulator zamrznjen. Nevarnost eksplozije! Tudi po talitvi lahko obstaja nevarnost razjed zaradi iztekočih akumulatorske kisline. Zamrznjen akumulator zamenjajte.

OBVESTILO

Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj 12- voltni akumulator pregledajo.

Vleka vozila

Uvod

Vleka vozila zahteva vajo, še zlasti če se uporablja vlečna vrv. Oba voznika morata biti seznanjena s posebnostmi postopka vleke. Neizkušeni vozniki naj ne sodelujejo pri vleki.

Pri vleki vozila bodite pozorni, da se ne pojavljajo nedovoljene vlečne sile in sunkovite obremenitve. Izven utrjenih cestišč vedno obstaja nevarnost, da se pritrdilni deli prekomerno obremenijo.

Upoštevajte zakonska določila glede zagona z vleko in vleke.

Zagon z vleko

Zagon z vleko pomeni zagon motorja vozila, medtem ko ga drugo vozilo povleče.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

Vleka vozila

Kot vleko vozila označujemo vlečenje vozila, ki ni vožno, z drugim vozilom.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

- Omejitev hitrosti znaša 50 km/h [30 mph].
- Največja dovoljena prevožena razdalja znaša 50 km [30 milj].


Vlečna vrv in vlečni drog

Vlečni drog je varnejši in prepreči poškodbe vozila. Če pa tovrstni drog ni na voljo, lahko uporabite vlečno vrv.


Vlečna vrv mora biti prožna, da se vozili ne poškodujeta. Najprimernejša je vrv iz umetnih vlaken ali podobnih prožnih materialov.

Vleka z vlečnim vozilom

Pri uporabi vozila vlečne službe je vleka vozil z avtomatskim menjalnikom dovoljena samo z dvignjenimi sprednjimi kolesi.

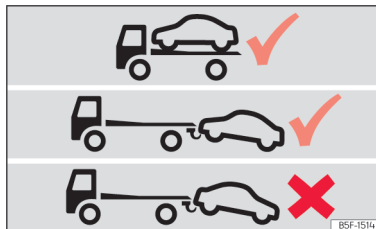

Slika 229 Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom spredaj.

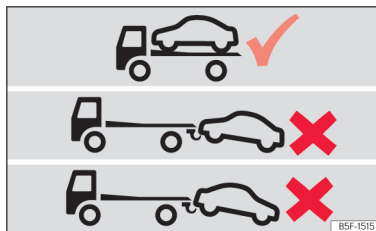

Slika 230 Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom 4Drive.

Vleka vozil s štirikolesnim pogonom (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom (4Drive) smete vleči z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom. Vleka vozila z dvignjeno sprednjo ali zadnjo premo ni dovoljena. Nevarnost poškodb menjalnika.

Deaktiviranje zaščite pred nenamernim premikanjem (vozila z avtomatskim menjalnikom) »»» str. 220

Če je treba sprostiti parkirno zavoro, da bi se vozilo lahko potiskalo ali vleкло:

- Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite ter na prestavnem stikalu izberite položaj **N**. V nadaljevanju potrdite **Deaktiviraj zaščito pred premikanjem** v infotainment sistemu.

- **ALL:** odprite nastavitve vozila v infotainment sistemu **> Vozilo > Zavore > Deaktiviraj »zaščito pred nenamernim premikanjem«**.

⚠ OPOZORILO

Pri vleki vozila se vozne lastnosti in zavorni učinek znatno spremenijo.

⚠ OPOZORILO

Nikoli ne dovolite vleke vozila, če ni toka.

- Med vleko nikoli ne izvlecite ključa iz kontaktne ključavnice ali izključite kontakta z avtomatskim stikalom. Drugače se lahko aktivira elektronska zavora volanskega droga in vozila ni več mogoče krmiliti. To lahko povzroči

nezgodo, hude poškodbe ali izgubo nadzora nad vozilom.

- Če med postopkom vleke vozilo ostane brez toka, je treba postopek vleke takoj prekiniti in se obrniti na specializirani servis.

! OBVESTILO

Pri vleki z vlečno vrvo ali vlečnim drogom lahko pride do poškodb na vozilu.

- Pri vleki vozila z vlečno vrvo ali vlečnim drogom je potrebna previdnost.
- Če je mogoče, pustite vozilo odvreči z vlečnim vozilom.

! OBVESTILO

Pri ročnem potiskanju vozila se lahko poškodujejo zadnje luči, stranski usmerniki zraka na zadnjem steklu in velike jeklene površine. Dodatno se lahko sname zadnji usmernik zraka.

- Pri ročnem potiskanju vozila bodite pozorni na zadnje luči, stranske usmernike zraka na zadnjem steklu, velike jeklene površine in zadnji usmernik zraka.

! OBVESTILO

Pri demontaži in vgradnji pokrova ter vlečnega ušesa se lahko vozilo poškoduje, npr. lak vozila.

- Da bi se izognili poškodbam vozila, previdno demontirajte in vgradite pokrov ter vlečno uho.

! OBVESTILO

Če uporabite uho, ki ni primerno za vozilo, se lahko vozilo poškoduje.

- Vedno uporabljajte vlečno uho, ki pripada vozilu in je del avtomobilskega orodja, ali ustrezno primerno vlečno uho.

Navodila za zagon motorja z vleko in vleko vozila

Med postopkom vleke se lahko pri vozilu za vleko kljub vključenim opozorilnim utripalkam prikaže smer za zavijanje. Zato je treba ročico smernikov pri vklopljenem kontaktu pomakniti v ustrezno smer. Med tem časom opozorilne utripalke ostanejo izključene. Čim je ročica smernikov spet v osnovnem položaju, se opozorilne utripalke ponovno avtomatsko vklopijo.

Primeri, kjer sta zagon motorja z vleko in vleka vozila prepovedana

Vozila nikoli ne dovolite vleči v naslednjih situacijah:

- Menjalnik vozila je poškodovan ali nima več sredstva za mazanje.
- 12-voltni akumulator je izprazenjen. Pri vozilih s sistemom zaklepanja in zagona brez ključa »Keyless Access« krmiljenje ostane blokirano, parkirne zavore in elektronske blokade volanskega droga pa ni mogoče izklopiti, če sta vklopljeni.

- Če je treba vozilo vleči več kot 50 km.
 - Po nezgodi ni mogoče zagotoviti pravilnega vrtenja koles ali delovanja krmiljenja.
- Če vozila zaradi enega izmed navedenih razlogov ni mogoče odvreči na kolesih vozila, se obrnite na specializirani servis, in če je treba, pustite vozilo odvreči z vlečnim vozilom.

Zagon z vleko

Ukrepi pred začetkom vleke vozila

Vozila z avtomatskim menjalnikom: Iz tehničnih razlogov zagon vozila z vleko ni dovoljen. Poskus zagona vozila z uporabo premostitvenih kablov »» str. 333.

Vozila z ročnim menjalnikom: Na splošno se vleka vozila ne priporoča. Če motorja ni mogoče zagnati, najprej poskusite zagon s premostitvenimi kablji »» str. 333. Upoštevajte, da je pri bencinskih motorjih največja dovoljena razdalja za zagon z vleko 50 m.

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih pritrdilnih točkah.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke.
- Pri mirujočem vozilu prestavite v 2. ali 3. prestavo.
- Pritisnite pedal sklopke in ga držite pritisnjeno.
- Ko obe vozili speljeta, spustite pedal sklopke.

- Takoj po zagonu motorja pritisnite sklopko in prestavite v prosti tek, da se ne boste zaleteli v vlečno vozilo.

! OBVESTILO

Med vleko vozila lahko nezgorelo gorivo pride v katalizator in ga poškoduje.

Vleka vozila

Pripravljalna dela

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih pritrdilnih točkah »» » ⚠. Glede na opremo je to lahko vlečna naprava ali vlečno uho.
- Bodite pozorni, da vlečna vrv ni zasukana. V nasprotnem primeru se lahko vlečno uho med postopkom vleke sprosti.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke obeh vozil. Pri tem po potrebi upoštevajte tudi druge veljavne predpise.
- Upoštevajte napotke za vleko vozila v navodilih za uporabo drugega vozila.

Vozilo, ki vleče (spredaj)

- Na začnite z vožnjo, dokler vlečna vrv ni napeta.
- Pospešujte s posebno skrbnostjo.
- Izogibajte se ostremu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.

Vozila z ročnim menjalnikom:

- Ko začnete z vožnjo, zelo nežno uporabljajte sklopko.

Vlečeno vozilo (zadaj)

- Prepričajte se, da je kontakt vključen, da volan ni blokiran ter da po potrebi lahko upravljate smernike in brisalce.
- Ojačevalnik zavorne moči in servokrmiljenje delujeta le, ko je motor v teku. V nasprotnem primeru morate znatno močnejše pritiskati na zavorni pedal in pri krmiljenju uporabiti več moči.
- Sprostite elektronsko parkirno zavoro »» » str. 220, **Vklop elektronske parkirne zave.**
- Bodite pozorni, da je vlečna vrv vedno napeta.
- Prestavite iz prestave ali premaknite izbirno ročico v položaj **N**.

⚠ OPOZORILO

Zavorne vrvi ali zavornega droga nikoli ne pritrdite na komponente osi ali podvozja. To lahko povzroči poškodbe, nezgode ali hude poškodbe.


- Obrnite se na specializirani servis in po potrebi vozilo odvlcite z vlečnim vozilom.

! OBVESTILO


Vozilo se lahko vleče le v primeru, če je stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja

vozila zadostno za sprostitve elektronske parkirne zave in blokada volanskega droga. Pri vozilu brez električnega toka ali pri okvari v električnem sistemu je potreben zagon motorja s premostitvenim kablom, da se elektronska parkirna zavora in elektronska blokada volanskega droga sprostita.

Sprednje vlečno uho

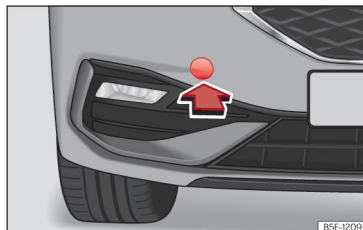

Slika 231 Na desni strani sprednjega odbijača: odstranjevanje obloge.

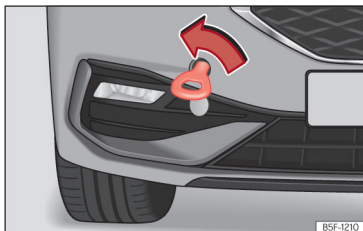

Slika 232 Na desni strani sprednjega odbijača: privito vlečno uho.

Spredaj desno v odbijaču je pod pokrovčkom navojna odprtina, v katero morate priviti vlečno uho »» sl. 231.

Vlečno uho morate vedno hraniti v vozilu.

Upoštevajte napotke za vleko »» str. 337.

Nameščanje vlečnega ušesa


1. Med avtomobilskim orodjem v prtljajniku poiščite vlečno uho »» str. 331.
2. Pritisnite pokrovček, da izskoči, in ga pustite viseti z vozila »» sl. 231.
3. Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja **v nasprotni smeri urnega kazalca** »» sl. 232, »» ①. Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.
4. Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte **v smeri urnega kazalca**.

5. Zamenjajte pokrov in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
6. Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljajniku skupaj z avtomobilskim orodjem.


❗ OBVESTILO

Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. V nasprotnem primeru se lahko pri vleki izvleče iz svojega držala.

Zadnje vlečno uho

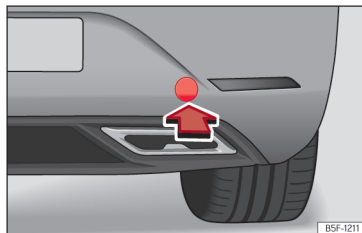

Slika 233 Na desni strani zadnjega odbijača: odstranjevanje obloge.

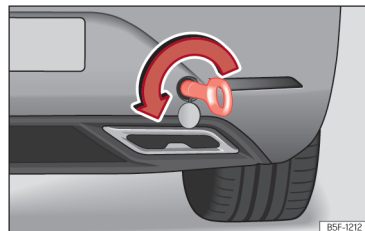

Slika 234 Na desni strani zadnjega odbijača: privito vlečno uho.

Vlečno uho se privije v nastavek, ki je za oblogo na desni strani zadnjega odbijača »» sl. 233.

Vozila, ki so serijsko opremljena z vlečno napravo, **nimajo** nastavka za vlečno uho za oblogo odbijača. V tem primeru je treba vlečno kljuko izvleči ali montirati »» str. 310, »» ①.

Upoštevajte napotke za vleko »» str. 337.

Namestitev zadnjega vlečnega ušesa (vozila brez serijske vlečne naprave)

- Med avtomobilskim orodjem v prtljajniku poiščite vlečno uho »» str. 331.
- Pritisnite na spodnji del obloge »» sl. 233 in jo sprostite.
- Odstranite oblogo in jo pustite viseti na vozilu.
- Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja **v nasprotni smeri urnega ka-**

zalca »» sl. 234, »» ⓘ. Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.

- Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte **v smeri urnega kazalca**.
- Ponovno namestite pokrov in ga pritisnite tako daleč, da se nastavek zaskoči v odbijaču.
- Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljajniku skupaj z avtomobilskim orodjem.

ⓘ OBVESTILO

- Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. Drugače se lahko med zagonom z vleko ali vleko vozila sprosti.
- Če je vozilo tovarniško opremljeno z vlečno napravo, je vleka z vlečnim drogom dovoljena samo, če je drog konstruiran posebej za nastavek na vlečni kljuki. Pri uporabi neprimerne vlečne droga se lahko poškodujeta vlečna kljuka in vozilo. Namesto tega uporabite vlečno vrv.

Varovalke

Uvod

Načeloma je z eno varovalko lahko zaščitenih več naprav skupaj. Obratno je lahko enemu porabniku dodeljenih več varovalk.

Varovalko zamenjajte samo, če je bil odpravljen vzrok napake. Če zamenjana varovalka kmalu znova pregori, morajo električni sistem pregledati na specializiranem servisu.

⚠ OPOZORILO

Zaradi visoke napetosti električnega sistema lahko pride do električnega udara, hudih opeklin in smrti!

- Nikdar se ne dotikajte kablov vžigalne naprave.
- Pazite, da v električnem sistemu ne pride do kratkega stika.

⚠ OPOZORILO

Zaradi uporabe neprimernih varovalk, popraviljanja varovalk in premoščanja električnega krogotoka brez varovalk lahko pride do požara in hudih poškodb.

- Nikdar ne vgradite varovalk z višjo jakostjo. Varovalke vedno nadomestite z novimi varovalkami enake jakosti (enake barve in z enako oznako) ter enake velikosti.
- Varovalk nikdar ne nadomestite s kovinskim trakom, pisarniško sponko ali podobnim.

ⓘ OBVESTILO

- Pred menjavo varovalke je treba vedno izključiti kontakt, luči in vse električne naprave, sicer se električni sistem vozila lahko poškoduje.
- Odprte postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanijo in vlago, saj lahko poškodujeta električni sistem.

ⓘ Napotek

V vozilu so poleg varovalk, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te varovalke morajo zamenjati samo na specializiranem servisu.

Varovalke v notranjosti vozila



Slika 235 Na voznikovi strani v armaturni plošči: pokrov postaje z varovalkami.

Odpiranje in zapiranje postaje z varovalkami pod armaturno ploščo

- **Odpiranje:** pokrov poklopite navzdol »» sl. 235.
- **Zapiranje:** pokrov dvignite in ga zaprite, da se zaskoči.


Prepoznavanje varovalk pod armaturno ploščo po barvah

Barva	Jakost toka v amperih
svetlo rjava	5
rjava	7,5
rdeča	10
modra	15
rumena	20
bela ali prozorna	25
zelena	30
oranžna	40
rdeča	50

OBVESTILO

- Pokrov postaje z varovalkami je treba previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.
- Odprite postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanijo in vlago. Umazanija in vlaga v postajah z varovalkami lahko povzroči poškodbe na električnem sistemu vozila.

Varovalke v motornem prostoru

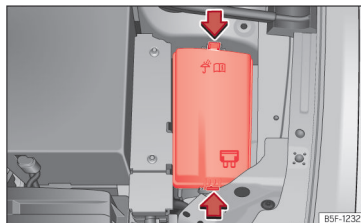


Slika 236 V motornem prostoru: pokrov postaje z varovalkami.

Odpiranje postaje z varovalkami v motornem prostoru

- Odprite pokrov motornega prostora »» » ⚠ na str. 344.
- Zaporna jezička potisnite tako daleč, da sprostite pokrov postaje z varovalkami »» sl. 236.
- Pokrov dvignite in odstranite.
- Da bi namestili pokrov, ga položite na postajo z varovalkami. Potisnite zaporna jezička tako daleč navzdol, da se slišo zaskočita.

Menjava pregorele varovalke

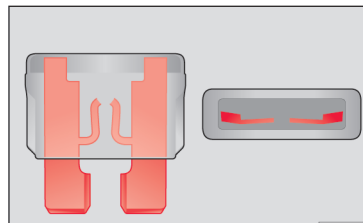

Slika 237 Prikaz pregorele varovalke.

Priprave

- Izklopite kontakt, luči in vse električne porabnike.
- Odprite ustrezno postajo z varovalkami »» str. 340, »» str. 341.

Prepoznavanje pregorele varovalke

Pregorelo varovalko je mogoče prepoznati po staljenem kovinskem traku »» sl. 237.

- Posvetite varovalko z žepno svetilko, da bi videli, če je pregorela.

Menjava varovalke

- Izvlecite varovalko.
- Če je varovalka pregorela, jo zamenjajte z novo varovalko enake jakosti (enake barve in z enakim napisom) in enake velikosti.

- Ponovno namestite pokrov oz. zaprite pokrov škatle z varovalkami.

Razporeditev varovalk

Razporeditev varovalk v notranjosti vozila

Št.	Porabniki/amperi	
3	Prikolica	25
4	SCR, Adblue®	30
5	Prestavno stikalo, avtomatski menjalnik	25
6	Notranja lučka	30
8	Panoramsko strešno okno	20
7	Ogrevanje sedežev	30
9	Vrata levo	30
11	Prikolica	15
12	Osvetlitev desno	40
13	Centralno zaklepanje	40
14	Zunanji ojačevalnik Ethernet	30
16	Varnostna blazina	7,5
18	KESSY	7,5
19	Kombinirani instrument	7,5
20	Connectivity Box	7,5
21	Kamera zadaj, IPA	7,5
24	Krmilnik, 4x4 Haldex	15

Št.	Porabniki/amperi	
25	Pasovi sprednjih sedežev RGS+EBSS levo	25
26	Vrata desno	30
27	Pasovi zadnjih sedežev RGS+EBSS desno	25
28	PHEV. Izklop visokonapetostnega sistema za potrebe reševanja. Identifikacija z rumeno oznako.	15
29	Prikolica	15
30	Radio	30
31	Prikolica	25
34	230V vtičnica	30
35	Osvetlitev levo	40
36	Ventilator klimatske naprave	40
37	Električno upravljanje vrat	30
39	Ogrevan volan	10
40	Alarmna hupa	7,5
41	Gateway	7,5
42	Prestavno stikalo, avtomatski menjalnik	7,5
43	Enota za upravljanje klimatske naprave/ogrevanja, ogrevanje zadnjega stekla, kompresor AA	10

Št.	Porabniki/amperi	
44	Diagnoza, stikalo za parkirno zavoro, stikalo za luči, luč za vzvratno vožnjo, osvetlitev notranjosti, osvetljene vstopne letve	7,5
45	Volanski drog	7,5
46	Radio	7,5
47	Vozni način	10
48	USB	7,5
52	12V vtičnica	20
58	Parkirni senzorji, krmilnik parkirnega sistema, sprednja kamera, radar	7,5
59	Stikalo prestave za vzvratno vožnjo, senzor klimatske naprave, ogledalo s samodejnim zasenčenjem	7,5
60	Diagnoza	7,5
61	Zaganjalnik, senzor sklopke	7,5
66	Brisalec zadnjega stekla	15
67	Ogrevanje zadnjega stekla	30

Varovalka (in-line)/amperi

Električni voznikov sedež	15
Električni sovoznikov sedež	15

Razporeditev varovalk v motornem prostoru

Št.	Porabniki/amperi	
2	Polnilnik, pretvornik za pogonski motor/vžigalne tuljave	10/20
3	Krmilnik črpalke za gorivo	10/20
4	Žaromet spredaj levo, sponka 30 signal	15
5	Žaromet spredaj desno, sponka 30 signal	15
7	Črpalka avtomatskega menjalnika	30
9	Hupa	15
10	Brisalci spredaj	30
11	Klimatska naprava PHEV	7,5
12	Krmilnik za avtomatski menjalnik	15/30
14	PHEV	7,5
16	PHEV, avtomatski menjalnik	50
17	PTC	40
18	PTC	40
20	Sprednji elektronski diferencial	15
21	Krmilnik motorja	7,5
22	Zaganjalnik	30
23	Krmilnik motorja (dizel/bencin)	15
24	Senzorji motorja	7,5/10/15

Št.	Porabniki/amperi	
25	Senzorji motorja	10
26	Električno napajanje motorja	7,5/10/15
27	Lambda sonda	10
28	Motor	10/20
29	Krmilnik črpalke za gorivo	15/20/30
30	Tlačna črpalka 1.0	10
33	PTC	40

 Napotek

- V vozilu so poleg varovalk, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te morajo zamenjati samo na specializiranem servisu.
- Položaji, ki niso zasedeni z varovalkami, v tabelah niso navedeni.
- Nekatera oprema, navedena v tabelah, se nanaša samo na določene izvedbe modela oz. predstavlja posebno dopolnilno opremo.
- Upoštevajte, da so v tabelah navedeni podatki, ki so na voljo v trenutku tiskanja teh navodil za uporabo, in se lahko kadarkoli spremenijo.

Menjava žarnic

Menjava žarnic

Žarometi z LED-tehnologijo

Glavni žarometi LED izpolnjujejo vse osvetlitvene funkcije (dnevne luči, pozicijske luči, smerniki, zasenčene in dolge luči). Svetlobni vir je dioda, ki oddaja svetlobo (LED).

Osvetlitev LED ne potrebuje vzdrževanja na npravi za osvetlitev zunanosti. Če komponenta preneha delovati, naj jo zamenjajo na pooblaščenem servisu.

Meglenke, zadnje luči, osvetlitev registrske tablice, stranski smerniki in tretja zavorna luč so opremljeni z LED-diodami. Zato je treba zamenjavo izvesti na tehničnem servisu.

Preverjanje in dolivanje

Motorni prostor

Posegi v motorni prostor

Motorni prostor je nevarno območje vozila. Dela v motornem prostoru izvajajte le, če ste seznanjeni s potrebnimi znanji in splošno veljavnimi varnostnimi predpisi ter če imate primerna orodja in pogonske tekočine. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe »» ⚠. V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. SEAT priporoča, da obiščete servis SEAT.

Pred deli v motornem prostoru vozilo vedno postavite na ravno, trdno podlago in izvedite potrebne varnostne ukrepe.

⚠ OPOZORILO

Vsako nepremišljeno premikanje vozila med vzdrževalnimi deli lahko povzroči hude poškodbe.

- Nikoli ne izvajajte del pod vozilom, če vozilo ni zavarovano pred premikanjem. Če se izvajajo dela na vozilu s kolesi na tleh, mora biti vozilo vedno postavljeno na ravni podlagi in kolesa morajo biti blokirana.
- Če se bodo izvajala dela pod vozilom, je treba vozilo dodatno zavarovati s primernimi zagodbami. Avtomobilska dvigalka za ta na-

men ni primerna in lahko odpove, zaradi česar lahko pride do hudih poškodb.

- Sistem start-stop je treba izklopiti ročno.

⚠ OPOZORILO

Motorni prostor vsakega vozila je nevarno območje, kjer lahko lahko pride hudih poškodb!

- Pri vseh delih morate biti izjemno pazljivi in upoštevati splošno veljavne varnostne predpise. Nikoli ne tvegajte.
- Nikoli ne izvajajte del v motornem prostoru, če nimate ustreznega znanja o potrebnih postopkih. Če niste prepričani, kaj je treba narediti, se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe.
- Dokler izhaja para ali hladilna tekočina, pokrova motornega prostora ne odpirajte ali zapirajte. Vroča para ali vroča hladilna tekočina lahko povzroči hude opekline. Vedno počakajte, da iz motornega prostora ne slišite in vidite pare ali hladilne tekočine.
- Preden odprete pokrov motornega prostora, vedno počakajte, da se motor ohladi.
- Dotikanje vročega motorja ali komponent izpušnega sistema lahko povzroči opekline.
- Izključite kontakt in hranite ključ vozila varno in na zadostni razdalji do vozila, da se ne bi pomotoma vključil kontakt in motor z notranjim zgorevanjem.

- Otrokom nikoli ne dovolite v bližino motornega prostora in ne puščajte jih brez nadzora.
- Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Ne odprite pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino. Segreta hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opekline in druge poškodbe.
 - Po ohlaiditvi pokrov počasi in zelo previdno odprite v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.
 - Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo krpo.
- Ko dolivate pogonske tekočine, zagotovite, da se ne razlijejo po komponentah motorja ali v izpušni sistem. Razlite pogonske tekočine lahko povzročijo požar.

⚠ OPOZORILO

Električni sistem je pod visoko napetostjo in lahko povzroči električni udar, opekline, hude poškodbe in celo smrt!

- Nikdar ne vzpostavite kratkega stika na električnem omrežju. 12-voltni akumulator lahko eksplodira.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in hudih poškodb, se nikoli ne dotikajte električnih žic kontaktnega sistema, medtem ko motor deluje ali se zaganja.

⚠ OPOZORILO

V motornem prostoru so vrtljivi deli, ki lahko povzročijo hude poškodbe.

- Nikoli ne segajte v ventilator hladilnika ali njegovo okolico. Dotikanje lopatic rotorja lahko povzroči hude poškodbe. Ventilator je krmiljen s temperaturo in se lahko vklopi samodejno, tudi pri izključenem kontaktu.
- Če je treba katera koli dela izvesti med zagonom motorja ali med delovanjem motorja, dodatno smrtno nevarnost predstavljajo (npr. klinasti jermen, alternator, ventilator hladilnika) in visokonapetostni vžigalni sistem. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo.
 - Bodite pozorni, da se z deli telesa, nakitom, kravato, ohlajalnimi oblačili in dolgimi lasmi ne zapletete v vrteče se dele. Pred izvedbo del v motornem prostoru vedno odložite nakit in kravato, si spnite dolge lase in se prepričajte, da so vsa oblačila tesno ob telesu.
 - Ne pritiskajte pedala za plin, če niste pozorni. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.
- V motornem prostoru ne puščajte predmetov, npr. krp ali orodja.

⚠ OPOZORILO

Pogonske tekočine in drugi elementi v motornem prostoru so zelo vnetljivi ter lahko povzročijo požar in hude poškodbe!

- Nikoli ne kadite v bližini motornega prostora.
- Nikoli ne delajte v bližini odprtega ognja ali iskrenja.
- Če so potrebna dela na 12-voltnem električnem sistemu, upoštevajte naslednje:
 - Vedno odklopite 12-voltni akumulator. Bodite pozorni, da je vozilo odklenjeno, ko odklopite 12-voltni akumulator, ker se v nasprotnem primeru aktivira alarmna naprava.
 - Nikoli ne delajte v bližini grelnih elementov, grelnikov vode in nezavarovanega odprtega ognja.
- V bližini imejte vedno pripravljen delujoč in testiran gasilni aparat.

❗ OBVESTILO

Med dolivanjem ali zamenjavo pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine napolnite v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

🌸 Opomba o okolju

Iz vozila iztekajoče pogonske tekočine onesnažujejo okolje. Zato redno preverjajte tla pod vozilom. Če so na tleh vidni madeži zaradi pogonskih tekočin, naj vozilo preverijo na specializiranem servisu. Iztekajoče pogonske tekočine ustrezno odstranite.

Priprava vozila za dela v motornem prostoru

Pred deli v motornem prostoru je treba vedno izvesti postopke v navedenem vrstnem redu »» ⚠:


1. Vozilo postavite na ravno in trdno podlago ter izvedite potrebne varnostne ukrepe.
2. Pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se kontakt ne izključi.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. *Ročni menjalnik:* prestavite prestavno ročico v nevtralni položaj.
Avtomatski menjalnik: pritisnite tipko za parkirno zaporo P.
5. Izključite kontakt »» str. 162.
6. Odstranite ključe vozila in jih shranite izven vozila, da se izognete nezaželenemu zagonu vozila.
7. Počakajte, da se motor zadostno ohladi.
8. Zagotovite, da se druge osebe zadržujejo vstran od motornega prostora.
9. Vozilo zavarujte tako, da se ne more premikati.

⚠ OPOZORILO


Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgod in hudih poškodb.

- Vedno sledite postopkom na kontrolnem seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.

Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora

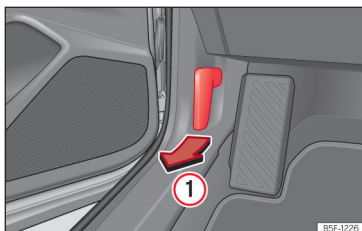

Slika 238 Ročica za odklepanje v vozniškem prostoru za noge.

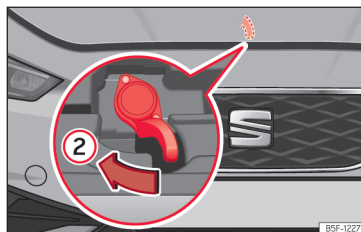

Slika 239 Ročica pod pokrovom motornega prostora.

Odpiranje pokrova motornega prostora

Pokrov motornega prostora odklenete iz notranjosti vozila.

Pred odpiranjem pokrova motornega prostora se prepričajte, da sta ročici brisalcev na vetrobranskem steklu.

- Odprite vrata in povlecite ročico pod armaturno ploščo »» sl. 238 ①.
- Da bi odprli pokrov motornega prostora, pritisnite ročico pod pokrovom v sredini v levo »» sl. 239 ②. Kavlji se odklenejo.
- Odprite pokrov motornega prostora. Iztaknite oporno palico in jo zatakните v ustrezno odprtino v pokrovu.

Zapiranje pokrova motornega prostora

- Privzdignite pokrov.

- Snemite oporno palico in jo zatakните nazaj v držalo.

- Z višine pribl. 20 cm spustite pokrov, da pade v zaklepe in se zaskoči.

Če se pokrov motornega prostora ni pravilno zaskočil, ga ne pritiskajte navzdol. Ponovno ga odprite in spustite v zaklep, kot je opisano.

⚠ OPOZORILO

Prepričajte se, da je pokrov pravilno zaprt. Če se odpre med vožnjo, lahko povzroči nezgodo.

❗ OBVESTILO

V določenih vremenskih pogojih se lahko med pokrovom in vetrobranskim steklom nabere led ali sneg. Ne odpirajte pokrova na silo, dokler se ne prepričate, da ni ledu ali snega, predvsem v območju tečajev.

❗ OBVESTILO

Da bi preprečili poškodbe pokrova in ročici brisalcev, pokrov odprite le, ko sta ročici brisalcev v pravilnem položaju na vetrobranskem steklu.

Pogonske tekočine in sredstva

Uvod

Vse pogonske tekočine in pogonska sredstva, denimo hladilna tekočina ali baterije v vozilu, se stalno posodablajo. Zato morate pri menjavi pogonske tekočine ali pogonskega sredstva obiskati specializirani servis.

⚠ OPOZORILO

Če se uporabijo neprimerne pogonske tekočine ali pogonska sredstva, ali pa se uporablja na neprimeren način, lahko to povzroči hude neizdatke, poškodbe, opekline in zastrupitve.

- Pogonske tekočine shranjujte samo v originalni embalaži in dobro zaprte.
- Pogonskih tekočin nikoli ne shranjujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jih lahko kdo zaužil.
- Vse pogonske tekočine in sredstva naj bodo zunaj dosega otrok.
- Vedno preberite in upoštevajte informacije ter opozorila na embalaži pogonskih tekočin.
- Če uporabljate produkte, ki oddajajo škodljive hlapce, dela vedno opravljajte na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

ⓘ OBVESTILO

Uporabljajte samo primerne pogonske tekočine. Pogonskih tekočin ne smete v nobenem primeru zamenjati. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju in poškodb motorja!

🌸 Opomba o okolju

Iztekajoče pogonske tekočine lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči z ustrezno posodo in okolju prijazno odstraniti.

Hladilni sistem

Uvod

Dela na hladilnem sistemu izvajajte le, če ste z zahtevanimi postopki in splošno veljavnimi varnostnimi prepisi seznanjeni ter imate na voljo ustrezna orodja in pogonske tekočine. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe. V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

⚠ OPOZORILO

Hladilna tekočina je strupena! Stik s hladilno tekočino, predvsem zaužitje, lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe.

- Če hladilno tekočino zaužijete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Če imate po delu s hladilno tekočino zdravstvene težave, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Hladilno tekočino shranjujte samo v dobro zaprti originalni embalaži in na varnem mestu.
- Hladilne tekočine nikoli ne shranjujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jo lahko kdo zaužil.
- Hladilno tekočino vedno hranite izven dosega otrok.
- Izogibajte se rednemu stiku s hladilno tekočino, da preprečite poškodbe kože.
- Pri delu s hladilno tekočino zaščitite svojo kožo, obraz in predvsem svoje oči.
- Med delom s hladilno tekočino ne jejte, pijte ali kadite.
- Po delu s hladilno tekočino svojo kožo operite z milnico in vodo.

🌸 Opomba o okolju

Hladilna tekočina in dodatki lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

Specifikacija hladilne tekočine

Sistem za hlajenje motorja tovarniško uporablja posebej obdelano vodo z minimalnim 40 % deležem dodatka za hladilno tekočino G12evo (TL-VW 774 L).

O primerni hladilni tekočini za vozilo se pozanimajte pri specializiranem servisnem partnerju. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Da bi sistem za hlajenje motorja zaščitili v dovoljšnji meri, mora odstotni delež dodatka za hladilno tekočino **vedno** znašati vsaj 40 %. Če je zaradi klimatskih razlogov potreben večji delež zaščite proti zmrzovanju, je mogoče odstotni delež dodatka za hladilno tekočino povečati. Vendar pa delež dodatka za hladilno tekočino ne sme presegati 55 %, ker se drugače zaščita proti zmrzovanju ponovno zmanjša in je hladilni učinek slabši.

G12evo (TL-VW 774 L) je mogoče prepoznati po lilasti barvi. Mešanica vode in dodatka za hladilno tekočino ne nudi samo zaščite proti zmrzovanju do -25°C (-13°F), temveč ščiti tudi dele iz lahke kovine v hladilnem sistemu pred korozijo, preprečuje nastajanje vodnega kamna ter znatno poveča vrelišče hladilne tekočine.

Pri dolivanju hladilne tekočine je treba uporabiti mešanico **destilirane vode** in vsaj 40 % ustreznega dodatka za hladilno tekočino za optimalno zaščito pred korozijo »» str. 349.

⚠ OPOZORILO

Če hladilni sistem vozila nima zadostne zaščite proti zmrzovanju, lahko motor odpove, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- Odstotni delež dodatka hladilne tekočine je treba upoštevati. Pri tem je treba upoštevati predvideno najnižjo temperaturo okolice v predvidenem območju uporabe vozila.
- Pri izredno nizki temperaturi lahko hladilna tekočina zamrzne in vožnje ni mogoče nadaljevati. Ker v tej situaciji ne deluje niti ogrevanje, lahko potniki v neustreznih zimskih oblačilih zamrznejo.

❗ OBVESTILO

Hladilne tekočine G12evo (TL-VW 774 L) nikoli ne mešajte s hladilno tekočino, ki je ni odobrila znamka SEAT.

- Če tekočina v ekspanzijski posodi ni rožnate barve (rezultat mešanice lilastega dodatka z destilirano vodo), temveč npr. rjave barve, je bila primerna hladilna tekočina zmešana z drugo, neprimerno tekočino. V tem primeru je hladilno tekočino treba nemudoma zamenjati! V nasprotnem primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju ali poškodb motorju in hladilnem sistemu!


🌸 Opomba o okolju

Hladilna tekočina in njeni dodatki lahko onesnažujejo okolje. Če pogonska tekočina izteka,

jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

Posoda s hladilno tekočino

✓ Velja za hibridna vozila.

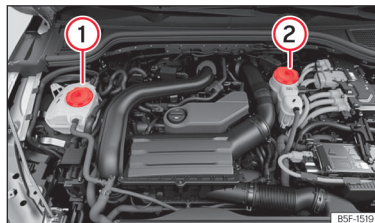

Slika 240 Motorni prostor: posodi s hladilno tekočino

Hibridna vozila imajo dve ločeni ekspanzijski posodi s hladilno tekočino.

»» sl. 240

- ❶ Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino za motor z notranjim zgorevanjem »» sl. 242.
- ❷ Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem »» sl. 243.

Preverjanje in dolivanje hladilne tekočine



Slika 241 Motorni prostor: pokrov ekspanzijske posode s hladilno tekočino

Pripravljalni koraki

- Parkirajte vozilo na trdni, ravni površini.
- Počakajte, da se motor ohladi »» » .
- Odprite sprednji pokrov »» » str. 344.
- Ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino prepoznate po simbolu na pokrovu  »» » sl. 242.

Preverjanje nivoja napolnjenosti (motor z notranjim zgorevanjem)



Slika 242 V motornem prostoru: ekspanzijska posoda s hladilno tekočino.

Pri primopredaji vozila (nova vozila) je lahko hladilna tekočina nad označenim območjem. To je normalen pojav. Izsesavanje hladilne tekočine ni potrebno.

1. Pri hladnem motorju preverite nivo hladilne tekočine na stranskih oznakah ekspanzijske posode »» » sl. 242. Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama.
2. Če je nivo hladilne tekočine v posodi pod oznako za minimum (**min**), je treba hladilno tekočino doliti. Pri toplem motorju je lahko nivo hladilne tekočine nekoliko nad zgornjo oznako.
3. Hladilne tekočine ne dolivajte, če v ekspanzijski posodi ni vidne hladilne tekočine »» » .

Natančnega nivoja hladilne tekočine ni mogoče preveriti pri vseh modelih, ker je pogled na nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi lahko oviran. Če nivoja hladilne tekočine ni mogoče natančno odčitati, kontaktirajte specializirani servis.

Če je nivo hladilne tekočine prenizek, sveti opozorilna lučka za hladilno tekočino. V tem primeru se nemudoma obrnite na specializirani servis.

Dolivanje hladilne tekočine

Če je nivo hladilne tekočine prenizek in v bližini ni servisa, upoštevajte naslednje:

1. Vedno zaščitite obraz in roke pred vročo hladilno tekočino in parnim curkom hladilne tekočine, tako da na pokrov ekspanzijske posode s hladilno tekočino položite ustrezno krpo.
2. Pokrov previdno odvijte.
3. Dolijte samo **ново** hladilno tekočino, ki ustreza specifikacijam »» » str. 348.

Hladilno tekočino dolijte le, če je v ekspanzijski posodi še nekaj tekočine, ker se v nasprotnem primeru motor lahko poškoduje! Če v ekspanzijski posodi ni videti hladilne tekočine, **vožnje ne nadaljujte** in se obrnite na specializirani servis.

4. Če je v ekspanzijski posodi še nekaj hladilne tekočine, napolnite ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino do zgornje oznake in preverite nivo napolnjenosti naslednji dan. Če nivo napolnjenosti **ponovno** pade, obiščite

specializirani servis in zahtevajte preverjanje hladilnega sistema.

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama na ekspanzijski posodi »» sl. 242.

Nikoli ne dolivajte čez zgornji rob označena območja!

5. Pokrov fiksno privijte.

Če v nujnem primeru hladilna tekočina s predpisanimi specifikacijami ni na voljo, ni dovoljeno uporabiti poljubne hladilne tekočine! V tem primeru začasno dolijte samo **destilirano vodo**. V nadaljevanju poskrbite za to, da čim hitreje dolijete predpisani dodatek za hladilno tekočino v pravilnem razmerju »» str. 348.

Hladilna tekočina za visokonapetostni sistem (velja za hibridna vozila)



Slika 243 V motornem prostoru: ekspanzijska posoda s hladilno tekočino.

Pripravljalni koraki

- Parkirajte vozilo na trdni, ravni površini.

- Počakajte, da se visokonapetostni sistem ohladi »» .

- Odprite sprednji pokrov »» str. 344.

- Ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem prepoznate po simbolu na pokrovu  »» sl. 243.

Preverjanje nivoja napolnjenosti

Pri pripravi vozila (nova vozila) je lahko hladilna tekočina nad označenim območjem. To je normalen pojav. Izsesavanje hladilne tekočine ni potrebno.

1. Na stranskih oznakah ekspanzijske posode preverite nivo hladilne tekočine, ko je hladilna tekočina hladna »» sl. 243. Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama.
2. Če je nivo hladilne tekočine v posodi pod oznako za minimum (**min**), je treba hladilno tekočino doliti. Pri vroči hladilni tekočini je lahko nivo hladilne tekočine nekoliko nad zgornjo oznako.
3. Hladilne tekočine ne dolivajte, če v ekspanzijski posodi s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem »»  ni vidne hladilne tekočine.

Natančnega nivoja hladilne tekočine ni mogoče preveriti pri vseh modelih, ker je pogled na nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi lahko oviran. Če nivoja hladilne tekočine ni mogoče natančno odčitati, kontaktirajte specializirani servis.

Dolivanje hladilne tekočine

Če je nivo hladilne tekočine prenizek in v bližini ni servisa, upoštevajte naslednje:

1. Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite tako, da na pokrovec ekspanzijske posode položite primerno krpo.
2. Pokrov previdno odvijte »» .
3. Dolijte novo hladilno tekočino skladno s specifikacijami proizvajalca do zgornje oznake za nivo napolnjenosti. Po dolivanju hladilne tekočine mora biti nivo hladilne tekočine med oznakama na ekspanzijski posodi za visokonapetostni sistem »» sl. 243.
4. Pokrov fiksno privijte.
5. Naslednji dan preverite nivo hladilne tekočine za visokonapetostni sistem. Če je nivo napolnjenosti hladilne tekočine v ekspanzijski posodi ponovno padel pod oznako za **min**, se obrnite na specializirani servis, da hladilni sistem preveri.

Če v nujnem primeru ni na voljo hladilne tekočine z ustreznimi specifikacijami, naprej dolijte samo destilirano vodo. V nadaljevanju vozilo čim hitreje odpeljite do specializiranega servisa, da bodo ponovno vzpostavili pravilno mešanico dodatka za hladilno tekočino.

OPOZORILO

Vroča para in hladilna tekočina lahko povzroči hude opekline.

- Nikoli ne odprite sprednjega pokrova, če opazite, da iz prostora spredaj uhaaja para ali hladilna tekočina. Vedno počakajte, dokler iz prostora spredaj ne vidite ali slišite več uhaajati pare ali hladilne tekočine. Vroči deli lahko pri dotiku povzročijo opekline.

⚠ OPOZORILO

Pred odpiranjem sprednjega pokrova upoštevajte naslednje:

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Otrokom nikoli ne dovolite v bližino motornega prostora in ne puščajte jih brez nadzora.

⚠ OPOZORILO

Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino ne odprite. Hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opekline in druge poškodbe.

- Pokrov počasi in zelo previdno odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.
- Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo krpo.

🔔 OBVESTILO

Uporabite samo destilirano vodo! Druge vrste vode vsebujejo kemične snovi, ki lahko povzročijo znatno škodo zaradi korozije. Če

ste dodali nedestilirano vodo, se takoj obrnite na specializirani servis, kjer naj zamenjajo vso hladilno tekočino v hladilnem sistemu motorja.

- Ko je hladilna tekočina segreta, se razteza. Če je nivo hladilne tekočine nad označenim območjem, lahko začne prekomerna hladilna tekočina iztekati in poškoduje vozilo.
- Pri dolivanju hladilne tekočine ne smete prekoračiti zgornjega roba označenega območja » sl. 242, » sl. 243. V nasprotnem primeru lahko prekomerna hladilna tekočina pri naraščajoči temperaturi izbruhne iz hladilnega sistema motorja in povzroči škodo.
- Če iz hladilnega sistema uhaaja veliko hladilne tekočine, jo je treba doliti po tem, ko se je motor popolnoma ohladil. Večja izguba hladilne tekočine kaže na netesnosti v hladilnem sistemu. Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo. Nevarnost poškodb motorja.
- Hladilne tekočine ne dolivajte, če je ekspanzijska posoda popolnoma prazna! V hladilni sistem bi lahko prišel zrak. Ne nadaljujte z vožnjo in se obrnite na specializirani servis. Nevarnost poškodb motorja.
- Pri dolivanju pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine dolijete v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

Zavorna tekočina

Preverjanje in dolivanje zavorne tekočine



Slika 244 Motorni prostor: pokrovček posode z zavorno tekočino.

Preverjanje nivoja zavorne tekočine

Nivo zavorne tekočine mora biti med oznakama **MIN** in **MAX**.

Če se nivo zavorne tekočine v kratkem času zelo zniža ali pade pod oznako **MIN**, je to lahko znak slabega tesnjenja zavornega sistema. Obrnite se na specializirani servis. Nivo zavorne tekočine nadzoruje kontrolna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta.

🔧 Nivo zavorne tekočine

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Nivo zavorne tekočine je prenizek.

- **STOP Vožnje ne nadaljujte!**
- Preverite nivo zavorne tekočine.
- Če je nivo zavorne tekočine prenizek, se obrnite na specializirani servis.

Menjava zavorne tekočine

Priporočamo, da zavorno tekočino zamenjajo na tehničnem servisu.

⚠ OPOZORILO

Zaradi prenizkega nivoja zavorne tekočine in prestare ali neprimerne zavorne tekočine zavori lahko odpovejo ali se zmanjša njihova učinkovitost.

- Poskrbite za redno preverjanje zavornega sistema in nivoja zavorne tekočine!
- Če je zavorna tekočina prestara, pri močni obremenitvi zavor v zavornem sistemu lahko nastanejo mehurčki. Ti zmanjšajo učinkovitost zavor, znatno podaljšajo zavorno pot in lahko povzročijo popoln izpad zavornega sistema.
- Pazite, da bo v sistemu vedno ustrezna zavorna tekočina. Uporabite izključno zavorno tekočino skladno s standardom VW 501 14.
- Zavorno tekočino, ki ustreza standardu VW 501 14, lahko kupite pri servisnem partnerju SEAT oz. na pooblaščenem servisu SEAT. Če ta ni na voljo, lahko uporabite samo kakovostno zavorno tekočino, ki ustreza standardu DIN ISO 4925 CLASS 4 oz. amerškemu standardu FMVSS 116 DOT 4.

- Dolita zavorna tekočina mora biti nova.
- Zavorno tekočino hranite v tesno zaprti originalni embalaži in zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!

⚠ OBVESTILO


Zavorna tekočina ne sme priti v stik z lakom, ker ga razjeda.

i Napotek

Zavorna tekočina lahko onesnaži okolje. Razlite pogonske tekočine prestrezite in jih zavržite skladno s predpisi.

Posoda s tekočino za čiščenje stekel

Preverjanje nivoja in dolivanje tekočine za čiščenje stekel

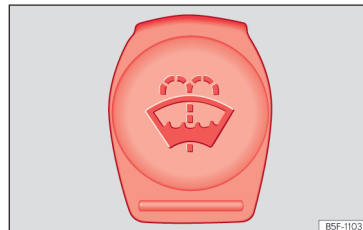

Slika 245 V motornem prostoru: moder pokrovček posode s tekočino za čiščenje stekel.

Nivo tekočine za čiščenje stekel redno preverjajte in tekočino po potrebi dolijte.

V posodi je sredstvo za čiščenje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Polnilni nastavek posode s tekočino za čiščenje stekel ima sito. Pri polnjenju posode to sito prepreči grobe delce umazanije, da ti ne zaidejo v brizgalne šobe. Sito lahko odstranite samo za čiščenje. Če je sito poškodovano ali manjka, lahko delci umazanije pri čiščenju zaidejo v sistem in zamašijo šobe za čiščenje stekla.

- Odprite pokrov motornega prostora >>> ⚠ na str. 344.

• Rezervoar s tekočino za čiščenje stekel prepoznate po simbolu  na pokrovčku.

• Preverite, ali je v rezervoarju dovolj tekočine za čiščenje stekel.

Čista voda za čiščenje stekel in žarometov ne zadošča. Zato priporočamo, da ji vedno dodate čistilo za stekla.

Prostornina rezervoarja za čiščenje stekel je pribl. 3 litre.

OBVESTILO

Tekočina za čiščenje stekel brez zadostne zaščite proti zmrzovanju na vetrobranskem steklu in na zadnjem steklu lahko zmrzne ter zastra pogled naprej in nazaj.

• Napravo za čiščenje stekel pri zimskih temperaturah uporabljajte samo z zadostno zaščito proti zmrzovanju

• Pri zimskih temperaturah naprave za čiščenje stekel ne uporabljajte, dokler prezračevalni sistem ne ogreje vetrobranskega stekla. Tekočina za čiščenje stekel sicer lahko primrzne na vetrobransko steklo in ovira pogled iz vozila.

OBVESTILO

Tekočini za čiščenje stekel nikdar ne dodajajte sredstva proti zmrzovanju hladilne tekočine ali podobnih neprimernih aditivov. Na steklu se namreč lahko ustvari oljni film, ki zelo omejuje vidljivost.

• Uporabljajte mešanico čiste vode in sredstva za čiščenje stekel, ki ga priporoča znamka SEAT.

• Vodi za čiščenje stekel po potrebi primesajte ustrezno sredstvo proti zmrzovanju.

OBVESTILO


• Čistila, ki jih priporoča znamka SEAT, nikdar ne mešajte z drugimi čistili. V tem primeru se iz sestavin lahko izločijo delci in zamašijo šobe za čiščenje.

• Pri dolivanju pogonskih tekočin nikakor ne zamenjajte med seboj. Zaradi uporabe napačnih tekočin lahko pride do hudih motenj.


• Pomanjkanje tekočine za čiščenje stekel poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.

Motorno olje

Splošni napotki

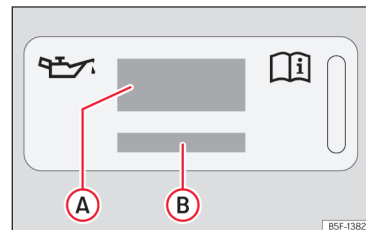

Slika 246 V motornem prostoru: nalepka za motorno olje.

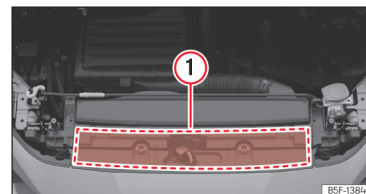

Slika 247 V motornem prostoru: območje, kjer je nameščena nalepka za motorno olje

Legenda za »» sl. 246:

(A) Informacije o standardu motornega olja.

(B) Informacije o viskoznosti motornega olja.

V tovarni v motor nalijejo posebno kakovostno večnamensko olje, ki se praviloma lahko uporablja skozi celo leto.

Ker je kakovostno olje pogoj za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo motorja, lahko za dolivanje ali pri menjavi olja uporabite samo takšno, ki izpolnjuje zahteve standardov VW.

Za vozila z oznako za motorna olja

Če je treba doliti motorno olje, uporabite eno izmed navedenih na oznaki »» sl. 246. Oznaka s predpisanim standardom je nameščena na sprednji strani motornega prostora »» sl. 247 ①. Če uporabljate predpisano motorno olje, ga lahko dolivate tako pogosto, kot je to potrebno.

Za vozila brez oznake za motorna olja

Kontaktirajte specializirani servis ali pooblaščen servis SEAT za več informacij o ustreznem standardu.

Prenizek nivo motornega olja

Če priporočeno motorno olje ni na voljo, lahko do naslednje menjave olja v **nujnem primeru enkrat** dolijete 0,5 l olja z naslednjimi specifikacijami:

- *Bencinski motorji:* standard VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN ali ILSAC GF-6A.
- *Dizelski motorji:* standard VW 507 00, ACEA C3, ACEA C4 ali API CK-4.

SEAT priporoča, da olje zamenjajo na specializiranem servisu. SEAT priporoča pooblaščen servis SEAT.

! OBVESTILO

SEAT priporoča uporabo motornih olj skladno z odobrenim standardom VW. Uporaba motornega olja, ki ne zadošča zahtevam po kakovosti, lahko privede do poškodb motorja.

SEAT priporoča uporabo olja iz ponudbe Originalnih nadomestnih delov SEAT.

Dodatki motornega olja

Motornemu olju ne dodajajte maziv. Poškodbe, ki so posledica takšnih dodatkov, so izvzete iz jamstva.

Glede na način vožnje in uporabe vozila lahko znaša poraba olja do 0,5 litra na 1.000 km. V prvih 5.000 km je poraba olja lahko celo nekoliko višja. Nivo motornega olja je zato treba preverjati v rednih časovnih presledkih (najbolje ob vsakem točenju goriva in pred daljšimi vožnjami).

! OBVESTILO

0,5 l motornega olja enega izmed navedenih standardov motornega olja se lahko uporabi samo v nujnem primeru in v izrednem primeru.

! OBVESTILO

Če ste dolili drugo motorno olje, kot je navedeno zgoraj v standardih, ali ga je dolil vaš pooblaščen servisni partner, upoštevajte naslednje:

- Nevarnosti poškodbe na motorju ali na filtru za trdne delce ni mogoče popolnoma izključiti.
- Če niste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, lahko nadaljujete z vožnjo. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.
- Če ste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, vozite z nizko močjo motorja in največjim številom vrtljajev motorja v srednjem območju. Ne vozite hitreje od 80 km/h in ne prevozite več kot (približno) 300 km. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.
- Odgovornost za morebitne poškodbe na vozilu (motor, izpušni sistem) nosite sami. Če ste v dvomih, motorja ne zaženite in se obrnite tehnični servis.
- Če ste namesto motornega olja nalili drugo tekočino, motorja ne zaženite. Pokličite strokovno pomoč. Nevarnost okvare motorja!

i Napotek


Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji

VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

- Če manjka nalepka s specifikacijami za motorno olje »» sl. 246, se obrnite na specializirani servis.

Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje

Preverjanje nivoja olja v vozilih z merilno palico za olje

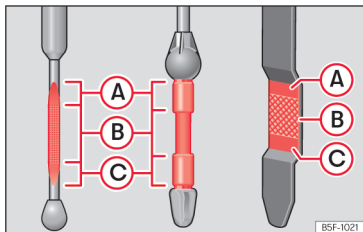

Slika 248 Merilna palica za olje


- (A) V nobenem primeru ne dolivajte olja.
- (B) Olje lahko dolijete, a nivo mora ostati v tem območju.
- (C) Prenizek nivo motornega olja. Olje dolijte do območja (B).

Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila »» str. 344, *Posegi v motorni prostor*.

Nivo motornega olja lahko preverite z merilno palico.

- Parkirajte vozilo na ravnem terenu.
 - Pustite motor za kratek čas teči v prostem teku in ga izključite, ko doseže delovno temperaturo.
 - Počakajte 2 minuti.
 - Poiščite merilno palico za motorno olje. Prepoznati jo je mogoče po barvnem zgornjem delu.
 - Izvlecite merilno palico za nivo motornega olja. Palico obrišite s čisto krpo in jo do konca potisnite nazaj v odprtino.
 - Znova jo izvlecite in odčitajte nivo olja »» sl. 248. Olje po potrebi dolijte.
- Nivo olja mora biti v območju med oznakama (A) in (C). Nikoli ne sme presegati območja (A).

Preverjanje nivoja olja na digitalnem zaslonu pri vozilih brez merilne palice za olje

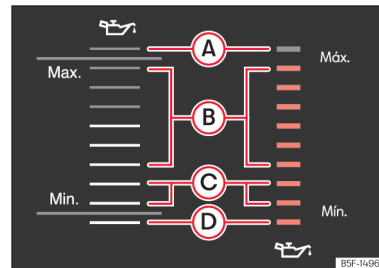

Slika 249 Na zaslonu infotainment sistema: možni kontrolni prikazi za nivo motornega olja.

- (A) Ne dolivajte motornega olja.
- (B) Nivo motornega olja v normalnem območju.
- (C) Nivo motornega olja nizek, dolijte motorno olje.
- (D) Nivo motornega olja zelo nizek, dolijte motorno olje.

Da bi preverili nivo olja na zaslonu z informacijami, morate izvesti naslednje korake:

1. Vključite kontakt.
2. Izberite meni: **Vozilo > Status > Nivo olja**.
Morebitni postopki po odčitavanju nivoja olja na zaslonu z informacijami »» sl. 249:

- (A)** Ne dolivajte motornega olja, ne zaženite motorja in poiščite strokovno pomoč.
- (B)** Nivo olja je pravilen.
- (C)** Nivo olja nizek, dolijte motorno olje.
- (D)** Nivo olja pod oznako za minimum, dolijte motorno olje.

Ko je nivo olja v spodnjem območju **(B)** ali v območju **(C)**, ga je mogoče doliti do polovice območja **(B)** (pribl. 0,5 l). Ali sledite navodilom na zaslonu z informacijami.

Dolivanje olja



B5F-1230

Slika 250 Pokrov odprtine za dolivanje motornega olja v motornem prostoru.

- Poiščite pokrov odprtine za dolivanje motornega olja. Prepoznati ga je mogoče po simbolu  na oblogi »» str. 250.
- Odvijte pokrov z odprtine za dolivanje olja »» str. 250.

- Previdno dolivajte olje v manjših količinah (največ 0,5 l naenkrat).
- Da ne dolijete preveč olja, po vsakem dolivanju počakajte približno 2 minuti in znova preverite nivo olja »» str. 355.
- Po potrebi dolijte več olja.
- Ko je olje doseglo najmanj območje »» sl. 248 **(B)**, previdno privijte pokrov na odprtino za dolivanje »» ①.

Specifikacija motornega olja »» str. 353.

⚠ OPOZORILO

Pri delih na motorju ali v motornem prostoru morate biti zelo pazljivi.

- Pred vsemi deli v motornem prostoru upoštevajte ustrezna opozorila »» str. 344.

⚠ OPOZORILO

Motorno olje je vnetljivo! Ob dolivanju pazite, da olja ne polijete po vročem motorju.

ⓘ OBVESTILO

Če je nivo olja nad območjem **(A)**, motorja ne zaženite. Posledica je lahko okvara motorja in katalizatorja. Obrnite se na tehnični servis.

🌸 Opomba o okolju

Nivo olja nikakor ne sme presegati območja **(A)**. V nasprotnem primeru se lahko olje vsesa

prek odzračevanja bloka motorja in skozi izpušni sistem pride v ozračje.

ℹ Napotek

Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

Menjava motornega olja

Priporočamo vam, da motorno olje zamenjajo na tehničnem servisu.

⚠ OPOZORILO

Motorno olje sami zamenjajte le, če imate ustrezno znanje in izkušnje!

- Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila »» str. 344.
- Počakajte, da se motor ohladi. Vroče olje lahko povzroči opekline.
- Zaščitite oči – olje lahko brizgne in vas poškoduje oz. povzroči opekline.
- Če izpušni vijak odvijate s prsti, pazite, da vam olje ne steče po rokah. Roke držite vodoravno.
- Če olje pride v stik s kožo, se temeljito umijte.

- **Motorno olje je strupeno!** Dokler odpadnega olja ne morete zavreči skladno s predpisi, ga shranite zunaj dosega otrok.

❗ OBVESTILO

Motornemu olju ne dodajajte maziv. Nevarnost poškodb motorja. V primeru poškodb, ki so posledica uporabe omenjenih sredstev, garancijskih oz. jamstvenih zahtevkov ni mogoče uveljavljati.

🌸 Opomba o okolju

- Priporočamo vam, da motorno olje in filter zamenjajo na servisu.
- Olje ne sme nikoli steči v sistem odpadne vode, zemljo ali okolje.
- Olje izpuščajte v primerno posodo, katere prostornina ustreza količini olja v motorju.

Odpravljanje motenj

Prenizek tlak motornega olja.

Kontrolna lučka sveti rdeče.

 **Ne nadaljujte vožnje!** Ugasnite motor. Preverite nivo motornega olja.

- Če opozorilna lučka  utripa, hkrati pa se trikrat oglasi **zvočni signal**, izključite motor in preverite nivo motornega olja. Olje po potrebi dolijte »» str. 355.

- Če opozorilna lučka  utripa, čeprav je nivo olja v redu, vožnje **ne smete nadaljevati**. Motor ne sme teči niti v prostem teku! Poiščite strokovno pomoč.

Prenizek nivo motornega olja.

Opozorilna lučka zasveti rdeče in zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo. » Zdalj dolijte motorno olje«

 **Ne nadaljujte vožnje!** Nevarnost poškodb motorja.

1. Čim prej varno zaustavite vozilo.
2. Izključite motor.
3. Preverite nivo olja »» str. 355.
4. Če je potrebno, v majhnih količinah postopoma dodajajte motorno olje, da ne presežete 0,5 l in opazujte podatke za nivo olja na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Če kontrolna lučka zasveti, čeprav je nivo olja v redu, vožnje ne smete nadaljevati, ker lahko pride do okvare motorja. Poiščite strokovno tehnično pomoč.

Prenizek nivo motornega olja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Čim prej preverite motorno olje »» str. 355.
- Čim prej menjajte motorno olje.

Previsok nivo motornega olja

Opozorilna lučka zasveti rumeno in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo.

- Čim prej varno zaustavite vozilo.
- Izključite motor.
- Preverite nivo olja »» str. 355.
- Če je nivo olja previsok, ne nadaljujte vožnje ali pustite motor teči, ker lahko pride do okvare motorja. Poiščite strokovno tehnično pomoč.

Senzor za nivo olja pokvarjen

Kontrolna lučka utripa rumeno.

- Za preverjanje obiščite specializirani servis.
- Do takrat iz varnostnih razlogov nivo motornega olja preverite ob vsakem točenju goriva.

12-voltni akumulator

Uvod

12 -voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru ali v prtljažniku (PHEV hibridna vozila). 12 -voltni akumulator se pregleda v okviru servisnih del in po potrebi zamenja.

Posegi na akumulatorju zahtevajo strokovno znanje. Dela na akumulatorju naj izvedejo na pooblaščenem servisu SEAT ali specializiranem servisu: nevarnost opeklin in eksplozije akumulatorja!

Akumulatorja ne smete odpirati! Ne poskušajte spreminjati nivoja tekočine v akumulatorju, saj lahko pride do izhajanja pokalnega plina iz akumulatorja – nevarnost eksplozije.

Opozorila za ravnanje z akumulatorjem



Nosite zaščitna očala.



Kislina v akumulatorju je zelo jedka. Uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala. Elektrolitsko tekočino, ki je brizgnila iz akumulatorja, sperite z večjo količino vode.



Požar, iskenje, odprti ogenj in kajenje so prepovedani.



Akumulator smete polniti le v prostorih z dobrim prezračevanjem. Nevarnost eksplozije!



Otrokom nikakor ne dovolite v bližino kisline in akumulatorja!



Vedno upoštevajte navodila za uporabo.

Samodejni izklop električnih porabnikov

Po izklopu pripravljenosti za vožnjo lahko 12-voltni akumulator vozila doseže nizko stanje napolnjenosti, če vozilo dalj časa miruje, se uporabljajo električni porabniki ali pa je zunanja temperatura zelo nizka.

Da bi zagotovili aktiviranje pripravljenosti za vožnjo, lahko inteligentni sistem energijskega

managementa pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja samodejno izvede naslednje ukrepe:

- Izhodna moč največjih električnih porabnikov se omeji, ali pa se po potrebi porabniki popolnoma izključijo, funkcije s spletno povezavo pa niso več na voljo.
- Dovajanje električne energije do 12-voltnih vtičnic se lahko pri zagonu pripravljenosti za vožnjo za kratek čas prekine.

OPOZORILO

Zaradi del na 12-voltnem akumulatorju in električnem sistemu lahko pride do hudih opeklin, požara ali električnega udara. Pred izvajanjem del na akumulatorju vedno preberite in upoštevajte varnostna opozorila in varnostne ukrepe:

- Pred izvajanjem del na 12-voltnem akumulatorju izključite kontakt in vse električne porabnike ter odklopite negativni kabel z akumulatorja.
- Otrokom nikoli ne dovolite v bližino kisline in 12-voltnega akumulatorja.
- Vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.
- Kislina akumulatorja je zelo jedka. Lahko povzroči razjede kože in slepoto. Pri delu z 12-voltnim akumulatorjem je treba zlasti roke in obraz zaščititi pred brizgi kisline.
- Med izvajanjem del ne kadite ali delajte v bližini odprtega ognja ali iskenja.

- Prepričajte se, da v bližini ni iskenja zaradi elektrostatične razelektritve ali dela z električnimi napeljavami in napravami.
- Pazite, da na polih akumulatorja ne povzročite kratkega stika.
- Poškodovanih 12-voltnih akumulatorjev ne smete nikoli uporabiti. Ti lahko eksplodirajo. Če je 12-voltni akumulator poškodovan, ga nemudoma zamenjajte.
- Zamrznjenega 12-voltnega akumulatorja ne smete nikoli uporabiti. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C (+32 °F). Če je 12-voltni akumulator zamrznjen, ga nemudoma zamenjajte.

OBVESTILO

12-voltnega akumulatorja ne izpostavljajte dalj časa neposredni sončni svetlobi.

- Ultravijolični žarki lahko poškodujejo ohišje akumulatorja.

OBVESTILO

Če vozilo daljše časovno obdobje ne bo uporabljeno, zavarujte 12-voltni akumulator pred zmrzaljo.

- Akumulator lahko zmrzne in s tem utrpeli nepopravljivo škodo.

i Napotek

Po zagonu motorja pri zelo izpraznjenem ali na novo zamenjanem 12-voltnem akumulatorju, ali po zagonu ob pomoči drugega akumulatorja, se lahko zgodi, da so nekatere nastavitve sistema (denimo ura, datum, osebne komfortne nastavitve in programiranja) napake ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

i Napotek

Pozimi se sposobnost vžiga zmanjša; po potrebi napolnite akumulator.

Preverjanje nivoja elektrolitske tekočine



Slika 251 Hibridna vozila (PHEV): mesto vgradnje akumulatorja v prtljažniku.

Dostop do 12-voltnega akumulatorja

12-voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru (običajna vozila) ali v dnu prtljažnika (PHEV - hibridna vozila).


Velja za običajna vozila in blage hibride:

- Odprite pokrov motornega prostora »» » v **Posegi v motorni prostor na str. 344.**
- Dvignite pokrov, ki varuje sprednji del akumulatorja.

Velja za hibridna vozila (PHEV):

- Odprite prtljažnik.
- Dvignite talno oblogo prtljažnika »» » **str. 302** za dostop do pokrova 12-voltnega akumulatorja.
- Za odpiranje in zapiranje pokrova morate uporabiti primerno orodje.

Preverjanje nivoja napolnjenosti

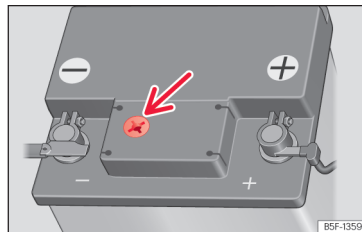

Slika 252 Vidno okence na zgornji strani 12-voltnega akumulatorja (shematski prikaz).

Pri velikem številu prevoženih kilometrov v državi s toplejšo klimo in pri starejših akumulatorjih redno preverjajte nivo elektrolitske tekočine.

- Poglejte, kakšne barve je okroglo okence na zgornjem delu akumulatorja »» » **sl. 252.**
- Če so v okencu zračni mehurčki, narahlo potrkajte na okence, da se razpustijo.

Okence (»magično oko«) spreminja barvo glede na stanje akumulatorja ali nivo kisline.

Okence je lahko dveh barv:

Rumena ali brezbarvna: Nivo elektrolitske tekočine je prenizek. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo akumulator pregledali in po potrebi zamenjali.

Črna: Nivo elektrolitske tekočine je pravilen.

Polnjenje, menjava, odklop in priklop 12-V akumulatorja

Če sumite, da je 12-V akumulator poškodovan ali pokvarjen, se obrnite na kvalificirani specializirani servis, kjer naj akumulator preverijo.

Polnjenje 12-V akumulatorja

12-V akumulator naj napolni na specializiranem servisu, ker tehnologija tovarniško vgrajenega akumulatorja zahteva polnjenje z omejeno napetostjo »» » . Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Menjava 12-V akumulatorja

12-V akumulator je strukturiran skladno s svojim mestom vgradnje in opremljen z varnostnimi značilnostmi. Če je treba 12-V akumulator zamenjati, mora novi akumulator vgraditi kvalificiran in ustrezno izobražen tehnik. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT. Informacije glede zahtevanih lastnosti produkta v povezavi z velikostjo, vzdrževanjem, močjo in varnostjo lahko pridobite pri kvalificiranem tehniku, ki mora razpolagati s potrebnim gradivom in tehnično opremo. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

Odprtina za odvajanje plinov 12-V akumulatorja mora vedno biti na strani negativnega pola. Odprtina za odvajanje plinov na strani pozitivnega pola mora biti vedno zamašena.

Uporabljajte izključno 12-V akumulatorje brez potrebe po vzdrževanju skladno z normami TL 825 06 in VW 7 50 73. Ti standardi morajo biti iz oktobra 2014 ali novejši.

12-V akumulator mora vedno zamenjati kvalificiran tehnik, ker je treba pri zamenjavi prilagoditi tudi elektroniko vozila. Razen tega je mogoče parametre akumulatorja za delovno varnost določiti samo z originalnim akumulatorjem. Samo kvalificiran tehnik razpolaga s pravilno tehnologijo za nastavitve in ustreznimi nadomestnimi akumulatorji.

① OBVESTILO

Uporaba akumulatorjev, ki ne ustrezajo specifikacijam kakovosti SEAT, ali akumulatorjev

z nižjo kapaciteto od standardno vgrajene, lahko, odvisno od lokalne zakonodaje v vsaki državi, privede do izgube homologacije ali ustreznih upravnih dovoljenj za vozilo. Dodatno lahko predstavlja resno varnostno tveganje.

Vozila s funkcijo start-stop (»» str. 171) so opremljena s posebnim akumulatorjem. Takšen akumulator smete zato zamenjati samo z akumulatorjem, ki ima enako specifikacijo.

Odklop 12-V akumulatorja

Če je treba 12-V akumulator odklopiti z električnega sistema v vozilu, je treba upoštevati naslednje:

- Izključite vse električne porabnike.
- Pred odklopom akumulatorja odklenite vozilo, sicer se aktivira alarmna naprava.
- Najprej odklopite negativni kabel in nato še pozitivni kabel »» ⚠.

Priklop 12-V akumulatorja

- Pred ponovnim priklopom 12-V akumulatorja izključite vse električne porabnike.
- Najprej priključite pozitivni in nato še negativni kabel »» ⚠.

Po priklopu 12-V akumulatorja in vklopu kontakta lahko zasvetijo različne kontrolne lučke. Te lučke ugasnejo po kratki prevožen razdalji s hitrostjo pribl. 15 do 20 km/h (10 do 12 mph).

Če kontrolne lučke ne ugasnejo, se obrnite na specializirani servis, kjer naj vozilo pregledajo.

Če je bil 12-V akumulator odklopljen dalj časa, naslednji zapadli servis morebiti ne bo pravilno prikazan ali izračunan »» str. 18. V tem primeru je treba upoštevati maksimalne dovoljene intervale vzdrževanja »» str. 383.

Vozila s sistemom »Keyless Access« »» str. 99: Če po priklopu 12-V akumulatorja kontakta ni mogoče vklopiti, zaklenite in odklenite vozilo z zunanje strani. V nadaljevanju poskusite ponovno vključiti kontakt. Če kontakta ni mogoče vključiti, poiščite strokovno pomoč.

⚠ OPOZORILO

Če 12-V akumulator ni bil pravilno pritrjen ali je uporabljen neprimeren akumulator, lahko pride do kratkega stika, požara in hudih poškodb.

- Uporabljajte samo 12-V akumulatorje brez vzdrževanja in s sistemom za zaščito pred izlitjem ter z enakimi lastnostmi, specifikacijami in merami, ki se ujemajo s tovarniško vgrajenimi akumulatorji.

⚠ OPOZORILO

Pri polnjenju 12-V akumulatorja nastane visoko eksplozivna mešanica pokalnih plinov.

- 12-V akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.

- Nikdar ne polnite zamrznjenega ali odtajane 12-V akumulatorja. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C (+32°F).

- Če je 12-V akumulator zmrznil, ga brez izjeme zamenjajte.

- Če kabla za zagon ob pomoči drugega vozila napačno priključite, lahko pride do kratkega stika. Najprej priključite pozitivni in nato še negativni kabel.

❶ OBVESTILO

- 12-V akumulatorja nikdar ne priključite ali odklopite pri vključenem kontaktu ali delujočem motorju. Prav tako nikoli ne uporabite 12-V akumulatorja, ki ne ustreza specifikacijam vozila. Električni sistem ali določene elektronske komponente se lahko poškodujejo, ali pa lahko pride do električnih motenj v delovanju.

- Nikoli ne priključite napajalne opreme, kot so npr. solarne plošče ali baterijski polnilniki, za polnjenje 12-V akumulatorja na 12-V vtičnico. Električni sistem vozila se lahko poškoduje.

🌸 Opomba o okolju

- Akumulator lahko vsebuje strupene snovi, npr. žvepleno kislino in svinec. 12-V akumulator odstranite skladno z veljavnimi predpisi.

- Elektrolitska tekočina lahko onesnaži okolje. Če katerakoli pogonska tekočina izteka, jo je treba presteči in odstraniti.

Odpravljanje motenj

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RDEČE**.

Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 12-V električno napajanje. Varno parkirajte! Poglejte navodila za uporabo.



Vožnje ne nadaljujte! Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu. 12-voltni akumulator se ne polni, dokler se vozilo premika, in ima kritičen nivo napolnjenosti, ali pa gre za motnjo v 12-voltnem električnem omrežju.

- Izključite kontakt in ločite vse nepotrebne električne porabnike.
- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**.

Prikaže se naslednje obvestilo:

12-V akumulator se ne polni. Vožnjo lahko nadaljujete le z omejitvami.

Akumulator vozila se med vožnjo preneha polniti. Ker se akumulator postopoma prazni, izklo-

pite vse električne naprave, ki niso nujno potrebne.

Zaradi te motnje boste lahko vozili le določen čas. Po poteku tega časa se bo prižgala rdeča opozorilna lučka. Vozite previdno.

- Električni sistem naj pregledajo na pooblaščenem servisu.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 12-V-akumulator. Motorja ni mogoče zagnati. Obrnite se na servis.

Gre za napako v povezavi med električnim omrežjem in 12-voltnim akumulatorjem.

Če se pripravljenost za vožnjo v tej situaciji izključi, je ni mogoče ponovno vključiti. Po potrebi uporabite premostitvena kabla »» str. 333 ali se obrnite na specializirani servis.

- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napolnjenost 12-V akumulatorja nizka. Poglejte navodila za uporabo.

Možnost zagona je lahko omejena in morda ne bo mogoče zagnati pogonskega sistema. Če je pogonski sistem mogoče zagnati, polnjenje

izvajajte med vožnjo. Če se to opozorilo vozniku po določenem času ugasne, se je akumulator vozila med vožnjo zadostno napolnil. Če opozorilo vozniku ne izgine, se obrnite na specializirani servis.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

12-V električno napajanje omejeno. Vozite z dodatno previdnostjo.

12-voltno električno napajanje je omejeno, ker je 12-voltni akumulator izprazen ali ne deluje s polno zmogljivostjo, npr. zaradi zelo hladnih zunanjih temperatur. 12-voltni akumulator se lahko polni med vožnjo. Dokler je opozorilo prikazano, vozite previdno.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se eno izmed obvestil:

Napaka: 12-V napajanje. Obrnite se na servis.

Napaka: 12-V akumulator. Obrnite se na servis.

Napaka v 12-voltnem električnem omrežju:

- Obrnite se na specializirani servis.
- Tam bodo preverili električno omrežje.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

12-V akumulator se lahko izprazni. Vključite motor.

Pri vozilu brez vključenega motorja se lahko to obvestilo prikaže nekaj sekund po vklopu kontakta. To je normalno, gre za opozorilo, da se 12-voltni akumulator prazni. Kakor hitro zažene motor, se lučka ugasne.

48-voltna baterija

Splošne informacije

✓ Velja za: blage hibride (MHEV)



Slika 253 48-voltna baterija: opozorilo

- 1 48-voltna baterije nikoli ne izpostavite virom ognja, iskrenja ali odprtega ognja.
- 2 Navodila za uporabo in servisno gradivo lahko vsebujejo dodatne informacije in opozorila v povezavi s tem.
- 3 Otrokom nikoli ne dovolite v bližino 48-voltna baterije.
- 4 Če je 48-voltna baterija poškodovana, lahko pride do izteka tekočine in nastanka jedkih kislin. Baterijo lahko vzdržujejo samo na pooblaščenem servisu.
- 5 Vsa vzdrževalna dela, ki vključujejo 48-voltno baterijo, naj izvaja pooblaščen in strokovno šolano tehnično osebje.
- 6 Pri delu z vnetljivimi snovmi se zaščitite. Poleg 12-voltnega akumulatorja ima lahko vozilo vgrajeno 48-voltno baterijo, ki je nameščena pod voznikovim sedežem.

Dela, ki se morajo izvajati na 48-voltni bateriji, naj vedno izvedejo na pooblaščenem servisu s pristojnim tehničnim osebjem, ki je strokovno šolano skladno s smernicami znamke SEAT.

Pregled 48-voltnega sistema

48-voltni sistem sestavljajo naslednje komponente:

- 48-voltna baterija
- 12/48-voltni usmernik
- 48-voltni alternator/zagonski motor
- Vijoličasti 48-voltni kabli

Opozorila za 48-voltno baterijo

Na 48-voltni bateriji je opozorilni znak

»» sl. 253.

OPOZORILO

Nestrokovno ravnanje z 48-voltno baterijo lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt.

- Vsa vzdrževalna dela, ki vključujejo 48-voltno baterijo, naj izvaja pooblaščen in strokovno šolano tehnično osebje.

- 48-voltno baterije nikoli ne spreminjajte.

OPOZORILO

Pazite, da 48-voltna baterija ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami.

- Tekočine lahko povzročijo kratek stik, električni udar ali opekline.

Odpravljanje motenj

✓ Velja za: blage hibride

Kontrolne lučke in opozorila vozniku na zaslonu kombiniranega instrumenta ali infotainment sistema:

48-voltna baterija

Kontrolna lučka sveti **rdeče**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Baterija: Nevarnost požara! Varno ustavite in takoj zapustite vozilo. Pokličite reševalce.

Temperatura 48V baterije je previsoka .

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže to obvestilo, sledite korakom v nadaljevanju:

-  **Vožnje ne nadaljujte!** Takoj zaustavite vozilo, upoštevajte trenutno prometno situacijo.
- Izberite varno mesto na prostem, v stran od zgradb ali vozil, nadvozov, parkirnih hiš ali podobnih mest.
- Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke.
- Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da se ne premika (parkirna zavora, parkirna zapora P).
- Izključite kontakt in pustite kontaktni ključ na armaturni plošči ali na vidnem mestu, tako da ga reševalci lahko uporabijo (npr. da vozilo odstranijo iz nevarnega območja).
- Zapustite vozilo in se prepričajte, da v vozilu ni drugih oseb ali živali.
- Zagotovite, da zapustite nevarno območje skupaj z ostalimi potniki vozila in da vsi ostanete v območju, ki je varno pred prometom (npr. za zaščitno ograjo).
- Obvestite reševalce.

48-voltna baterija

Kontrolna lučka med vožnjo zasveti **rdeče**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 48V-električno omrežje. Previdno se zaustavite! Poglejte navodila za uporabo.

Napaka je v 48V-električnem napajanju.

1. Parkirajte vozilo na varnem kraju.
2. Ugasnite motor in izključite kontakt.
3. Počakajte nekaj sekund.
4. Ponovno vključite kontakt.
5. Zaženite motor.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to SEAT priporoča obisk specializirane servisa SEAT.

48-voltna baterija

Ko je vozilo ustavljeno, opozorilna lučka sveti **rumeno** in prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 48V-električno omrežje. Ne vozite. Poglejte navodila za uporabo.

Napaka je v 48V-električnem napajanju.

1. Parkirajte vozilo na varnem kraju.
2. Ugasnite motor in izključite kontakt.
3. Počakajte nekaj sekund.
4. Ponovno vključite kontakt.
5. Zaženite motor.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to SEAT priporoča obisk specializirane servisa SEAT.

48-voltna baterija

Ko je vozilo ustavljeno, opozorilna lučka sveti **rumeno** in prikaže se naslednje obvestilo:

Napolnjenost 48 V-baterije nizka. Zaženite motor ali poglejte navodila za uporabo.

Opozorilo za napolnjenost 48V-baterije.

1. Zaženite motor.
2. Počakajte na varnem mestu in pustite motor teči nekaj minut.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to SEAT priporoča obisk specializirane servisa SEAT.

Če motorja ni mogoče zagnati:

1. Izključite kontakt.
2. Uporabite **pomoč ob zagonu** »» str. 333.

Če vozila še vedno ne morete zagnati, poiščite strokovno pomoč. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Energijski management

Optimizirani zagon motorja

Energijski management krmlji električno distribucijo energije in tako optimira razpoložljivost električne energije za zagon motorja.

Če vozilo z običajnim energijskim sistemom dlje časa miruje, se akumulator zaradi električnih naprav, npr. elektronske blokade zagona, izprazni. Pod določenimi pogoji lahko to vodi do

tega, da ni dovolj električne energije za zagon motorja.

V vašem vozilu za razporeditev električne energije skrbi inteligentni energijski management. Na ta način se znatno izboljšata zmožnost zagona in uporabna doba akumulatorja.

Energijski management je sestavljen iz **diagnoze akumulatorja, nadzora porabe pri mirujočem vozilu in dinamičnega energijskega managementa**.

Diagnoza akumulatorja

Diagnoza akumulatorja stalno določa stanje akumulatorja. V ta namen se nadzirajo napetost akumulatorja, tok akumulatorja in temperatura akumulatorja. To se uporablja za določitev aktualnega stanja napolnjenosti in učinkovitosti akumulatorja.

Nadzor porabe pri mirujočem vozilu

Nadzor porabe pri mirujočem vozilu zmanjšuje porabo električne energije, ko vozila ne uporabljate. Ko je kontakt izključen, upravlja oskrbo z energijo različnih električnih naprav. Pri tem se upoštevajo podatki o diagnozi akumulatorja.

Z vključenim kontaktom in odvisno od stanja napolnjenosti akumulatorja se posamezne električne naprave ena za drugo izklopijo, da se prepreči močno praznjenje akumulatorja in vzdržuje zmožnost zagona.

Dinamični energijski management

Med vožnjo ustvarjeno energijo dinamični energijski management po potrebi razdeli različnim električnim napravam. Prav tako uravnava, da ni porabljeno več električne energije, kot se ustvari, in s tem zagotavlja optimalno stanje napolnjenosti akumulatorja.

Napotek

• **Energijski management prav tako ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev. Upoštevajte, da sta zmogljivost in uporabna doba akumulatorja omejeni.**

• **Če obstaja tveganje, da se vozilo ne bo zagnalo, sveti kontrolna lučka za nizko stanje akumulatorja** »» str. 361.

Izprazen akumulator

Ohranjanje zagonne zmogljivosti ima najvišjo prednost. Obremenitev akumulatorja je precejšnja na kratkih vožnjah, pri mestni vožnji in v hladnem letnem času.

V teh primerih je potrebno veliko energije, proizvede pa se je zelo malo. Če izključite motor in hkrati vklopite električne naprave, se lahko akumulator izprazni do kritične točke. V tem primeru se energija porablja, ne da bi se hkrati proizvajala.

V teh primerih energijski management izvaja aktivno prilagajanje porazdelitve energije.

Daljš časa mirujoče vozilo

Če vozilo nekaj dni ali tednov ne vozite, bodo izvedene prilagoditve za zmanjšanje porabe ali pa bodo električne naprave ena za drugo izklopljene. S tem se zmanjša poraba energije, zagonska zmogljivost pa se ohrani dlje časa. Nekatere komfortne funkcije v določenih okoliščinah morda ne bodo na voljo. Komfortne funkcije so ponovno na voljo, ko vklopite kontakt in zaženete motor.

Pri izključnem motorju

Če npr., ko je motor izključen, poslušate radio, se akumulator lahko izprazni.

Če zaradi porabe električne energije obstaja tveganje, da zagon motorja ne bo uspel, se v vozilih z informacijskim sistemom za voznika prikaže ustrezno opozorilo.

To sporočilo vozniku sporoča, da je treba zagrniti motor, da se akumulator napolni.

Pri delujočem motorju

Akumulator se lahko izprazni kljub temu, da se med vožnjo vozila proizvaja energija. To se zgodi zlasti v primeru, ko se proizvede premalo energije in se je hkrati porabi preveč, medtem ko stopnja napolnjenosti akumulatorja ni optimalna.

Da bi ponovno vzpostavili energijsko ravnovesje, se naprave, ki porabijo največ energije, začasno prilagodijo ali izklopijo. Zlasti ogrevalni sistemi porabijo veliko energije. Če na primer ugotovite,

da ogrevanje sedežev ali zadnjega stekla ne deluje, to pomeni, da ga je sistem začasno omejil ali izključil. Ti sistemi se lahko ponovno uporabljajo takoj, ko se ponovno vzpostavi energijsko ravnovesje.

Po potrebi lahko opazite tudi rahlo povečanje števila vrtljajev v prostem teku. Vendar je to normalno in vas ne sme skrbeti. Povečanje števila vrtljajev v prostem teku ustvarja dodatno energijo in polni akumulator.

Kolesa in pnevmatike

Pomembne informacije o kolesih in pnevmatikah

Splošni napotki

- Pri vožnji z **novimi pnevmatikami** bodite posebno previdni prvih 600 km (300 milj).
- Prek robnikov in podobnih ovir zapeljite le po časi, čim bližje oviri in pravokotno nanjo.
- Redno preverjajte, ali so pnevmatike morda poškodovane (preluknjane, urezane, počene ali vdrtle). Tujke odstranite iz profila.
- Poškodovana platišča ali pnevmatike nemudoma zamenjajte.
- Pazite, da pnevmatike ne pridejo v stik z oljem, maščobo in gorivom.
- Čim prej nadomestite manjkajoče pokrovčke ventilov.
- Pred odstranjevanjem koles jih označite, tako da se bodo vrtela v isti smeri, ko jih boste znova namestili.
- Demontirana kolesa oz. pnevmatike vedno hranite v hladnem, suhem in po možnosti temnem prostoru.

Pnevmatike z nizkim profilom

Pnevmatike z nizkim profilom imajo širši profil, večji premer in nižji bočnici. Zaradi tega je vožnja okretnejša.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike zaradi npr. močnih udarcev, lukenj na cesti, pokrovov za jaške in robnikov. Ustreden tlak v pnevmatikah je zelo pomemben »» str. 368.

Da bi se izognili poškodbam pnevmatik in koles, po slabih cestah vozite s posebno previdnostjo.

Vizualno pregledjte kolesa vsakih 3000 km.

Platišča ali pnevmatike s poškodbami zaradi udarcev naj pregledajo in po potrebi zamenjajo na specializiranem servisu.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike.

Skrite poškodbe

Poškodbe koles in platišč pogosto niso vidne. Nanje lahko opozarjajo nenavadni **tresljaji** oz. **enostransko zanašanje** vozila. Če menite, da je prišlo do poškodb, nemudoma zmanjšajte hitrost. Preverite, ali so pnevmatike poškodovane. Če na zunaj ni vidnih poškodb, počasi in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj vozilo pregledajo.

Tujki v pnevmatikah

- Če se tujek zasadi v notranjost pnevmatike, ga ne odstranite!

- Če je vozilo opremljeno z garnituro za popravilo pnevmatik, zatesnite pnevmatiko, kot je opisano v poglavju »» str. 380.

V primeru popravila ali zamenjavi pnevmatike obiščite servis. Za to SEAT priporoča obisk specializiranega servisa SEAT.

Naneseno tesnilno sredstvo na notranji strani pnevmatike v predelu tekalne površine prekrije zasajeni tujek in začasno zatesni pnevmatiko.

Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka boste prepoznali po puščicah ob strani pnevmatike. Označeno smer teka morate obvezno upoštevati pri nameščanju kolesa. Le tako bodo zagotovljene optimalne vozne lastnosti glede akvaplaninga, oprijemljivosti, hrupnosti in obrabe.

Naknadna vgradnja dodatkov

Če želite zamenjati ali namestiti kolesa, platišča ali kolesne pokrove, priporočamo, da se pri pooblaščenem servisu SEAT pozanimате glede aktualnih tehnik.

Hitrostni razredi

Hitrostni razred določa najvišjo dovoljeno hitrost vožnje z določenimi pnevmatikami.

P maks. 150 km/h (93 mph)

Q maks. 160 km/h (99 mph)

R maks. 170 km/h (106 mph)

S maks. 180 km/h (112 mph)

T	maks. 190 km/h [118 mph]
U	maks. 200 km/h [124 mph]
H	maks. 210 km/h [130 mph]
V	maks. 240 km/h [149 mph]
Z	maks. 240 km/h [149 mph]
Z	maks. 270 km/h [168 mph]
Y	maks. 300 km/h [186 mph]

OPOZORILO

- Nove pnevmatike prvih 600 km nimajo optimalnega prijema. Vozite ustrezno previdno, da preprečite nezgode.
- Nikdar ne vozite s poškodovanimi pnevmatikami. Obstaja nevarnost nezgode.
- Če med vožnjo začutite, da vozilo neobičajno trese ali vleče v eno smer, takoj ustavite in preverite pnevmatike.
- Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik.

Nova kolesa in pnevmatike

Priporočamo, da vsa dela na pnevmatikah in kolesih opravijo na specializiranem servisu. Tam imajo potrebno strokovno znanje, specialna orodja in nadomestne dele.

- Tudi zimske pnevmatike izgubijo oprijem na ledu. Če ste namestili nove pnevmatike, prvih 600 km vozite previdno in z zmerno hitrostjo.

- Vsa štiri kolesa morajo biti opremljena z radialnimi pnevmatikami istega tipa, dimenzije (kotalnega obsega) in po možnosti enake izvedbe profila.
- Pnevmatik ne menjajte posamično, temveč hkrati zamenjajte obe pnevmatiki na posamezni premii.
- Če želite svoje vozilo opremiti s kombinacijo pnevmatik in platišč, ki ni enaka tovarniški, se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki na specializiranem servisu.

Velikosti kombinacij platišč in pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. evropsko potrdilo o ustreznosti ali dokument COC). Spremniki dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Če se pnevmatika rezervnega kolesa razlikuje od pnevmatik ostalih koles — npr. zimske ali širše pnevmatike — rezervno kolo uporabite le začasno, npr. pri predrtju pnevmatike. Vozite previdno. Rezervno kolo čim prej nadomestite z običajnim kolesom.

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti vsa 4 kolesa opremljena s pnevmatikami iste znamke, istega tipa in enake izvedbe profila, da se sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ne poškoduje zaradi različnega števila obratov koles. Pri predrtju pnevmatike zato vedno uporabite samo rezervno kolo z enakim obsegom, kot ga imajo ostale nameščene pnevmatike.

Datum izdelave

Na boku ali na notranji strani pnevmatike je odčitljiv datum izdelave:

DOT ... 2220 ...

npr. pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v 22. tednu leta 2020.

OPOZORILO

- Uporabljajte samo pnevmatike, platišča in kolesne vijake, ki jih je odobrila družba SEAT. V nasprotnem primeru lahko poškodujete vozilo in povzročite nezgodo.
- Uporaba koles z drugih modelov vozil ni mogoča iz tehničnih razlogov. V določenih primerih ni dovoljena niti uporaba koles z istega modela vozila.
- Vedno se prepričajte, da izbrane pnevmatike neovirano tečejo. Rezervnih pnevmatik ne smete izbirati izključno na podlagi podatkov o nazivni velikosti, saj se pnevmatike (odvisno od izdelka) kljub enaki nazivni velikosti lahko zelo razlikujejo. Pri oviranem teku se lahko pnevmatike in vozilo poškodujejo, kar ogroža tudi varnost na cesti. Nevarnost nezgode!
- Pnevmatike, starejše od 6 let, uporabite le v izjemnem primeru. Vozite previdno.
- Na vozilo ne smete namestiti pnevmatik za zasilon mobilnost! Uporaba prepovedanih pnevmatik lahko povzroči nezgodo in poškoduje vozilo.

- Naknadno nameščeni kolesni pokrovi ne smejo ovirati dotoka zraka za hlajenje zavornega sistema. Nevarnost nezgode!
- Pri aerodinamičnih platiščih in/ali platiščih s privitimi plastičnimi deli (zaprti dizajn) se verjetnost zbiranja snegu in ledu na notranji strani poveča. To upoštevajte glede na vozno situacijo, ker lahko več zbranega snegu ali ledu na kolesih pri hitrostih nad 40 km/h povzroči vibracije na vozilu. Priporočamo, da odstranite sneg in led na notranji strani kolesa s toplo vodo.
- Pri vožnji po poljskih ali makadamskih poteh se pri visokih hitrostih ali pri povsem športnem načinu vožnje poveča verjetnost, da se kamenje na notranji strani platišč s plastičnimi elementi zatakne. Če ugotovite, da je med aluminijastim platiščem in nastavkom zataknelo kamenje, ga lahko poskusite odstraniti z visokotlačnim čistilnikom.

Opomba o okolju


Stare pnevmatike morate zavreči skladno s predpisi.

Napotek

- Pri servisnem partnerju SEAT se pozanimajte o možnosti vgradnje platišč ali pnevmatik drugih dimenzij od tovarniško vgrajenih platišč znamke SEAT ter o dovoljenih kombinacijah med sprednjo premo (prema 1) in zadnjo premo (prema 2).

- Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, »kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik«.

Uporabna doba pnevmatik

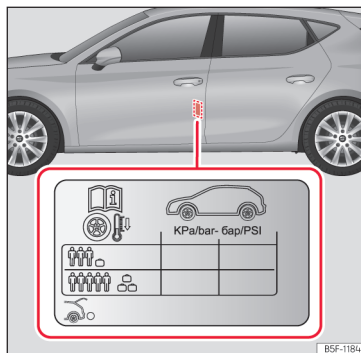

Slika 254 Mesto vgradnje nalepke za tlak v pnevmatikah.

Ustreden tlak v pnevmatikah in zmerna vožnja podaljšata uporabno dobo pnevmatik.

- Tlak v pnevmatikah preverite vsaj enkrat mesečno in dodatno pred vsako daljšo vožnjo.
- Tlak vedno preverjajte, ko so pnevmatike hladne. Pri ogretyh pnevmatikah je tlak višji, vendar ga ne smete zmanjšati.

- Tlak ustrezno prilagodite večji obremenjenosti vozila »» **sl. 254.**

- Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka shranite spremenjeni tlak v pnevmatikah »» str. 377.

- Izogibajte se hitri vožnji in silovitemu pospeševanju.
- Občasno preverite obrabljenost pnevmatik.

Tlak v pnevmatikah

Vrednosti tlakov v pnevmatikah so prikazane na nalepki, ki je nameščena vratnem stebričku levih sprednjih vrat »» **sl. 254.**

Prenizek ali previsok tlak v pnevmatikah znatno skrajša življenjsko dobo pnevmatik in negativno vpliva na obnašanje vozila med vožnjo. Ustrezni tlak v pnevmatikah je še posebej pomemben pri **visokih hitrostih**.

Tlak v pnevmatikah mora biti vedno prilagojen trenutni natovornosti vozila. Če bo vozilo popolnoma naloženo, povečajte tlak v pnevmatikah na maksimalno vrednost za tlak v pnevmatikah, prikazano na nalepki »» **sl. 254.**

Hkrati preverite tudi tlak v pnevmatiki rezervnega kolesa: tlak mora vedno ustrezati najvišji predpisani vrednosti.

Pomožno kolo (125/70 R16 ali 125/70 R18) napolnite do tlaka 4,2 bar v skladu s podatkom na nalepki z vrednostmi za tlak v pnevmatikah »» **sl. 254.**

Način vožnje

Ob hitri vožnji v ovinkih, hitrem pospeševanju in sunkovitem zaviranju se znatno poveča obraba pnevmatik.

Centriranje koles

Kolesa novega vozila so centrirana. Med vožnjo lahko zaradi različnih dejavnikov pride do neuravnoteženosti koles, na kar nakazujejo vibracije volana.

Neuravnotežena kolesa povečajo obrabo krmilnega sistema, vzmetenja in pnevmatik, zato poskrbite za ponovno centriranje. Kolo je treba centrirati tudi po montaži nove pnevmatike ali popravilu stare.

Napačna nastavitve koles

Napačna nastavitve podvožja znatno poveča obrabo pnevmatik, poleg tega pa zmanjšuje tudi varnost vozila. Ob neobičajni obrabljenosti pnevmatik se obrnite na pooblaščen servis SEAT, kjer bodo pregledali nastavitve koles.

OPOZORILO

Zaradi nestrokovnega ravnanja s kolesi in pnevmatikami lahko pride do nenadnega padca tlaka v pnevmatiki, tekalna površina lahko odstopi, pnevmatika pa lahko celo poči.

- Voznik je odgovoren za ustrezeni tlak v vseh pnevmatikah vozila. Priporočene vrednosti


tlaka v pnevmatikah so navedene na nalepki »» sl. 254.

- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah in vedno upoštevajte predpisane vrednosti tlaka. Pnevmatika se zaradi prenizkega tlaka lahko tako močno segreje, da tekalna površina lahko odstopi in pnevmatika poči.
- Tlak v hladnih pnevmatikah mora ustrezati predpisanemu tlaku na nalepki »» sl. 254.
- Redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Po potrebi uravnajte tlak v hladnih pnevmatikah.
- Redno preverjajte, ali so pnevmatike obrabljene ali poškodovane.
- Nikdar ne prekoračite najvišje hitrosti in nosilnosti, ki sta dovoljeni za nameščene pnevmatike.


Opomba o okolju

Prenizek tlak v pnevmatikah poveča porabo goriva.

Oznake obrabljenosti

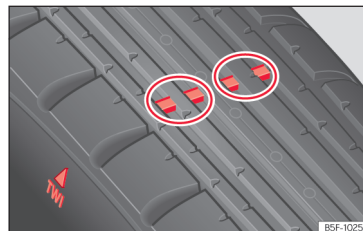

Slika 255 Profil pnevmatike: oznake obrabljenosti

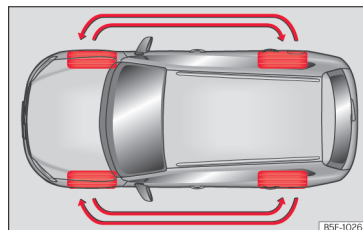

Slika 256 Zamenjava koles

V osnovi profila originalnih pnevmatik so v enakih presledkih po obodu razvrščene 1,6 mm visoke oznake obrabljenosti »» sl. 255. Črke »TWI« ali trikotni simboli na boku pnevmatike označujejo položaj oznak obrabljenosti.

Najmanjša dovoljena globina profila ¹⁾ je dosežena, ko se pnevmatike izrabijo do oznak obrabljenosti. Zamenjajte obrabljene pnevmatike »» ▴.

Pri športnem načinu vožnje je treba globino profila preverjati vsakih 5.000 / 10.000 km (3.000 / 6.000 mi). Ko preverjate globino profila, preverite oznake obrabljenosti v vseh profilih pnevmatik.

Zamenjava koles

Za enakomerno obrabo vseh koles se priporoča redna zamenjava koles skladno s shemo »» sl. 256. Tako je vsem pnevmatikam zagotovljena približno enaka uporabna doba.

⚠ OPOZORILO

Ko so pnevmatike obrabljene do oznak obrabljenosti, jih morate nujno zamenjati. Neuupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.

- To velja posebej pri vožnjah v slabih vremenskih pogojih kot sta dež ali mraz. V posebnih voznih situacijah je potrebna čim večja globina profila pnevmatik ter pribl. enaka globina profila pnevmatik na sprednjih in zadnjih kolesih.

- Zmanjšana varnost vožnje zaradi premajhnega profila pnevmatik je najbolj občutna pri upravljanju, možnosti vodnega zdrsa («akvaplaninga») pri vožnji čez večje ali globoke luže, pri vožnji skozi ovinke in pri zaviranju.

- Zaradi neprilagojene hitrosti lahko izgubite nadzor nad vozilom.

Kolesni vijaki

Kolesni vijaki in platišča so konstrukcijsko medsebojno usklajeni. Pri nameščanju drugačnih platišč (npr. aluminijastih platišč ali platišč z zimskimi pnevmatikami), uporabite vijake ustrezne dolžine in oblike. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka.

Za odvijanje kolesnih vijakov z zaščito proti kraji »» str. 374 je potreben poseben adapter.

⚠ OPOZORILO

Kolesnih vijakov nikoli ne mažite z mazivom ali oljem.

- Uporabite le kolesne vijake, ki sodijo k posameznemu platišču.
- Če so kolesni vijaki zategnjeni s premajhnim zateznim momentom, se med vožnjo lahko sprostijo. Nevarnost nezgode! Če je zatezni moment prevelik, se kolesni vijaki oziroma navoji lahko poškodujejo.

❗ OBVESTILO

Za informacije o priporočenem zateznem momentu kolesnih vijakov za aluminijasta platišča glejte »» str. 376.

Zimske pnevmatike

- Zimske pnevmatike namestite **na vsa štiri** kolesa.
- Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo.
- Upošteвайте, da za zimske pnevmatike veljajo nižje največje dovoljene hitrosti.
- Zimske pnevmatike morajo imeti **ustrezen** profil, da ostanejo učinkovite.
- Po namestitvi kolesa preverite tlak v pnevmatiki. Pri tem upoštevajte podatke za tlak v pnevmatikah, ki so navedeni na zadnji strani okvirja sprednjih levih vrat »» str. 368.

V zimskih razmerah zimske pnevmatike znatno izboljšajo vozne lastnosti vozila. Letne pnevmatike zaradi konstrukcije (širina, vrsta gume, oblika profila) na ledu in snegu nimajo tako dobrega oprijema. To velja zlasti za vozila, ki so opremljena s **širokimi pnevmatikami** oz. **pnevmatikami za visoke hitrosti** (črkovna oznaka H, V ali Y na stranskem delu pnevmatike).

Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo. Velikosti zimskih pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih

¹⁾ Upošteвайте predpise države, v kateri uporabljate vozilo.

vozila (npr. potrdilo EGS o ustreznosti ali dokument COC¹⁾). Spremeni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Ko se **profil obrabi** do globine 4 mm, zimske pnevmatike niso več primerne za zimsko vožnjo.

Učinek zimskih pnevmatik se manjša tudi s **staranjem** – tudi če je profil znatno globlji od 4 mm.

Zimske pnevmatike so opremljene s hitrostnim razredom, ki določa omejitve hitrosti »» str. 366.

V meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema je mogoče nastaviti opozorila za prekoračitev hitrosti v meniju **Pnevmatike**.

Vozila, ki zakonsko določeno hitrost lahko presežejo, morajo biti opremljena z ustrezno nalepko v voznikovem vidnem polju. Tovrstne nalepke so na voljo na pooblaščenih servisih SEAT in trgovinah z avtomobilsko opremo. Upoštevajte morebitno drugačne predpise v drugih državah.

Namesto zimskih pnevmatik lahko uporabljate tudi »celoletne« pnevmatike.

Uporaba zimskih pnevmatik z oznako V

Upoštevajte, da ob uporabi zimskih pnevmatik z oznako V splošno veljavna najvišja dovoljena hitrost 240 km/h (149 mph) **tehnično ni vedno dopustna in je za vaše vozilo lahko znatno omejena**. Najvišja hitrost za to vrsto pnevmatik je neposredno odvisna od največjih dovoljenih

osnih obremenitev vašega vozila in navedene nosilnosti nameščenih pnevmatik.

Če želite na podlagi podatkov o vozilu in pnevmatikah ugotoviti, katera najvišja hitrost za pnevmatike z oznako V velja za vaše vozilo, se obrnite na pooblaščen servis SEAT.

OPOZORILO

Najvišje dovoljene hitrosti za zimske pnevmatike na vašem vozilu nikakor ne smete preseči. Pnevmatike se lahko poškodujejo, vi pa izgubite nadzor nad vozilom – nevarnost nezgode.

Opomba o okolju

Po koncu zime pravočasno namestite letne pnevmatike. Pri temperaturah nad +7°C (+45°F) letne pnevmatike zagotavljajo boljše vozne lastnosti. Hrup med vožnjo, obraba pnevmatik in poraba energije se zmanjšajo.

Snežne verige

Snežne verige **smete namestiti le na sprednji kolesi**, tudi pri vozilih s 4-kolesnim pogonom.

- Namestitev snežnih verig po nekaj metrih preverite oz. korigirajte, pri čemer upoštevajte proizvajalčeva navodila.
- Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost 50 km/h (30 mph).

- Če obstaja nevarnost, da vozilo kljub nameščenim snežnim verigam obtiči, je priporočljiv izklop regulacije zdrs pogonskih koles (ASR) in ESC »» str. 185.

Snežne verige v zimskih voznih razmerah ne izboljšajo le *vlečne sile*, temveč tudi *zaviranje*.

Uporaba snežnih verig je iz tehničnih razlogov dovoljena samo z naslednjo kombinacijo platišč in pnevmatik:

Pnevmatike	Platišča	Snežne verige
195/65 R15	6Jx15 ET43	Največji člen 13,5 mm
205/55 R16	6,5Jx16 ET46	
205/55 R16	7Jx16 ET43	
225/45 R17	7,5Jx17 ET46	Največji člen 9 mm
205/50 R17	7,5Jx17 ET46	
225/40 R18	7,5Jx18 ET46	
Za preostale dimenzije namestitev snežnih verig ni možna.		

Pred montažo snežnih verig snemite polne kolesne pokrove.

¹⁾ COC = Certificate of Conformity = potrdilo o ustreznosti

⚠ OPOZORILO

Zaradi uporabe neprimernih snežnih verig ali nestrokovne namestitve lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Vedno uporabite ustrezne snežne verige.
- Upoštevajte navodila za montažo proizvajalca snežnih verig.
- Z nameščenimi snežnimi verigami nikoli ne vozite hitreje, kot je dovoljeno.
- Pred nameščanjem verig preverite, ali so v tabeli navedene kombinacije platišč in pnevmatik montirane tudi na vozilu. Kombinacijo lahko najdete tudi v tehničnem podatkovnem listu.

ℹ OBVESTILO

- Na odsekih, kjer ni snega, snežne verige snemite. Snežne verige sicer neugodno vplivajo na vozne lastnosti, poškodujejo pnevmatike in se hitro uničijo.
- Če so snežne verige v neposrednem stiku s platiščem, ga lahko opraskajo ali poškodujejo. SEAT priporoča uporabo oplaščenih snežnih verig.

Menjava kolesa

Uvod

Kolo zamenjajte samo, če ste seznanjeni z ustreznimi delovnimi postopki in varnostnimi

ukrepi, če imate potrebna orodja in je vozilo varno parkirano.


Pripravljalna dela

- Postavite vozilo na ravni površini in na varnem mestu, čim bolj vstran od tekočega prometa.
- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Vključite opozorilne utripalke.
- Ročni menjalnik: prestavite v 1. prestavo.
- Avtomatski menjalnik: aktivirajte parkirno zaporo P.
- Ob vleki prikolice odklopite prikolico od vlečnega vozila.
- Pripravite avtomobilsko orodje »» str. 331 in kolo za zamenjavo.
- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
- Vsi potniki naj zapustijo vozilo in se zadržujejo izven nevarnega območja (npr. za zaščitno ograjo).


⚠ OPOZORILO

- Upoštevajte navodila in zaščitite sebe ter druge udeležence v prometu.
- Če morate kolo zamenjati na nagnjenem terenu, nasprotno kolo podstavite s kamnom ali podobnim predmetom, da preprečite premikanje vozila.

Položaj in uporaba zasilnega rezervnega kolesa

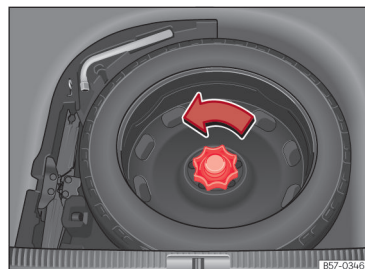

Slika 257 V prtljajniku: dvignjeno dno prtljajnika.

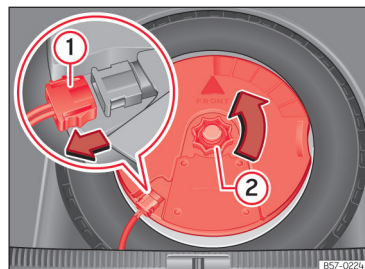

Slika 258 V prtljajniku: demontaža globokotonskega zvočnika.

Zasilno rezervno kolo je shranjeno pod talno oblogo prtljažnika in je zavarovano s posebnim kolescem.

Zasilno rezervno kolo je le začasna rešitev. Na pooblaščenem servisu SEAT naj ga čim prej preverijo in po potrebi zamenjajo.

Zasilnega rezervnega kolesa nikakor ne zamenjate z rezervnim kolesom drugega vozila.

Odstranjevanje zasilnega rezervnega kolesa

- Dvignite dno in ga držite v tem položaju, da lahko odstranite pomožno kolo »» str. 302.
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca »» sl. 257.
- Dvignite zasilno rezervno kolo iz vozila.

Izvek rezervnega kolesa pri vozilih s opcjskim zvočnim sistemom (z globokotonskim zvočnikom)

Če želite odstraniti zasilno rezervno kolo, morate najprej demontirati globokotonski zvočnik.

- Vozila brez variabilnega prtljažnega dna: snemite oblogo [preprogo] z globokotonskega zvočnika.
- Vozila z variabilnim prtljažnim dnom: dvignite in pritrdite prtljažno dno, kot je pojasnjeno na »» str. 302.
- Izvlecite kabel globokotonskega zvočnika »» sl. 258 ①.
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnih kazalcev »» sl. 258 ②.

- Izvlecite globokotonski zvočnik in rezervno kolo.
- Pri vstavljanju zasilnega rezervnega kolesa globokotonski zvočnik previdno vstavite v platišče. Pri tem mora biti puščica »FRONT« na globokotonskem zvočniku obrnjena naprej.
- Znova priključite kabel zvočnika in zategnite kolesce v smeri urnega kazalca, da bo enota globokotonskega zvočnika in kolesa varno pritnjena.

Snežne verige

Iz tehničnih razlogov na zasilno rezervno kolo ne smete namestiti snežnih verig.

Če ob poškodbi pnevmatike sprednjega kolesa vožnje ne morete nadaljevati brez snežnih verig, zasilno rezervno kolo namestite namesto zadnjega kolesa. Na zadnje kolo nato namestite snežne verige in ga montirajte namesto poškodovanega sprednjega kolesa.

⚠ OPOZORILO

- Po montaži zasilnega rezervnega kolesa čim prej preverite tlak v pnevmatiki. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nezgode. Podatki za tlak v pnevmatikah so na nalepkah na B-stebričku na strani voznikovih vrat »» str. 368.
- Z zasilnim rezervnim kolesom nikoli ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph): Nevarnost nezgode!

• Z zasilnim rezervnim kolesom ne prevozite več kot 200 km!


• Izogibajte se pospeševanju s polnim plinom, sunkovitemu zaviranju in hitri vožnji v ovinkih: Nevarnost nezgode!

• Nikdar ne vozite z več kot enim pomožnim kolesom hkrati – nevarnost nezgode.

• Na platišče zasilnega rezervnega kolesa ne smete namestiti niti običajne letne niti zimske pnevmatike.

• Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se tempomat ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopiti pred začetkom vožnje.

Polni kolesni pokrovi

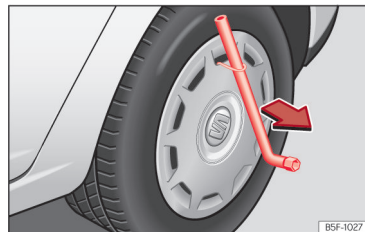

Slika 259 Snemanje polnega kolesnega pokrova s kolesa.

Polne kolesne pokrove morate odstraniti, da boste imeli dostop do kolesnih vijakov.

Odstranjevanje

- Iz garniture avtomobilskega orodja vzemite kolesni ključ in žičnato zanko »» str. 331.
- Žičnato zanko zatakните v eno od odprtín na polnem kolesnem pokrovu.
- Kolesni ključ potisnite skozi žičnato zanko, naslonite ga ob pnevmatiko in polni kolesni pokrov odstranite v smeri puščice »» sl. 259.

Nameščanje

- Polni kolesni pokrov morate na platišče potisniti tako, da je odprtina za ventil nad ventilom.
- Pri nameščanju polnega kolesnega pokrova zagotovite, da se zaskoči po celotnem obodu. Če uporabljate vijak z zaščito pred krajo, mora biti ta privit nasproti ventila.

Pokrovčki kolesnih vijakov



Slika 260 Kolo: kolesni vijaki s pokrovčki.


Odstranjevanje

- Plastično sponko (avtomobilsko orodje »» str. 331) potisnite na pokrovček tako, da se zaskoči »» sl. 260.
- Snemite pokrovček s plastično sponko.

Pokrovčki ščitijo kolesne vijake, zato jih po menjavi kolesa ponovno pravilno namestite.

Vijaki z zaščito pred krajo imajo ločene pokrovčke. Ti pokrovčki se prilegajo le kolesnim vijakom z zaščito pred krajo, na druge kolesne vijake pa jih ni mogoče namestiti.

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo

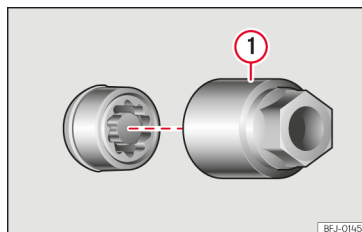

Slika 261 Kolesni vijaki z zaščito pred krajo, zaščitni pokrovček in adapter.

Odvijanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajo


- Snemite kolesni pokrov ali polni kolesni pokrov.

- Namestite posebni adapter »» sl. 261 ① (avtomobilsko orodje »» str. 331) do končnega položaja na kolesni vijak z zaščito pred krajo.
- Kolesni ključ (avtomobilsko orodje) namestite do končnega položaja na adapter.
- Odstranite kolesni vijak »» str. 374.


Napotek

Zabeležite si kodo varnostne kolesnega vijaka in jo shranite na varnem mestu, vendar ne v vozilu. Če potrebujete novi adapter, kodo posredujte pooblaščenemu servisu SEAT.

Odvijanje kolesnih vijakov

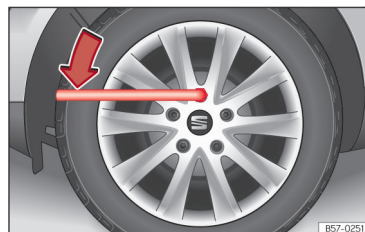

Slika 262 Menjava koles: odvijanje kolesnih vijakov.

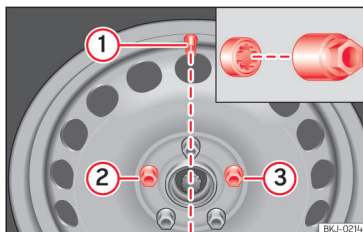

Slika 263 Menjava koles: ventil pnevmatike ① in ustrezni mesti za namestitve vijaka z zaščito pred krajo ② ali ③.

Za odvijanje kolesnih vijakov uporabite izključno kolesni ključ, ki pripada vozilu.

Preden dvignete vozilo z dvigalko, odvijte kolesne vijake samo za približno en obrat.

Če kolesnega vijaka ne morete odvit, lahko konec ročaja ključa z nogo previdno potisnete navzdol. Pazite, da med postopkom ne izgubite ravnotežja, oprite se ob vozilo.

Odvijanje kolesnih vijakov

- Kolesni ključ namestite do konca na vijak

» » **sl. 262.**

- Primate konec kolesnega ključa in zavrtite vijak za približno en vrtljaj v nasprotni smeri urinega kazalca » » ⚠.

Pomembne informacije o kolesnih vijakih

Tovarniško nameščena platišča in kolesni vijaki so glede svoje konstrukcije medsebojno prilagojeni. Če vozilo opremite z drugačnimi platišči, morate vsakokrat uporabiti tudi pripadajoče kolesne vijake z ustrežno dolžino in obliko glave. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.

V določenih primerih ne smete uporabiti niti kolesnih vijakov vozila istega tipa.

Na kolesih s polnimi kolesnimi pokrovi morajo biti vijaki z zaščito pred krajo priviti v položajih » » **sl. 263** ② ali ③, kot referenca se uporablja položaj ventila pnevmatike ①. V nasprotnem primeru polnega kolesnega pokrova ni mogoče namestiti.

⚠ OPOZORILO

Nepravilno zategnjeni kolesni vijaki lahko med vožnjo popustijo in povzročijo nezgode in hude poškodbe, vznika pa lahko izgubi nadzor nad vozilom.

- Uporabite le kolesne vijake, ki sodijo k posameznemu platišču.
- Nikdar ne uporabljajte različnih kolesnih vijakov.
- Kolesni vijaki in navoji morajo biti čisti in ne namazani ali naoljeni. Privijati se morajo zlahka.

- Za odvijanje oz. privijanje kolesnih vijakov uporabite samo tovarniško dobavljeni kolesni ključ.


- Kolesne vijake pred dvigom vozila z dvigalko odvijte samo za približno en obrat. Nevarnost nezgode!

- Kolesnih vijakov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mazivom ali oljem. Čeprav so vijaki zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, bi lahko med vožnjo popustili.


- Nikdar ne popuščajte vijakov pri platiščih s privitim platiščnim obročem.

- Če vijaki niso zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, se lahko vijaki in platišča med vožnjo odvijajo. Če je zatezni moment prevelik, se lahko kolesni vijaki oz. navoji poškodujejo.

Dvig vozila

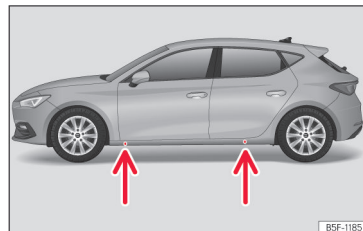

Slika 264 Podporne točke za dvigalko.

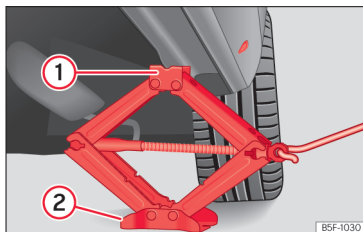

Slika 265 Prečni nosilec: nameščanje dvigalk.

• Dvigalko (avtomobilsko orodje) postavite na trdno podlago. Po potrebi uporabite veliko, stabilno podlago. Na gladki podlagi (npr. na ploščicah) uporabite neдрsečo podlago (npr. gumijast predpražnik) »» » **Δ**.

• Na prečnem nosilcu poiščite podporno točko (vtisnjeni del), ki je najbližje poškodovanemu kolesu za menjavo »» » **sl. 264**.

• Ročico dvigalka pod nastavkom prečnega nosilca vrtite tako dolgo, dokler se čeljust **①** »» » **sl. 265** ne dvigne do predvidenega nastavka.

• Dvigalko namestite tako, da čeljust **①** »objame«
nastavek na prečnem nosilcu, podporna plošča **②** pa se opre ob tla. Podporna plošča **②** mora biti pri tem navpično pod nastavkom **①**.

• Ročico dvigalka vrtite dalje, da se kolo odmakne od tal.

⚠ OPOZORILO

Dvigalka, s katero je tovarniško opremljeno vaše vozilo, je namenjena le vašemu tipu vozila. Nikakor ni primerna za dviganje težjih vozil ali drugih bremen. Nevarnost poškodb.

- Prepričajte se, da je dvigalka stabilna. Pri spolzki/mehki podlagi dvigalka lahko zdrsne/se pogrezne – nevarnost poškodb!
- Vozilo lahko dvignete samo z dvigalko, ki jo je dobavila tovarna. Druge dvigalke, tudi tiste, ki so odobrene za druge modele znamke SEAT, lahko zdrsnejo, zato obstaja nevarnost poškodb.

• Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru dvigalka nima trdne opore in lahko zdrsne. Nevarnost poškodb!

• Če je vozilo podprto le z avtomobilsko dvigalko, z deli telesa (npr. roko ali nogo) nikdar ne segajte pod vozilo.

• Če so potrebna dela pod vozilom, je treba vozilo zanesljivo podpreti s primernimi oporniki. Nevarnost nezgode!

• Vozila nikdar ne dvigujte, če je nagnjeno postrani ali je vključen motor.

• Ko je vozilo dvignjeno, nikdar ne vključite motorja. Vozilo namreč zaradi vibracij motorja lahko pade z dvigalka.

ⓘ OBVESTILO

- Vozila ne smete dvigovati s pomočjo praga. Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru boste poškodovali vozilo.
- Katerakoli vrsta tovora ali teže na zunanji oblogi/vratih (stopiti na oblogo/vrata, namestitev dvigalke, naslon težkih predmetov) lahko povzroči poškodbe. SEAT ne sprejema odgovornosti za poškodbe, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe zunanjih oblog ali karoserije.

Demontaža in nameščanje kolesa

Če želite zamenjati kolo, najprej popustite kolesne vijake in z dvigalko dvignite vozilo.

Pri snemanju oz. nameščanju kolesa lahko platišče udari v zavorni kolut in ga poškoduje. Bodite previdni in prosite še koga, da vam pomaga.

Snemanje kolesa

- S kolesnim ključem odvijte vijake in jih odložite na čisto podlago.
- Odstranite kolo.

Nameščanje rezervnega kolesa

Preverite smer teka pnevmatike »» » str. 377.

- Namestite rezervno ali zasilno rezervno kolo.

- Privijte kolesne vijake in jih nekoliko zategnite s kolesnim ključem.
- Uporabite ustrezeni adapter za zategovanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajo.
- Z dvigalko previdno spustite vozilo.
- Kolesne vijake zategnite s kolesnim ključem v smeri urnega kazalca. Kolesne vijake zategnite v diagonalnih parih in ne krožno.
- Namestite pokrovčke in okrasne kolesne pokrove.

Zatezni moment kolesnih vijakov

Predpisani zatezni moment kolesnih vijakov pri aluminijastih platiščih je **140 Nm**.

Po menjavi kolesa je treba z brezhibnim momentnim ključem takoj preveriti zatezni moment kolesnih vijakov.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka. Preglejte, ali so nalezne površine kolesa in pesta čiste. Če niso, jih pred montažo kolesa očistite.

Pred preverjanjem zateznega momenta je treba zamenjati korodirane in poškodovane kolesne vijake ter očistiti navoje v pestu kolesa.

Kolesnih vijakov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mazivom ali oljem. Čeprav so vijaki zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, bi lahko med vožnjo popustili.

Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka so zasnovane tako, da se lahko vrtijo samo v eno smer. Pnevmatike z določeno smerjo teka boste poznali po puščicah ob strani pnevmatike. Navedeno smer teka morate obvezno upoštevati, saj bodo le tako zagotovljene optimalne vozne lastnosti, ki zadevajo akvaplaning, prijemljivost, hrupnost in obrabo.

Če pnevmatiko kljub temu namestite v nasprotni smeri teka, obvezno vozite previdneje, ker pnevmatike ne uporabljate pravilno. To je pomembno, če je podlaga mokra. Pnevmatiko je treba čim prej zamenjati ali jo namestiti v predpisani smeri teka.

Naknadna dela po menjavi kolesa

- Zamenjajte polne kolesne pokrove ali pokrovčke kolesnih vijakov (odvisno od opreme).
- Pospravite vse pripomočke za popravilo pnevmatike.
- Če zamenjanega kolesa ne morete spraviti v vdolbino za rezervno kolo, ga položite v prtljažnik »» str. 298.
- Čim prej preverite tlak v pnevmatiki montiranega kolesa.
- Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah korigirajte tlak v pnevmatikah in vrednosti shranite »» str. 377.

• Čim prej preverite zatezni moment kolesnih vijakov z momentnim ključem »» str. 376. V tem času vozite pazljivo.

• Poškodovano kolo čim prej zamenjajte.

Nadzor tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah



Slika 266 Kombinirani instrument: opozorilo na izgubo tlaka v pnevmatiki.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah primerja individualne hitrosti vsakega kolesa in dinamični radij s pomočjo senzorjev ABC.

Sprememba obsega pnevmatike na enem ali več kolesih se prikaže s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah v kombiniranem instrumentu prek opozorilne lučke in opozorilo se posreduje vozniku »» sl. 266. Če je prizadeta samo ena pnevmatika, je prikazan položaj te pnevmatike na vozilu.

(L) Padec tlaka: Preverite tlak v pnevmatikah!

Sprememba obsega pnevmatike

Obseg pnevmatike se spremeni:

- pri ročni spremembi tlaka v pnevmatiki,
- če je tlak v pnevmatiki prenizek,
- če je struktura pnevmatike poškodovana,
- če vozilo ni enakomerno natovorzeno,
- če so kolesa ene osi močnejše obremenjena, npr. pri veliki natovornosti,
- ob vožnji s snežnimi verigami,
- ob vožnji s pomožnim kolesom,
- Eno kolo na osi je bilo zamenjano.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah (U) pod določenimi pogoji reagira z zakasnitvijo ali sploh ne, npr. pri športnem načinu vožnje, v zimskih razmerah, na neutrjenih cestah ali pri vožnji s snežnimi verigami.

Kalibriranje opozorilnika za tlak v pnevmatikah

Po spreminjanju tlaka v pnevmatikah ali menjavi enega ali več koles je treba opozorilnik za tlak v pnevmatikah na novo kalibrirati. To je treba izvesti tudi po zamenjavi koles, npr. od spredaj nazaj ali obratno.

Kalibracija se mora izvesti ob zaustavljenem vozilu in hladnih pnevmatikah. Če se kalibracija izvaja pri segrelih pnevmatikah, je treba tlak preveriti in postopek kalibracije ponoviti, ko so pnevmatike hladne.

- Vključite kontakt.

• Shranite nov tlak v pnevmatikah v infotainment sistemu: funkcijska tipka > **Vozilo** > **Zunanost** > **Pnevmatike** >>> str. 41.

• **ALL:** > **Vozilo** > **Status** > **Pnevmatike**.

Po shranjevanju novega tlaka v pnevmatikah se prikaže potrditveno sporočilo, opozorilna lučka v kombiniranem instrumentu za hip utripa in slišati je opozorilo vozniku.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah uporablja senzorje ABS, da primerja obrate vsakega kolesa in posledično med drugim obseg. Po daljši vožnji z različnimi hitrostmi se priučene vrednosti prevzamejo in nadzirajo.

Pri veliki obremenitvi pnevmatik, npr. zaradi težkega tovora, morate tlak v pnevmatikah pred kalibriranjem povišati na priporočljiv skupni tlak >>> **sl. 266**.

OPOZORILO

Različni tlaki v pnevmatikah ali prenizki tlaki v pnevmatikah lahko poškodujejo pnevmatike in s tem povzročijo izgubo nadzora nad vozilom. To lahko vodi do nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

• Če zasveti kontrolna lučka (U), morate takoj zmanjšati hitrost in se izogibati vsakršnim nenadnim ali sunkovitim voznim manevrom. Čim hitreje zaustavite vozilo in preverite polnilni tlak ter stanje vseh pnevmatik.

• Opozorilnik za tlak v pnevmatikah deluje pravilno samo, če imajo vse pnevmatike pra-

vilen tlak, ko so hladne, in so v nadaljevanju kalibrirane skladno z opisanim postopkom.

• Če pnevmatike niso preluknjane in menjava kolesa ni takoj potrebna, se odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj preverijo in po potrebi prilagodijo tlak v pnevmatikah.

Napotek

• Ko se v vozilu, ki je opremljeno z novimi pnevmatikami, prvič peljete z visoko hitrostjo, se pnevmatike lahko nekoliko razširijo in s tem sprožijo opozorilo za tlak v pnevmatikah.

• Če sistem pri vključenem kontaktu ugotovi, da je tlak v pnevmatikah prenizek, se oglasi zvočno opozorilo. Pri motnji sistema ni zvočnega opozorila.

• Zaradi vožnje po neutrjenih cestah v daljšem časovnem obdobju ali športnega načina vožnje se sistem začasno izključi. Kontrolna lučka ponazarja motnjo v delovanju, vendar ugasne, ko se spremenijo cestne razmere ali način vožnje.

• Ne zanašajte se samo na sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Pnevmatike redno pregledujte in se prepričajte, da so napolnjene z ustreznim tlakom in na njih ni znakov poškodb, npr. vbodov, vrezov, razpok in izboklin. S profila pnevmatik odstranite tujke, ki niso vdrli v notranjost pnevmatike.

• Opozorilnik za tlak v pnevmatikah ne deluje v primeru motnje sistema ESC oz. ABS >>> str. 183.

Odpravljanje motenj

Nizek tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Tlak v eni ali več pnevmatikah se je občutno zmanjšal v primerjavi s tlakom, ki ga je nastavil voznik, oziroma struktura ene ali več pnevmatik je poškodovana. Dodatno zvočni signali in obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta opozarjajo voznika na trenutno stanje.

-  **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.
- Preverite vse pnevmatike in tlak v njih.
- Poškodovane pnevmatike je treba zamenjati.

Motnja v opozorilniku za tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka utripa pribl. 1 minuto in nato stalno sveti v rumeni barvi.

- Če je tlak v pnevmatiki ustrezen, izključite in znova vključite kontakt.
- Znova kalibrirajte opozorilnik za tlak v pnevmatikah. »» str. 377
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Popravlilo pnevmatik

Garnitura za popravilo pnevmatik TMS (Tyre Mobility System)

Z garnituro za popravilo pnevmatik (Tyre Mobility System) lahko zanesljivo zatesnite poškodbe pnevmatik s premerom do pribl. 4 mm, in sicer vbode in poškodbe, ki so jih povzročili tujki. **Tujkov (npr. vijakov ali žebeljev) ne smete odstraniti iz pnevmatike!**

Po polnjenju pnevmatike s tesnilnim sredstvom po pribl. 10-minutni vožnji obvezno ponovno preverite tlak v pnevmatikah.

Garnituro za popravilo pnevmatik uporabite samo po tem, ko ste vozilo parkirali na varnem mestu, se seznanili z ustreznimi postopki in varnostnimi pravili ter preverili, da je garnitura za popravilo pnevmatik ustrezna. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.

Uporaba tesnilnega sredstva za pnevmatike ni dovoljena v naslednjih primerih:

- Če je poškodovano platišče.
- Če je zunanja temperatura pod -20°C (-4°F).
- Če so zareze ali luknje v pnevmatikah večje od 4 mm.
- Če ste vozili z zelo nizkim tlakom ali brez tlaka v pnevmatiki.
- Če je datum uporabnosti na embalaži tesnilnega sredstva potekel.

OPOZORILO

Uporaba garniture za popravilo pnevmatik je lahko nevarna, zlasti če pnevmatiko polnite ob robu ceste (na odstavnem pasu). Da bi zmanjšali nevarnost hudih poškodb, upoštevajte naslednje:

- Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu. Vozilo parkirajte na varni razdalji od cestnega prometa, da boste lahko napolnili pnevmatiko.
- Prepričajte se, da je podlaga ravna in trdna.
- Vsi potniki, zlasti otroci, morajo biti na varni razdalji od delovnega območja.
- Vključite opozorilne utripalke, da opozorite druge udeležence v prometu.
- Vedno izključite motor in aktivirajte elektronsko parkirno zavoro, da zmanjšate tveganje za nenamerno premikanje vozila.
 - Vozila z avtomatskim menjalnikom: aktivirajte parkirno zaporo P.
 - Vozila z ročnim menjalnikom: prestavite v prestavo.
- Garnituro za popravilo pnevmatik uporabite samo, če ste seznanjeni s potrebnimi ukrepi. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.
- Garnituro za popravilo pnevmatik lahko uporabite le v nujnih primerih, da pridete do najbližjega servisa.

- Pnevmatiko, popravljeno z garnituro za popravilo pnevmatik, čim prej zamenjajte.

⚠ OPOZORILO

Pnevmatika, napolnjena s tesnilnim sredstvom, nima enakih voznih lastnosti kot običajna pnevmatika.

- Nikdar ne presežite hitrosti 80 km/h (50 mph)!
- Ne uporabljajte polnega plina, ne zavirajte močno in v ovinkih ne vozite z visoko hitrostjo.
- 10 minut vozite z največ 80 km/h [50 mph], nato je treba preveriti pnevmatiko.

⚠ POZOR

- Tesnilno sredstvo škoduje zdravju in ga je treba ob morebitnem stiku s kožo nemudoma odstraniti.
- Garnituro za popravilo pnevmatik hranite zunaj dosega otrok.

🌸 Opomba o okolju

Uporabljeno tesnilno maso za pnevmatike ali maso, ki ji je potekel rok uporabe, odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi.


i Napotek

Nove plastenke tesnilnega sredstva so na voljo pri specializiranih partnerjih SEAT.

i Napotek

Upoštevajte, da obstajajo ločena navodila za uporabo proizvajalca garniture za popravilo pnevmatik.

Vsebina garniture za popravilo pnevmatik

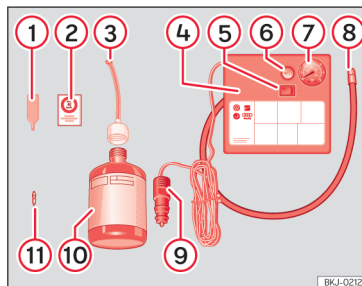

Slika 267 Shematski prikaz: sestavni deli garniture za popravilo pnevmatik.

Garnitura za popravilo pnevmatik je nameščena v prtljažniku pod talno oblogo. Sestavljajo jo naslednji deli »» sl. 267:

- 1 Izvijač za vložek ventila.
- 2 Nalepka z navedbo najvišje priporočene hitrosti »največ 80 km/h« ali »največ 50 mph«, ki jo je treba nalepiti na kom-

binirani instrument v vizualnem polju voznika.

- 3 Cevka za polnjenje s tesnilnim sredstvom, opremljena z zamaškom.
- 4 Kompressor za zrak (odvisno od izvedbe se lahko model razlikuje).
- 5 Stikalo VKLOP/IZKLOP.
- 6 Vijak za izpust zraka (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).
- 7 Manometer (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).
- 8 Cevka za polnjenje pnevmatik.
- 9 12-voltni priključek.
- 10 Plastenka s tesnilnim sredstvom.
- 11 Ventil rezervnega kolesa.

Izvijač za vložek ventila 1 ima na spodnjem koncu rezo, ki se ujema z vložkom ventila. Vložek ventila je mogoče odviti in ponovno priviti v ventil pnevmatike samo na ta način. To velja tudi za nadomestni vložek ventila 11.

Zatesnitev in polnjenje pnevmatike

Zatesnitev pnevmatike

- Pokrovček ventila in vložek ventila odvijte z ventila pnevmatike. Uporabite napravo »» sl. 267 1 za odstranitev pokrovčka ventila. Odložite ga na čisto podlago.
- Močno stresite tesnilno sredstvo za pnevmatike »» sl. 267 10.

- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike »» sl. 267 ③ v plastenko tesnilnega sredstva za pnevmatike. Folija na pokrovu se avtomatsko predre.
- Odstranite pokrovček »» sl. 267 ③ in odprti del ceve namestite do konca na ventil pnevmatike.
- Platenko držite z dnom navzgor in pnevmatiko napolnite z **vsem** tesnilnim sredstvom iz plastenke.
- Snemite platenko s tesnilnim sredstvom z ventila pnevmatike.
- Namestite zamenjani vložek ventila z napravo »» sl. 267 ① na ventil pnevmatike.

Polnjenje pnevmatike

- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike kompresorja »» sl. 267 ⑧ na ventil pnevmatike.
- Preverite, ali je vijak za izpust zraka »» sl. 267 ⑥ zaprt.
- Zaženite motor vozila in ga pustite delovati.
- Vtaknite vtikač »» sl. 267 ⑨ v 12-voltno vtičnico vozila »» str. 250.
- Vključite kompresor s stikalom za vklop in izklop »» sl. 267 ⑤.
- Kompresor naj deluje, dokler tlak v pnevmatiki ne doseže tlak in 2,0–2,5 bar (29–36 psi/200–250 kPa). **Maksimalni čas delovanja 8 minut.**
- Izključite kompresor.
- Če naveden tlak ni mogoče doseči, odvijte cevko za polnjenje z ventila pnevmatike.

- Z vozilom zapeljite pribl. 10 m, da se tesnilna masa porazdeli po pnevmatiki.
- Cevko zračnega kompresorja za polnjenje pnevmatike ponovno privijte na ventil pnevmatike.
- Pnevmatiko ponovno napolnite z zrakom.
- Če tudi zdaj potrebnega tlaka v pnevmatikah ni mogoče doseči, je pnevmatika preveč poškodovana. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na pooblaščen servis.
- Izključite kompresor. Z ventila pnevmatike odvijte cevko za polnjenje pnevmatike.
- Ko tlak v pnevmatiki doseže 2,0–2,5 bar, nemudoma odpeljite naprej, vendar ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph).
- Nalepko »» sl. 267 ② prilepite na zaslonu kombiniranega instrumenta v vidnem polju voznika.
- Po 10 minutni vožnji preverite tlak v pnevmatiki »» str. 381.

⚠ OPOZORILO

Cevka za zrak in kompresor se lahko pri polnjenju pnevmatike močno segrejeta.

- Roke in kožo zaščitite pred vročimi deli.
- Vroče ceve za zrak in vročega kompresorja ne odlagajte na gorljive materiale.
- Preden jo shranite, se mora naprava popolnoma ohladiti.

• Če pnevmatike ni mogoče napolniti s tlakom vsaj 2,0 bar (29 psi / 200 kPa), je poškodba prevelika. Tesnilno sredstvo ne more zatesniti pnevmatike. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.

❗ OBVESTILO

Kompresor naj deluje največ 8 minut, nato ga izključite, da se ne pregreje! Pred ponovnim vklopom kompresorja počakajte nekaj minut, da se ohladi.

Preverjanje po 10-minutni vožnji

Ponovno priključite cevko za polnjenje pnevmatike »» sl. 267 ⑧ in na manometru odčitajte tlak v pnevmatiki ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) ali manj:

- **Vožnje ne nadaljujte!** Pnevmatike z garnituro za popravilo ni mogoče zadostno zatesniti.
- Poiščite strokovno pomoč »» ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) ali več:

- Tlak v pnevmatiki ponovno popravite na pravi vrednost.
- S hitrostjo največ 80 km/h (50 mph) vožnjo previdno nadaljujte do najbližjega specializiranega servisa.
- Tam naj zamenjajo poškodovano pnevmatiko.

OPOZORILO

Vožnja z nezadostno zatesnjeno pnevmatiko je nevarna. Zaradi tega lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Če tlak v pnevmatiki znaša 1,3 bar (19 psi/130 kPa) ali manj, vožnje ne nadaljujte.
- Obrnite se na specializirani servis.

Vzdrževanje

Servis

Servisna dela in digitalna servisna knjižica

Dnevnik opravljenih servisov (»Digitalna servisna knjižica«)

Servis SEAT ali specializirani servis v centralnem sistemu vodi evidenco potrdil o prejemu na servis. Zaradi te popolne dokumentacije zgodovine servisov je mogoče kadar koli znova izvesti že opravljene storitve. SEAT priporoča, da po vsakem servisu prosite za potrdilo o sprejemu na servis, na katerem so navedene vse storitve, ki so bile opravljene na sistemu.

Ob novem servisu se potrdilo zamenja z novim.

Digitalna servisna knjižica na nekaterih trgih ni na voljo. V tem primeru vas bo servis SEAT obvestil o aktualni dokumentaciji opravljenih del.

Servisna dela

V Digitalni servisni knjižici pooblaščen servis SEAT ali specializirani servis dokumentira naslednje podatke:

- Datum izvedbe posamezne storitve.
- Predlog specifičnega popravila, npr. zamenjava zavornih oblog v bližnji prihodnosti.

- Izražena posebna zahteva glede vzdrževanja. Vaš svetovalec za servis bo napisal delovni nalog.

- Sestavni deli ali tekočine, ki so bile zamenjane.
- Datum naslednjega servisa.

Informacije so dokumentirane na vseh opravljenih pregledih.

Vrsta in obseg servisa se lahko med vožnjo razlikujeta. Specializirani servis vam lahko poda natančne informacije o delih za vaše vozilo.

OPOZORILO

Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.

- Poskrbite, da popravila izvaja pooblaščen servis SEAT oz. specializirani servis.

OBVESTILO

SEAT ne jamči za škodo na vozilu, ki nastane zaradi nestrokovno izvedenih servisnih del na servisu ali škodo, ki nastane zaradi nerazpoložljivosti nadomestnih delov.

Napotek

Redni servisi vozila ohranjajo njegovo vrednost ter pravilno delovanje in varnost na cesti. Zaradi tega izvajajte storitve skladno s smernicami znamke SEAT.

Fiksni servis ali prilagodljivi servisni intervali

Servise razvrščamo v **servis z menjavo olja** in **servisni pregled**. Prikaz servisnega intervala na zaslonu kombiniranega instrumenta služi kot opomnik za naslednji servis.

Glede na opremo, motor in pogoje uporabe vozila se za storitev menjave olja uporablja **fiksni servis** ali **prilagodljivi servis**.

Kako veste, katero vrsto servisa potrebuje vozilo

Potrebno vrsto servisa lahko preverite na specializiranem servisu. SEAT priporoča obisk pooblaščenega servisa SEAT.

Posamezne značilnosti prilagodljivega servisa

Glede na **prilagodljivi servis** je treba servis z menjavo olja izvesti samo, ko je to potrebno. Pri ugotavljanju datuma tovrstnega servisa upoštevajte individualne pogoje uporabe in načina vožnje. Prilagodljivi servis vključuje uporabo olja LongLife namesto običajnega motornega olja.

Upoštevajte informacije o specifikacijah motornega olja glede na standard VW  str. 353.

Če ne želite prilagodljivega servisa, lahko izberete fiksni servis. Fiksni servis lahko vpliva na stroške servisa. Servisni svetovalec vam bo rade volje svetoval.

Pri vozilih SEAT so datumi servisov navedeni na prikazu servisnih intervalov:

- na zaslonu kombiniranega instrumenta

» str. 27

- V infotainment sistemu: meni  > **Nastavitve** > **Servis**.

AlI:  > **Status vozila** > **Servis** » str. 41.

Prikaz servisnih intervalov podaja informacije o datumih servisov, ki vključujejo menjavo motornega olja ali pregled. Ob predvidenem servisu lahko izvedejo tudi dodatna potrebna dela, kot je menjava zavorne tekočine in vžigalnih svečk.

Informacije o pogojih uporabe

Servisni intervali in skupine običajno temeljijo na običajnih pogojih uporabe.

Če vozilo **uporabljate nepravilno**, je treba nekatera dela izvesti pred naslednjim predvidenim servisom ali celo med servisnimi intervali.

Pogoji nepravilne uporabe vključujejo:

- Uporabo goriva z visoko vsebnostjo žvepla.
- Pogoste kratke vožnje.
- Puščanje motorja v prostem teku dalj časa, npr. pri taksijih.
- Uporabo vozila na prašnih območjih.
- Pogosto vleko priklovice (odvisno od opreme).
- Pogosto uporabo vozila v gostem prometu in pogosto zaustavljanje (npr. v mestu).

- Pogosto uporabo vozila pozimi.

To velja zlasti za naslednje dele (odvisno od opreme):

- Protiprašni filter
- Alergenski filter Air Care
- Zračni filter
- Zobata veriga
- Filter za trdne delce
- Motorno olje

Svetovalec za servis pri vašem specializiranem servisu vas bo z veseljem obvestil o potrebi po servisnih delih med običajnimi servisnimi intervali, pri čemer vedno upošteva pogoje uporabe vozila.

OPOZORILO

Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.

- **Servis naj izvajajo pooblaščenimi servisi SEAT ali specializirani servis.**

OBVESTILO

Znamka SEAT ne odgovarja za morebitne poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi nezadostnega dela ali nerazpoložljivosti nadomestnih delov.

Servisni paketi

Servisni paketi vključujejo vsa **vzdrževalna dela**, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in nemotnega delovanja vozila (**odvisno od pogojev uporabe in značilnosti vozila**, npr. motorja, menjalnika in pogonskih tekočin).

Vzdrževalne servise ločimo na storitve *pregleda in ocene*. Glede podrobnosti o delih, potrebnih za vaše vozilo, se pozanimajte pri naslednjih partnerjih:

- Vaš pooblaščen servis SEAT
- Vaš specializirani servis

Zaradi tehničnih razlogov (stalnega razvoja sestavnih delov) se lahko servisni paketi spremenijo. Pooblaščen servis SEAT ali specializirani servis vedno pravočasno prejme posodobitve.

Dodatne servisne storitve

Odobreni nadomestni deli

Originalni nadomestni deli SEAT so bili zasnovani za vaše vozilo in družba SEAT jih je tudi odobrila, pri tem pa so poseben poudarek namenili varnosti. Ti rezervni deli popolnoma ustrezajo zahtevam proizvajalca glede dizajna, točnosti meritev in materialov. Originalni nadomestni deli SEAT so bili zasnovani posebej za vaše vozilo. Zato vselej priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov SEAT. Znamka SEAT ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

Odobreni nadomestni deli

Odobreni nadomestni deli glede na zahteve proizvajalca so dodatna storitev, ki ponuja možnost zamenjave celotnih kompletov, kot so svetlobni motor, menjalnik, glave, nadzorne enote, električne komponente itd.

Ti deli so **odobreni deli** in so enaki kot tovarniški deli, ki so prav tako odobreni nadomestni deli.

Originalna dopolnilna oprema

Priporočamo uporabo zgolj originalne dopolnilne opreme SEAT in dopolnilne opreme, ki jo je znamka SEAT odobrila za vaše vozilo. Zanesljivost, varnost in primernost te dopolnilne opreme so bile preverjene posebno za to vozilo. Znamka SEAT ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

Pomoč na cesti

Od trenutka, ko kupite svojo novo vozilo SEAT, boste imeli koristi od storitve Pomoči na cesti.

Prvi dve leti po nakupu, odvisno od države, storitev Pomoči na cesti krije vaše novo vozilo SEAT brez dodatnih stroškov.

Če želite Asistenco pomoči na cesti SEAT – jamstvo mobilnosti koristiti še po tem obdobju, jo lahko podaljšujete tako dolgo, dokler pri pooblaščenem servisu SEAT izvajate priporočene preglede in vzdrževalne storitve.

Če vaše vozilo SEAT obstane v prometu zaradi okvare ali nezgode, vam bodo naše asistenčne storitve pomagale pri mobilnosti.

Upoštevajte, da se Asistenca pomoči na cesti SEAT razlikuje glede na državo, v kateri je bilo vozilo prodano. Več informacij lahko pridobite pri servisu SEAT ali na spletni strani SEAT v svoji državi.

Nega in čiščenje vozila

Osnovni napotki

Redna in skrbna nega ohranja vrednost vašega vozila. Poleg tega je eden od pogojev za uveljavljanje jamstvenih zahtevkov pri poškodbah karoserije ali laka.

Vsa potrebna sredstva za nego so na voljo na specializiranih servisih. Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so natisnjena na embalaži.

OPOZORILO

- Čistilna sredstva in drugi materiali za nego vozila lahko ob neustreznem uporabi škodujejo zdravju.
- Sredstva za nego vedno hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!

Opomba o okolju

- Pri nakupu sredstev za nego vozila izberite izdelke, ki so okolju prijazni.
- Ostanki teh sredstev ne sodijo med gospodinske odpadke.

Pranje vozila

Če nanosov ne čistite redno, npr. ne odstranite ostankov mrčesa, ptičjih iztrebkov, drevesne smole ali soli proti zmrzali, ki se nalepi na vozilo, lahko to vedno bolj poškoduje površino vozila. Visoke temperature, npr. zaradi izpostavljenosti soncu, okrepijo škodo.

Pred pranjem vozila omehčajte umazanijo z veliko vode.

Za odstranjevanje oblog umazanije, npr. mrčesa, ptičjih iztrebkov ali drevesne smole, uporabite veliko vode in krpo iz mikrovlačen.

Pozimi sperite spodnjo stran vozila, da odstranite soli proti zmrzali.

Visokotlačne čistilne naprave

Pri pranju vozila z visokotlačno napravo za čiščenje vselej upoštevajte navodila za uporabo opreme. To velja zlasti za delovni tlak ter razdaljo med vodnim curkom in vozilom.

Vodnega curka ne usmerjajte neposredno na tesnila stranskih stekel, vrat ali strešnega okna; enako velja za pnevmatike, gumijaste cevi, zvoč-

noizolacijske materiale, senzorje ali leče kamere. Razdalja naj bo vsaj 40 cm.

Snega in leda ne odstranjajte z visokotlačno napravo za čiščenje.

Za odstranjevanje umazanije ne uporabljajte šobe, ki vodo škropi v neposrednem curku, ali krožnih šob.

Temperatura vode ne sme presegati 60°C.

Avtomatska pralnica

Pred pranjem vozila v pralnici ga poškropite.

Poskrbite, da so stekla ter strešno okno zaprta, in da so brisalci izklopljeni. Upoštevajte navodila zaposlenega v avtomatski pralnici, zlasti če ima vaše vozilo snemljive dele.

Če je možno, uporabljajte avtomatske pralnice brez krtač.

Ročno pranje

Vozilo od zgoraj navzdol čistite z mehko gobo ali krtačo. Uporabljajte samo čistila, ki ne vsebujejo topil.

Poliranje

Poliranje je potrebno samo, če je lak vozila izgubil sijaj in ga ni več mogoče ponovno vzpostaviti z negovalnimi sredstvi.

Ne polirajte matiranega laka. Ko te lakirane površine izgubijo sijaj, je škoda nepopravljiva.

Pranje vozil z mat lakom

Za pranje vozila je najbolje, da se uporabi posebno čistilno sredstvo za mat lak. Za več informacij se obrnite na pooblaščen servis.

Produkt nanesite tako, da ga razpršite na karoserijo. Zaporedoma obdelujte posamezna območja, tako da pustite produkt delovati vsaj 2 minuti. Produkt obrišite s krpo iz mikrovlačen in **izogibajte se prekomernemu pritisku** na obdelovalni površini, dokler umazanija ni odstranjena. Po čiščenju ponovno nanesite produkt na posamezna območja in ga razporedite, tako da dosežete enakomeren rezultat.

Če so na vozilu ostanki komarjev ali večja umazanija, razpršite produkt po celotni površini, ga pustite delovati vsaj 2 minuti, in uporabite vodo pod pritiskom, dokler vozilo ni v celoti očiščeno. Po sušenju nanesite produkt na posamezna območja in ga razporedite s krpo iz mikrovlačen, **izogibajte se prekomernemu pritisku**, da dosežete enakomeren rezultat.

V obeh primerih dosežete brezhibno nego vozila in zaščitni sloj proti umazaniji in vodi.

⚠ OPOZORILO

• Vozilo perite samo ob izključenem kontaktu ali skladno z navodili zaposlenega v avtomatski pralnici. Nevarnost nezgode!

• Pri pranju podvozja ali notranjosti kolesnega ohišja se zaščitite pred ostrimi ali koničastimi kovinskimi deli. Nevarnost ureznine!

• Po čiščenju lahko zavore delujejo počasneje zaradi vlage, pozimi pa zaradi ledu na zavornih kolutih in zavornih oblogah. Nevarnost nezgode! V tem primeru je treba zavore posušiti, tako da večkrat pritisnete na zavorni pedal.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovna uporaba visokotlačnih naprav za čiščenje lahko povzroči poškodbe. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb.

• Vodnega curka visokotlačne naprave za čiščenje nikoli ne usmerite neposredno na oranžne napeljave, komponente visokonapetostnega sistema in 12-voltno električno omrežje.

ⓘ OBVESTILO

• Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo. Zunanja ogledala z električnim poklopom se lahko poklopijo ali zložijo le električno!

• Vozila nikdar ne perite v sončni pripeki. Nevarnost poškodbe laka!

• Za čiščenje ostankov mrčesa ne uporabljajte gobic, abrazivnih gospodinjskih gobic ali podobnih sredstev. Nevarnost poškodbe površine!

• Deli vozila z mat lakom:

- Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali trdega voska. Nevarnost poškodbe površine!
- Nikdar ne uporabljajte pralnih programov, ki vključujejo uporabo voska. To lahko poškoduje videz mat laka.
- Na dele z mat lakom ne nameščajte nalepk ali magnetov, saj lahko pri odstranjevanju poškodujete lak.

Opomba o okolju

Vozilo lahko perete samo na posebnih mestih, ki so za to predvidena. Na teh mestih voda, onesažena z oljem, ne more steči v kanalizacijo.

Čiščenje zunanosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnici, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila »» str. 388, *Bo-dite posebej pozorni na*

Brisalca vetrobranskega stekla

- *Umazanija:* Mehka krpa s čistilnim sredstvom za vetrobransko steklo.

Sprednje luči/zadnje luči

- *Umazanija:* Mehka goba z nevtralno milnico¹⁾.

Senzorji/leče kamere

- *Umazanija:*
 - *Senzorji:* mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje topil.
 - *Leče kamere:* mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje alkohola.
- *Sneg/led:* Ročna krtača/sredstvo proti zmrzovanju, ki ne vsebuje topil

Kolesa

- *Sol proti zmrzovanju:* Voda.
- *Prah, ki nastane pri obrabi zavor:* Posebno čistilno sredstvo brez kislin.

Izpušna cev

- *Sol proti zmrzovanju:* Voda, če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo, ali neabrazivno ali nekorozivno čistilno sredstvo.

Pokrovi/obloge

- *Umazanija:* Nevtralna milnica¹⁾, če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo.

Lak

- *Pomanjkljivosti laka:* Na pooblaščenem servisu preverite kodo laka in ga popravite s korekturnim svinčnikom.
- *Razlito gorivo:* Nemudoma sperite z vodo.
- *Rezervoar z leteto rje:* Uporabite odstranjevalec rje, nato pa trdi vosek. Za kakršna koli vprašanja se obrnite na specializirani servis.
- *Korozija:* Za to naj poskrbi specializirani servis.
- *Voda ne tvori kapljic na čistem laku:* Vzdržujte s trdim voskom (vsaj 2-krat letno).
- *Ni sijaja kljub vzdrževanju/neprivlačen lak:* Uporabite ustrezen vosek, nato pa sredstvo za ohranjanje laka, če uporabljen vosek ne vsebuje sestavin, ki ohranjajo lak.
- *Rezervoarji, npr. ostanki mrčesa, ptičji iztrebki, drevesna smola, sol za posipanje cest:* Takoj premočite z vodo in odstranite s krpo iz mikrovlaken.
- *Umazanija na osnovi maščob, npr. kozmetični izdelki ali krema za sončenje:* Takoj sperite z nevtralno milnico¹⁾ in mehko krpo.

Deli iz karbonskih vlaken

- *Umazanija:* Čistite enako kot lakirane dele »» str. 385.

Dekorativni elementi

- *Umazanija:* Mehka goba z nevtralno milnico¹⁾.

¹⁾ Nevtralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

Čiščenje notranjosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnici, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila »» str. 388, **Bodite posebej pozorni na**

Okna

- *Umazanija:* Uporabite čistilno sredstvo za vetrobransko steklo in obrišite s krpo.

Pokrovi/obloge

- *Umazanija:* Nevtralna milnica¹⁾.

Plastični deli

- *Umazanija:* Vlažna krpa.
- *Obloge umazanije:* Nevtralna milnica¹⁾, če je možno, sredstvo za čiščenje plastike, ki ne vsebuje topil.

Prikazi/kombinirani instrument

- *Umazanija:* Mehka krpa s čistilnim sredstvom za zaslone LCD.

Elementi za upravljanje

- *Umazanija:* Mehka krtača, nato mehka krpa z nevtralno milnico¹⁾.

¹⁾ Nevtralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

Varnostni pasovi

- *Umazanija:* Nevtralna milnica¹⁾, naj se posuši, preden se navijejo.

Blago, umetno usnje, Alcantara

- *Površinski delci umazanije:* Vakuumski sesalnik.
- *Umazanija na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:* Vpojna krpa in nevtralna milnica¹⁾.
- *Umazanija na osnovi maščobe, npr. olje, ličila itd.:* Uporabite nevtralno milnico¹⁾. Osušite raztopljeno maščobo in delce laka z vpojno krpo, če morate uporabiti vodo.
- *Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.:* Odstranjevanje posebnih madežev: osušite z vpojno krpo in po potrebi uporabite nevtralno milnico¹⁾.

Naravno usnje

- *Sveža umazanija:* Bombažna krpa z nevtralno milnico¹⁾.
- *Umazanija na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:*
 - *Sveži madeži:* vpojna krpa.
 - *Posušeni madeži:* odstranjevalec madežev, primeren za usnje.
- *Umazanija na osnovi maščobe, npr. olje, ličila itd.:*

- *Sveži madeži:* vpojna krpa in čistilno sredstvo za usnje.
- *Posušeni madeži:* pršilo za toplotenje maščob.
- *Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.:* Odstranjevalec madežev, primeren za usnje.
- *Konzerviranje:* Redno nanašajte sredstvo za konzerviranje usnja, da ga zaščitite pred sončnimi žarki. Če je potrebno, uporabljajte sredstvo za konzerviranje barve.

Deli iz karbonskih vlaken

- *Umazanija:* Čistite enako kot plastične dele.

Bodite posebej pozorni na ...

Sprednje luči/zadnje luči

- Sprednjih/zadnjih luči ne čistite s suho krpo ali gobo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost razpok!

Kolesa

- Ne uporabljajte voskov za nego laka ali drugih abrazivnih sredstev.
- Če je zaščitni sloj laka na platiščih poškodovan zaradi udarcev kamenja, prask itd., je treba poškodbe takoj odpraviti.

Leče kamere

- Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjajte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpoke leče!
- Za čiščenje leče kamere nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost prask in razpok!

Radarski senzorji

- Curka vode pod pritiskom ne usmerite na radarske senzorje.
- Odbijače lakirajte samo z lakom, ki ga je odobrila znamka SEAT.

Okna

- Za odstranjevanje snega in ledu s stekel in zunanjih ogledal uporabljajte samo plastično strgalo. Strgalo morate premikati samo v eni smeri, da ne popraskate stekla.
- Snega in ledu s stekel ter vzvratnih ogledal nikoli ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpoke stekel!
- Da ne poškodujete gretja zadnjega stekla, na grelni elemente ne nameščajte nalepk.

Pokrovi/obloge

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali čistil na osnovi kroma.

Lak

- Pred nanašanjem voska ali sredstev za nego na vozilo ne sme biti umazanije in prahu. Nevarnost prask!
- Voska in sredstev za nego ne nanašajte, če je vozilo na neposredni sončni svetlobi. Nevarnost poškodbe laka!
- Rje ne smete odstranjevati z drgnjenjem. Nevarnost poškodbe laka!
- Nemudoma odstranite kozmetične izdelke in kremo za sončenje. Nevarnost poškodbe laka!

Zasloni/kombinirani instrument

- Zaslonov, kombiniranega instrumenta in oblog v njegovi okolici ne smete čistiti na suho. Nevarnost prask!
- Zagotovite, da je kombinirani instrument pred čiščenjem izključen in ohlajen.
- Pazite, da med kombinirani instrument in obloge ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

Elementi za upravljanje

- Pazite, da v kontrolne plošče ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

Varnostni pasovi

- Ne odstranjujte varnostnih pasov, da bi jih očistili.
- Varnostnih pasov in njihovih sestavnih delov ne smete nikoli čistiti s kemičnimi sredstvi, prav tako pa ne smejo priti v stik s korozivnimi teko-

činami, topili ali ostrimi predmeti. Nevarnost poškodbe blaga!

- Če odkrijete poškodbe tkanine oz. spojev pasov, navijalnega mehanizma ali zaklepa, se obrnite na specializirani servis, kjer bodo varnostni pas zamenjali.

Tkanina/umetno usnje, mikrotkanina

- Umetnega usnja/mikrovlakna ne čistite s čistilnimi sredstvi za usnje, topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev ali podobnimi čistili.
- Da bi se izognili poškodbam, naj trdovratne madeže odstranijo na specializiranem servisu. To bo preprečilo poškodbe.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetk, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklaplajte ogrevanja sedežev.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.
- Odprti prijemalni trakovi npr. na vaših oblačilih lahko poškodujejo sedežne obloge. Pazite, da so prijemalni trakovi zaprti.

Naravno usnje

- Usnja nikoli ne smete čistiti s topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev in podobnimi čistili.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.

- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetk, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklopljajte ogrevanja sedežev.
- Usnja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa, saj se lahko nekoliko razbarva. Če je vozilo dlje časa parkirano na močnem soncu, je najbolje, da usnje pokrijete.

OPOZORILO

Na vetrobransko steklo ne nanašajte vodoodpornih slojev. V vlažnem vremenu, temi ali ko je sonce na najnižji točki, je vidljivost lahko slaba. Nevarnost nezgode! Zaradi takšnih slojev lahko brisalci vetrobranskega stekla povzročajo hrup.

Napotek

- Ostanke mrčesa lahko veliko lažje odstranite, če dobro skrbite za lakirano površino.
- Redno čiščenje lahko prepreči nalaganje rje.

Izklop delovanja vozila

Če bo vozilo dlje časa mirovalo, se obrnite na specializirani servis. Z veseljem vam bodo svetovali glede potrebnih ukrepov, npr. o zaščiti pred korozijo, servisu in shranjevanju.

Upoštevajte tudi navedbe glede baterije vozila
» str. 357, Uvod.

Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popravila

Uvod

Ob naknadni vgradnji opreme ali menjavi delov vam priporočamo, da se posvetujete z osebjem vašega servisa oz. strokovnjakom.

Vaše vozilo zagotavlja visoko raven aktivne in pasivne varnosti. Zato priporočamo, da se o nameščanju dopolnilne opreme in nadomestnih delov posvetujete s pooblaščenim servisom SEAT. Pooblaščenimi servisi SEAT imajo potrebne izkušnje in znanje za pravilno in strokovno vgradnjo nadomestnih delov. Prav tako lahko odgovorijo na vprašanja glede zakonskih predpisov.

Priporočamo vam, da za svoje vozilo uporabljate izključno odobreno **originalno dopolnilno opremo SEAT in originalne dele SEAT®**. SEAT je te dele in dodatno opremo testiral glede primernosti, zanesljivosti in varnosti. Seveda bodo te dele na pooblaščenih servisih SEAT tudi strokovno vgradili v vaše vozilo, saj imajo potrebno znanje in opremo.

Čeprav SEAT stalno opazuje trg, ne more oceniti, ali produkti, ki jih **znamka SEAT ni odobrila**, izpolnjujejo zahteve glede zanesljivosti, varnosti in primernosti za vaše vozilo. Zato znamka SEAT za te izdelke ne more jamčiti, tudi če imajo v posameznih primerih certifikat pristojnih služb za preverjanje in tehnični nadzor ali uradno dovoljenje.

Naknadno vgrajeni sistemi, ki neposredno vplivajo na upravljanje vozila, npr. tempomat ali **elektronsko uravnavani sistem blaženja**, morajo biti opremljeni z oznako **e** (znak odobritve Evropske unije), morajo biti odobreni za uporabo v vašem vozilu.

Naknadno priključeni električni porabniki, ki neposredno ne vplivajo na nadzor nad vozilom (npr. hladilna skrinja, računalnik ali ventilator), morajo biti opremljeni z oznako **CE** (izjava proizvajalca o primernosti uporabe v državah Evropske unije).

OPOZORILO

Dopolnilna oprema, npr. držala za telefon in pijačo, ne sme biti nikoli nameščena na pokrov varnostne blazine ali območje delovanja varnostne blazine. Drugače obstaja nevarnost poškodb, če bi se varnostna blazina v primeru nezgode aktivirala.

Tehnične spremembe

Posegi v elektronske dele, njihovo programsko opremo, kabelske povezave in prenos podatkov lahko povzročijo motnje v delovanju.

Zagotovo razumete, da trgovec z vozili SEAT ne more odobriti garancije za škodo, ki je posledica nestrokovne vgradnje.

Zato priporočamo, da vsa dela opravite na pooblaščenem servisu SEAT in uporabljate le **originalne dele SEAT®**.

OPOZORILO

Nepravilno izvedene modifikacije in druga dela na vozilu lahko vodijo do nepravilnega delovanja in povzročijo nezgode.

Radijske naprave in poslovna oprema

Vgrajene radijske naprave

Za naknadno vgradnjo radijskih naprav morate v splošnem pridobiti ustrezno dovoljenje. Znamka SEAT v svojih vozilih dovoljuje naknadno vgradnjo odobrenih radijskih naprav, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vozilo mora biti opremljeno s strokovno nameščeno anteno,
- antena ne sme biti nameščena v notranjosti vozila (ob uporabi oklopljenih kablov in prilaganju antene brez odboja),
- Efektivna moč oddajanja na vznožju antene ne sme presegati 10 W.

Informacije o možnosti vgradnje in uporabe radijskih naprav z večjo močjo oddajanja so na voljo na pooblaščenih servisih SEAT ali specializiranih servisih.

Prenosne radijske postaje

Ob uporabi običajnih mobilnih telefonov in radijskih naprav lahko prihaja do motenj v delovanju elektronskih delov vašega vozila. Vzroki so lahko različni:

- vozilo ni opremljeno z zunanjo anteno,

- zunanja antena je nameščena nepravilno,
- moč oddajanja presega 10 W.

Zato mobilnih telefonov ali prenosnih radijskih naprav brez zunanje antene oz. z nepravilno nameščeno zunanjo anteno ne smete uporabljati v notranjosti vozila »» .

Poleg tega upoštevajte, da optimalni doseg naprav zagotavlja le pravilno nameščena zunanja antena.

Oprema službenih vozil

Naknadna vgradnja zasebnih ali službenih naprav v vozilo je dovoljena, če ne vpliva neposredno na voznikov nadzor nad vozilom in je označena z oznako C€. Naknadno vgrajena oprema, ki bi lahko vplivala na voznikov nadzor nad vozilom, mora zato vedno imeti ustrezno dovoljenje za vgradnjo v vaše vozilo in mora biti opremljena z oznako e.

OPOZORILO

Ob uporabi mobilnih telefonov in radijskih naprav brez zunanje antene ali z nepravilno nameščeno zunanjo anteno se poveča elektromagnetno sevanje, ki lahko ogroža vaše zdravje.

Napotek

- Naknadna vgradnja električnih ali elektronskih naprav v vozilo zadeva homologacijo vo-

zila. V določenih primerih lahko vaše vozilo izgubi prometno dovoljenje.

- Upoštevajte navodila za uporabo mobilnih telefonov in radijskih naprav.

Informacije za uporabnika

Jamstvo

Jamstvo za brezhibno delovanje

Pooblaščen servis SEAT zagotavlja brezhibno stanje novih vozil. V kupni pogodbi ali dodatni dokumentaciji, ki jo dobite na tehničnem servisu, preverite pogoje jamstva. Za več informacij o tem se obrnite na pooblaščen servis SEAT.

Komercialno jamstvo za visokonapetostne baterije za električna in hibridna vozila

Pooblaščen servisi SEAT kot dopolnitev omejenih jamstev in garancij v številnih državah nudijo tudi garancijo za visokonapetostne baterije.

Podrobnosti o tej garanciji najdete v prodajni pogodbi ali na pooblaščenem servisu SEAT.

Shranjene informacije v krmilnikih

Pomnilnik dogodkov (Event Data Recorder)

Vaše vozilo ima pomnilnik dogodkov (EDR).

Namen funkcije EDR je, da beleži blage in hude prometne nezgode. Podatki so namenjeni za podporo pri analizi obnašanja različnih sistemov vozila.

EDR kratek čas (običajno 10 sekund ali manj) beleži dinamične podatke o vožnji in podatke zadrževalnih sistemov, npr.:

- Kako delujejo različni sistemi v vozilu.
- Ali imata voznik in sovoznik pripeta varnostna pasova.
- Kako voznik uporablja pedal za plin in zavorni pedal.
- Hitrost vozila.

Ti podatki pripomorejo k boljšemu razumevanju situacije, zaradi katere je prišlo do nezgode.

Prav tako se beležijo podatki asistenčnih sistemov. Ti vsebujejo podatke o tem, ali je sistem aktiven ali ne in ali je njegovo delovanje vplivalo na dinamične lastnosti vozila, tako da je s pospeševanjem ali zaviranjem v prej opisanih situacijah spremenilo pot vozila.

Glede na opremo vozila so vključeni naslednji sistemski podatki:

- tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC),
- asistenca za ohranjanje smeri na vozni pasu (Lane Assist),
- parkirne krmilne asistence,
- funkcije zaviranja v sili.

Podatki iz sistema EDR se beležijo izključno pri posebnih nezgodah. Pri normalnih voznih pogojih ni beleženja podatkov.

Audio ali video podatki v notranjosti vozila ali okolici vozila se ne beležijo. Osebni podatki, denimo ime, starost ali spol, se ne beležijo v nobenem primeru. Je pa možno, da druge stranke (npr. organi za pregon kaznivih dejanj) povežejo vsebino pomnilnika dogodkov z drugimi podatkovnimi viri in ustvarijo osebno oceno v povezavi s preiskavo nezgode.

Da bi odčitali podatke sistema EDR, potrebujete, kot je zakonsko predpisano, dostop do vmesnika OBD («On-Board-Diagnose») vašega vključenega vozila.

Poleg proizvajalca vozila lahko tudi tretji, npr. pravosodni organi, s primernimi pripomočki dostopajo do informacij, če imajo dostop do vozila ali do zabeleženih podatkov v pomnilniku dogodkov.

SEAT nima dostopa do podatkov sistema EDR, razen če lastnik (ali pri »leasingu« uporabnik storitev leasinga) da soglasje za to. Izjeme so možne z zakonskimi ali pogodbenimi določili.

Zaradi zakonskih zahtev produktov v povezavi z varnostjo lahko SEAT podatke pomnilnika dogodkov uporablja za to področje preiskav in izboljša kakovost sistemov vozila. Podatki, ki se uporabljajo za namene raziskav, se obravnavajo popolnoma anonimno (to pomeni, brez reference na vozilo, lastnika ali uporabnika storitev leasinga).

Antene vozila

Infotainment sistem in antene

Antene infotainment sistema so nameščene na različnih mestih vozila:

- Na strehi.
- Na vetrobranskem steklu, med sloji stekla.
- Na zadnjem steklu in na stranskih oknih z vtisnjeno strukturo antene »»» ⓘ.

❗ OBVESTILO

Na zadnjem steklu in stranskih oknih vtisnjena struktura antene se lahko z drgnjenjem predmetov, ali zaradi jedkih produktov ali produktov, ki vsebujejo kislino, poškoduje.

- Na zadnje steklo in stranska okna ne nameščajte nalepk.
- Strukture antene nikoli ne čistite z jedkimi produkti ali produkti, ki vsebujejo kislino.

EKO-nalepka (EVP)

EKO-nalepka

»EKO-nalepka« ali »EVP« (*okoljski potni list za vozila*) se navezuje na nabor digitalnih podatkov, ki vsebujejo informacije o okoljski ustreznosti vozila ob prvi registraciji, vključno z mejnimi vrednostmi izpušnih plinov, izpustov CO₂, porabe goriva, porabe elektrike, električnega dosegaja ter moči motorja z notranjim zgoreva-

njem ali elektromotorja. Ta nalepka je zakonsko predpisana v številnih državah in jo je mogoče pridobiti s QR-kodo za vašo državo.

https://product-pass.online/vehicle?id_ty-pe=brand&id=V



QR-kodo je mogoče prikazati v infotainment sistemu ☞ > Status > Podatki o vozilu > Razširjeni podatki o vozilu in statistika.

Načeloma so okoljski podatki navedeni v enotah, značilnih za državo. V določenih primerih so vrednosti prikazane v enotah, značilnih za relevanten predpis.

Razpoložljivost nekaterih vrednosti je odvisna od pogonskega sistema vozila. Prikazane informacije so razdeljene v različna poglavja.

Tekočine v sistemu klimatske naprave

Hladilno sredstvo v sistemu klimatske naprave

Na nalepki v prostoru spredaj so informacije o tipu in količini uporabljenega hladilnega sredstva v klimatski napravi vozila. Nalepka je na

sprednji strani prostora spredaj poleg ventilov za polnjenje hladilnega sredstva »»» ⚠.

Podrobne informacije o uporabljenem hladilnem sredstvu

Če je na nalepki naveden tip hladilnega sredstva R1234yf, klimatska naprava vsebuje fluorirane pline.

Če gre za tip hladilnega sredstva R744, ni fluoriranih plinov.

V skladu z 12. členom uredbe (EU) 2024/573 o fluoriranih toplogrednih plinih glede označevanja ter informacij o produktih in opremi, v uporabi od 1. januarja 2025 naprej.

Tip hladilnega sredstva	R1234yf
Teža	450 g
	460 g
Ekvivalent CO ₂ :	0,0002 t
	0,0002 t
Potencial segrevanja ozračja	0,501

Hladilno olje v sistemu klimatske naprave

Sistem klimatske naprave je napolnjen s hladilnim oljem. Za več informacij o tipu in količini uporabljenega hladilnega olja kontaktirajte specializirani servis

SEAT priporoča pooblaščen servis SEAT.



Opozorilo: Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Tip hladilnega sredstva.



Tip hladilnega olja



Upoštevajte informacije servisa (na voljo samo pri pooblaščenih servisih SEAT).



Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Vnetljivo hladilno sredstvo.



Zagotovite, da so vse komponente pravilno odstranjene. V svoje vozilo nikakor ne montirajte delov, ki so bili odstranjeni iz starih vozil, ali recikliranih delov.

NEVARNOST

Vzdrževanje klimatske naprave s strani ne-kvalificiranega oseba lahko vodi do hudih ali smrtnih poškodb.

- Za vzdrževanje klimatske naprave se obrnite na ustrezno kvalificirano osebo skladno

z zahtevanimi standardi v državi, denimo SAE J2845.

- Upoštevajte s strani znamke SEAT predpisane servisne intervale. Za to se obrnite na kvalificirani in specializirani servis. SEAT priporoča pooblaščen servis SEAT.

NEVARNOST

Hladilno sredstvo je vnetljivo ter lahko povzroči resne in smrtne poškodbe v primeru neprimerne vzdrževanja.

Hladilno sredstvo je pod tlakom in lahko ob segrevanju eksplodira. Posledica so lahko hude poškodbe in poškodbe s smrtnim izidom.

Hladilno sredstvo lahko pri stiku z vročimi površinami tvori strupene pline. V primeru vdihavanja teh plinov obstaja nevarnost zastrupitve ali celo smrtna nevarnost.

- Klimatsko napravo lahko popravlja izključno za to kvalificirano osebo.
- Vozilo ne sm biti v bližini plamenov, iskrin ali drugih vnetljivih virov.

OBVESTILO

Popravilo ali zamenjava uparjalnika z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli lahko poškoduje klimatsko napravo.

- Uparjalnika nikoli ne popravljajte z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli.

Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Skladno z Uredbo REACH ima SEAT S.A informacije o snoveh, ki so vsebovane v vozilu.

Več informacij o tem lahko dobite na katerem koli servisu SEAT.

Informacije o materialu in recikliranje

Skrb za okolje

Pri zasnovi, izbiri materialov in izdelavi vašega novega vozila SEAT je imela skrb za okolje zelo pomembno vlogo.

Konstrukcijski ukrepi za optimalno reciklažo

- Spoji so zasnovani tako, da omogočajo preprosto demontažo.
- Demontažo poenostavlja modularni način gradnje.
- Izboljšana čistost posameznih vrst materialov.
- Označevanje plastičnih delov in elastomerov po ISO 1043, ISO 11469 in ISO 1629.

Izbira materialov

- Uporaba materialov, primernih za recikliranje.
- Pri montaži uporaba podobnih umetnih mas v sklopu ene skupine komponent.
- Uporaba recikliranih materialov.
- Zmanjšanje uporabe hlapljivih snovi v umetnih masah.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluorogljikovodikov.

Prepoved uporabe določenih težkih kovin s predvidenimi, zakonsko določenimi izjemami (priloga II direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih): kadmija, svinca, živega srebra, kroma VI.

Izdelava

- Zmanjšanje deleža topil v voskih za zaščito votlih delov.
- Uporaba folij iz umetne mase za transport vozil.
- Uporaba lepil, ki ne vsebujejo topil.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluorogljikovodikov v hladilnih sistemih.
- Reciklaža in energetska razgradnja odpadkov (RDF).
- Izboljšanje kakovosti odpadnih vod.
- Uporaba naprav za rekuperacijo toplote (izmenjevalnik toplote, entalpija v rotorju itd.)
- Uporaba lakov na vodni osnovi.

Informacije o Evropski uredbi glede baterij in akumulatorjev

Tehnične podatke in dokumente v povezavi z zahtevami Uredbe (EU) 2023/1542 Evropskega parlamenta in Sveta glede baterij in odpadnih baterij je mogoče najti na:

https://product-pass.online/vehicule?id_type=brand&id=S



Recikliranje električnih ali elektronskih naprav

Vse električne ali elektronske naprave (EEN), ki niso stalno vgrajene v vozilu, morajo biti trajno opremljene z naslednjim simbolom:



Simbol označuje, da je treba EEN odstraniti ločeno in ne v domačih odpadkih.

Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Francija



Slika 268 Napotek za recikliranje za Francijo.

Upošteвайте naslednje napotke za recikliranje v »» **sl. 268** za naslednje produkte:

- Ključi vozila.
- Daljinski upravljalnik za ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila.
- Kompresor.
- Polnilni kabel.
- Kartica za mobilni ključ.



Slika 269 Napotek za recikliranje gasilnega aparata za Francijo.

Upošteвайте naslednje napotke za recikliranje v »**sl. 269** za naslednje produkte:

- Gasilni aparati.



Slika 270 Napotek za recikliranje za Francijo.



Slika 271 Napotek za recikliranje za Francijo.

Upošteвайте napotke za recikliranje »**sl. 270**, »**sl. 271** za dokumentacijo, embalažo ali vreče za naslednje produkte:

- Navodila za vzdrževanje.
- Komplet za prvo pomoč.
- Gasilni aparati.
- Kompressor.
- Polnilni kabel.
- Polnilna vtičnica in tesnilo.
- Avtomobilsko orodje.
- Razpršilo za zatesnitev pnevmatik.
- Dvigalka vozila.
- Varnostni trikotnik.
- Odsevni telovnik.
- Torba z orodjem.



Opomba o okolju

Logotip Trimar in simbol Info-tri vsebujeta pomembne informacije za umestitev za končnega uporabnika.

Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Italija

Okoljsko označevanje

Uredba z zakonsko močjo št. 116 [3. september 2020], ki udejanja Direktivo EU 2018/851 o odpadkih in Direktivo EU 2018/852 o embalaži in odpadni embalaži, predpisuje, da mora biti vsa embalaža pravilno označena, da olajša zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje embalaže, in da uporabnikom posreduje pravilne informacije o končnem cilju embalaže.

S skeniranjem naslednje QR kode, ki vas vodi do spletne strani, kjer so navedene v uredbi zahtevane informacije, je mogoče priklicati okoljsko oznako o embalaži, ki je v vozilu.



Informacije o avtorskih pravicah tretjih

www.seat.com/company/softwareinfo.html

Nekateri nameščeni izdelki v vozilu vključujejo komponente programske opreme, ki potrebujejo odprtokodno licenco.

Seznam uporabljenih odprtokodnih komponent programske opreme, vključno z informacijami o avtorskem pravu in ustreznimi pogoji za odprtokodne licence ter besedilom ustrezne licence so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani. Izvorno kodo za določene odprtokodne komponente programske opreme lahko zahtevate pri proizvajalcu vozil. Proizvajalec bo posredoval izvorno kodo v skladu z ustreznimi licenčnimi pogoji, pri čemer bodo zaračunani samo stroški za posredovanje (npr. stroški nosilca podatkov, odpreme in embalaže). Informacije najdete na predhodno omenjeni spletni strani.

Vračilo in razgradnja izrabljenih vozil

Vračilo na koncu uporabne dobe

Na koncu uporabne dobe se mora vaše vozilo razgraditi in okolju prijazno odstraniti. Zato so zadnji lastniki vozila v EU in v veliko drugih državah zakonsko obvezani, da vozilo odpeljejo na uradno prevzemno mesto, na uradni zbirni center za vračilo vozil ali na uradni zbirni center za razgradnjo.

SEAT je že sprejel potrebne postopke: v vseh državah EU in v veliko drugih državah obstaja mreža zbirnih centrov za vračilo vozil, pri katerih lahko oddate svoje vozilo. Ob upoštevanju nacionalnih zakonskih predpisov imate znotraj EU pravico, da brezplačno vrnete svoje staro vozilo.

Zbirni center za vračilo vozil izda certifikat o razgradnji, ki služi kot potrdilo, da je bila za vozilo ob koncu uporabne dobe izvedena pravilna razgradnja.

Informacije o zbirnih centrih za vračilo vozila prejmete pri trgovcu z vozili SEAT.

Razgradnja

Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema, npr. sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov, zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servisi so seznanjeni s temi predpisi. SEAT priporoča obisk servisnega partnerja SEAT.

Izjava o skladnosti

Trženje končnih produktov na britanskem trgu (Anglija, Wales in Škotska):



Oznaka UKCA (UK Conformity Assessed) je nova britanska oznaka za produkte, ki se tržijo v Veliki Britaniji (Anglija, Wales in Škotska).

Uvoznik:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
Združeno kraljestvo

Vozila, ki jih zgoraj omenjeni uvoznik trži na britanskem trgu, lahko vsebujejo dokončne produkte, ki ustrezajo naslednjim določbam:

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, 2016
- Pravilnik o električni opremi (varnost), 2016
- Pravilnik o dobavi strojev (varnost) (sprememba), 2011
- Pravilnik o emisijah hrupa strojev in opreme, ki se uporabljajo na prostem, 2001
- Pravilnik za omejitve uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, 2012
- Pravilnik o medicinski opremi, 2002 (SISI 2002, no. 618, v spremenjeni verziji) (UK MDR 2002)
- Predpisi o tlačni opremi (varnost), 2016
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (uveljavitev), 2018

Napotek

Za medicinsko opremo C € ostaja označevanje v Združenem kraljestvu veljavno do 30. junija, 2023.

Skladno z navedenimi predpisi je uvoznik zagotovil naslednje:

Proizvajalec je izvedel ustrezno oceno skladnosti, kreiral tehnično dokumentacijo in izpolnil zahteve za označevanje, ki veljajo na trgu.

Napotek

Do 31. decembra 2025 je mogoče britansko oznako namestiti na nalepko, ki je nameščena na produktu, ali na dokumentu, ki je priložen produktu.

Radijska in električna oprema

Poenostavljena izjava o skladnosti

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Direktivo 2014/53/EU, kot je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.seat.com/generalinfo



Združeno kraljestvo

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da te naprave, v kolikor je zakonsko potrebno, izpolnjujejo Predpise za radijsko opremo Združenega kraljestva 2017 (SI 2017/1206).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.seat.com/generalinfo



Ukrajina

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Uredbo 355/2017

(TR Radijska oprema), kjer je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.seat.com/generalinfo



Naslovi proizvajalcev

Naslovi proizvajalcev sestavnih delov, ki jih zaradi velikosti ali značilnosti ni mogoče napisati na nalepko, so podani spodaj, če je to zakonsko predpisano:

Centralni krmilnik (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Nemčija
Tel: 0049 53188890
<https://www.bosch.com/contact/>

Sistem Keyless Access in ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom za centralno zaklepanje

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Nemčija
Tel: 0049 23817980
www.hella.com

Strešna antena

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Nemčija
Tel: +49 3377 3160
www.molex.com

Ojačevalniki antene

TE Connectivity GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Nemčija
Tel: +49 7127 140
www.te.com

Connectivity Box

BH EVS
35, Magokjungang 8-ro 3-gil
Gangseo-gu, Seoul, 07793, Koreja
sales@bhevs.co.kr (prodajni oddelek)
tech@bhevs.co.kr (tehnična služba)
Tel: +82-2-6911-5732

Osnovni infotainment sistem

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Češka republika

Opcijski infotainment sistem

LG Electronics Mława SP
LG Electronics 7
06 500, Mława
www.lg.com

Radijski daljinski upravljalnik za ogrevanje mirujočega vozila

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
 Äußere Weberstr. 20
 02763 - Zittau, Nemčija
 Tel: 0049 358357750
 digades@digades.com

Sprednji radarski senzorji

Robert Bosch GmbH
 Markwiesenstrasse, 46
 72770 Reutlingen (Kusterdingen), Nemčija
 www.bosch.com

Zadnji radarski senzorji

Hella GmbH & Co. KGaA
 Rixbecker Straße 75
 59552 Lippstadt, Nemčija
 www.hella.com

Povezovalni modul

LG Electronics European Shared Service Center
 B.V.
 Krijgsman 1
 1186 DM Amstelveen, Nizozemska
 www.lg.com/nl

Modul oddajnik-sprejemnik.

Velja za Terramar
 LG ELECTRONICS INC.
 10, Magokjungang 10-ro,
 Gangseo-gu, Seoul, Republika Koreja
 www.lg.com

Radijske naprave, frekvenčna območja in največja moč oddajanja

V nadaljevanju najdete podrobno razlago radijske opreme¹⁾, ki jo je mogoče vgraditi v modele SEAT.

Frekvenčno območje	Največja moč postaje
Ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom (vozilo)	
433,05-434,78 MHz	10 mW [ERP]
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW
Radijski ključ za oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila)	
868.7-869.2 MHz [869.0 MHz]	25 mW

Oddajnik-sprejemnik (ogrevanje mirujočega vozila)

868.7-869.2 MHz [869.0 MHz]	23,5 mW
-----------------------------	---------

Bluetooth®

2402-2480 MHz	8,94 dBm
---------------	----------

Brezžična dostopna točka

2402-2480 MHz	16,63 dBm
5745-5825 MHz	

Sistem za dostop brez ključa Keyless Access

434,42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m

Radarski senzorji za asistenčne sisteme spredaj

76 GHz-77 GHz	34,9 dBm
---------------	----------

Radarski senzorji za asistenčne sisteme na strani

76-77 GHz	27,2 dBm
-----------	----------

¹⁾ Pooblastila ali dovoljenja za radijsko in električno tehnologijo so lahko v nekaterih evropskih državah omejena, prepovedana ali dovoljena samo, če so izpolnjene dodatne zahteve.

Brezžični polnilnik

110-128 kHz	15 W ^{a)}
360 KHz	25 W ^{b)}
13.56 MHz (NFC)	1,6 W

a) Veljavno za mobilne telefone s standardom Qi1.3 ali Qi2.

b) Veljavno za mobilne telefone s standardom Qi2.

Povezovalni modul

GSM 900: 880-915 MHz	31,99 dBm
DCS 1800: 1710-1785 MHz	29,98 dBm
WCDMA, območje 1: 1922,4-1977,6 MHz	23,35 dBm
WCDMA, območje 3: 1712,4-1782,6 MHz	
WCDMA, območje 8: 882,4-912,6 MHz	
LTE, območje 1: 1920-1980 MHz	22,47 dBm
LTE, območje 3: 1710-1785 MHz	
LTE, območje 7: 2500-2570 MHz	
LTE, območje 8: 880-915 MHz	
LTE, območje 20: 832-862 MHz	
LTE območje 28A: 703-718 MHz	
LTE, območje 32: 1452-1496 MHz	
GNSS: 1559-1610 MHz	---

dBμA/m	decibel nad 1 μA/m
dBm	decibel nad 1 μA/m
μW	microvat
mW	milivat
Z	vat

Dodatne informacije o državah izven Evropske unije

Združeno kraljestvo

Naslednje se nanaša na uvoznike na trgu Združenega kraljestva:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
Združeno kraljestvo

Turčija

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukraina

Імпортёр:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Uvoznik:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office "B", 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Čile

Oprema je skladna z Resolucijo št. 403 iz 2008 in njenimi spremembami Podsekretariata za telekomunikacije, glede elektromagnetnega sevanja.

Mehika

☛ **ift** Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Delovanje te opreme je odvisno od naslednjih pogojev: (1) oprema ali naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc, in (2) oprema ali naprava mora sprejeti kakršne koli interference, vključno s interferencami, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

Tehnični podatki

Tehnične specifikacije

Identifikacijski podatki vozila

Pri določeni dodatni opremi ali izvedbah modelov ter pri posebnih vozilih in vozilih za določena tržišča lahko vrednosti odstopajo od navedenih.

Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost pred podatki v teh navodilih za uporabo

Kratice v poglavju Tehnični podatki

kW	kilovat, moč motorja
kWh	kilovatna ura, kapaciteta akumulatorja
KM	konjska moč (trenutno ni v uporabi), enota za merjenje moči motorja
vtl./min	število vrtljajev motorja v minuti – hitrost motorja.
Nm	newtonmeter, merska enota za navor motorja
CŠ	cetansko število: merilo pripravljenosti dizelskega goriva za vžig
ROŠ	raziskovalno oktansko število: merilo za odpornost bencina proti klenkanju

Identifikacijska številka vozila (številka šasije)

Identifikacijsko število vozila najdete:

- v infotainment sistemu z uporabo funkcijske tipke  **Vozilo > Status > Servis**.
- spredaj, vidno skozi majhno okence na spodnji levi strani vetrobranskega stekla.
- na nalepki s podatki o vozilu.
- desno v motornem prostoru.

Tipska tablica

Tipska tablica je na okvirju desnih vrat. Vozila za določene države nimajo tipske tablice.

Moč

Te vrednosti se nanašajo samo na optimalne cestne in vremenske razmere.

Moč vozila je bila izračunana brez opreme, ki bi vplivala na to, npr. dodatkov.

Poraba goriva

Vrednosti porabe so izračunane na podlagi meritev, ki so jih izvedli in nadzorovali laboratoriji z oznako CE v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (dodatne informacije lahko prejmete na spletni strani EUR-Lex Urada za publikacije Evropske unije: © Evropska unija, <http://eur-lex.europa.eu/>) za navedene značilnosti vozila.

Poraba goriva in emisije CO₂ so navedeni v dokumentih o vozilu, ki jih kupec prejme ob primopredaji vozila.

Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne samo od opreme/funkcij vozila, ampak tudi od drugih dejavnikov, kot npr. načina vožnje, razmer v prometu in na cestah, vplivov okolja, natovornosti in števila potnikov.

Prostornina rezervoarja za gorivo

Poltoga prema, vozila s pogonom spredaj	45 l, 7 l rezerve
Večvodilna prema, vozila s pogonom spredaj	50 l, 7 l rezerve
Vozila s štirikolesnim pogonom	55 l, 8,5 l rezerve
Priključni hibridi (PHEV)	40 l, 8 l rezerve

Prostornina rezervoarja za AdBlue®

Pribl. 12 l^{a)}

Pribl. 13 l^{a)}

^{a)} Količina polnjenja je lahko z uporabo ročke doziranja manjša. V primeru ekstremnega mraza je lahko napolnjena količina manjša. Vrednosti se razlikujejo glede na opremo.

Visokonapetostna baterija

Tip in kapaciteta

Priključni hibridi (PHEV) Li-ion, 25,8 kWh, 353 V

Mase

Prikazane vrednosti za maso se nanašajo na vozilo, ki je pripravljeno na vožnjo, z voznikom (75 kg), pogonskimi tekočinami ter po potrebi orodjem in rezervnim kolesom. Masa vozila, pripravljenega za vožnjo, se zaradi dodatne opreme in naknadne vgradnje opreme poveča, kar ustrezno zniža dovoljeno obremenitev.

Obremenitev strehe

Največja dovoljena obremenitev strehe vašega vozila znaša 50 kg (Leon) in 75 kg (Leon Sportstourer).

Priklopne obremenitve

Največja dovoljena oporna obremenitev glave kljuke vlečne naprave je **80 kg**.

OPOZORILO

Dovoljena skupna masa ne sme biti prekoračena – nevarnost nezgode in poškodb!

Podatki o motorju

Bencinski motor	1.5 TSI start-stop PHEV	
	Leon	LEON Sportstourer
Moč motorja TSI v kW (KM) pri 1/min	110 (150)/5.000-6.000	
Moč elektromotorja v kW (KM) pri 1/min	85 (116)/2.250-4.500	
Moč motorja TSI in elektromotorja v kW (KM) pri 1/min	150 (204)/4.000-6.000	
Največji navor motorja TSI (v Nm pri 1/min)	250/1.500-4.000	
Največji navor elektromotorja (v Nm pri 1/min)	330/0-2.250	
Največji navor motorja TSI in elektromotorja (v Nm pri 1/min)	350/850-4.000	
Število valjev/gibna prostornina (cm ³)	4/1.498	
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 [z malenkostnim zmanjšanjem moči] ROŠ	
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (6) / spredaj	
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	220 [V]	220 [V]
Pospešek od 0-100 km/h [s]	7,7	7,9
Dovoljena skupna masa [kg]	2.130	2.130

Tehnični podatki

Bencinski motorji	1.4 start-stop	1.5 start-stop	
	Leon	Leon	LEON Sportstourer
Moč v kW (KM) pri 1/min	110 (150)/5.000-6.000	85 (116)/5.000-6.000	
Največji navor (Nm pri 1/min)	250/1.500-3.500	220/1.500-3.000	
Število valjev/gibna prostornina (cm³)	4/1.395	4/1.498	
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ		
Menjalnik (št. prestav) / pogon	avtomatski menjalnik (8) / spredaj	ročni (6)/ spredaj	ročni (6)/ spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	214 [VI]	197 [V]	197 [V]
Pospešek od 0-100 km/h [s]	8,5	10,4	10,7
Dovoljena skupna masa (kg)	1.840	1.850	1.930

Bencinski motorji	1.5 start-stop mHEV		1.5 start-stop mHEV	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
Moč v kW [KM] pri 1/min	85 (116)/5.000-6.000		85 (116)/5.000-5.500	
Največji navor [Nm pri 1/min]	220/1.500-3.000		220/1.500-4.000	
Število valjev/gibna prostornina [cm³]	4/1.498		4/1.498	
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 [z malenkostnim zmanjšanjem moči] ROŠ			
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG [7] / spredaj	DSG [7] / spredaj	DSG [7] / spredaj	DSG [7] / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	197 [VI]	197 [VI]	a)	a)
Pospešek od 0-100 km/h [s]	10,4	10,7	a)	a)
Dovoljena skupna masa [kg]	1.870	1.960	a)	a)

a) Podatki ob zaključku redakcije te izdaje niso bili na voljo.

Podatki o motorju


Bencinski motorji	1.5 start-stop		1.5 start-stop mHEV	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
Moč v kW [KM] pri 1/min	110 (150)/5.000-6.000		110 (150)/5.000-6.000	
Največji navor [Nm pri 1/min]	250/1.500-3.500		250/1.500-3.500	
Število valjev/gibna prostornina [cm³]	4/1.498		4/1.498	
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ			
Menjalnik (št. prestav) / pogon	ročni (6) / spredaj	ročni (6) / spredaj	DSG (7) / spredaj	DSG (7) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	217 [V]	218 [V]	217 [VI]	218 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h [s]	8,7	9,0	8,4	8,7
Dovoljena skupna masa [kg]	1.860	1.950	1.890	1.970

Bencinski motorji	1.5 start-stop mHEV	
	Leon	LEON Sportstourer
Moč v kW (KM) pri 1/min	118 (160)/5.000	
Največji navor (Nm pri 1/min)	250/1.500-4.000	
Število valjev/gibna prostornina (cm ³)	4/1.498	
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ	
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (7) / spredaj	DSG (7) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	220 [VI]	???
Pospešek od 0-100 km/h [s]	8,2	???
Dovoljena skupna masa (kg)	1.860	???

Tehnični podatki


Dizelski motorji	2.0 TDI start-stop		2.0 TDI start-stop	
	Leon	LEON Sportstourer	Leon	LEON Sportstourer
Moč v kW (KM) pri 1/min	85 (116)/2.750-4.250		110 (150)/3.000-4.200	
Največji navor (Nm pri 1/min)	300/1.600-2.500		360/1.600-2.750	
Število valjev/gibna prostornina (cm ³)	4/1.968		4/1.968	
Gorivo	EN 590 standard dizel, min. 51 CŠ		EN 590 standard dizel, min. 51 CŠ	
Menjalnik (št. prestav) / pogon	ročni (6) / spredaj	ročni (6) / spredaj	DSG (7) / spredaj	DSG (7) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	199 [VI]	199 [VI]	214 [VI]	216 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	10,5	10,8	8,3	8,6
Dovoljena skupna masa (kg)	1.920	2.000	1.960	2.040

Mere

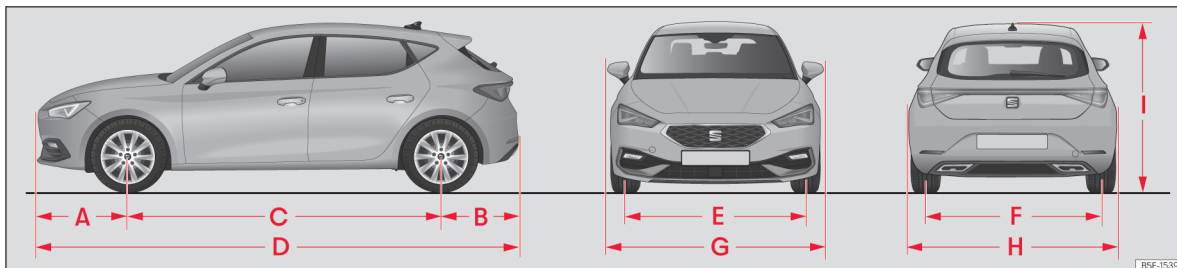

BSF-1530

Slika 272 Leon

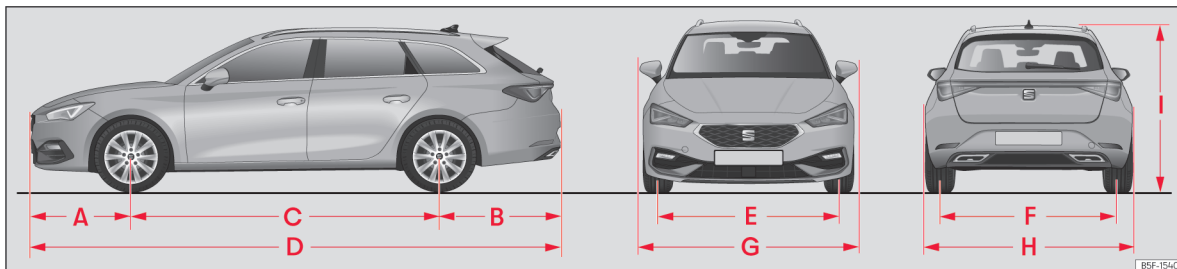

BSF-1540

Slika 273 LEON Sportstourer

Tehnični podatki

»» sl. 272 , »» sl. 273		Leon	LEON Sportstourer
A/B	Previs spredaj / zadaj (mm)	888/794	888/1.068
C	Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686
D	Dolžina (mm)	4.368	4.642
E/F	Kolotek spredaj / zadaj ^{a1} (mm)	1.550/1.520	1.550/1.520
G	Širina od enega zunanjega vzratnega ogledala do drugega (mm)	1.992	1.992
H	Širina (m)	1.799	1.799
I	Višina praznega vozila (mm)	1.456	1.450
	Obračalni krog (m)	11,2	11,2

^{a1} Podatek je odvisen od vrste platišč. Vrednosti za kolesa 195/65 R15 ET43.

Abecedno kazalo

Številke in simboli

4Drive	160
12-V akumulator	
Kontrolne lučke	361
Menjava	359
Odklop in priklop	359
Polnjenje	359
12-voltni akumulator	357
Energijski management	364
Nivo elektrolitske tekočine	359
Nivo napolnjenosti	364
Pomoč ob zagonu	333
48-voltna baterija	362
Kontrolne lučke	363

A

ACC	197
AdBlue®	
Dolivanje	325
Informacije	324
Kontrolne in opozorilne lučke	326
Minimalna količina polnjenja	324
Prostornina rezervoarja	324
Specifikacije	325
Aktivacija storitev SEAT CONNECT.	257
Alarmna naprava	105
Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko ..	106
Prikolica	312
Alkotest	162
Ambientna osvetlitev	134

Android Auto™	
Meni	264
Pogoji za uporabo	264
Posebnosti	265
Prekinitev	264
Vzpostavitev povezave	264
Antiblokirni sistem	183
Aplikacije (apps)	263
Apple CarPlay	
Meni	263
Pogoji za uporabo	263
Posebnosti	264
Prekinitev	264
Vzpostavitev povezave	263
Asistenca za dolge luči	129
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) .	196
Asistenca za menjavo voznega pasu	212
Asistenca za nadzorovani spust	179
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist)	208
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist	
Kontrolne in opozorilne lučke	209
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)	
Kontrolna lučka	217
Menjava voznega pasu Plus	217
Vozne situacije	218
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist	
Kako deluje	216
Sistemske omejitve	216
Svetlobni prikazi	217
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	214
glej Emergency Assist	214
Prikaz statusa na zaslonu	215
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist. ...	214
Asistenca za vožnjo (Travel Assist)	210
Asistenca za menjavo voznega pasu (Lane Change Assist)	212
glej Asistenca za vožnjo (Travel Assist)	210
Asistenca za vožnjo Travel Assist	
Napake in rešitve	214
Prikaz statusa na zaslonu	211
Vklp in izklp	212
Asistenca za vzvratno vožnjo	242
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)	242
Kontrolni seznam	242
Nastavitve	244
Navodila za uporabo	244
Pogoji za delovanje	242, 244
Prečno parkiranje	244
Prikaz na zaslonu	243
Vklp in izklp	243
Asistenca za vzvratno vožnjo Rear View	
Prečni promet	243
Asistenca za zaviranje v sili (Front Assist)	
Aktiviranje in deaktiviranje	207
Opozorila	204
Prikazi statusa	204
Sistemske omejitve	206
Začasno deaktiviranje	207
Asistenčni sistem	
Tempomat	191
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje	197
Asistenčni sistem za vzvratno vožnjo	242
Asistenčni sistemi	
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist	216
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ..	214

Asistenca za vožnjo (Travel Assist)	210	tiptronic	176	Brisalca vetrobranskega stekla	
Avtomatski parkirni sistem Plus	237	Volan s prestavnima tipkama	176	Dvig metlice	331
Funkcija Auto Hold	221	Avtomatski parkirni sistem	232	Funkcije	136
Izklop	187	Bočno parkiranje	235	Posebnosti	135
Kamera spredaj	189	Odparkiranje (samo z bočnega parkirnega mesta)	237	Ročica brisalcev	135
Kamera za vzvratno vožnjo	191	Opis	234	Senzor za dež in zunanjo svetlobo	136
Omejevalnik hitrosti	193	Pogoji za parkiranje	235	Servisni položaj	331
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti	194	Prečno parkiranje	235	Vrnitev ročice brisalca z metlico v izhodiščni položaj	331
Opozorilnik tlak v pnevmatikah	379	Predčasni zaključek	234	Brisalec zadnjega stekla	135
Opozorilnik za tlak v pnevmatikah	377	Avtomatski parkirni sistem Plus	237		
Opozorilo za pozornost	30	Parkiranje kot navigacijski cilj	241	C	
Opozorilo za utrujenost	28	Prikaz in urejanje	240	Centralno zaklepanje	101
Parkirna krmilna asistenca Plus	224	Programiranje	238	Alarmna naprava	105
Prediktivna prilagoditev hitrosti	202	Vožnja do parkirnega prostora	241	Avtomatsko zaklepanje za zaščito pred nezazelenim odpiranjem	101
Radarski senzor na strani	188	Vožnja od parkirnega prostora	241	Radijski ključ za oddaljeno upravljanje	103
Radarski senzorji spredaj	188	Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči	127	Sistem Keyless Access	99
Radarski senzorji zadaj	189	Avtomatsko odklepanje	101	Tipka centralnega zaklepanja	103
Sistem PreCrash	52	Avtomatsko zaklepanje (centralno zaklepanje)	101	Zasižno zaklepanje	108
Sistem za nadzor prometa (Front Assist)	204	Avtomobilsko orodje	331	Centriranje koles	368
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	31	Avtorske pravice	273	Cetansko število (dizelsko gorivo)	324
Sistemske omejitve	187			Coming Home	131
Splošni napotki	187	B		Cone na dotik	269
Ultrazvočni senzorji	190	Baterija	97		
Varnostni napotki	187	Bencin		Č	
Vklop	187	Dodatki	323	Čas	
ASR		Filter za trdne delce	327	Nastavitev	26
Vklop in izklop	185	Točenje	323	Čelno trčenje in fizikalni zakoni	48
Auto Hold	221	Biodizel	324	Čiščenje	
Avtomatska pralnica	386	Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)		Notranjost vozila	388
Deaktiviranje funkcije Auto Hold	221	Namestitev programske opreme	254	Posebna nega	388
Avtomatski menjalnik		Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)	253	Pranje vozila	385
Asistenca za nadzorovani spust	179	Brezžične posodobitve (Over-the-Air)		Visokotlačne čistilne naprave	385
Kontrolna lučka	174	Pogoji	254	Zunanjost vozila	387
Napotki za vožnjo	176	Prenos	254		

D

Deaktiviranje čelne blazine	56
Deaktiviranje storitev SEAT CONNECT	258
Dejavniki, ki negativno vplivajo na varno vožnjo	43
Delovanje pozimi	
Dizel	324
Pnevmatike	370
Snežne verige	371
Sol na cesti	136
Delovanje radia	277
Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa ...	131
Dizel	
Točenje	324
Dno prtljažnika	302
Določena smer teka	
Pnevmatike	377
Držalo za pijačo	
Držalo za steklenice	249
Spredaj	249
V sredinskem naslonu za roke	249
DSG	174
Dvig vozila	375
Dvigalka	331
Podporne točke	375

E

e-Call	75
E10	
glej Etanol (gorivo)	324
Easy Open	
Posebnosti	112
Električne naprave	250
Električne vtičnice	250
Prikolica	312

Električni način	168
Kontrolne lučke	170
Električni pomik stekel	113
Elektrolit	359
Elektronska blokada zagona	165
Elektronska parkirna zavora	220
Kontrolne lučke	221
Elektronska zapora diferenciala	183
Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)	183
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel	113
Elementi za upravljanje na volanu	118
Emergency Assist	
Težave in rešitve	216
Energijski management	364
ESC	
Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)	183
Vkllop in izkllop	185
Etanol (gorivo)	324
Event Data Recorder	392

F

Filter za trdne delce	327
Frekvenčna območja	278
Full Link	262
Aplikacije	263
Nastavitve	263
Simboli	263
Funkcija Auto Hold	221
Funkcija komfortnega odpiranja	
Panoramsko strešno okno	116
Funkcija komfortnega zapiranja	
Panoramsko strešno okno	116

G

Garnitura za popravilo pnevmatik	379
Polnjenje pnevmatike	380
Preverjanje po 10-minutni vožnji	381
Sestavni deli	380
Zatesnitev pnevmatike	380
Glasnost	
Nastavitve za zunanje avdio enote	272
Glasovno upravljanje	
Android Auto™	265
Siri™ (Apple CarPlay™)	264
Globina profila pnevmatike	369
Gorivo	
Bencin	323
Dizel	324
Etanol	324
Identifikacija	323
Prikaz količine goriva	21
Točenje	322
Varčevanje	157

H

Hibridni pogon	
Električni način	168
Hibridni način	168
Načini delovanja	168
Prikaz stanja moči	23
Prikaz stanja napolnjenosti baterije	21
Vzporeditev pripravljenosti za vožnjo	166
Zvok vozila	170
Hitrostni razredi	366
Hladilna tekočina	347
Opozorilna lučka	22
Posoda (hibridna vozila)	348
Preverjanje nivoja	349

Prikazovalnik temperature	22	Predstavitelj	36	Kaveljčki za vrečke	250, 307
Specifikacije	347	Predvajanje medijev	281	Keyless Access	
Zunanost	24	Pregled elementov za upravljanje	269	Odklepanje in zaklepanje vozila	99
Hladilni sistem		Prilagoditev	271	Odpravljanje motenj	101
Dolivanje hladilne tekočine	349	Prilagoditev menjav	271	Press & Drive	162
Preverjanje hladilne tekočine	349	Prilagojeni meniji	271	Zagon motorja	163
Hlajenje	142	Prva konfiguracija	38	Klic v primeru okvare	72
Hrup		Spustni meni	271	Klic v sili	72, 75
Ogrevanje mirujočega vozila	153	Tehnični podatki	273	Odpravljanje motenj	75
Parkirna zavora	220	Telefonski vmesnik	291	Klimatiziranje	142
Pnevmatike	366	Varnostni napotki	266	Hladilno olje	393
Zavore	182	Vklop in izklop	271	Klimatiziranje mirujočega vozila	154
		WLAN	261	Odpravljanje motenj	150
		Infotainment sistem		Tekočine v vozilu	393
		glej Infotainment	36	Zaprto kroženje zraka	146
i-Size	65	ISOFIX	65	Klimatiziranje mirujočega vozila	154
Identifikacija goriv	323	Izbira voznega profila		Aktiviranje	155
Informacije o vozilu	41	Značilnosti	180	Izklop	154
Informacijski klic	72	Izbirna ročica (avtomatski menjalnik)		Programiranje	155
Infotainment	266	Položaji	175	Vklop	154
Android Auto™	264	Izdelki za nego vozila	385	Klimatska naprava	
Apple CarPlay	263	Izklop		Elementi za upravljanje	144
Asistenčni sistemi in nastavitve vozila	39	Telefon	292	Elementi za upravljanje zadaj	146
Čiščenje	273	Izklop luči	127	Nastavitev temperature	146
Delitev povezave WLAN	261	Izpušni plini	326	Prezračevanje mirujočega vozila	150
Delovanje	271			Ključ	
Delovanje radia	277			Daljšinski upravljalnik	96
Funkcijske tipke	37			Izlek kovinskega dela ključa	97
Informacije o vozilu	41			Ključ vozila	96
Internetni dostop	261			Menjava baterije	97
Izvedba funkcij	271			Nadomestni ključ	96
Meni za izstop	42			Navodila za voznika (mehanska kontaktna ključavnica)	165
Nastavitve sistema	272			Odklepanje in zaklepanje	103, 107
Nastavitve zvoka	272			Sinhronizacija	98
Navigacija	284				
Pomoč	36				
Pred prvo uporabo	266				

Kolesa		ASR izključen	185	Kontrolne lučke	
Kolesni pokrovi	373	Avtomatski menjalnik	174	Pregled	13
Kolesni vijaki	370	Električni način	170	Kontrolni seznam	
Menjava	369, 372	Elektromehansko servokrmiljenje	180	Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)	242
Nova kolesa	367	ESC	185	Pogoji za uporabo Apple CarPlay	263
Odstranjevanje in pritrdjevanje	376	ESC izključen	185	Pogoji za uporabo vmesnika Android Auto™	264
Snežne verige	371	Filter za trdne delce	327, 328	Kozmetično ogledalo	140
Zasilno rezervno kolo	372	Hladen motor	166	Krmiljenje	
Kolesni ključ	331	Hladilna tekočina	22	Elektromehansko servokrmiljenje	179
Kolesni pokrovi	373	Klimatiziranje	150	Kontrolna lučka	180
Kolesni vijaki	370	Krmiljenje motorja	328	Krmilna asistenca	180
Navor	377	Luči	132	Krmiljenje motorja	326
Odvijanje	374	Motorno olje	357	Kontrolna lučka	328
Pokrovčki	374	Nadzor izpušnih plinov	328	Krmilna asistenca	180
Zaščita pred krajo	374	Oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila)	151, 152		
Kombinirani instrument	16	Omejevalnik hitrosti	194		
Datum in čas	26	Opozorilnik za tlak v pnevmatikah	379		
Digitalni kombinirani instrument (SEAT Digital Cockpit)	18	Parkirna zavora	221		
Informacije in opozorila	26	Pripravljenost za vožnjo	170		
Opozorilne in kontrolne lučke	13	Pritisk zavore	197		
Prikaz servisnih intervalov	27	Rezerva goriva	21		
Prikaz statusa na zaslonu	23	Sistem varnostnih blazin	55		
Simboli	13	Start-stop	171		
Uporaba z večfunkcijskim volanom	35	Tempomat	192		
Komplet ključev vozila	96	Tempomat (GRA)	191		
Kontrolne in opozorilne lučke		Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje	198		
12-V akumulator	361	Točenje	21, 322		
ACC	201	Varnostne blazine	56		
AdBlue®	326	Varnostni pasovi	47		
Antiblokirni sistem ABS	185	Visokonapetostna baterija	85		
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu		Visokonapetostni sistem	85		
Lane Assist	209, 210	Vlečna kljuka	316		
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)	217	Volanski drog	180		
ASR	185	Zavorni sistem	183		
				L	
				Lakiranje vozila	
				Vzdrževanje	387
				Lane Assist	
				Kontrolne lučke	210
				Leaving Home	131
				LED-žarometi	343
				Ledvena opora	120
				Licence	273
				Light Assist	129
				Lokacija vozila	257
				Loputa rezervoarja za gorivo	
				Odpiranje in zapiranje	322
				Luči	
				Ambientna osvetlitev	134
				Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči	
					129
				AUTO	127
				Bralne lučke	133
				Coming home	131

Dnevne luči	127	Mikrovlakna: čiščenje	388	Preverjanje nivoja motornega olja	355
Elementi za upravljanje	127	MirrorLink®		Servisni intervali	353
Leaving home	131	Nastavitve	263	Servisni pregled	353
Meglenke	127	Mobilni telefoni	391	Specifikacije	353
Menjava žarnic	343	Motnja		Multimedija	
Nastavljanje svetlobnega snopa	131	Panoramsko pomično strešno okno	115	Izbira vira	282
Notranje lučke	133	Sklopka	178	Predvajanje	282
Odpravljanje motenj	132	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem		Priključeni	282
Osvetlitev instrumentov	132	razdalje	201	Multimedijski sistem	265, 277
Osvetlitev stikal	132	Vlečna naprava	312		
Ročica za dolge luči	128	Motnja sistema		N	
Ročica za smernike	128	Sistem PreCrash	53	Nadomestni deli	390
Smerne luči	127	Motor		Nadomestni ključi	96
Vklop in izklop	127	Hrup	163	Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko	
Zvočna opozorila	128	Sistem start-stop	171	Aktiviranje	106
		Utekanje	160	Nadzor tlaka v pnevmatikah	379
		Zagon (napotki za voznika pri mehanski kontaktni ključavnici)	165	Nadzor tlaka v pnevmatikah	377
		Motor in kontakt		Nadzor zdrsa pogonskih koles	183
		Izklop motorja	164	Nalepka s podatki	401
		Odpravljanje motenj	166	Namestitve programske opreme	
		Predgrete motorja	163	Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)	254
		Zagon motorja	163	Naprava za čiščenje vetrobranskega stekla	135
		Zagon motorja s funkcijo Press & Drive	163	Nastavitve	
		Zasilni zagon	165	Datum in čas	26
		Motorni prostor		Sedeži	44
		Akumulator	357	Sprednji sedeži	120
		Hladilna tekočina	349	Nastavitev svetlobnega snopa	131
		Motorno olje	355	Nastavitve sistema	272
		Odpiranje in zapiranje	346	Nastavitve vozila	39
		Varnostna opozorila	344	Nastavitve zvoka	272
		Motorno olje		Nastavljanje	
		Dolivanje	355	Luči	131
		Menjava	353, 356	Sedež s pomnilno funkcijo	124
		Merilna palica za motorno olje	355	Vzglavnik	123
		Poraba	355	Natovarjanje prtljavnika	
				Odprtina za prevoz daljših predmetov	307
M					
Mase	401				
Menjava baterije					
Ključ vozila	97				
Menjava delov	390				
Menjava kolesa	372				
Dvig vozila	375				
Kolesni vijaki	374				
Naknadna dela	377				
Menjava metlic brisalcev	331				
Menjava olja	356				
Menjava žarnic	343				
Mere vozila	407				
Merilnik števila vrtljajev	18, 20				
Mesta s posebnimi predpisi	292				
Mesta z nevarnostjo eksplozije	292				
Metlice brisalcev in brisalca zadnjega stekla					
Čiščenje vozila	332, 387				
Menjava	332				
Servisni položaj	331				

Natovarjanje vozila		Nosilec za kolesa		Pokrov motornega prostora		346
Prikolica	314	Montaža na pomično vlečno kljuko	317	Pokrov rezervoarja za gorivo	322	
Pritrdilni obročki	305	Največja dovoljena skupna masa	317	Vrata prtljažnika	110	
Razporejanje prtljage	298	Notranja ogledala		Odpiranje ali zapiranje		
Razporejanje tovora	298	Samodejno zasenčenje	138	Okna	113	
Splošni napotki	298	Notranja vrata kljuka	107	Panoramsko strešno okno	116	
Strešni prtljažnik	309	Nujni primeri	72	Pokrov motornega prostora	346	
Navigacija	284, 287	Avtomobilsko orodje	331	Vrata	107	
Funkcija: vnos cilja	287	Garnitura popravilo pnevmatik	379	Odpiranje in zapiranje	101	
Funkcije	285	Menjava akumulatorja	359	Pokrov rezervoarja za gorivo	322	
Navigacijski napotki	284	Menjava kolesa	372	S tipko centralnega zaklepanja	103	
Omejitve	284	Menjava pregorele varovalke	341	Senčni rolo	117	
Podrobnosti za pot	289	Opozorilne utripalke	71	vrat prtljažnika	109	
Pomanjšanje navigacijskega zemljevida	285	Premostitvena kabla	333	Vrata prtljažnika z električnim odpiranjem in		
Povečanje navigacijskega zemljevida	285	Vleka vozila v nujnem primeru	335	zapiranjem	110	
Predlogi	287			Z daljinskim upravljalnikom	103	
Priključeni cilji	287			Z vratno ključavnico	107	
Prometna obvestila	288			Odpravljanje motenj		
Preznanjanje z vedenjem uporabnika	289			AdBlue®	326	
Shranjeni podatki	285	Obešalniki	250	Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	216	
Shranjevanje cilja	287	Obraba pnevmatike	369	Asistenca za vožnjo Travel Assist	214	
Shranjevanje ciljev	287	Oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila)	151, 152	DSG-menjalnik	178	
Simboli	285	Odklepanje in zaklepanje	99	Sistem start-stop	173	
Uporaba stikov	288	S tipko centralnega zaklepanja	103	Odprtina za prevoz daljših predmetov	307	
Upravljanje navigacijskega zemljevida	285	Vrata	107	Odstranjevanje		
Urejanje poti	289	Z daljinskim upravljalnikom	103	Zategovalniki varnostnih pasov	51	
Vnos naslova za vodenje do cilja	287	Odlagalni predal		Ogledala	137	
Zadnji cilji	287	Avtomobilska mapa	248	Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal	139	
Navigacijski sistem		Sovoznikov predal	248	Samodejno zasenčenje	138	
Posodobitev navigacijskih podatkov	286	Odobreni nadomestni deli	384	Ogrevanje	142	
Navor		Odparkiranje		Ogrevanje mirujočega vozila		
Kolesni vijaki	377	S parkirno krmilno asistenco	232	Aktiviranje	153	
Nega vozila	385	Z avtomatskim parkirnim sistemom	237	Električni porabniki	153	
Nevarnosti neuporabe varnostnega pasu	48	Odpenjanje varnostnega pasu	48	Izključeno	151	
		Odpiranje	101	Napotki glede delovanja	153	
		Okna	113	Posebnosti	153	
		Panoramsko strešno okno	116			

Programiranje	153	Opozorilni zvočni signali	13	P	
Radijski daljinski upravljalnik	151, 152	Opozorilne in kontrolne lučke	13	Pakirni sistemi	
Vključeno	151	Opozorilo na prečni promet zadaj	245	Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)	242
Ogrevanje sedežev	148	Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA)	245	Panoramsko pomično strešno okno	
Ogrevanje volana	149	Opozorilo v primeru zasilnega zaviranja	71	Motnja	115
Okna	113	Opozorilo za pozornost	30	Panoramsko strešno okno	115, 116
Avtomatsko delovanje	114	Nastavitve	31	Komfortno odpiranje in zapiranje	116
Avtomatsko odpiranje/zapiranje	114	Odpravljanje motenj	31	Omejitev sile zapiranja	117
Omejitev sile zapiranja	115	Opozorilne stopnje	31	Parkiranje	219
Okolje		Sistemske omejitve	30	Avtomatski menjalnik	176
Recikliranje električnih naprav	395	Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning)	246	S parkirno krmilno asistenco	230
Skrb za okolje	394	Opozorilo za utrujenost	28	Z asistenco za vzvratno vožnjo	244
Točenje	321	Nastavitve	29	Z avtomatskim parkirnim sistemom	235
Varčna vožnja	157	Odpravljanje motenj	29	Parkirna krmilna asistenca	227
Okoljski napotek		Opozorilne stopnje	29	Bočno parkiranje	230
Točenje	321	Sistemske omejitve	28	Delovanje	226
Oktansko število [bencin]	323	Oprema v odlagalnih predalih		glej Avtomatski parkirni sistem	232
Okvara motorja		glej Odlagalni predali	248	glej Parkirna krmilna asistenca	227
Kontrolna lučka	328	Originalna dopolnilna oprema	385, 390	Motnja	224
Omejevalnik hitrosti	193	Osvetlitev kombiniranega instrumenta	132	Odpiranje (samo z bočnega parkirnega mesta)	232
Delovanje	193	Osvetlitev zunanosti		Opis	228
Kontrolne lučke	194	Menjava žarnic	343	Opozorilo za okolico	224
Prikaz na zaslonu	193	Otroška blokada		Parkirna krmilna asistenca Plus	224
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti	194	Električni pomik stekel	113	Pogoji za parkiranje	230
Odpravljanje motenj	195	Otroški sedeži		Prečno parkiranje	230
Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu	50	i-Size	65	Predčasni zaključek	229
Omejitev sile zapiranja		ISOFIX	65	Senzorji in kamera: čiščenje	387
Okna	115	Pritrdilni sistemi	64	Vizualni prikaz	227
Panoramsko strešno okno	117	Pritrditev z varnostnim pasom	70	Parkirni sistemi	
Opomnik za servisni pregled	27	Razvrstitev sedežev v skupine	62	Avtomatski poseg v zavorni sistem	223
Oporna obremenitev vlečne kluke	310	Sistem Top Tether	68	Odpravljanje motenj	223
Natovarjanje prikolice	314	Varnostna navodila	63	Pedali	45, 157
Opozorilne lučke					
Pregled	13				
Opozorilne utripalke	71				

Pnevmatike	366	Pomnilnik dogodkov	392	Predali	248, 249
Dodatki	366	Pomoč na cesti	385	Drugi predali in držala	250
Hitrostni razredi	366	Pomoč ob zagonu	333	Odlagalni predali	249
Menjava	372	Opis	334	Predelna mreža	303, 304
Nove pnevmatike	367	Premositvena kabla	333	Predgretje motorja	163
Oznake obrabljenosti	369	Priključno mesto pomoči ob zagonu	333	Prediktivna prilagoditev hitrosti	202
Snežne verige	371	Pomožno kolo	372	Aktiviranje	203
Tlak v pnevmatikah	368	Popravila	390	Odpravljanje motenj	204
Tujki v pnevmatikah	366	Popravilo pnevmatik	379	Omejitve	202
Uporabna doba	368	Poraba goriva		Vožnja	203
Z določeno smerjo teka	366, 377	Prekinitev prostega teka	157	Predpražniki	157
za zimo	370	Zakaj se poraba poveča?	328	Predvajanje medijev	281
Podatki o motorju	403	Posebnosti		Oprema	282
Podatki o vožnji	25	Android Auto™	265	Simboli	282
Pogoji za uporabo Apple CarPlay	263	Apple CarPlay	264	Pregled	
Pokrov motornega prostora		Visokotlačne čistilne naprave	316	Opozorilne in kontrolne lučke	13
Odpiranje in zapiranje	346	Vleka	335	Pogled vozila s sprednje strani	6, 7
Pokrov rezervoarja za gorivo		Vleka prikolice	315	Pogled vozila z notranje strani	10
Odpiranje in zapiranje	322	Zagon z vleko	335	Pogled vozila z zadnje strani	8, 9
Polnilni kabel		Potek varnostnega pasu	49	Pregled (vozila z volanom na desni strani)	12
Za omrežne vtičnice	93	Povezljivost		Pregled (vozila z volanom na levi strani)	11
Za polnilne postaje [AC]	93	Dostopna točka WLAN	260	Pregorele žarnice	
Polnilni kabel visokonapetostne baterije	92	Povprečna poraba goriva	18	Menjava žarnic	343
Polnjenje rezervoarja	322	Požar	72	Premositvena kabla	333
Polnjenje visokonapetostne baterije		Pranje vozila		Prenos	
Načini polnjenja	79	Čiščenje notranjosti	388	Brezžične posodobitve [Over-the-Air]	254
Nivoji napolnjenosti	90	Čiščenje zunanosti	387	Prenos podatkov	255
Odpravljanje motenj	85	Posebna nega	388	Press & Drive	
Polnilni kabel	93	Posebnosti	112	Zagon motorja	163
Polnilne postaje	91	Visokotlačne čistilne naprave	385	Zagonsko stikalo	162
Prikaz postopka polnjenja	84	Pravilni položaj		Prestavljanje	
Programirano polnjenje	91	Sovoznik	45	Ročni menjalnik	174
Vtičnica [AC]	82	Voznik	44	Prestavni tipki [avtomatski menjalnik]	176
Vtičnica [DC]	83	Pravilni položaj sedenja	44	Prezračevanje	142
Zasilno odklepanje	87	Pred zagonom vozila	43	Prezračevanje mirujočega vozila	150
Pomnilna funkcija	124				

Prikaz količine goriva	21	Električno odklepanje vlečne kljuke	316	Prostor spredaj	
Kontrolna lučka	21	Električno priklapljanje	312	Hladilna tekočina	347
Prikaz moči	23	Mehansko priklapljanje	312	Posoda s tekočino za čiščenje stekel	352
Prikaz podatkov o vožnji	25	Motnja	312	Zavorna tekočina	351
Prikaz prestave	157	Naknadna vgradnja vlečne naprave	319	Prostornine	
Prikaz statusa		Nastavljanje žarometov	315	Rezervoar za AdBlue®	324
Omejevalnik hitrosti	193	Natovarjanje	314	Tekočina za čiščenje stekel	352
Zunanja temperatura	24	Oporna obremenitev vlečne kljuke	310, 314	Protiprašni filter	142
Prikaz statusa na zaslonu		Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice	315	Protivlomno varovalo Safe	
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance)	196	Tehnične zahteve	311	Odpravljanje motenj	104
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist	215	Vlečna vrv	311, 312	Prtljažna mreža	
Asistenca za vožnjo Travel Assist	211	Vlečne obremenitve	314	Prtljažnik	306
Asistenca za zaviranje v sili (Front Assist)	204	Vleka prikolice	315	Prtljažni rolo	300
Datum in čas	26	Zadnje LED-luči	311, 312	Shranjevanje	302
Kombinirani instrument	23	Zadnje luči	311, 312	Prtljažnik	109, 298
Nadzor tlaka v pnevmatikah	377	Zunanji vzvratni ogledali	311	Električno odpiranje in zapiranje	110
Odprta vrata, odprt sprednji pokrov in odprta		Prilagoditev glasnosti predvajanja	272	Funkcije električnih vrat prtljažnika	111
vrata prtljažnika	24	Priložena aktualna dokumentacija	266	Odstranjevanje in nameščanje police oz. roloja	299
Opozorilo hitrosti	24	Priporočena prestava	157	Osvetlitev prtljažnika	133
Položaji izbirne ročice	175	Priporočilo za odmor		Povečanje	121
Servisni intervali	27	glej Opozorilo za pozornost	30	Predelna mreža	303, 304
Sistem PreCrash	53	glej Opozorilo za utrujenost	28	Prtljažna mreža	306
Števce prevoženih kilometrov	24	Pripravljenost za vožnjo		Prtljažni rolo	300
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem		Kontrolne lučke	170	Senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat	
razdalje	198	Pritrdilni obročki	305	prtljažnika (Easy Open)	112
Prikaz statusov na zaslonu		Prodaja vozila	257	Shranjevanje prtljažnega roloja	302
SEAT Drive Profile	180	Profil pnevmatike	369	Shranjevanje zadnje police	300
Prikazi servisnih intervalov	26	Program prostega teka	177	Variabilno dno prtljažnika	302
Prikazi statusov		Prometna obvestila		Zasilno odklepanje	113
Prometni znaki	32	glej TP [prometne informacije]	279		
Prikazi statusov na zaslonu		Prometne informacije	288		
Informacije in opozorila	26	Prometne informacije [TP]	279		
Prikolica	310	Prometni znaki			
Alarmna naprava	312	Prikazi na zaslonu	32		
Električna vtičnica	312				

R

Radarski senzorji	188
Radarski senzorji zadaj	189
Radjske naprave	391

Radijski ključ za oddaljeno upravljanje		Odstranjevanje vzglavnikov	124	Signaliziranje z enim dotikom	128
Odklepanje in zaklepanje	103	Ogrevanje	148	Simboli	
Radijski zaslon: čiščenje	388	Pomnilna funkcija	124	glej Opozorilne in kontrolne lučke	13
Radio	277	Ročna nastavitve	120	Sistem ISOFIX	65
Frekvenčna območja	278	Število sedežev	45	Sistem PreCrash	52
Nastavitev postaje	278	Zadnja stran zadnjega sedeža	121	Izbira voznega profila	53
Oprema	278	Sedeži vozila	45	Motorna sistema	53
Pomnilne tipke	278	Selektivna katalitična redukcija	324	Prikaz statusa na zaslonu	53
Prometne informacije [TP]	279	Senčni rolo za panoramsko strešno okno	117	Sistem za nadzor prometa Front Assist	52
Simboli	278	Senčnik	140	Sistem start-stop	
Vrsta sprejema	278	Senzor za dež		Kako deluje	171
Ročica za dolge luči	128	Preverjanje delovanja	136	Lučke	171
Ročica za smernike	128	Senzor za dež in zunanjo svetlobo	136	Motor se ne izključi	171
Ročni menjalnik	174	Servis		Motor se samodejno ponovno vključi	171
S		Digitalna servisna knjižica	383	Opozorila vozniku	173
Safe	104, 165	Nabor storitev	383	Ročni vklop in izklop	173
SEAT Assistant	275	Pogoji uporabe	384	Zagon in izklop motorja	171
Aktivacijska beseda:	275	Potrdilo o izvedenem servisu	383	Sistem Top Tether	68
Zagon	276	Servisni paketi	384	Sistem varnostnih blazin	53
Zaključek	276	Servisni pregled	383	Aktiviranje	54
SEAT CONNECT	255	Servisni intervali	27, 353	Čelni varnostni blazini	56
Aktivacija	257	Servisni meni		Deaktiviranje čelne varnostne blazine	56
Deaktiviranje	258	Identifikacijska številka vozila	26	Kako deluje	54
Motnje	258	Prikazi servisnih intervalov	26	Kontrolna lučka	55
Uporabniki	260	Servisni pregled	353, 383	Opis	54
Zakonska določila	257	Shranjevanje predmetov	298	Sistem za čiščenje stekel	352
SEAT Digital Cockpit	18	Kaveljčki za vrečke	307	Sistem za nadzor izpušnih plinov	
SEAT Drive Profile	180	Natovarjanje prikolice	314	AdBlue®	324
SEAT Ident	257	Odprtina za prevoz daljših predmetov	307	Filter za trdne delce	327
Sedeži	120	Prikolica	310	Katalizator	326
Električne nastavitve	121	Pritrdilni obročki	305	Kontrolna lučka	328
Nameščanje vzglavnikov	124	Prtljažna mreža	306	Sistem za nadzor prometa (Front Assist)	188
Naslon za roke	125	Razporejanje prtljage	298	Asistenca za križišče	205
Nastavljanje vzglavnikov	123	Razporejanje tovora	298	Asistenca za obvoz ovire	205
Nepravilni položaji	45	Strešni prtljažnik	308, 309	Asistenca za zavijanje	205
		Vleka prikolice	315	Prepoznavanje pešcev in kolesarjev	205

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov	32	Število sedežev	45	Motnja	201
Kako deluje	31	Štirikolesni pogon	160	Prikaz statusa na zaslonu	198
Nastavitve	33			Sistemske omejitve	200
Odpravljanje motenj	34	T		Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)	
Omejeno delovanje	32	Tehnične spremembe	390	Posebne vozne situacije	199
Opozorilne stopnje	33	Tehnični podatki		Tiptronic (avtomatski menjalnik)	176
Poškodba vetrobranskega stekla	32	Mase	401	Tkanine: čiščenje	388
Prikazi na zaslonu	32	Mere vozila	407	Tlak motornega olja	
Sklopka (lučka)	178	Oporna obremenitev vlečne kljuge	310	Kontrolna lučka	357
Smerne luči	127	Podatki o motorju	403	Tlak v pnevmatikah	368
Snežne verige	371	Tekočina za čiščenje stekel		Točenje	
Sovoznikov predal	248	Dolivanje	352	Kontrolna lučka	21
Sovoznikova čelna varnostna blazina		Količine polnjenja	352	Odpiranje lopute rezervoarja za gorivo	322
Kontrolna lučka	55	Preverjanje	352	Prikaz količine goriva	21
Spletne storitve	255	Telefon		Varnostna opozorila	321
Sprednje luči		Izklop	292	Top Tether	68
Menjava žarnic	343	Klicanje	294		
Sprednji pokrov	344	Pošiljanje sporočil	295	U	
Sredinski naslon za roke	125	Povezava	293	Ultrazvočni senzorji	190
Sredstvo proti zmrzovanju	347	Priključeni	295	Uporaba pozini	
Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice	315	Seznanjanje mobilnega telefona	293	Panoramsko pomično strešno okno	115
Start-stop	171	Stiki	295	Prikolica	310
Stikalo s ključavnico	56	Telefonski imenik	295	Upravljanje uporabnikov	260
Storitev klica v sili	75	Tipke za hitro klicanje	295	Ure	
Strešni nosilec	308	Telefonski vmesnik	291	Nastavitev časa	26
Strešni prtljažnik	308	Mesta z nevarnostjo eksplozije	292	USB	265
Pritrjevanje prečnih nosilcev	309	Oprema	291	USB-priključek	265
Strešno okno		Simboli	291	Utekanje	
Senčni rolo	117	Teme za razmislek pred zagonom vozila	43	Nove pnevmatike	366
		Tempomat	191	Nove zavorne obloge	182
Š		Kontrolne lučke	192	Novi motor	160
Števec dnevno prevoženih kilometrov	26	Upravljanje	192		
Števec prevoženih kilometrov		Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje			
Skupno število prevoženih kilometrov	24		197		
Število prevoženih kilometrov	18	Delovanje	198		
		Kontrolna in opozorilna lučka	201		

V

Varčevanje goriva		Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov		Vleka prikolice	
Program prostega teka	177	varnostnih pasov	51	glej Prikolica	310
Variabilno dno prtljažnika	302	Zaščitna funkcija	46	Vleka vozila	
Varna vožnja	43	Varnostni sistem Safe	104	Posebnosti	335
Varnost		Varnostni trikotnik	71	Pripravljalna dela	338
Otroški sedeži	61	Varovalke	340	Spreddnje vlečno uho	338
Varna vožnja	43	Barvno kodiranje	341	Vlečna vrv	335
Varnost otrok	61	Menjava	341	Vlečni drog	335
Varnostna navodila	266	Postaja z varovalkami	340, 341	Vleka prepovedana	337
Sredinska varnostna blazina	57	Prepoznavanje pregorelih varovalk	341	Vleka vozila v nujnem primeru	338
Stranske varnostne blazine	58	Priprava na menjavo varovalk	341	Zadnje vlečno uho	339
Uporaba otroških sedežev	63	Varstvo podatkov	259	Volan	
Uporaba varnostnih pasov	46	Verifikacija identitete	257	Elementi za upravljanje	118
Varnostne blazine za glavo	59	Vgradnja zadaj		Nastavljanje	119
Varnostna opozorila		Vlečna naprava	319	Ogrevanje	149
Zategovalniki varnostnih pasov	51	Visokonapetostna baterija		Prestavni tipki (avtomatski menjalnik)	176
Varnostna oprema	43	Nastavitev postopka polnjenja v infotainment		Vozilo	
Varnostne blazine	53	sistemu	87	Dajanje v najem ali prodaja	257
Aktiviranje in deaktiviranje	56	Nivoji napolnjenosti	90	Dvig	375
Čelne	56	Opozorilne nalepke	78	Identifikacijska številka vozila	401
Opis	54	Polnilne postaje	91	Identifikacijski podatki	401
Sredinska	57	Splošne nastavitve	90	Nalepka s podatki	401
Stranske	58	Varnostna opozorila	77	Odklepanje in zaklepanje (Keyless Access)	99
Za glavo	59	Vzdrževanje	79	Podatki o motorju	403
Za kolena	60	Vklop luči	127	Pogled od spredaj	6, 7
Varnostni pasovi		Vlečna kljuka		Pogled od zadaj	8, 9
Kontrolna lučka	47	Električno odklepanje	316	Pogled z notranjosti	10
Namen	53	Kontrolna lučka	316	Pregled (vozila z volanom na desni strani)	12
Nastavitev varnostnega pasu	49	Vlečna naprava		Pregled (vozila z volanom na levi strani)	11
Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik		Montaža nosilca za kolesa	317	Vozni način	181
zatezne sile varnostnega pasu	50	Motnja	312	Vozni profil	181
Neprijeti	48	Naknadna vgradnja	319	Vozni profili SEAT	
Prilagajanje	48	Vlečna kljuka z električnim odklepanjem	316	glej Izбира voznega profila	180
Varnostna navodila	46	Vlečna vrv	311, 312	Vozni profili SEAT Drive Profile	
		Vlečne obremenitve		Izбира voznega profila	181
		Natovarjanje prikolice	314		

Vožnja		Zadnji sedeži		Zavore	182
Natovorjeno vozilo	159	Zlaganje naslonjal zadnjih sedežev z ročicama za		Elektronska parkirna zavora	220
S prikolico	315	daljinsko sprostitev	126	Nove zavorne obloge	182
Varčna vožnja	157	Zagon motorja z vleko	337	Ojačevalnik zavorne moči	182
Varno	43	Posebnosti	335	Zavorna asistenca	183
Vožnja na poplavljenih cestah	160	Zagonsko stikalo	162	Zavorna tekočina	351
Vožnja v tujini	132, 161	Zaklepanje in odklepanje	99	Zavorna asistenca	183
z odprtimi vrati prtljažnika	159	S tipko centralnega zaklepanja	103	Zavorna tekočina	351
Vožnja otrok	61	Z vratno ključavnico	107	Zavorni sistem	
Vožnja po poplavljenih cestah	160	Zakonska določila	257	Opozorilna lučka	183
Vožnja v tujini	161	Zapiranje	101	Zimske pnevmatike	370
Žarometi	132	Okna	113	Znamke	273
Vožnja z natovorjenim vozilom	159	Panoramsko strešno okno	116	Zunanja antena	391
Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika	159	Pokrov motornega prostora	346	Zunanje avdio enote	
Vrata	107	Vrata prtljažnika	110	Prilagoditev glasnosti predvajanja	272
Otroška blokada	108	Zaprto kroženje zraka	146	Zunanji vzvratni ogledali	
Vrata prtljažnika	109, 113	Zasebna storitev klica v sili	72	Nastavitve	139
Vratna ključavnica	107	Zasebnost		Ogrevani	139
Vtičnica	82, 83	Nastavitve	259	Poklop	139
Vzdrževanje vozila		Zasilno delovanje		Vožnja s prikolico	311
Metlica brisalca v servisnem položaju	331	Sovoznikova vrata	108	Zvočno opozorilo	
Vzglavnik		Zasilno odpiranje		Luči	128
Nastavljanje	123	Voznikova vrata	107	Neprijet varnostni pas	47
Odstanjevanje	124	Vrata prtljažnika	113	Zvok vozila	170
Vzglavniki	122	Zasilno zaklepanje sovoznikovih vrat	108		
		Zaslon		Ž	
W		Čiščenje	273	Žarometi	
WLAN	260	Zaslon kombiniranega instrumenta	18, 23	Vožnja v tujini	132
		Zaslon na dotik	269		
Z		Zaslon v kombiniranem instrumentu			
Zadnja stran zadnjega sedeža		Hibridna vozila	19		
Postavljanje	121	Zaščita pred soncem	140		
Zlaganje	121	Zatogovalniki varnostnih pasov	50		
Zadnje luči		Kontrolna lučka	55		
Menjava žarnic	343	Zatogovanje varnostnega pasu	50		

SEAT S.A. si vedno prizadeva za stalen razvoj vseh tipov in modelov. Zato vas naprošamo za razumevanje, da lahko kadar koli pride do sprememb oblike, opreme in tehnologije dobavljenih vozil. Iz tega razloga ne more biti nobenih zahtevkov glede podatkov, ilustracij in opisov v navodilih za uporabo.

Vsa besedila, ilustracije in standardi v tem priročniku temeljijo na statusu informacij ob času tiskanja. Z izjemo napak in opustitev so informacije, ki so vključene v teh navodilih za uporabo, veljavne v času tiskanja.

Ponovno tiskanje, reprodukcija ali prevodi celotnih navodil ali posameznih delov navodila niso dovoljeni brez pisnega dovoljenja znamke SEAT.

SEAT si izrecno pridržuje vse pravice skladno z zakonom o »avtorskih pravicah«. Vse spremembe pravic pridržane.



Ta dokument je bil izdelan z uporabo beljene, neklorirane celuloze.

© SEAT S.A. - Ponatis: 15.09.26



LEON
Slovenščina
Izdaja: 09.26
5FA012768DC



5FA012768DC